

4K-видеокамера

XC10

Руководство по эксплуатации



4K

MXF HDMI

Wi-Fi
CERTIFIED

PAL

Важные инструкции по эксплуатации

2

Для снижения риска пожара или поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию капель или брызг и не помещайте на него предметы, наполненные жидкостями, например вазы.

ВНИМАНИЕ.

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ПОМЕХ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДОВАННЫМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

Несанкционированная запись материалов, защищенных законом об авторских правах, может являться нарушением прав обладателей авторских прав и противоречить закону об охране авторских прав.

Вилка питания от сети переменного тока выполняет функцию разъединительного устройства. Вилка питания должна быть легко доступна, чтобы ее можно было быстро отсоединить при необходимости.

Идентификационная табличка блока питания CA-570 расположена на его нижней панели.



Дата производства:

Дата производства данного изделия напечатана на упаковке.

Страна происхождения:

см. на упаковке.

Импортёр в Белоруссии

Контактная информация перечислена на упаковке.

Храните ее в надежном месте.

Импортёр в Казахстан

Контактная информация перечислена на упаковке.

Храните ее в надежном месте.



Содержание



Меню



Алфавитный указатель

РЕГИОНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Видеокамера XC10 соответствует (по состоянию на март 2015 г.) правилам по использованию радиосигналов, действующим в перечисленных ниже регионах. Подробные сведения о других регионах, где они могут использоваться, можно узнать по адресам и телефонам, приведенным на задней обложке этой инструкции по эксплуатации.

РЕГИОНЫ	Радиосигналы, запрещенные к использованию вне помещений
Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Гонконг (особый административный регион), Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония	Каналы 36–64
Россия, Сингапур	Не запрещены

Товарные знаки

- Логотипы SD, SDHC и SDXC являются товарными знаками компании SD-3C, LLC.
- Canon является авторизованным лицензиатом товарного знака CFast 2.0™, который может быть зарегистрирован в нескольких юрисдикциях.
- Microsoft и Windows являются товарными знаками либо зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
- Apple, App Store, Mac OS, Final Cut Pro являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Cisco в США и других странах и используется по лицензии.
- Google, Android и Google Play являются товарными знаками корпорации Google Inc.
- Wi-Fi является товарным знаком альянса Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 и логотип Wi-Fi Certified являются товарными знаками альянса Wi-Fi Alliance.
- Сокращение, используемое в настройках видеокамеры, экранной индикации и настоящем Руководстве, обозначает функцию Wi-Fi Protected Setup.
- Идентификационный знак Wi-Fi Protected Setup является знаком альянса Wi-Fi Alliance.
- JavaScript является товарным знаком либо зарегистрированным товарным знаком корпорации Oracle, ее отделений или дочерних компаний в США и других странах.
- HDMI, High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и/или других странах.
- Прочие названия и изделия, не упомянутые выше, могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.
- В этом устройстве используется технология exFAT, лицензия на которую получена от корпорации Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and noncommercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.



Особенности видеокамеры XC10

Видеокамера 4K Canon XC10 — это оснащенная множеством функций видеокамера, способная давать выдающиеся результаты при видеосъемке качества 4K или HD и при съемке фотографий с количеством пикселей, достигающим прибл. 12 млн. Модель XC10 продолжает линейку высококлассных видеокамер Canon с мощными функциями, созданных для того, чтобы максимально точно передать творческие намерения взыскательного профессионала.

4

Видео и фотографии исключительного качества

КМОП-датчик изображения типа 1.0 и процессор изображения DIGIC DV 5. Сочетание КМОП-датчика и процессора изображения DIGIC DV 5 в модели XC10 позволяет видеокамере снимать видеофильмы и фотографии с низкими уровнями шума — даже при съемке в условиях слабой освещенности. Благодаря процессору изображения DIGIC DV 5 эта видеокамера обеспечивает непревзойденное качество изображения.

Запись в формате 4K/HD и видеоформат XF-AVC

Видеокамера записывает видео в формате 4K на карту CFast с использованием внутрикадрового сжатия XF-AVC, а видео в формате HD — на карту SD с использованием кодека XF-AVC Long GOP. Видео в формате 4K можно записывать со скоростью до 305 Мбит/с. Благодаря впечатляющему качеству видео, которое можно получать с помощью XC10, эта модель станет для Вас главной камерой, незаменимой для множества проектов. Можно даже снимать материалы со съемок для проектов, в которых используются камеры Cinema EOS.

* Это означает метод сжатия, используемый для каждого видеокadra. Внутрикадровое кодирование подходит также для захвата кадров из видеофильма и для монтажа.

Отличное качество фотографий

Можно снимать фотографии с количеством пикселей, достигающим прибл. 12 млн (количество эффективных пикселей). Вы обнаружите, что превосходные функциональные возможности фотосъемки, обеспечиваемые моделью XC10, позволяют использовать ее для решения разнообразных задач в Ваших проектах, например для съемки фотографий во время записи видео (□ 42) или для захвата кадра при воспроизведении видео в формате 4K (□ 112). Можно даже установить дополнительно приобретаемую вспышку Speedlite серии EX для камер EOS.

Удобство работы и возможности адаптации

Эргономичный дизайн

Дизайн видеокамеры обеспечивает эффективный и интуитивно понятный доступ к важнейшим функциям камеры единственному оператору. На объективе предусмотрены отдельные кольца для фокусировки и зумирования, а шарнирное крепление ЖК-дисплея с сенсорным экраном позволяет вести съемки с низкого и высокого угла. Диск управления режимом съемки служит для выбора режима — от специального сюжетного или автоматического до полностью ручного, в полном соответствии с тем, в какой степени Вы намереваетесь управлять функциями съемки (□ 52). В зависимости от индивидуального стиля съемки Вы, возможно, захотите даже установить на видеокамеру блок видоискателя (□ 21) или использовать беспроводной пульт ДУ (□ 38), входящие в комплект.

Программное обеспечение, помогающее систематизировать записи

Программное обеспечение Canon XF Utility for XF-AVC и программное обеспечение Camera Window доступны для бесплатной загрузки с веб-сайта Canon. С помощью программы Canon XF Utility for XF-AVC можно легко сохранять и воспроизводить видеоклипы, а также управлять ими (□ 119), а программа Camera Window позволяет переносить на компьютер фотографии (□ 122). Последние сведения о совместимости с коммерческим программным обеспечением для нелинейного монтажа. см. на локальном веб-сайте Canon.

Многосторонняя художественная выразительность

Творческие режимы съемки

В видеокамере предусмотрены разнообразные режимы съемки, с помощью которых можно управлять результатами видео- и фотосъемки. В режиме замедленной и ускоренной съемки

(📖 93) можно переходить от замедленной съемки со скоростью $\times 1/4$ до ускоренной съемки со скоростью $\times 1200$. В режиме предварительной съемки (📖 94) записывается 5-секундное видео перед самым началом собственно съемки, что помогает не упустить важные моменты сюжета. В режиме съемки с интервалом (📖 95) можно делать серию фотоснимков с заданным интервалом.

Создавая качество профессионального уровня

Снимкам можно придать профессиональный лоск, используя различные настройки (📖 68), связанные с представлением изображения, например резкость и глубину цвета. Можно использовать предварительно установленные представления или изменять их по своему вкусу.

Различные варианты звука

Видеокамера может записывать звук с использованием линейной импульсно-кодовой модуляции (ИКМ) с 2 каналами (16 бит/48 кГц). Аудиоэпизоды видеокамеры (📖 83) предоставляют удобный способ аудиозаписи, при котором видеокамера сама выбирает варианты записи звука в зависимости от ситуации съемки. Для более полного управления можно настраивать такие функции, как уровень записи звука (📖 84), эквалайзер звука (📖 86) и сжатие звука (📖 89).

Современные профессиональные функции и гибкость

Функции сети Wi-Fi

При использовании функций Wi-Fi (📖 124) съемкой и воспроизведением можно управлять дистанционно с помощью подключенного устройства Wi-Fi, например смартфона или планшета. Можно также использовать функцию «Сервер мультимедиа» для просмотра фотографий на карте SD своей видеокамеры.

Вывод временного кода и пользовательского бита

Видеокамера генерирует временной код и добавляет его в запись. Кроме того, она может выводить этот временной код и пользовательский бит на разъем HDMI OUT (📖 80). Это полезно в некоторых ситуациях, например при привязке или съемке сразу с нескольких камер.

Настройка

На видеокамере имеются 3 назначаемые кнопки, которым можно назначать часто используемые функции (📖 103). Меню основных функций камеры также можно настраивать по своему усмотрению для

быстрого доступа к нужным вам функциям и их настройкам (📖 102).

Прочие функции

• Вспомогательные функции

Выделение резкостью и увеличение (📖 74) могут быть полезны при ручной фокусировке, экранные маркеры (📖 79) очень удобны для выбора компоновки кадра, а полосатые шаблоны «зебра» (📖 79) помогают избежать передержки.

• Фильтр нейтральной плотности

При его активации встроенный фильтр нейтральной плотности уменьшает количество света на 3 ступени, что позволяет лучше заснять объект съемки с нужной глубиной резкости (📖 142).

• Временное включение автофокусировки

Когда видеокамера находится в режиме ручной фокусировки, с помощью кратковременной фокусировки можно на время перевести видеокамеру в режим автофокусировки (📖 75).

• Воспроизведение в формате HD видео в формате 4K

Воспроизводя клип, записанный в формате 4K, можно по своему выбору воспроизводить область кадра размером HD (📖 112).

• Стабилизация изображения (IS)

В дополнение к стандартной функции стабилизации изображения можно использовать режим «Динамичный СИ», который обеспечивает компенсацию сотрясения камеры, например при съемке во время ходьбы, или режим «Улучшенный СИ», наиболее эффективный, когда оператор стоит неподвижно и «приближает к себе» удаленные объекты (📖 77).

• Поддержка геотегов

С помощью дополнительно приобретаемого GPS-приемника GP-E2 к записям можно добавлять данные GPS (📖 91).

1. Введение 9

О данном Руководстве 9

Обозначения, используемые в данном
Руководстве 9

Аксессуары из комплекта поставки 11

Названия компонентов 12

Блок видеискателя 17

Пульт дистанционного управления RC-6 17

2. Подготовка 18

Зарядка аккумулятора 18

Подготовка видеокамеры 21

Установка бленды объектива 21

Использование блока видеискателя 21

Использование ЖК-панели 23

Регулировка ручки 24

Закрепление наплечного ремня 24

Использование штатива 24

Основные операции с видеокамерой 25

Переключение между видео- и
фотосъемкой 25

Переключение между режимами записи и
воспроизведения 25

Использование сенсорного экрана 26

Настройки даты, времени и языка 28

Установка даты и времени 28

Изменение языка 29

Изменение часового пояса 29

Использование кнопки MENU и джойстика 29

Использование меню FUNC. и меню
настройки 30

Подготовка носителя для записи 33

Установка карты CFast 34

Извлечение карты CFast 34

Установка и извлечение SD-карты 35

Инициализация носителя для записи 36

Восстановление данных на носителе для
записи 36

Использование пульта дистанционного
управления 38

Установка элемента питания 38

Активация датчика дистанционного
управления 38

Использование пульта ДУ для управления
видеокамерой 38

3. Съемка 40

Съемка видеофильмов и фотографий 40

Подготовка к съемке 40

Основные функции съемки 41

Выбор размера фотографии 43

Непрерывная фотосъемка (режим работы
затвора) 43

Дистанционное управление с помощью
приложения «Дист. через браузер» 44

Значки и индикация на экране 45

Использование вентилятора 50

Конфигурация видеосигнала: разрешение (4K/
HD), частота кадров и скорость потока
данных 51

Выбор разрешения (запись с разрешением 4K
или HD) 51

Выбор частоты кадров и скорости потока
данных 51

Режимы съемки 52

Задание режима съемки 52

Установка экспозиции вручную (**M**) 52

Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы
(**Av**) 54

Автоэкспозиция с приоритетом выдержки
(**Tv**) 55

Программная автоэкспозиция (**P**) 55

Auto (**AUTO**) 55

Специальный сюжетный режим (**SCN**) 55

Настройка параметров режима съемки 57

Ограничения автоматического усиления и
светочувствительности ISO 60

Экспозиция 62

Фиксация экспозиции 62

Сенсорная экспозиция 62

Сдвиг автоэкспозиции (AE) 63

Режим экспозамера 64

- Баланс белого 65
- Использование представлений 68
 - Выбор предварительно установленного представления 68
 - Создание пользовательского представления 69
- Зумирование 70
- Настройка фокусировки 71
 - Режим автофокусировки (AF) 71
 - Ручная фокусировка (MF) 73
 - Временное включение автофокусировки 75
 - Обнаружение лиц и фокусировка на них ([Опред.и отслеж.лица]) 76
- Стабилизатор изображения 77
- Экранные маркеры и шаблон «зебра» 79
 - Отображение экранных маркеров 79
 - Отображение шаблона «зебра» 79
- Установка временного кода 80
 - Выбор режима временного кода 80
- Пользовательский бит 82
 - Установка пользовательского бита 82
 - Вывод пользовательского бита 82
- Запись звука 83
 - Использование имеющихся в продаже микрофонов 83
 - Аудиоэпизоды (встроенный микрофон) 83
 - Уровень записи звука 84
 - Фильтр шума ветра (встроенный микрофон) 85
 - Аттенюатор микрофона (встроенный микрофон) 86
 - Эквалайзер звука (встроенный микрофон) 86
 - Направленность микрофона (встроенный микрофон) 87
 - Аттенюатор микрофона (внешний микрофон) 87
 - Фильтр верхних частот (внешний микрофон) 88
 - Переключение входа 88
 - Ограничитель звука 88
 - Сжатие звука 89
 - Контроль звука с помощью наушников 89
- Цветные полосы/опорный звуковой сигнал 90
 - Запись цветных полос 90
 - Запись опорного звукового сигнала 90
- Запись данных GPS (геотеги) 91
- Режим замедленной или ускоренной съемки 93
- Режим предварительной съемки 94
- Режим съемки с интервалом 95
- Таймер автоспуска 96
- Обнаружение ориентации 97
- Использование приобретаемой дополнительно вспышки Speedlite 99
 - Установка вспышки Speedlite 99
 - Настройка установленной вспышки 99

4. Настройка 102

- Настройка меню FUNC. 102
- Назначаемые кнопки 103
 - Использование назначаемой кнопки 104
- Сохранение и загрузка параметров меню 105
 - Сохранение параметров меню на SD-карту 105
 - Загрузка параметров меню с SD-карты 105

5. Воспроизведение 106

- Воспроизведение 106
 - Воспроизведение записей 106
 - Смена индексного экрана 107
 - Значки и индикация, отображаемые на экране во время воспроизведения 108
 - Элементы управления воспроизведением во время воспроизведения клипа 110
 - Элементы управления воспроизведением во время воспроизведения фотографии 111
 - Регулировка громкости 111
 - Отображение сведений о клипе 111
 - Воспроизведение клипа 4K в размере HD 112
 - Получение фотографий из клипов 4K (Захват кадров 4K) и клипов HD 112
 - Увеличение фотографий при воспроизведении 113
- Удаление записей 114
 - Удаление клипов или фотографий с помощью индексного экрана 114
 - Удаление клипа во время паузы воспроизведения 114
 - Удаление фотографии во время воспроизведения 115

6. Внешние соединения 116

- Конфигурация выходного видеосигнала 116
 - Конфигурация записываемого видеосигнала и конфигурация выходного видеосигнала 116
 - Конфигурация воспроизводимого видеосигнала и конфигурация выходного видеосигнала 117
- Подключение внешнего монитора 118
 - Схема подключения 118
- Сохранение клипов в компьютере 119
 - Установка 119
- Сохранение фотографий в компьютере 122
 - Установка 122
 - Подключение видеокамеры к компьютеру 122

7. Функции Wi-Fi 124

- О функциях Wi-Fi 124
- Беспроводное соединение с помощью Wi-Fi 126
 - Wi-Fi Protected Setup (WPS) 126
 - Поиск точек доступа 128
 - Настройка вручную 129
- Просмотр и изменение параметров Wi-Fi 131
 - «Дист. через браузер»: управление видеокамерой с сетевого устройства 133
 - Настройка «Дист. через браузер» 133
 - Запуск приложения «Дист. через браузер» 133
- Воспроизведение через браузер 137
- Сервер мультимедиа 138

8. Дополнительная информация 139

- Параметры меню 139
 - Панель FUNC. 139
 - Меню настройки 141
- Устранение неполадок 148
 - Список сообщений 154
- Правила обращения 158
- Обслуживание/прочее 161
- Дополнительные принадлежности 163
- Технические характеристики 165
- Справочные таблицы 169
- Алфавитный указатель 171


О данном Руководстве

Благодарим за приобретение видеокамеры Canon XC10. Перед началом работы с видеокамерой внимательно прочитайте данное Руководство и сохраните его в качестве справочника. В случае сбоев в работе видеокамеры см. раздел *Устранение неполадок* (📖 148).

Обозначения, используемые в данном Руководстве


- ❗ **ВАЖНО:** предупреждения, относящиеся к эксплуатации видеокамеры.
- ℹ **ПРИМЕЧАНИЯ:** информация, дополняющая основные инструкции по выполнению операций.
- 📖: ссылка на номер страницы.
- В данном Руководстве используются следующие термины.
Под термином «экран» понимаются ЖК-экран.
Под термином «SD-карта» понимается карта памяти SD, SDHC или SDXC.
Под термином «Носитель для записи» понимаются CFast- и SD-карты.
- Фотографии, используемые в данном Руководстве, являются имитацией и сняты с помощью фотокамеры. В некоторые примеры экранов внесены изменения, чтобы упростить их восприятие.
- Для съемки видеоклипов и фотографий в данной видеокамере используется одна и та же кнопка. При упоминании в данном Руководстве операции съемки видеоклипов эта кнопка указывается как «кнопка START/STOP»; когда речь идет о фотосъемке, эта кнопка указывается как «кнопка PHOTO».

Кнопка START/STOP (PHOTO)

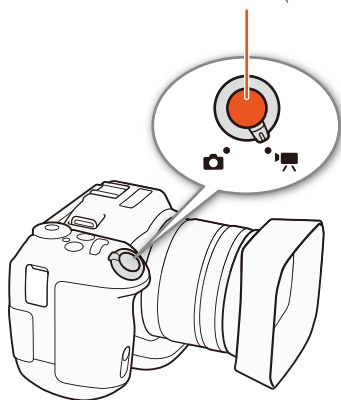

Стрелка ► служит для сокращенного отображения порядка выбора пунктов меню. Подробные инструкции по использованию меню см. в разделе *Использование кнопки MENU и джойстика* (📖 29). Краткую сводку всех доступных пунктов меню и их значений см. в приложении *Параметры меню* (📖 139).

Режимы работы и формат
Закрашенный значок (например, 🖥️) указывает, что описываемая функция может использоваться в показанном режиме работы или для записей, сделанных в видеоформате, показанном на значке; незакрашенный значок (например, 📷) означает, что использование функции невозможно. Подробные сведения см. в разделах *Основные операции с видеокамерой* (📖 25) и *Выбор разрешения (запись с разрешением 4K или HD)* (📖 51).

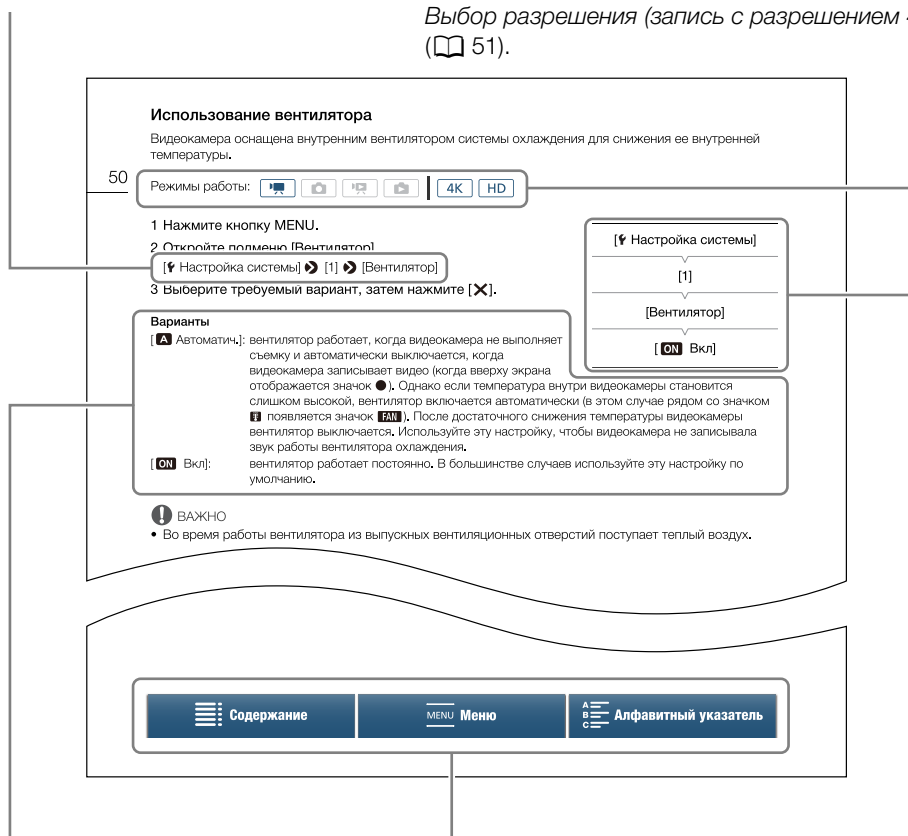

Если в процедуре требуется выбрать один из вариантов, доступные варианты перечисляются в процедуре или после нее. Скобки [] используются для обозначения пунктов меню, отображаемых на экране.

Панель навигации в нижней части страницы содержит кнопки для быстрого перехода к требуемой информации.

 Служит для перехода к разделу «Содержание».


 Служит для перехода к обзору пунктов меню и их значений.

 Служит для перехода к алфавитному указателю.


Если для функции требуется использовать меню, в краткой инструкции отображаются подменю и, если имеется, значение по умолчанию для этого пункта меню. В приведенном примере показано, что функцию можно найти, выбрав меню [Настройка системы], затем пункт меню [Вентилятор].

Аксессуары из комплекта поставки


С видеокамерой поставляются перечисленные ниже аксессуары.

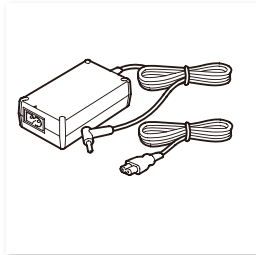

Компактный блок питания CA-570
(с кабелем питания)

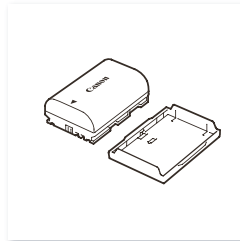

Аккумулятор LP-E6N
(с крышкой контактов)

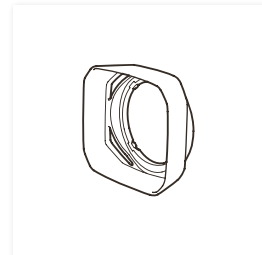


Бленда объектива




Блок видоискателя
(с крышкой блока видоискателя)




Крышка объектива

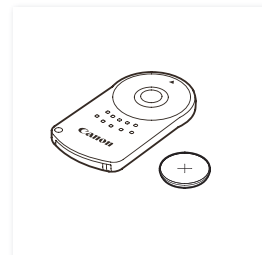


Пульт дистанционного управления RC-6
(с литиевым элементом питания CR2032)

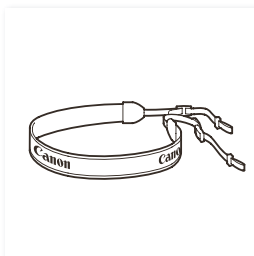


Наплечный ремень

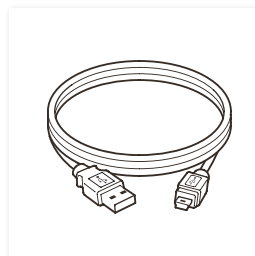

USB-кабель IFC-300PCU/S

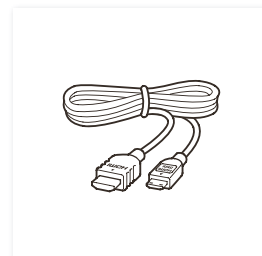


Высокоскоростной кабель HDMI
HTC-100/S

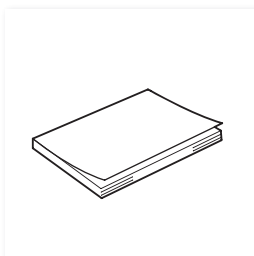


Краткое руководство

Названия компонентов


12

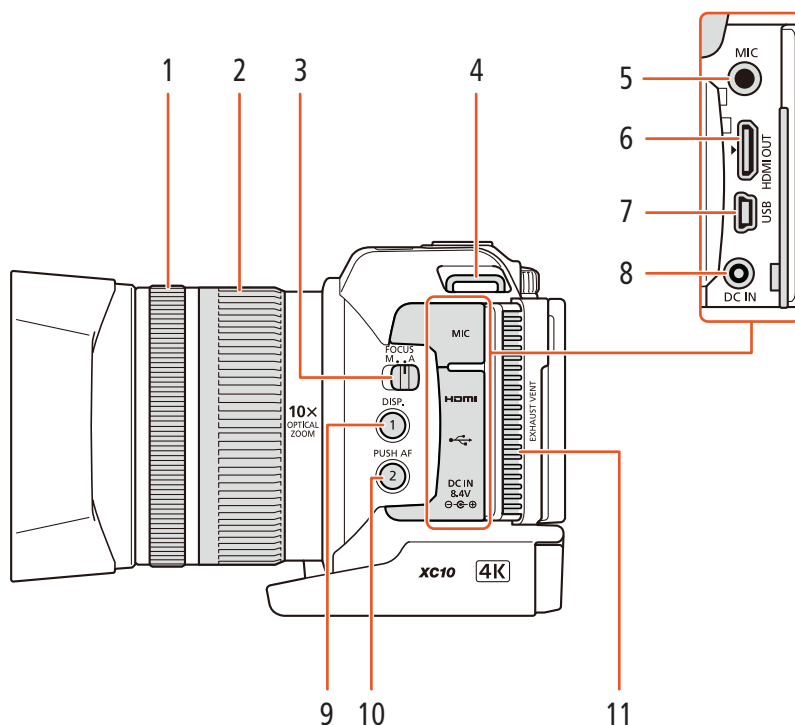


- | | |
|---|--|
| 1 Кольцо фокусировки (📖 71) | 8 Разъем DC IN (📖 18) |
| 2 Кольцо зумирования (📖 70) | 9 Кнопка DISP. (индикация) (📖 49)/
Назначаемая кнопка 1 (📖 103) |
| 3 Переключатель FOCUS (режим фокусировки)
(📖 71) | 10 Кнопка PUSH AF (кратковременная
автофокусировка) (📖 75)/
Назначаемая кнопка 2 (📖 103) |
| 4 Крепление наплечного ремня (📖 24) | 11 Выходное вентиляционное отверстие (📖 50) |
| 5 Разъем MIC (микрофон) (📖 83) | |
| 6 Разъем HDMI OUT (📖 118) | |
| 7 Разъем USB (📖 91, 122) | |

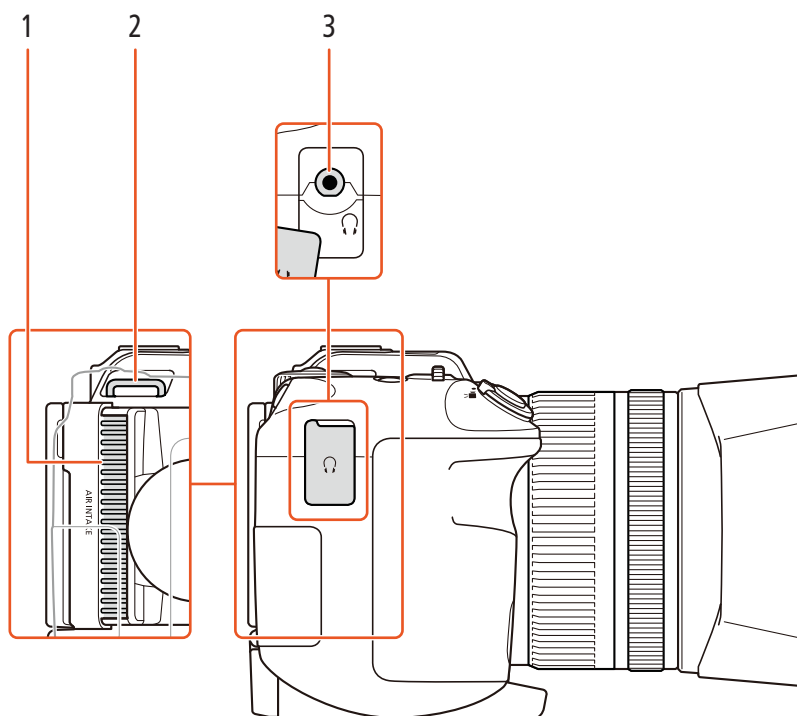


- | | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| 1 | Входное вентиляционное отверстие (📖 50) | 3 | Разъем 🎧 (наушники) (📖 89) |
| 2 | Крепление наплечного ремня (📖 24) | | |

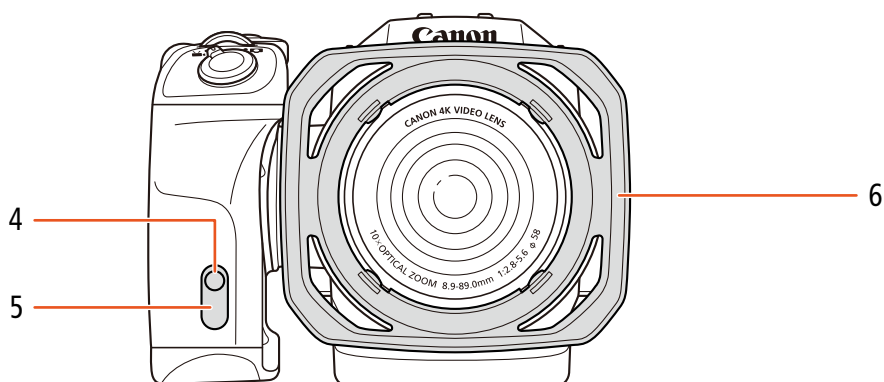


- | | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| 4 | Индикатор съемки (📖 41) | 6 | Бленда объектива (📖 21) |
| 5 | Датчик дистанционного управления (📖 38) | | |

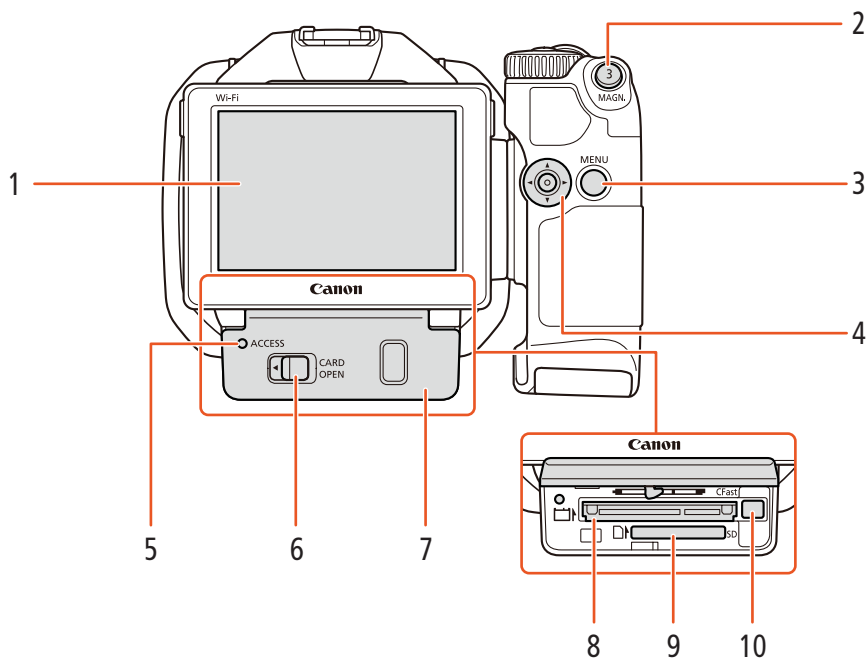

- | | |
|---|---|
| 1 Сенсорный экран ЖК-дисплея (📖 23) | 6 Рычаг CARD OPEN (открывание крышки гнезда носителя для записи) (📖 33) |
| 2 Кнопка MAGN. (увеличение) (📖 74)/
Назначаемая кнопка 3 (📖 103) | 7 Крышка гнезда носителя для записи |
| 3 Кнопка MENU (меню) (📖 29) | 8 Гнездо карты CFast (📖 33) |
| 4 Джойстик (📖 29) | 9 Гнездо SD-карты (📖 33) |
| 5 Индикатор ACCESS (обращение к носителю для записи) (📖 33) | 10 Кнопка извлечения карты CFast (📖 33) |

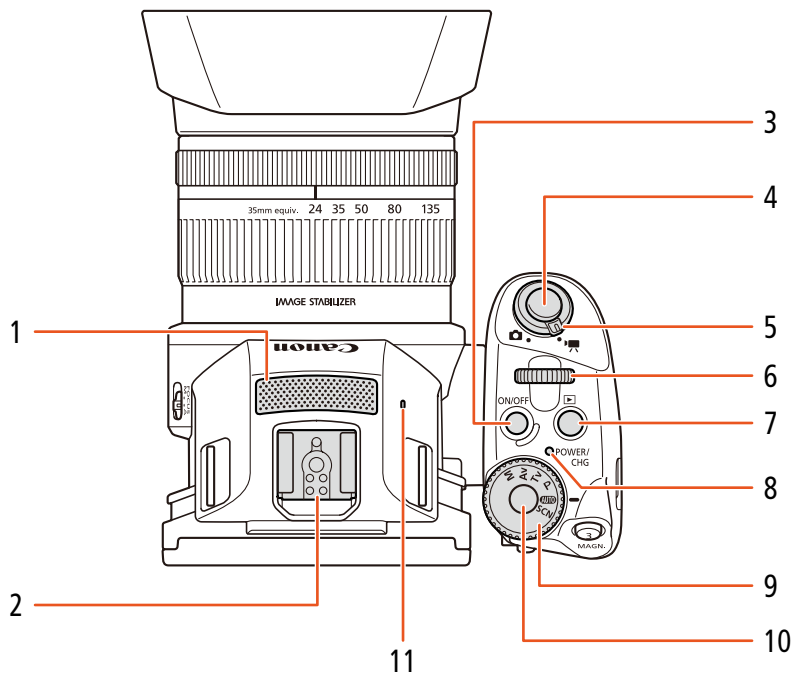


- | | |
|---|--|
| <p>1 Встроенный микрофон (📖 83)</p> <p>2 Колодка для аксессуаров (📖 91, 99): для установки дополнительно приобретаемого принимающего устройства GPS GP-E2 или дополнительно приобретаемой вспышки Speedlite серии EX для камер EOS.</p> <p>3 Кнопка ON/OFF (📖 28)</p> <p>4 Кнопка START/STOP (📖 40)/кнопка PHOTO (📖 40): При упоминании в данном Руководстве операции съемки видеоклипов эта кнопка указывается как «кнопка START/STOP»; когда речь идет о фотосъемке, эта кнопка указывается как «кнопка PHOTO».</p> | <p>5 Переключатель видео-/фотосъемки (📖 25)</p> <p>6 Диск управления (📖 52)</p> <p>7 Кнопка  (режим воспроизведения) (📖 106)</p> <p>8 Индикатор POWER/CHG (питание/зарядка аккумулятора) (📖 18)</p> <p>9 Диск управления режимом съемки (📖 52)</p> <p>10 Кнопка диска для управления режимом съемки (📖 52)</p> <p>11 Встроенный динамик (📖 111)</p> |
|---|--|

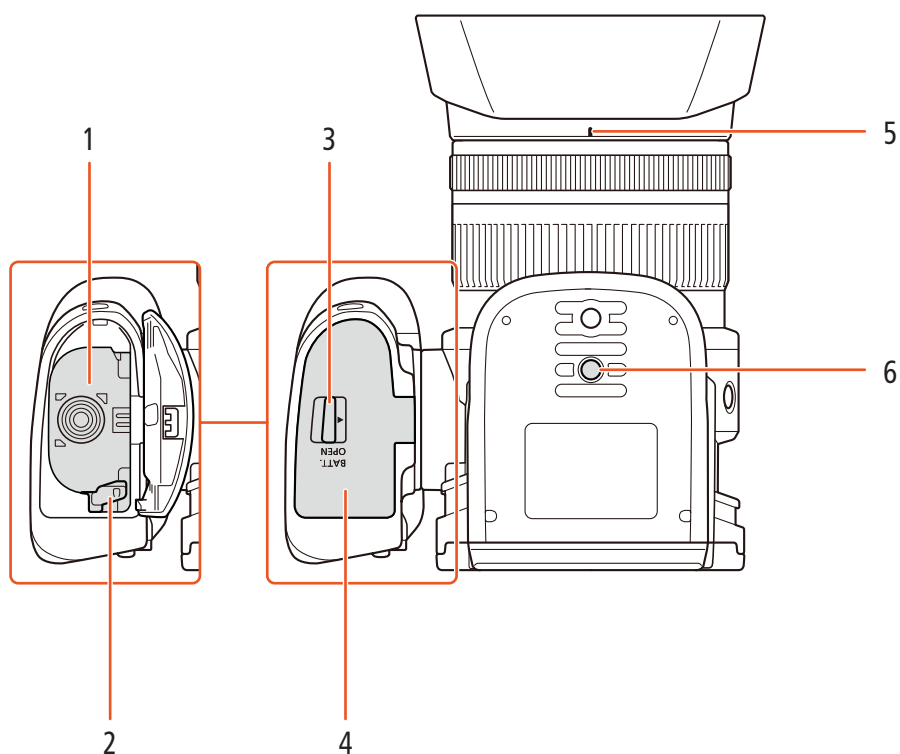

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Отсек аккумулятора | 4 | Крышка отсека аккумулятора (📖 18) |
| 2 | Фиксатор аккумулятора (📖 18) | 5 | Метка крепления бленды объектива (📖 21) |
| 3 | Переключатель BATT. OPEN (открытие отсека аккумулятора) (📖 18) | 6 | Гнездо для штатива (📖 24) |

Блок видоискателя

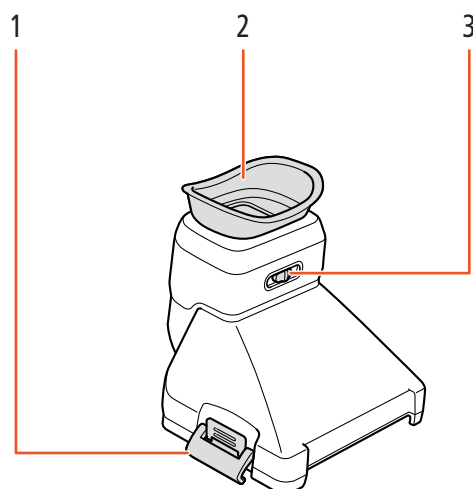


17

- 1 Фиксатор блока видоискателя (📖 21)
- 2 Наглазник

- 3 Рычаг диоптрийной регулировки (📖 22)

Пульт дистанционного управления RC-6

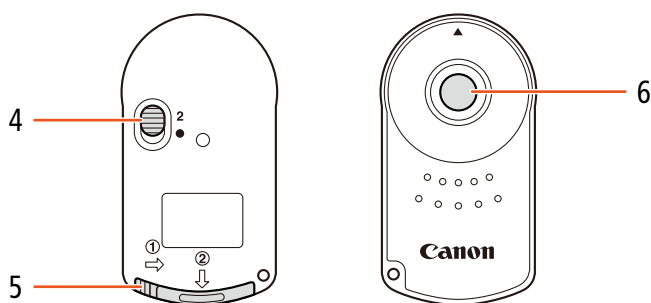

- 4 Переключатель задержки (📖 38)
- 5 Крышка отсека аккумулятора


- 6 Кнопка передачи

Зарядка аккумулятора


Питание видеокамеры возможно от аккумулятора или непосредственно от компактного блока питания. При первом использовании видеокамеры необходимо зарядить аккумулятор.

Приблизительное время зарядки и время съемки/воспроизведения с полностью заряженным аккумулятором см. в разделе *Время съемки и воспроизведения* (170).

- 1 Подсоедините кабель питания к компактному блоку питания.
- 2 Подключите кабель питания к электрической розетке.
- 3 Подсоедините компактный блок питания к разъему DC IN видеокамеры.

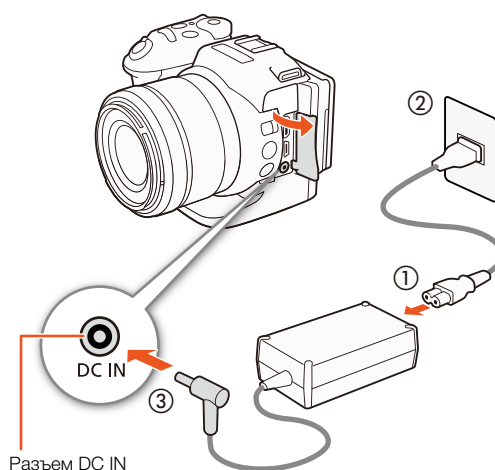


- 4 Сдвиньте переключатель BATT. OPEN в направлении, обозначенном стрелкой, и откройте крышку отсека аккумулятора.
- 5 Полностью вставьте аккумулятор в отсек, как показано на рисунке.
 - До упора вставьте аккумулятор, чтобы он фиксировался на месте с помощью фиксатора.
- 6 Закройте крышку отсека аккумулятора.
 - Нажимайте на крышку, пока не услышите щелчок. Не пытайтесь закрыть крышку силой, если аккумулятор неправильно установлен.

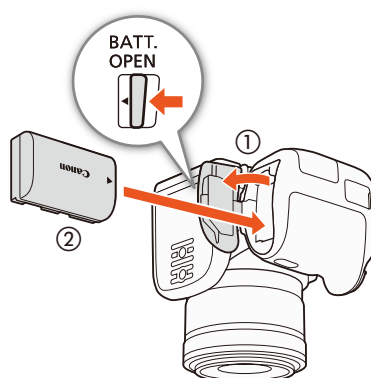


7 Зарядка начинается при выключении видеокамеры.

- Если видеокамера была включена, при ее выключении зеленый индикатор POWER/CHG гаснет. Через некоторое время индикатор POWER/CHG загорается красным цветом (аккумулятор заряжается). После того как аккумулятор полностью зарядится, индикатор POWER/CHG гаснет.
- Если индикатор мигает, см. раздел *Устранение неполадок* (148).

Индикатор POWER/CHG (зарядка аккумулятора)

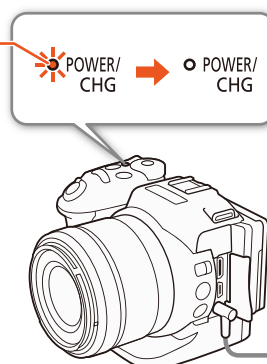


8 Порядок отсоединения компактного блока питания показан на рисунке.

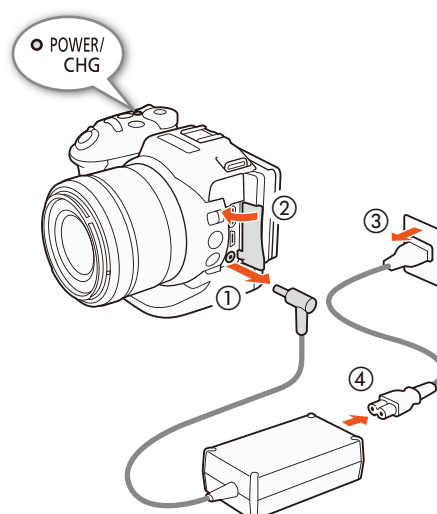

Снятие аккумулятора

Откройте крышку отсека аккумулятора и сдвиньте фиксатор аккумулятора в направлении стрелки — аккумулятор будет вытолкнут пружиной. Извлеките аккумулятор и закройте крышку.

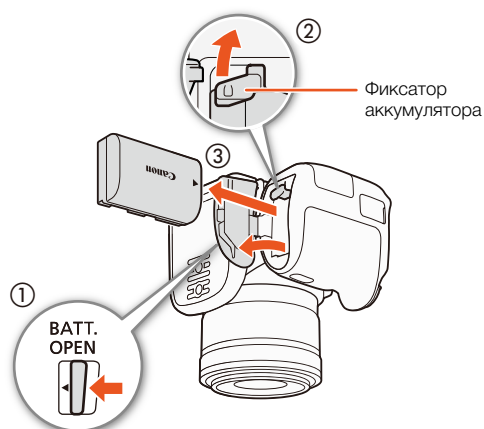

! ВАЖНО

- Перед подсоединением и отсоединением компактного блока питания выключайте видеокамеру. После выключения видеокамеры производится обновление важных данных на носителе для записи. Обязательно дождитесь выключения зеленого индикатора POWER/CHG.
- Не подключайте к разъему DC IN видеокамеры или к компактному блоку питания никакое другое электрическое оборудование, кроме явно рекомендованного для использования с этой видеокамерой.
- Во избежание отказа и излишнего нагрева оборудования не подсоединяйте входящий в комплект поставки компактный блок питания к преобразователям напряжения (во время зарубежных поездок) или к специальным источникам питания (например, к розеткам на борту самолетов или кораблей, к инверторам и т. п.).

i ПРИМЕЧАНИЯ

- Рекомендуется заряжать аккумулятор при температуре от 10 °С до 30 °С. Если температура окружающей среды аккумулятора находится за пределами диапазона от 0 °С до 40 °С, зарядка может занимать больше времени, чем обычно.
- Аккумулятор заряжается только при выключенной видеокамере.
- При отключении питания во время зарядки аккумулятора убедитесь в выключении индикатора POWER/CHG перед повторным включением питания.
- Если оставшееся время работы от аккумулятора является критичным, для питания видеокамеры можно использовать компактный блок питания, чтобы аккумулятор не разрядился.
- Заряженные аккумуляторы постепенно самопроизвольно разряжаются. Поэтому заряжайте их в день использования или накануне, чтобы обеспечить полный заряд.
- Рекомендуется подготовить запасные аккумуляторы в расчете на время съемки, в 2–3 раза превышающее планируемое.

Подготовка видеокамеры


В этом разделе рассматриваются основные операции по подготовке видеокамеры, такие как установка видоискателя, регулировка экрана и ручки.

Установка бленды объектива

Установите бленду объектива для защиты объектива и уменьшения количества рассеянного света, попадающего в объектив.

Поместите бленду объектива на переднюю часть объектива так, чтобы указатель крепления бленды объектива закрыл указатель на самом объективе (①), и поверните ее на 90 градусов по часовой стрелке до щелчка (②).


- Будьте осторожны, чтобы не деформировать бленду.
- Убедитесь, что бленда объектива совмещена с резьбой.

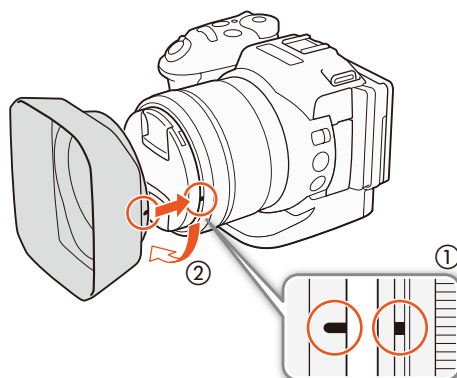


Использование блока видоискателя

Установка блока видоискателя


- 1 Откройте фиксатор блока видоискателя и снимите его крышку.

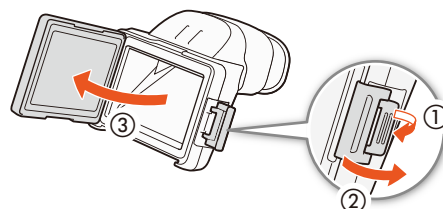

- 2 Поверните ЖК-дисплей вверх на 90 градусов.
- 3 Вставьте выступ, расположенный справа на блоке видоискателя, в паз в правой части ЖК-дисплея. Затем опустите блок видоискателя.

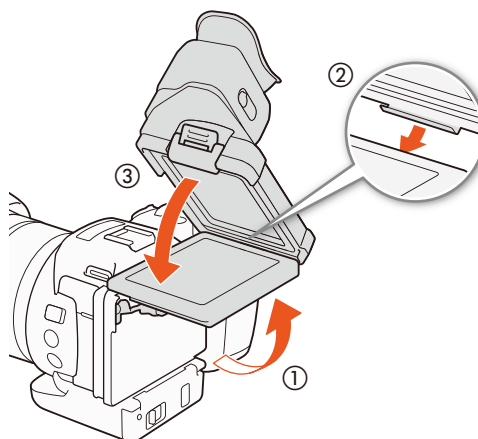


- 4 Закрепите блок видоискателя за левую сторону ЖК-дисплея с помощью фиксатора. Затем верните ЖК-дисплей в исходное положение.

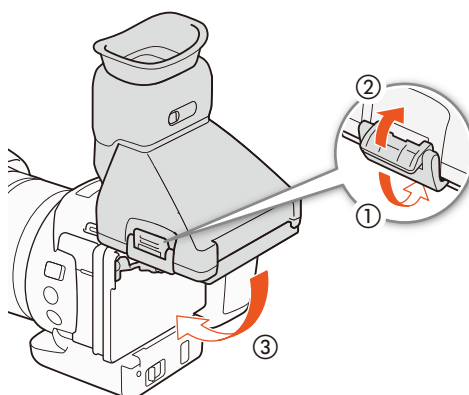


Регулировка блока видоискателя

- 1 Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить видеокамеру.
 - Загорается индикатор POWER/CHG.
 - При необходимости выполните первоначальную настройку (28).
- 2 Выполните настройку с помощью рычага диоптрийной регулировки так, чтобы изображение в блоке видоискателя было резким.

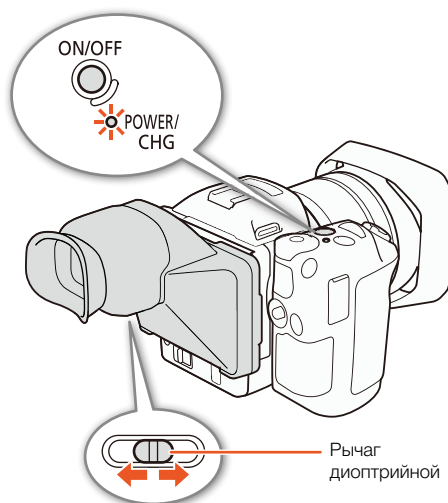


Снятие блока видоискателя

- 1 Поверните ЖК-дисплей вверх на 90 градусов.
- 2 Откройте фиксатор блока видоискателя и снимите его с видеокамеры.
 - Перед снятием обязательно убедитесь в том, что фиксатор отведен полностью.
- 3 Присоедините крышку блока видоискателя, зацепите фиксатор блока видоискателя за левую сторону крышки и защелкните фиксатор.

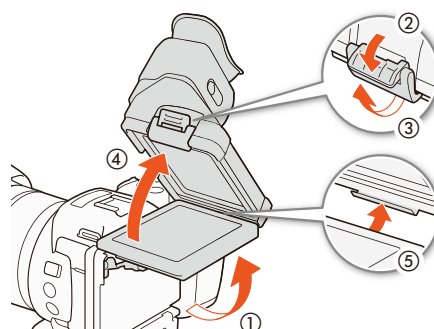

4 Установите крышку блока видоискателя.

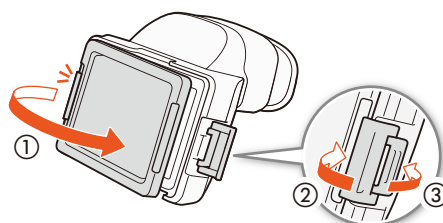


23

i ПРИМЕЧАНИЯ


- Когда блок видоискателя не используется, обязательно устанавливайте на него крышку.

Использование ЖК-панели

Выдвиньте ЖК-панель и отрегулируйте угол ее наклона.

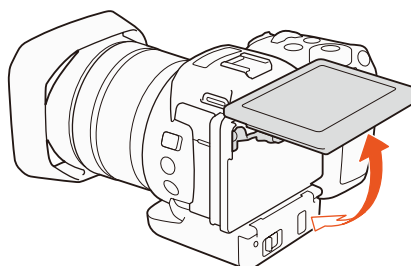

- Можно также настроить угол для съемки с высокого или низкого угла.

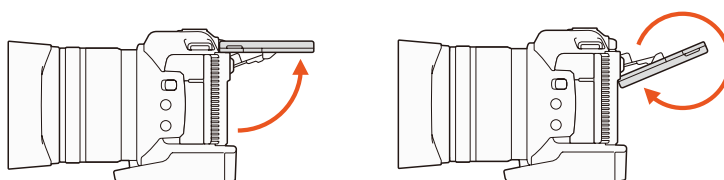


i ПРИМЕЧАНИЯ

- **Экран ЖК-дисплея:** экран изготавливается с использованием высокоточных технологий, и более 99,99% пикселей работоспособны. Менее 0,01% пикселей могут иногда самопроизвольно загораться или отображаться в виде черных, красных, синих или зеленых точек. Это не оказывает никакого влияния на записываемое изображение и не является неисправностью.
- Если экран выглядит тусклым, можно настроить яркость, используя настройки [🔊 Настройка системы] ➡ [1] ➡ [Яркость ЖКД] и [Подсветка ЖКД].

Регулировка ручки

Ручку можно поворачивать на 90 градусов вверх или вниз относительно объектива, чтобы добиться желаемого положения ручки.

Надежно удерживая видеокамеру, поверните ручку в требуемое положение.

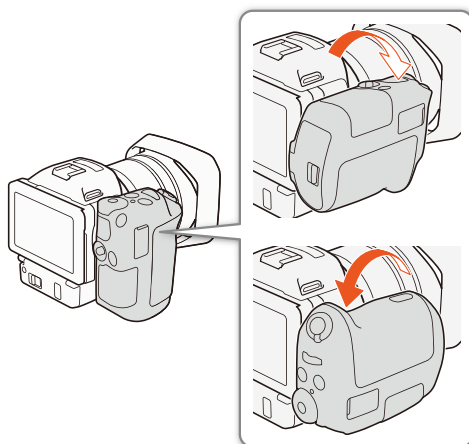


Закрепление наплечного ремня

Пропустите концы ремня через кронштейны крепления и отрегулируйте длину наплечного ремня.




ВАЖНО

- Будьте внимательны, чтобы не уронить видеокамеру во время закрепления или регулировки наплечного ремня.

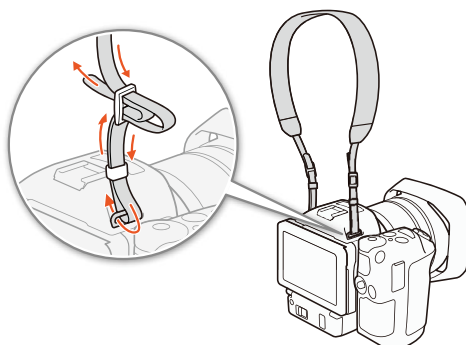

Использование штатива

Видеокамеру можно устанавливать на любой штатив с крепежным винтом 6,5 мм или меньше. При использовании штативов с крепежными винтами большей длины можно повредить видеокамеру.

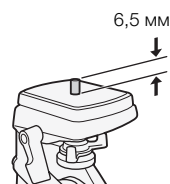


Основные операции с видеокамерой

В зависимости от того, как вы планируете вести съемку, может потребоваться переключиться между режимами съемки видеоклипа и фотосъемки. Перед съемкой можно выбрать требуемый режим, который предоставляет свободу управления различными настройками камеры, или доверить выбор параметров самой видеокамере в зависимости от режима. После завершения съемки, записанный материал можно проверить, переведя видеокамеру в режим воспроизведения.

Переключение между видео- и фотосъемкой

Режимы работы:     |  

Чтобы перейти в режим видеосъемки, переведите переключатель видео-/фотосъемки в положение ; для перехода в режим фотосъемки переведите переключатель в положение .

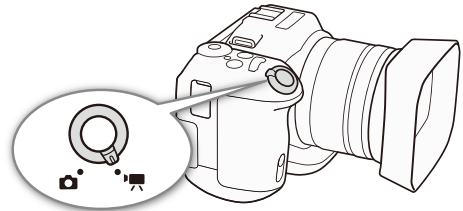


Задание режима съемки

Можно выбрать режим съемки в соответствии с требуемым стилем.

Режимы работы:     |  

Удерживая нажатой кнопку диска для управления режимом съемки, выберите с помощью диска требуемый режим.

- Подробные сведения о различных режимах съемки см. в разделе *Режимы съемки* (📖 52).

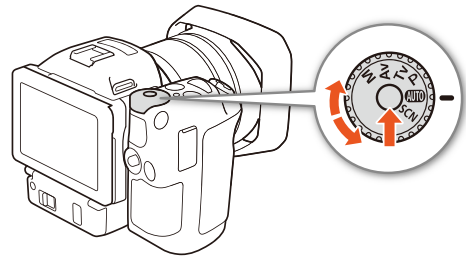


Переключение между режимами записи и воспроизведения

Видеокамеру можно легко переключить из режима записи в режим воспроизведения и обратно одним нажатием кнопки. Подробные сведения о воспроизведении своих записей см. в разделе *Воспроизведение* (📖 106).

Режимы работы:     |  

Нажмите и удерживайте кнопку .

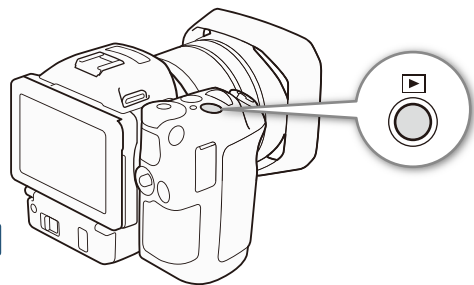

Значки режимов работы, используемые в этом руководстве

В данной инструкции по эксплуатации для обозначения режимов съемки и воспроизведения видеоклипов и фотографий используются значки.


Значок	Описание
	Режим съемки видеоклипов.
	Режим съемки фотографий.
	Режим воспроизведения видеоклипов
	Режим воспроизведения фотографий.

Использование сенсорного экрана

Отображаемые на сенсорном экране кнопки и пункты меню динамически изменяются в зависимости от режима работы и выполняемой задачи. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу сенсорного экрана необходимые элементы управления всегда под рукой.


Прикосновение (нажатие)

Нажмите на элемент, отображаемый на сенсорном экране. Используется для запуска воспроизведения эпизода на индексном экране, для выбора параметра в меню и т.д.

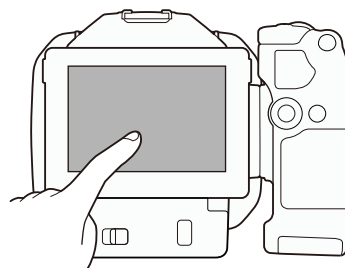

Перетаскивание


Перемещайте палец вертикально или горизонтально по экрану. Используется для прокрутки меню, для просмотра страниц индексного экрана или для настройки ползунковых регуляторов, например для настройки громкости. На некоторых экранах этого же эффекта можно добиться, нажимая треугольные кнопки управления.

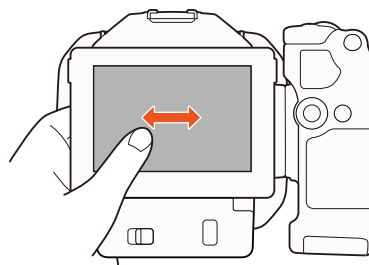

Сведение-разведение пальцев


Сведение пальцев

Поместите два пальца на экран и сведите их вместе. Используется при воспроизведении клипов и фотографий. Сведите пальцы, чтобы вернуться на индексный экран. Также используется при воспроизведении фотографий для уменьшения масштаба фотографии, которая ранее была увеличена.

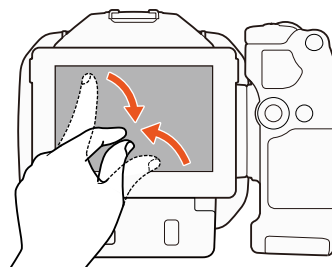

Разведение пальцев

Поместите два пальца на экран и разведите их в стороны. Используется на индексном экране во время воспроизведения. Разведите пальцы, чтобы запустить воспроизведение клипа. Также используется при воспроизведении фотографий для увеличения масштаба фотографии.

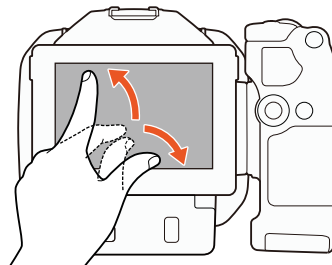

ВАЖНО

- Видеокамера оснащена емкостным сенсорным экраном. В следующих случаях правильное выполнение сенсорных операций может оказаться невозможным.
 - При использовании ногтей или предметов с твердым наконечником, таких как шариковые ручки.

- При работе с сенсорным экраном мокрыми руками или в перчатках.
- При применении излишней силы или царапании сенсорного экрана.
- При установке имеющихся в продаже защитных или клейких пленок на поверхность сенсорного экрана.


Настройки даты, времени и языка

Установка даты и времени

Перед использованием видеокамеры необходимо установить в ней дату и время. Если часы видеокамеры не установлены, автоматически отображается экран [Date/Time] с выбранным полем дня.

Режимы работы:     |  

- 1 Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить видеокамеру.
 - Загорается индикатор POWER/CHG, и отображается экран [Date/Time].
- 2 Нажмите поле, которое требуется изменить (год, месяц, день, часы или минуты).
 - Для перемещения между полями также можно использовать джойстик (◀▶), а затем нажать джойстик, чтобы выбрать нужное из них.
- 3 Нажимая [▲] или [▼], установите требуемое значение поля.
 - Значение в поле можно также изменять, смещая джойстик (▲▼).
- 4 Установите правильные дату и время, таким же образом изменив значения во всех полях.
- 5 Нажмите [Y.M.D], [M.D,Y] или [D.M.Y], чтобы выбрать требуемый формат даты.
 - Для перемещения между полями также можно использовать джойстик (◀▶), а затем нажать джойстик, чтобы выбрать нужное из них.
 - На некоторых экранах дата отображается в краткой форме (с числами вместо названий месяцев или только дата и месяц), однако выбранный порядок сохраняется.
- 6 Нажмите [24H] для использования 24-часового формата часов или не выбирайте этот элемент, чтобы использовать 12-часовой формат времени (AM/PM).
 - Для перемещения между полями также можно использовать джойстик (◀▶), а затем нажать джойстик, чтобы выбрать нужное из них.
- 7 Нажмите [OK] для запуска часов и закрытия экрана настройки.
 - Для перемещения между полями также можно использовать джойстик (◀▶), а затем нажать джойстик, чтобы выбрать нужное из них.

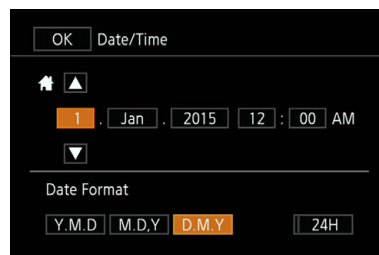

ПРИМЕЧАНИЯ

- Дату и время можно в дальнейшем настраивать с помощью параметра [🔧 Настройка системы] ➡ [1] ➡ [Дата/время].
- Если видеокамера не используется приблизительно в течение 3 месяцев, встроенный литиевый аккумулятор может полностью разрядиться и установки даты и времени будут потеряны. В таком случае зарядите встроенный литиевый аккумулятор (📖 160) и снова установите часовой пояс, дату и время.
- При использовании дополнительно приобретаемого принимающего устройства GPS GP-E2 настройки видеокамеры могут устанавливаться автоматически в соответствии с информацией о дате и времени в формате UTC, полученной из GPS-сигнала (📖 91).

Изменение языка


По умолчанию в видеокамере установлен английский язык. Можно установить один из 27 языков.

Режимы работы:     |  

- 1 Нажмите кнопку MENU.
- 2 Откройте экран [Language ].
[🔧 System Setup] ➡ [1] ➡ [Language ]
- 3 Выберите требуемый язык и нажмите [OK].
- 4 Нажмите [X], чтобы закрыть меню.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Некоторые из кнопок, такие как [FUNC.] и [MENU], отображаются на английском языке независимо от выбранного языка.

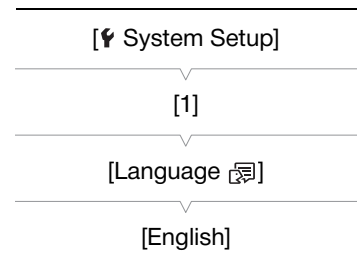


Изменение часового пояса

Измените часовой пояс в соответствии со своим местонахождением. По умолчанию установлен часовой пояс Париж. Кроме того, видеокамера может сохранять дату и время для дополнительного местоположения. Это удобно во время путешествий, чтобы можно было задать в видеокамере время своего домашнего часового пояса или время в пункте назначения.


Режимы работы:     |  

- 1 Нажмите кнопку MENU.
- 2 Откройте экран [Часовой пояс/Летнее вр.].
[🔧 Настройка системы] ➡ [1] ➡ [Часовой пояс/Летнее вр.]
- 3 Нажмите [], чтобы выбрать домашний часовой пояс, или [], чтобы задать часовой пояс места назначения своего путешествия.
- 4 Нажимая [] или [], установите требуемый часовой пояс. При необходимости нажмите [] для настройки летнего времени.
- 5 Нажмите [X], чтобы закрыть меню.

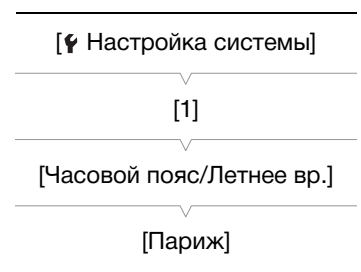

Использование кнопки MENU и джойстика

Вместо сенсорного экрана для навигации по некоторым меню и экранам видеокамеры можно использовать кнопку MENU и джойстик. Это удобно, например, когда на видеокамеру установлен блок видеоискателя и нет возможности коснуться экрана.

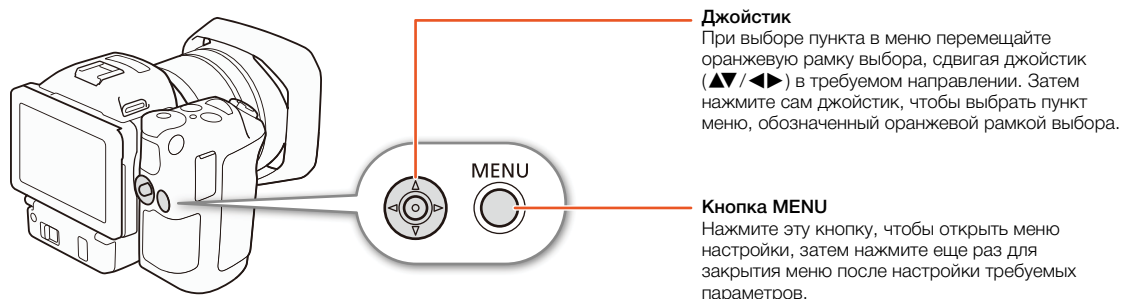

Использование меню FUNC. и меню настройки

Функции и параметры видеокамеры можно настраивать с помощью меню FUNC. и меню настройки. Подробнее доступные пункты меню и их значения рассматриваются в приложении *Параметры меню* (139). В этом руководстве рассматривается навигация в меню, в основном, с использованием органов управления на сенсорной панели, но навигация также возможна с помощью джойстика и других кнопок. В приведенной ниже процедуре объясняется использование обоих способов. Если требуется, ознакомьтесь с порядком использования джойстика ранее в этом разделе.

Меню FUNC.

Меню FUNC. содержит функции, относящиеся к камере, такие как выдержка и диафрагма, используемые при съемке. Значки текущей настройки каждой функции отображаются по обеим сторонам меню. С левой стороны содержатся функции, используемые перед съемкой, а с правой стороны — функции, которые можно использовать во время съемки. Состав функций, отображаемых с правой стороны меню FUNC., можно изменять (102).

Хотя к различным функциям можно обращаться с помощью джойстика, для некоторых функций все же требуется касание экрана.

Режимы работы: |

Использование элементов управления на сенсорной панели

1 Нажмите [FUNC.].


- Открывается меню FUNC. Можно провести пальцем вверх/вниз для просмотра других функций.

2 Коснитесь значка требуемой функции.

- Недоступные пункты меню отображаются серым цветом.

3 Настройте функцию, затем нажмите [X].

- Просмотрите подробное описание функции.

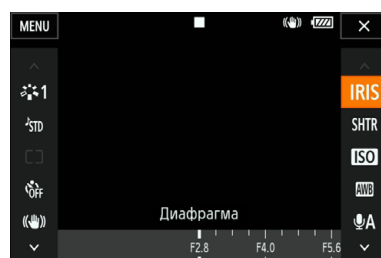

Использование джойстика

1 Смещая джойстик (▲▼ / ◀▶), выберите [FUNC.] и нажмите сам джойстик.

- Открывается меню FUNC.

2 Смещая джойстик (▲▼ / ◀▶), выберите значок нужной функции и нажмите сам джойстик.

- Недоступные пункты меню отображаются серым цветом.

3 Настройте функцию.

- 4 Смещая джойстик (▲▼/◀▶), выберите [X] и нажмите сам джойстик.
 - Просмотрите подробное описание функции.

ПРИМЕЧАНИЯ


- При настройке некоторых функций отображается шкала настройки. Для использования элементов управления на сенсорной панели можно провести пальцем влево или вправо по шкале для настройки параметра. Также с помощью джойстика можно сделать так, чтобы позиция текущей настройки стала подсвеченной оранжевым, а затем нажимать его влево/вправо для изменения настройки.

Меню настройки

Режимы работы:     |  

Использование элементов управления на сенсорной панели

- 1 Только режимы  и : Нажмите [FUNC.].
- 2 Нажмите [MENU].
 - Кроме того, можно открыть меню настройки напрямую, нажав кнопку MENU.
 - Открываются меню настройки. Параметры разделены на группы, к которым можно переходить по вкладкам в верхней части экрана.
- 3 Выберите вкладку требуемого меню.
 - В зависимости от режима работы видеокамеры некоторые вкладки могут быть разделены на несколько страниц. Нажимайте числа под значками вкладки или проведите пальцем влево/вправо, чтобы перейти к другим страницам текущей выбранной вкладки.
- 4 Нажмите требуемую настройку.
 - Недоступные пункты меню отображаются серым цветом.
- 5 Выберите требуемый вариант, затем нажмите [X].
 - Нажав значок [X], можно в любой момент закрыть меню.
 - Также можно коснуться [↶], чтобы вернуться на предыдущий экран. Если настройка была изменена, изменение будет применено.

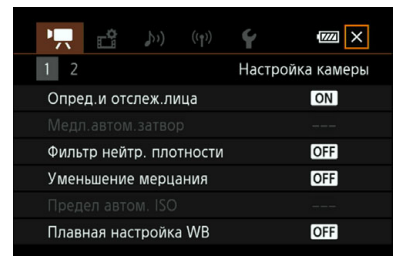

Использование джойстика

- 1 Только режимы  и : Смещая джойстик (▲▼/◀▶), выберите [FUNC.] и нажмите сам джойстик.
- 2 Смещая джойстик (▲▼/◀▶), выберите [MENU] и нажмите сам джойстик.
 - Кроме того, можно открыть меню настройки напрямую, нажав кнопку MENU.
 - Открываются меню настройки. Параметры разделены на группы, к которым можно переходить по вкладкам в верхней части экрана.
- 3 Смещая джойстик (◀▶), выберите требуемую вкладку и номер страницы.
 - В зависимости от режима работы видеокамеры некоторые вкладки могут быть разделены на несколько страниц. Нажимайте числа под значками вкладки или проведите пальцем влево/вправо, чтобы перейти к другим страницам текущей выбранной вкладки.
- 4 Смещая джойстик (▲▼), переместите рамку выбора на требуемый параметр и нажмите сам джойстик.
 - Недоступные пункты меню отображаются серым цветом.
- 5 Смещая джойстик (▲▼/◀▶), выберите требуемый вариант и нажмите сам джойстик.
- 6 Смещая джойстик (▲▼/◀▶), выберите [X] и нажмите сам джойстик.
 - Нажав кнопку MENU, можно закрыть меню в любой момент.

- Также можно выбрать [, чтобы вернуться на предыдущий экран. Если настройка была изменена, изменение будет применено.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для краткости приводимые в тексте ссылки на параметры из меню настройки будут включать в себя только название вкладки требуемого меню и название параметра. Например, «Дату и время можно в дальнейшем настраивать с помощью параметра [ Настройка системы] ➤ [1] ➤ [Дата/время]».
- В зависимости от режима работы видеокамеры может потребоваться переключиться между страницами вкладки, чтобы перейти к требуемой функции.

Подготовка носителя для записи

Видеокамера записывает клипы с разрешением 4K на карты CFast, а клипы и фото высокой четкости — на карты памяти  SD,  SDHC и  SDXC. При первом использовании носителя для записи в данной видеокамере его следует инициализировать (см. 36).

Совместимые носители для записи

Последние сведения о носителях для записи, проверенных на совместимость с этой видеокамерой, см. на локальном веб-сайте Canon.

Карты CFast

Совместимые карты CFast 2.0.

SD-карты

По состоянию на март 2015 г. функция записи проверена с использованием карт памяти производства Panasonic, Toshiba и SanDisk. Сведения о SD-картах, проверенных на совместимость с этой видеокамерой, см. на локальном веб-сайте Canon.

Типа карты памяти:  SD-карта,  SDHC-карта,  SDXC-карта
Класс скорости SD*: CLASS  CLASS 

* Класс скорости SD Speed Class представляет собой стандарт, определяющий минимальную гарантированную скорость передачи данных для SD-карт. Для записи клипов высокой четкости со скоростью потока данных 35 Мбит/с рекомендуется использовать SD-карты класса CLASS 6 или 10. Для записи клипов высокой четкости со скоростью потока данных 50 Мбит/с рекомендуется использовать SD-карты класса CLASS 10.



ВАЖНО

- После многократной записи, удаления и редактирования эпизодов (фрагментирования памяти) скорость записи данных на носитель для записи снижается и съемка может остановиться. Сохраните свои записи и инициализируйте носитель для записи с помощью видеокамеры.
- **Сведения о картах CFast и SDXC:** с этой видеокамерой можно использовать карты CFast и SDXC, однако инициализация таких носителей для записи производится с помощью файловой системы exFAT.
 - При использовании носителей для записи, отформатированных с помощью exFAT, с другими устройствами (с цифровыми записывающими устройствами, устройствами чтения карт и т. п.) убедитесь, что внешнее устройство поддерживает систему exFAT. За дополнительными сведениями о совместимости обращайтесь к производителю компьютера, операционной системы или карты памяти.
 - При использовании носителей для записи, отформатированных с помощью exFAT, с компьютерной операционной системой, не поддерживающей систему exFAT, может отображаться сообщение с предложением отформатировать карту памяти. В таком случае **отмените эту операцию во избежание потери данных.**





ПРИМЕЧАНИЯ

- Невозможно гарантировать правильную работу всех носителей для записи.

Установка карты CFast

- 1 Дождитесь, пока выключится индикатор ACCESS.
- 2 Сдвиньте переключатель CARD OPEN в направлении, обозначенном стрелкой, а затем откройте крышку гнезда носителя для записи.
- 3 Без перекосов вставьте карту CFast в гнездо до упора этикеткой вверх.
 - Карту CFast следует вставлять таким образом, чтобы контакты на карте были обращены так, как показано на рисунке слева от гнезда для карты CFast.
- 4 Закройте крышку гнезда носителя для записи.
 - Не пытайтесь закрыть крышку силой, если карта CFast неправильно установлена.

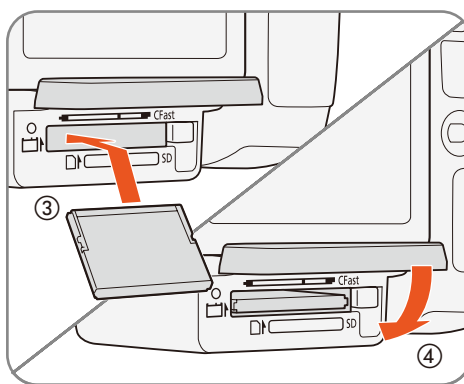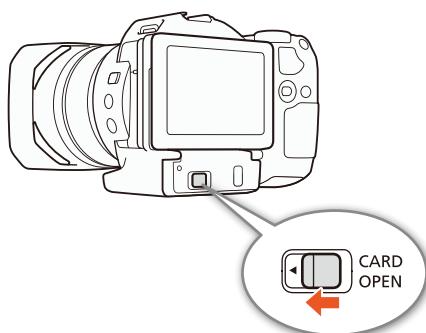

Индикатор ACCESS	Состояние записи на носитель
Горит или мигает	Обращение к носителю для записи.
Не горит	Носитель для записи не установлен или в настоящее время к нему не выполняется обращение.




ВАЖНО

- Лицевая и тыльная стороны карт CFast не взаимозаменяемы. При установке карты CFast в неправильной ориентации могут возникнуть неполадки в работе видеокамеры. Обязательно вставляйте карту CFast так, как указано в приведенной выше процедуре.

Извлечение карты CFast

- 1 Дождитесь, пока выключится индикатор ACCESS.
- 2 Сдвиньте переключатель CARD OPEN в направлении, обозначенном стрелкой, а затем откройте крышку гнезда носителя для записи.
- 3 Нажмите кнопку извлечения карты CFast, чтобы извлечь ее.
- 4 Потянув за карту CFast, полностью извлеките ее и закройте крышку гнезда носителя для записи.

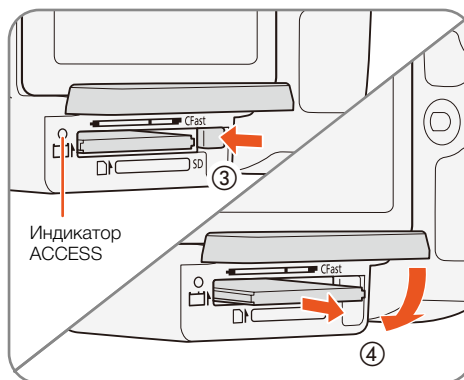


! ВАЖНО

- Когда индикатор обращения к памяти ACCESS горит или мигает красным, соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности. в противном случае возможна безвозвратная потеря данных.
 - Не отсоединяйте источник питания и не выключайте видеокамеру.
 - Не открывайте крышку гнезда носителя для записи.

Установка и извлечение SD-карты

- 1 Убедитесь, что индикатор обращения к памяти ACCESS не горит.
- 2 Сдвиньте переключатель CARD OPEN в направлении, обозначенном стрелкой, а затем откройте крышку гнезда носителя для записи.
- 3 До упора вставьте SD-карту в гнездо SD-карт этикеткой вверх, чтобы она зафиксировалась со щелчком.
 - Для извлечения SD-карты один раз нажмите на SD-карту, чтобы освободить ее. Когда пружина вытолкнет SD-карту наружу, полностью извлеките карту.
- 4 Закройте крышку гнезда носителя для записи.
 - Не пытайтесь закрыть крышку силой, если SD-карта неправильно установлена.

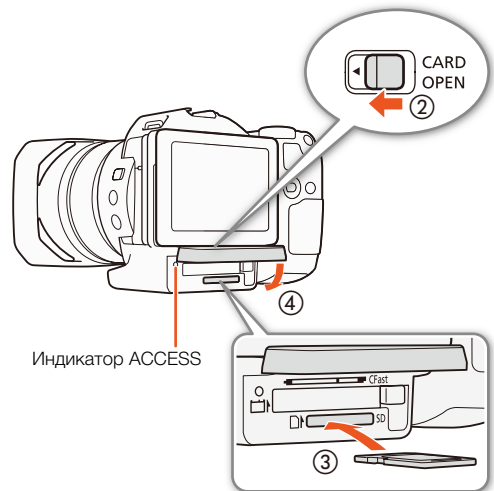

Индикатор ACCESS	Состояние записи на носитель
Горит или мигает	Обращение к носителю для записи.
Не горит	Носитель для записи не установлен или в настоящее время к нему не выполняется обращение.

! ВАЖНО

- Когда индикатор обращения к памяти ACCESS горит или мигает красным, соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности. в противном случае возможна безвозвратная потеря данных.
 - Не отсоединяйте источник питания и не выключайте видеокамеру.
 - Не открывайте крышку гнезда носителя для записи.
- Лицевая и тыльная стороны SD-карт не взаимозаменяемы. При установке SD-карты в неправильной ориентации возникнут неполадки в работе видеокамеры. Обязательно вставляйте SD-карту так, как указано в приведенной выше процедуре.

i ПРИМЕЧАНИЯ

- На SD-картах предусмотрен физический переключатель, отключающий запись на карту во избежание случайного стирания ее содержимого. Для защиты SD-карты от записи установите этот переключатель в положение LOCK.

Инициализация носителя для записи

Перед первым использованием любого носителя для записи в данной видеокамере его следует инициализировать. Инициализацию носителя для записи можно также использовать, чтобы безвозвратно удалить все содержащиеся на нем данные.

При инициализации SD-карты можно выбрать быструю инициализацию, при которой стирается таблица размещения файлов, но не производится физическое удаление хранящихся данных, или полную инициализацию, при которой полностью стираются все данные.

Режимы работы:     |  

- 1 Нажмите кнопку MENU.
- 2 Откройте подменю [Инициализация /SD].
[Настройка записи]  [1]  [Инициализация /SD]
- 3 Нажмите [ Карта памяти] или [ Карта памяти], а затем нажмите [Инициализ.].
 - В случае инициализации карты CFast переходите к шагу 5.
- 4 Нажмите [Низкоур.инициализ.], чтобы полностью удалить все данные.
- 5 Нажмите кнопку [Да].
 - Если выбран вариант [Низкоур.инициализ.], нажав кнопку [Стоп], можно прекратить инициализацию во время ее выполнения. После этого SD-карту можно использовать, но все данные будут стерты.
- 6 После появления экрана запроса подтверждения нажмите [ОК].
 - Производится инициализация выбранного носителя для записи, и все содержащиеся на нем данные стираются.

[ Настройка записи]

[1]

[Инициализация /SD]

! ВАЖНО

- При инициализации носителя для записи с него безвозвратно стираются все данные. Восстановление утраченных данных невозможно. Обязательно заранее сохраняйте важные записи.
- В зависимости от SD-карты полная инициализация может занимать несколько минут.

Восстановление данных на носителе для записи

Некоторые действия (например, внезапное выключение видеокамеры или извлечение носителя для записи во время записи данных) могут привести к ошибкам данных на носителе для записи. В таком случае можно попробовать восстановить данные, если отображается сообщение, которое указывает на необходимость восстановить клип. Восстановить клипы можно на индексном экране воспроизведения.

Режимы работы:     |  

- 1 Откройте индексный экран, содержащий клип, который требуется восстановить (106).
- 2 Выберите клип для восстановления.
 - Клип обозначается символом [?] на эскизе.
- 3 В сообщении с предложением восстановить клип нажмите [Да].
- 4 После того, как клип будет восстановлен, нажмите [ОК].

 ПРИМЕЧАНИЯ

- При выполнении этой операции могут быть стерты клипы длительностью менее 0,5 секунды. Кроме того, с конца записанных клипов могут быть стерты данные длительностью до 0,5 секунды.
- В некоторых случаях восстановление данных невозможно. Чаще всего это происходит при повреждении файловой системы или в случае физического повреждения носителя для записи.
- Восстановить можно только те клипы, которые были записаны с помощью этой видеокамеры.

Использование пульта дистанционного управления


Видеокамерой можно управлять дистанционно. Для этого можно воспользоваться пультом дистанционного управления, как описано в этом разделе. Также можно использовать сетевые функции видеокамеры для подключения к ней совместимого устройства по беспроводной сети и удаленного управления видеокамерой. Подробные сведения об управлении видеокамерой по беспроводной сети см. в разделе «Дист. через браузер»: управление видеокамерой с сетевого устройства (133).

Режимы работы:     |  

Установка элемента питания

Перед использованием пульта ДУ вставьте в него прилагаемый плоский литиевый элемент питания.

- 1 Нажмите на выступ в направлении стрелки (1) и извлеките держатель элемента питания (2).
- 2 Установите литиевый элемент питания стороной «+» наружу (3).
- 3 Установите держатель элемента питания (4).

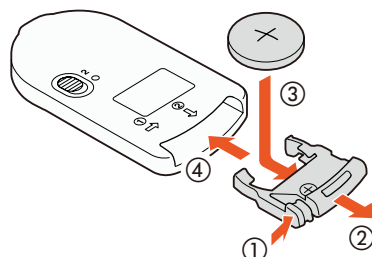

Активация датчика дистанционного управления

- 1 Нажмите кнопку MENU.
- 2 Откройте подменю [Дистанц.управление].
[Настройка системы] ➤ [2] (в режиме ) или [1] (в режиме ) ➤ [Дистанц.управление]
- 3 Выберите [ON Вкл], затем нажмите [X].

[Настройка системы]

[2] (в режиме ) или
[1] (в режиме )


[Дистанц.управление]

[OFF Откл.]  [OFF]

Использование пульта ДУ для управления видеокамерой

При использовании пульта ДУ направляйте его на датчик ДУ видеокамеры.

- Работа пульта ДУ определяется положением переключателя задержки на пульте ДУ. См. следующую таблицу.

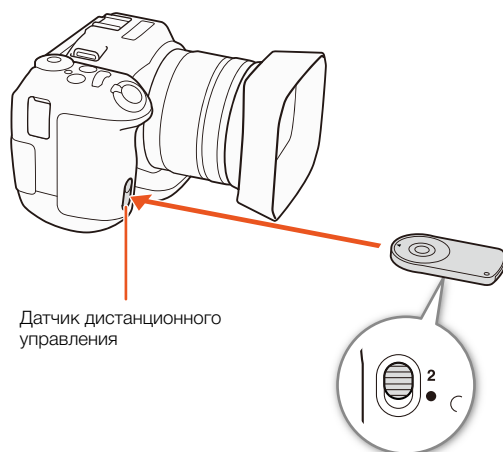

Датчик дистанционного управления

Переключатель задержки (нижняя сторона пульта дистанционного управления)

Положение переключателя задержки	Режим 	Режим 
2	Запускается или останавливается запись видеоклипа.	Производится съемка фотографии после 2-секундной задержки.
●	Производится съемка фотографии, даже во время записи видеоклипа.	Немедленно производится съемка фотографии.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Видеокамера может работать неправильно при использовании в помещении, освещенном лампами дневного света или светодиодными лампами. Используйте видеокамеру как можно дальше от таких источников света.
- Если на видеокамеру направлен работающий беспроводной пульт ДУ от другого устройства, видеокамера может работать неправильно.
- Если управление видеокамерой с прилагаемого пульта ДУ невозможно или возможно только с очень близкого расстояния, замените элемент питания.
- Если датчик дистанционного управления освещается сильным источником света или на него попадают прямые солнечные лучи, прилагаемый беспроводной пульт ДУ может не работать.
- Видеокамера может работать неправильно при срабатывании вспышки. Если поблизости от видеокамеры используется вспышка, отключите датчик дистанционного управления, как описано в предыдущей процедуре.

Съемка видеофильмов и фотографий


В этом разделе рассматриваются основные функции съемки. Перед тем как начать съемку клипов*, сначала произведите пробную съемку и убедитесь, что видеокамера работает правильно. Снимайте клип с разрешением 4K (на карту CFast) приблизительно в течение 5 минут со скоростью потока данных 305 Мбит/с (с частотой кадров 25.00P) или клип HD (на SD-карту) приблизительно в течение 15 минут со скоростью потока данных 50 Мбит/с (с частотой кадров 50.00P). В случае сбоев в работе видеокамеры см. раздел *Устранение неполадок* (📖 148).

Подробные сведения о записи звука см. в разделе *Запись звука* (📖 83).

* Под термином «клип» понимается единица видеофильма, записанная в течение одной операции съемки.

Подготовка к съемке


- 1 Снимите крышку с объектива.
- 2 Установите бленду объектива (📖 21) и при необходимости установите блок видоискателя (📖 21).
- 3 Установите в видеокамеру заряженный аккумулятор (📖 18).
- 4 Установите требуемые носители для записи (📖 34, 35).
 - Установите карту CFast для записи клипов 4K;
 - установите SD-карту для записи клипов HD.
- 5 При необходимости отрегулируйте видоискатель (📖 22).

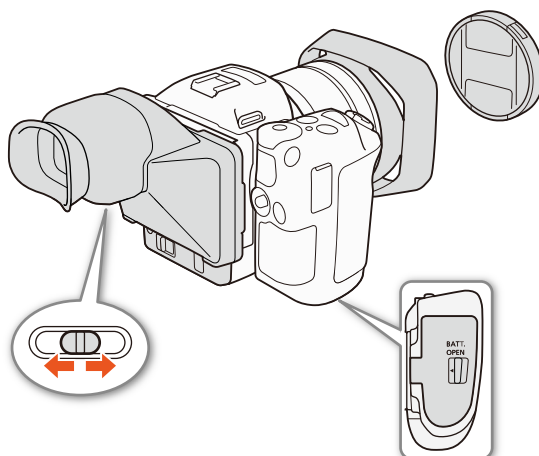

Основные функции съемки

Для съемки видеоклипов и фотографий в данной видеокамере используется одна и та же кнопка. При упоминании в данном Руководстве операции съемки видеоклипов эта кнопка указывается как «кнопка START/STOP»; когда речь идет о фотосъемке, эта кнопка указывается как «кнопка PHOTO».

Режимы работы:

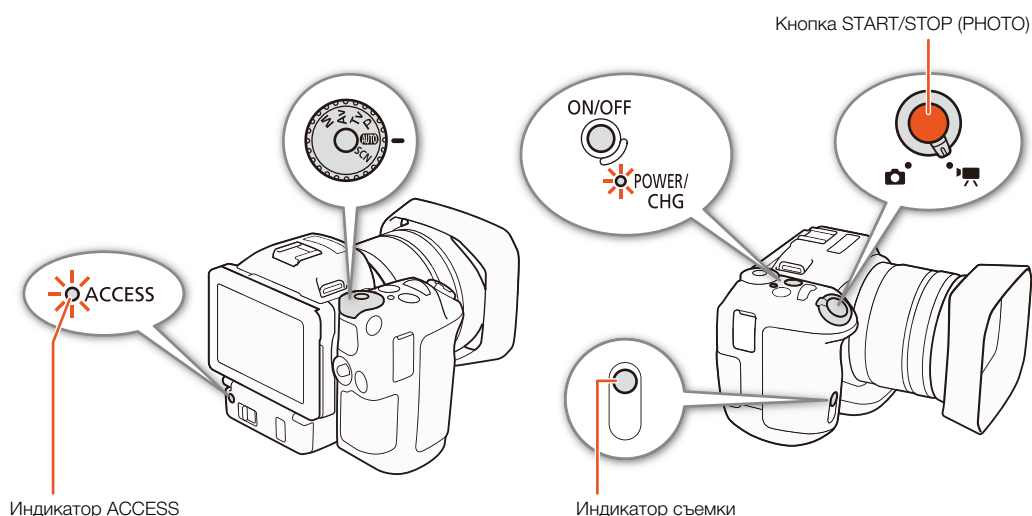

- 1 Переведите переключатель видео-/фотосъемки в положение , чтобы начать видеосъемку, или в положение , чтобы начать фотосъемку.
- 2 С помощью диска для управления режимом съемки выберите требуемый режим ([52](#)).
- 3 Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить видеокамеру.
 - Индикатор POWER/CHG загорается зеленым цветом.

Съемка видеоклипов

- 4 Нажмите кнопку START/STOP.
 - Начинается запись. Загорается индикатор съемки, и значок  вверху экрана сменяется значком .
 - Когда видеокамера выполняет запись на носитель для записи, индикатор ACCESS мигает красным.
 - Также во время съемки видеоклипа можно делать фотографии ([42](#)).
- 5 Для остановки съемки нажмите кнопку START/STOP.
 - Клип записывается на носитель для записи, и видеокамера переходит в режим ожидания. Индикатор съемки выключается.
- 6 Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF до тех пор, пока не погаснет индикатор POWER/CHG.
 - Убедитесь в том, что индикатор ACCESS также не горит.

Съемка фотографий

4 Нажмите кнопку PHOTO наполовину.

- Когда переключатель **FOCUS** установлен в положение **A (автофокус)**: Если объект не в фокусе,  мигает желтым. Как только фокус настроен автоматически,  загорается зеленым и отображаются одна или несколько рамок автофокусировки. Можно также изменить способ автофокусировки ( 71).

5 Полностью нажмите кнопку PHOTO.

- Когда видеокамера выполняет запись на носитель для записи, индикатор ACCESS мигает красным.

6 Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF до тех пор, пока не погаснет индикатор POWER/CHG.

- Убедитесь в том, что индикатор ACCESS также не горит.

**ВАЖНО**

- Когда индикатор обращения к памяти ACCESS горит или мигает красным, соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности. в противном случае возможна безвозвратная потеря данных.
 - Не открывайте крышку гнезда носителя для записи и не извлекайте носитель.
 - Не отсоединяйте источник питания и не выключайте видеокамеру.
- Обязательно регулярно сохраняйте свои записи ( 119, 122), особенно после съемки важных материалов. Компания Canon не несет ответственности за потерю или повреждение каких-либо данных.

**ПРИМЕЧАНИЯ**

- Во время видеосъемки встроенный микрофон может записывать шум от работы видеокамеры. Чтобы уменьшить такой шум, можно воспользоваться имеющимися в продаже внешними микрофонами.
- Также можно нажать кнопку передачи на входящем в комплект поставки пульте дистанционного управления для записи клипов и съемки фотографий.
- Также можно задать время, в течение которого фотография будет отображаться на экране после съемки кадра ( 143).

Съемка фотографий в режиме

Если назначить назначаемой кнопке функцию [**PHOTO** Photo] ( 103), можно производить съемку фотографии, когда видеокамера снимает клип или находится в режиме ожидания. При нажатии этой кнопки сверху справа на экране появится  .

Размер фотографии зависит от выбранного разрешения (4K или HD). При выборе разрешения 4K размер фотографии будет 3840 x 2160 точек; при выборе HD — 1920 x 1080 точек.

**ПРИМЕЧАНИЯ**


- Кроме того, в режиме  фотографии можно снимать даже во время воспроизведения клипов ( 112).
- Нельзя делать фотографии во время съемки клипа, когда к разъему HDMI OUT подключено внешнее устройство, когда параметру [Замедл. и ускор. съемка] задано значение [x1/4] или [x1/2].

Выбор размера фотографии

Можно выбирать размер снимаемых фотографий.

Режимы работы:     |  

- 1 Нажмите кнопку MENU.
- 2 Откройте подменю [Формат фото].
[Настройка записи] ➤ [1] ➤ [Формат фото]
- 3 Выберите требуемый размер, затем нажмите [X].

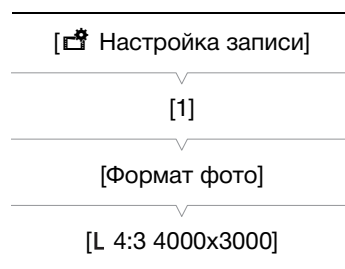

43

Непрерывная фотосъемка (режим работы затвора)

В определенном режиме работы затвора можно вести интенсивную фотосъемку объекта.

Режимы работы:     |  

- 1 Нажмите [FUNC.] и затем нажмите  [Режим съемки].
- 2 Выберите требуемый вариант, затем нажмите [X].

Варианты

- [ Один кадр]: съемка одной фотографии при нажатии кнопки PHOTO.
- [ Серийная съемка]: интенсивная фотосъемка в течение всего времени, когда нажата кнопка PHOTO. Настройки фокусировки, примененные к первому снимку, будут применяться ко всей последовательности фотографий. Видеокамера будет снимать со скоростью приблизительно 3,6 кадров в секунду.
- [ Серийная съемка с АФ]: интенсивная фотосъемка в течение всего времени, когда нажата кнопка PHOTO. Настройки фокусировки меняются от снимка к снимку. Чтобы остановить съемку, отпустите палец с кнопки PHOTO.

ПРИМЕЧАНИЯ

- О функции [ Серийная съемка с АФ]: в зависимости от сюжетного режима, когда в качестве режима съемки выбран **SCN**, положения зуммирования и других настроек камеры, интервалы между кадрами могут быть разными, либо скорость съемки может снизиться.

Дистанционное управление с помощью приложения «Дист. через браузер»

После завершения необходимой подготовки (133) запускать и останавливать съемку можно с подключенного устройства с помощью приложения «Дист. через браузер».

Режимы работы:



1 Нажмите кнопку [LIVE VIEW ON/OFF], чтобы текущее изображение с видеокамеры отображалось на экране приложения «Дист. через браузер».

- Положение переключателя видео-/фотосъемки определяет какие элементы управления отображаются на экране «Дист. через браузер»: для съемки клипов или фотографий.

Съемка видеоклипов

2 Нажмите кнопку [START/STOP].

- Вид индикатора операции записи изменяется на [●REC], а центральная часть кнопки START/STOP загорится красным.
- Временной код, отображаемый на экране приложения «Дист. через браузер», тот же, что и временной код, отображаемый на видеокамере.
- Для остановки съемки снова нажмите кнопку [START/STOP].

Съемка фотографий

2 Нажмите кнопку [PHOTO].



Снимок экрана для съемки клипов

① ПРИМЕЧАНИЯ

- В приложении «Дист. через браузер» предусмотрена функция блокировки кнопок, которая действует только на элементы управления на экране приложения (органы управления видеокамеры будут по-прежнему работать). Нажмите [🔒], чтобы заблокировать элементы управления приложения; нажмите [🔓], чтобы снова включить их.


Значки и индикация на экране

В этом разделе рассматриваются различные значки и индикация, отображаемая на экране в режимах [] и []. Они могут отличаться в зависимости от режима съемки и настроек, заданных в меню FUNC. и меню настройки.

Некоторые значки, которые отображаются в режиме [], также используются и в режиме []. Если видеокамера находится в режиме [], и вы не можете найти тот или иной значок в этих таблицах для режима [], см. раздел *Значки, отображаемые в режиме []* (48).

Режимы работы: [] [] [] [] | [4K] [HD]

Значки, отображаемые в режиме []

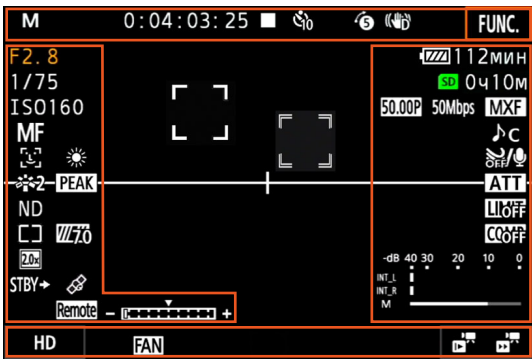

Значки, отображаемые сверху экрана

Значок/индикатор	Описание	
M, Av, Tv, P, AUTO, [], [], [], [], [], [], [], []	Режим съемки	52
0:00:00:00	Временной код	80
●, ■	Операция записи ●: съемка, ■: режим ожидания съемки	40
[], [], 0, []	Таймер автоспуска	96
[]	Режим предварительной съемки	94
[], [], []	Стабилизатор изображения	77
[FUNC.]	Кнопка для открытия меню FUNC.	30, 139

Значки, отображаемые с левой стороны экрана

Значок/индикатор	Описание	
F0.0	Величина диафрагмы	52, 54
1/0000	Выдержка	52, 55
+0/0,	+0/0: значение настройки диафрагмы, : экспозиция зафиксирована	62
ISO000000 00dB	ISO000000: светочувствительность ISO, 00dB: усиление	52
,	: автоматическое ограничение ISO, : Ограничение AGC	60
, MF 0.0m	Режим фокусировки • При фокусировке в ручном режиме также отображается приблизительное расстояние до объекта.	71
	Обнаружение и отслеживание лиц	76
1, 2, 3, 4, 5, K, 1, 2	Баланс белого	65
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Представления	68
	Выделение резкостью	74
ND	Фильтр нейтральной плотности	142
1, 2, 3	Режим экспозамера	64
70, 100	Шаблон «зебра»	79
	Цифровой телеконвертер	70
STBY ➡, REC ➡	Команды записи HDMI	147
	Сигнал GPS: горит постоянно – спутниковый сигнал получен; мигает – спутниковый сигнал не получен. • Отображается только в том случае, если к видеокамере подсоединено дополнительно приобретаемое принимающее устройство GPS GP-E2.	91
	«Дист. через браузер»: белый — подготовка к установке соединения завершена; желтый — подключение к устройству управления или отключение от него.	133
	Шкала экспозиции	54

Значки, отображаемые в центре экрана

Значок/индикатор	Описание	
	Датчик дистанционного управления отключен	38
	Экранные маркеры	79
	Обнаружение лиц. Когда видеокамера обнаружит лицо, вокруг лица основного объекта съемки появится белая рамка.	76
	Выбранная пользователем рамка отслеживания	76

Значки, отображаемые с правой стороны экрана

Значок/индикатор	Описание	
 000 min	Оставшийся заряд аккумулятора Этот значок показывает приблизительный оставшийся заряд. Рядом со значком отображается оставшееся время записи (в минутах). • Если отображается символ  , замените аккумулятор полностью заряженным. • В зависимости от условий эксплуатации фактический заряд аккумулятора может отображаться неточно.	—
	Запись фотографии. В случае возникновения ошибки SD-карты, вместо него на экране появится  .	42
 0h00m,  0h00m	Состояние носителя для записи и приблизительное оставшееся время записи • Рядом со значком отображается имеющееся свободное место (в минутах). • Когда значок становится красным и рядом с ним появляется слово [КНЦ], свободного места больше не осталось. Запись при этом будет остановлена.	—
	Индикатор зумирования	70
 25.00P, 50.00P, 50.00i 000 Mbps	Частота кадров Скорость потока данных	51
	Формат файлов	51
	Аудиоэпизоды	83
	Фильтр ветра	85
	Аттенюатор встроенного/внешнего микрофона	86, 87
	Ограничитель звука	88
	Сжатие звука	89
	Уровень записи звука	84

Значки, отображаемые внизу экрана

Значок/индикатор	Описание	
4K, HD	Кнопка для открытия подменю [4K/HD] и выбранное в данный момент разрешение для съемки (4K / HD).	51
	Когда температура внутри видеокамеры повысилась до заранее заданного уровня, значок  отображается желтым цветом. Если температура продолжит повышаться, значок  станет красным.	150
	Работа вентилятора охлаждения	50
	Увеличение (функция помощи при фокусировке)	74
 x1/4, x1/2 x2, x4, x10, x20, x60, x120, x1200	Кнопка для открытия подменю [Замедл. и ускор. съемка]. Выбранная в данный момент скорость замедленной съемки. Выбранная в данный момент скорость ускоренной съемки.	93

Значки, отображаемые в режиме

48



Значки, отображаемые сверху экрана

Значок/индикатор	Описание	
 0, 	Таймер автоспуска	96

Значки, отображаемые с левой стороны экрана

Значок/индикатор	Описание	
 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 	Баланс белого	65
 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 	Представления	68
 ,  , 	Режим экспозамера	64
 ,  , 	Режим работы затвора	43
	Обнаружение ориентации	97

Значки, отображаемые с правой стороны экрана

Значок/индикатор	Описание	
 000	Носитель для записи и количество оставшихся кадров.	—
	Приобретаемая дополнительно вспышка Speedlite присоединена и включена. Когда задана компенсация экспозиции вспышки, также отображается уровень компенсации.	99
	Предупреждение о тряске видеокамеры • При появлении этого значка рекомендуется обеспечить неподвижность видеокамеры, например установив ее на штатив.	—

Значки, отображаемые внизу экрана

Значок/индикатор	Описание	
L, S	Кнопка для открытия подменю [Формат фото] и выбранный в данный момент размер фотографий (L или S).	43
	Указывает, фиксируется ли фокус и/или экспозиция, когда кнопка PHOTO нажимается наполовину. • Зеленый — фокус и экспозиция фиксируются (при работе в режиме автофокусировки); экспозиция фиксируется (при работе в режиме ручной фокусировки). • Желтый (мигает) — фокус не фиксируется. Когда значок зеленый, а камера находится в режиме автофокуса, при выполнении зуммирования он станет желтым начнет мигать. • Белый (мигает) — видеокамера пытается сфокусироваться на объекте съемки.	—
OFF, 5sec, 10sec, 30sec, 1min, 10min	Кнопка для открытия подменю [С интервалом] и выбранная в данный момент продолжительность интервала.	95

ПРИМЕЧАНИЯ

- Нажимая кнопку DISP., индикацию на экране можно переключать в следующей последовательности. Отображение всей экранной индикации → отображение только экранных маркеров* и индикатора записи → скрытие всей экранной индикации.
* Только когда выбран экранный маркер (79).

Использование вентилятора

Видеокамера оснащена внутренним вентилятором системы охлаждения для снижения ее внутренней температуры.

Режимы работы:     |  

- 1 Нажмите кнопку MENU.
- 2 Откройте подменю [Вентилятор].
[f Настройка системы] ➤ [1] ➤ [Вентилятор]
- 3 Выберите требуемый вариант, затем нажмите [X].

Варианты

[A Автоматич.]: вентилятор работает, когда видеокамера не выполняет съемку и автоматически выключается, когда видеокамера записывает видео (когда вверху экрана отображается значок ●). Однако если температура внутри видеокамеры становится слишком высокой, вентилятор включается автоматически (в этом случае рядом со значком f появляется значок FAN). После достаточного снижения температуры видеокамеры вентилятор выключается. Используйте эту настройку, чтобы видеокамера не записывала звук работы вентилятора охлаждения.

[ON Вкл]: вентилятор работает постоянно. В большинстве случаев используйте эту настройку по умолчанию.

[f Настройка системы]

[1]

[Вентилятор]


[ON Вкл]

ВАЖНО


- Во время работы вентилятора из выпускных вентиляционных отверстий поступает теплый воздух.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Следите, чтобы входное и выходное вентиляционные отверстия (обозначены надписью AIR INTAKE/EXHAUST VENT) охлаждающего вентилятора не оказались перекрыты лентой или другими предметами.

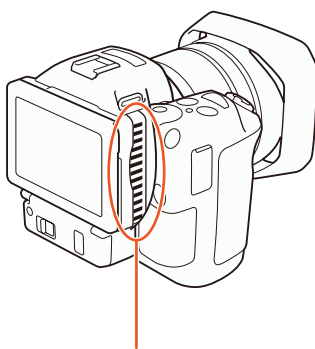

Впускное вентиляционное отверстие

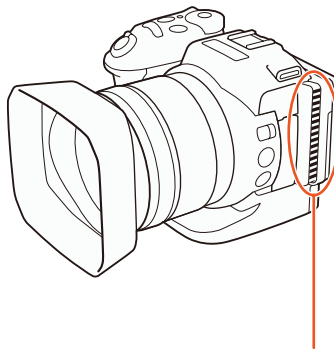

Выпускное вентиляционное отверстие

Конфигурация видеосигнала: разрешение (4K/HD), частота кадров и скорость потока данных

Перед началом съемки выберите разрешение (4K или HD), частоту кадров и скорость потока данных, оптимальные для целей Вашего проекта.

Режимы работы:     | **4K** **HD**


Выбор разрешения (запись с разрешением 4K или HD)

С помощью данной видеокамеры можно записывать клипы с разрешением 4K или HD. Разрешение (размер кадра) для клипов 4K составляет 3840 x 2160 точек, а для клипов HD — 1920 x 1080 точек. Обратите внимание, что клипы 4K сохраняются на карту CFast, а клипы HD — на SD-карту.

1 Нажмите [4K] или [HD] в левом нижнем углу экрана.

- Появится значок текущего выбранного варианта.
- Кроме того, можно выбрать [ Настройка записи] ➤ [1] ➤ [4K / HD].

2 Выберите требуемый вариант, затем нажмите [X].

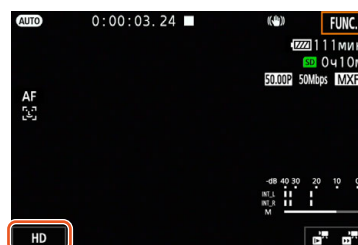

Выбор частоты кадров и скорости потока данных

Ниже приведен порядок выбора значений частоты кадров и скорости потока данных. Выберите требуемое сочетание частоты кадров и скорости потока данных.


1 Нажмите кнопку MENU.

2 Откройте подменю [Запись в формате 4K] или [Запись в формате HD].

[ Настройка записи] ➤ [1] ➤ [Запись в формате 4K] или [Запись в формате HD]

3 Выберите требуемый вариант, затем нажмите [X].

- Значки выбранного варианта отображаются с правой стороны экрана.

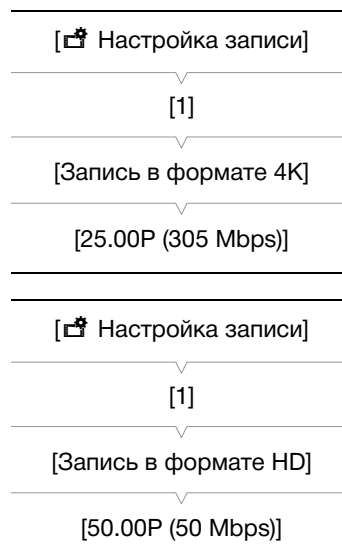

Доступные настройки разрешения, частоты кадров и скорости потока данных

Разрешение	Частота кадров/скорость потока данных
4K (3840 x 2160)	25.00P / 305 Mbps
	25.00P / 205 Mbps
HD (1920 x 1080)	50.00P / 50 Mbps
	50.00i / 35 Mbps
	25.00P / 35 Mbps

ПРИМЕЧАНИЯ


- Подробные сведения о сигнале, выводимом на разъем HDMI OUT, см. в разделе *Конфигурация выходного видеосигнала* (116).

Режимы съемки

Режимы работы:     |  

Задание режима съемки

В видеокамере предусмотрены различные режимы съемки, которые помогут вам воплотить свои творческие замыслы в жизнь. После выбора режима можно настроить соответствующие параметры, такие как выдержка затвора, используя для этого диск управления. Также можно воспользоваться меню FUNC. или приложением «Дист. через браузер».

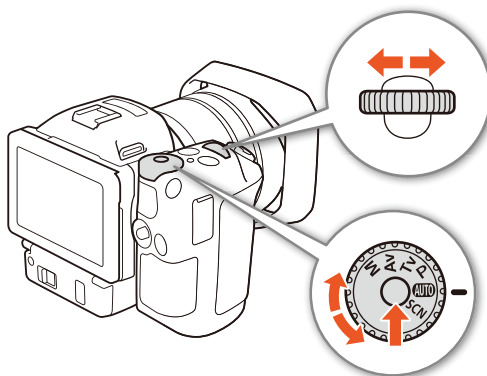

1 Удерживая нажатой кнопку диска для управления режимом съемки, выберите с помощью диска требуемый режим.

- Имеющиеся режимы съемки описаны в разделах, приведенных на следующих страницах.
- В зависимости от выбранного режима для настройки могут быть доступны такие параметры, как величина диафрагмы, выдержка затвора, светочувствительность ISO или усиление.

2 Поворачивая диск управления, выберите требуемое значение настройки (если доступно).

Установка экспозиции вручную (M)

В этом режиме вы получаете полный доступ к меню, параметрам и другим функциям. Во время съемки можно воспользоваться диском управления для настройки величины диафрагмы, выдержки затвора, светочувствительности ISO или усиления*. В этом режиме вам предоставляется наибольшая свобода действий при настройке параметров съемки. Сначала назначьте функцию для настройки с помощью диска управления.

* Усиление можно настроить только для клипов, но не для фотографий.

1 Установите диск управления режимом съемки в положение **M**.

2 Нажмите кнопку MENU.

3 Откройте подменю [Диск управления].

[⚙ Настройка системы] ➡ [3] (в режиме ) или [2] (в режиме ) ➡ [Диск управления]

4 Выберите функцию, которую требуется назначить диску управления.

5 нажмите [X].

- Текущее значение будет подсвечено оранжевым цветом.
- В режиме  , когда выбирается [ISO ISO/Усиление], перед нажатием [X] можно указать, значение какого параметра будет задаваться: светочувствительность ISO или усиление. Для этого необходимо выполнить следующую процедуру.

6 Поворачивая диск управления, выберите требуемое значение.

- Для настройки нужного значения можно также воспользоваться меню FUNC. или приложением «Дист. через браузер» (📖 57).

[⚙ Настройка системы]


[3] (в режиме ) или
[2] (в режиме )

[Диск управления]

[IRIS Диафрагма]

Выбор светочувствительности ISO или усиления

- 1 Нажмите [].
- 2 Откройте подменю [ISO/Усиление].
[Настройка камеры] [2] [ISO/Усиление]
- 3 Выберите функцию для регулировки.

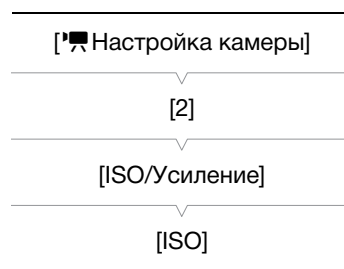

53

Доступные настройки величины диафрагмы

	Диафрагма
Клипы (с шагом 1/4 ступени)	F2.8, F3.2, F3.4, F3.7, F4.0, F4.4, F4.8, F5.2, F5.6, F6.2, F6.7, F7.3, F8.0, F8.7, F9.5, F10, F11
Фотографии (с шагом 1/3 ступени)	F2.8, F3.2, F3.5, F4.0, F4.5, F5.0, F5.6, F6.3, F7.1, F8.0, F9.0, F10, F11

Доступные значения выдержки затвора

	Выдержка
Клипы (с шагом 1/4 ступени)	1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/17, 1/20, 1/25, 1/29, 1/33, 1/40, 1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180, 1/210, 1/250, 1/300, 1/350, 1/400, 1/500, 1/600, 1/700, 1/800, 1/1000, 1/1200, 1/1400, 1/1600, 1/2000
Фотографии (с шагом 1/3 ступени)	0"5*, 0"4*, 0"3*, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000

* Эти значения представляют 0,5 секунды, 0,4 секунды и 0,3 секунды соответственно.

Доступные значения светочувствительности ISO

	Светочувствительность ISO
Клипы/фотографии (с шагом 1/3 ступени)	160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 20000

Доступные значения усиления

	Усиление
Клипы (с шагом 1,5 дБ)	0.0 dB, 1.5 dB, 3.0 dB, 4.5 dB, 6.0 dB, 7.5 dB, 9.0 dB, 10.5 dB, 12.0 dB, 13.5 dB, 15.0 dB, 16.5 dB, 18.0 dB, 19.5 dB, 21.0 dB, 22.5 dB, 24.0 dB, 25.5 dB, 27.0 dB, 28.5 dB, 30.0 dB, 31.5 dB, 33.0 dB, 34.5 dB, 36.0 dB, 37.5 dB, 39.0 dB, 40.5 dB, 42.0 dB
Клипы (с шагом 0,5 дБ при выборе параметра [FINE Высокое качество])	0.0 dB–42.0 dB

ПРИМЕЧАНИЯ

- Когда в качестве скорости замедленной и ускоренной съемки задано значение [x1/4] (93), либо когда в качестве представления выбрано [3 Wide DR] или [5 Canon Log] (68), светочувствительность ISO не может быть меньше 500, а усиление не может быть ниже 9,0 дБ (8,5 дБ когда выбрана функция [FINE Высокое качество]).
- Когда в качестве скорости замедленной и ускоренной съемки задано значение [x1/4] (93), либо когда в качестве представления выбрано [3 Wide DR] или [5 Canon Log] (68), светочувствительность ISO не может быть меньше 1250, а усиление не может быть ниже 18,0 дБ (17,0 дБ когда выбрана функция [FINE Высокое качество]).

Шкала экспозиции

Когда в качестве режима съемки выбран **M**, на экране отображается шкала экспозиции, на которой будет указываться текущее значение экспозиции. Значок ▼ над шкалой экспозиции обозначает оптимальную экспозицию без какого-либо сдвига ($AE\pm 0$), а индикатор внутри шкалы показывает текущую экспозицию.

Если разница между текущей и оптимальной экспозиций превышает ± 2 ступени EV, этот индикатор мигает на краю шкалы экспозиции.

Оптимальная экспозиция $AE\pm 0$



Текущая экспозиция

Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (Av)

В этом режиме после настройки величины диафрагмы с помощью диска управления видеокамера автоматически выбирает соответствующее значение выдержки для достижения оптимальной экспозиции объекта съемки. Настройка величины диафрагмы позволяет изменять глубину резкости, чтобы размыть фон и сильнее выделить объект съемки.

1 Установите диск управления режимом съемки в положение **Av**.

- Значение величины диафрагмы будет подсвечено оранжевым цветом.

2 Поворачивая диск управления, выберите требуемое значение величины диафрагмы.

- Для настройки значения величины диафрагмы можно также воспользоваться меню FUNC. или приложением «Дист. через браузер» (📖 57).
- Доступные параметры приведены в разделе *Установка экспозиции вручную* (**M**) (📖 53).

📘 ПРИМЕЧАНИЯ

- В зависимости от яркости объекта съемки видеокамера не сможет контролировать экспозицию, и значение диафрагмы будет мигать. В этом случае выберите другое значение диафрагмы.

Автоэкспозиция с приоритетом выдержки (Tv)

В этом режиме после настройки выдержки видеокамера автоматически выбирает соответствующее значение величины диафрагмы для достижения оптимальной экспозиции для объекта съемки. Настройка выдержки влияет на съемку движущихся объектов — быстродвижущиеся объекты, такие как водопад, можно сделать неподвижными или придать им чувство движения.

1 Установите диск управления режимом съемки в положение Tv.

- Значение выдержки будет подсвечено оранжевым цветом.

2 Поворачивая диск управления, выберите требуемое значение выдержки.

- Для настройки значения выдержки можно также воспользоваться меню FUNC. или приложением «Дист. через браузер» (📖 57).
- Доступные параметры приведены в разделе *Установка экспозиции вручную (M)* (📖 53).

ПРИМЕЧАНИЯ

- В зависимости от яркости объекта съемки видеокамера не сможет контролировать экспозицию, и значение выдержки будет мигать. В этом случае выберите другое значение выдержки.

Программная автоэкспозиция (P)

Видеокамера автоматически задает значения величины диафрагмы, выдержки, усиления (для клипов) и ISO для достижения оптимальной экспозиции объекта съемки.

Установите диск управления режимом съемки в положение P.

Auto (AUTO)

Выберите этот режим, чтобы видеокамера самостоятельно выбрала необходимые настройки. Этот режим идеально подходит для случаев, когда вы не хотите тратить время на настройку параметров видеокамеры.

Установите диск управления режимом съемки в положение AUTO.

Специальный сюжетный режим (SCN)

Можно выбрать специальный сюжетный режим съемки, наиболее подходящий в соответствии с условиями съемки. При некоторых условиях (например, когда объект съемки освещен лишь прожектором) съемка может оказаться сложной, поэтому для удобства рекомендуется выбрать соответствующий специальный сюжетный режим.

1 Установите диск управления режимом съемки в положение SCN.


2 Нажмите [FUNC.] и затем нажмите [Сюжет].

3 Выберите требуемый вариант, затем нажмите [X].


Варианты

[ Портрет]:

В видеокамере используется большая величина диафрагмы, что обеспечивает четкую фокусировку на объект с одновременным размытием заднего плана.

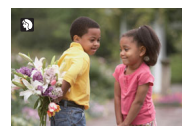

- [🏊 Спорт]: Этот режим служит для съемки спортивных состязаний, например по теннису или гольфу.
- [🌃 Ночная сцена]: Предназначен для записи ночных пейзажей с пониженным уровнем шумов.
- [❄️ Снег]: Предназначен для записи на горнолыжных курортах с высокой освещенностью и предотвращает недостаточное экспонирование объекта.
- [🏖️ Пляж]: Предназначен для записи на солнечных пляжах и предотвращает недостаточное экспонирование объекта.
- [🌅 Закат]: Предназначен для съемки закатов с насыщенными цветами.
- [🌑 Слабое освещение]: Предназначен для записи в условиях недостаточной освещенности.
- [🔦 Прожектор]: Предназначен для съемки эпизодов с прожекторным освещением.
- [💣 Фейерверк]: Предназначен для записи фейерверков.

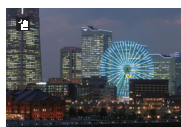

📘 ПРИМЕЧАНИЯ

- [👤 Портрет]/[🏊 Спорт]/[❄️ Снег]/[🏖️ Пляж]: при воспроизведении изображение может выглядеть не совсем плавным.
- [❄️ Снег]/[🏖️ Пляж]: в облачную погоду или в тени объект может быть переэкспонирован. Контролируйте изображение на экране.
- [🌑 Слабое освещение]:
 - За движущимися объектами может оставаться остаточный след.
 - Качество изображения может быть ниже, чем в других режимах.
 - На экране могут появляться белые точки.
 - Эффективность автофокусировки может быть ниже, чем в других режимах. В этом случае сфокусируйтесь вручную.
- [💣 Фейерверк]/[🌑 Слабое освещение]: во избежание смазывания изображения (из-за смещения видеокамеры) рекомендуется использовать штатив.

Настройка параметров режима съемки

Настроить параметры различных режимов съемки можно в меню FUNC. или удаленно с помощью приложения «Дист. через браузер».

57

Использование меню FUNC.

Изменение величины диафрагмы в режиме съемки **M** или **Av**

- 1 Нажмите [FUNC.], а затем нажмите **IRIS** [Диафрагма].
 - В нижней части экрана появится шкала регулировки диафрагмы.
- 2 Для выбора нужного значения проведите пальцем влево/вправо по шкале.
 - Можно также нажимать сам джойстик, так чтобы позиция текущего значения стала подсвеченной оранжевым, а затем нажимать его влево/вправо для изменения значения.
- 3 нажмите [**X**].
 - Выбранное значение диафрагмы будет отображено на экране вверху слева.

Изменение величины выдержки в режиме съемки **M** или **Tv**

- 1 Нажмите [FUNC.], а затем **SHTR** [Выдержка].
 - В нижней части экрана появится шкала регулировки выдержки.
- 2 Для выбора нужного значения проведите пальцем влево/вправо по шкале.
 - Можно также нажимать сам джойстик, так чтобы позиция текущего значения стала подсвеченной оранжевым, а затем нажимать его влево/вправо для изменения значения.
- 3 нажмите [**X**].
 - Выбранное значение выдержки будет отображено на экране вверху слева.

Изменение светочувствительности ISO или усиления в режиме съемки **M**


- 1 Нажмите [FUNC.], а затем **ISO** [ISO] или **GAIN** [Усиление].
 - Обратите внимание, что в режиме  нельзя настраивать усиление.
 - В нижней части экрана появится шкала регулировки светочувствительности или усиления.
 - Можно использовать настройку [ Настройка камеры]  [2]  [ISO/Усиление] для переключения между светочувствительностью ISO и усилением.
- 2 Для выбора нужного значения проведите пальцем влево/вправо по шкале.
 - Можно также нажимать сам джойстик, так чтобы позиция текущего значения стала подсвеченной оранжевым, а затем нажимать его влево/вправо для изменения значения.
- 3 нажмите [**X**].
 - Выбранное значение светочувствительности ISO или усиления будет отображено на экране вверху слева.

Использование приложения «Дист. через браузер»

После завершения необходимой подготовки ( 133) можно дистанционно изменять режим выдержки затвора, величину диафрагмы, значение светочувствительности ISO или усиления с подключенного устройства с помощью приложения «Дист. через браузер».

Изменение величины диафрагмы в режиме съемки **M** или **Av**

1 Нажмите текущую величину диафрагмы на экране приложения «Дист. через браузер».

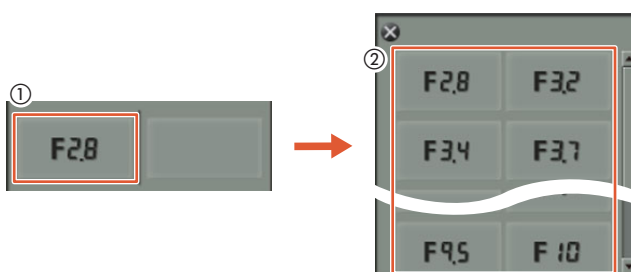


2 Выберите из списка требуемую величину диафрагмы.

- Выбранное значение появится на экране приложения «Дист. через браузер» и будет установлено в видеокамере.
- Можно также нажать кнопку [IRIS +] для открытия или кнопку [IRIS -] для закрытия диафрагмы с шагом 1/16 ступени.

Изменение величины выдержки в режиме съемки **M** или **Tv**

1 Нажмите текущее значение выдержки на экране приложения «Дист. через браузер».

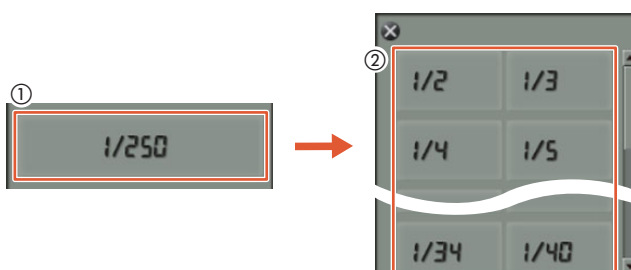


2 Выберите из списка требуемое значение выдержки.

- Выбранное значение появится на экране приложения «Дист. через браузер» и будет установлено в видеокамере.

Изменение светочувствительности ISO или усиления в режиме съемки **M**

1 Нажмите значение светочувствительности ISO или усиления на экране приложения «Дист. через браузер».

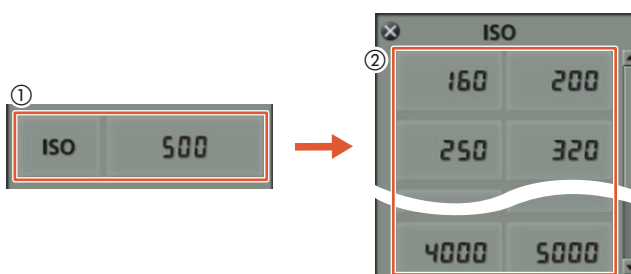

- Обратите внимание, что в режиме  нельзя настраивать усиление.
- Можно нажать [ISO], а затем нужное значение ([ISO] или [Gain]) для переключения между этими параметрами.

2 Выберите из списка требуемое значение светочувствительности ISO или усиления.


- Выбранное значение появится на экране приложения «Дист. через браузер» и будет установлено в видеокамере.

Ограничения автоматического усиления и светочувствительности ISO

В зависимости от яркости окружающей обстановки видеокамера автоматически увеличивает значение усиления или значение светочувствительности ISO, чтобы попытаться получить более яркое изображение. Поскольку это может привести к появлению шумов изображения, можно указать максимальное ограничение для повышения уровня усиления. Эти ограничения называются ограничением автоматической регулировки усиления (AGC) и автоматическим ограничением ISO. Съемка с более низкими ограничениями позволяет получить более темное изображение с меньшими шумами. Эта функция доступна, когда установлен режим съемки **P**, **Tv** или **Av**. Поскольку для съемки фотографий можно настроить только светочувствительность ISO, в режиме  нажмите кнопку MENU и начните приведенную ниже процедуру с шага 4, выбирая варианты светочувствительности ISO.

Режимы работы:     |  

- 1 Нажмите кнопку MENU.
- 2 Откройте подменю [ISO/Усиление].
 [Настройка камеры] ➡ [2] ➡ [ISO/Усиление]
- 3 Выберите вариант, соответствующий ограничению, которое необходимо задать, а затем нажмите .
- 4 Вернитесь к меню настройки и выберите подменю для задания ограничения AGC или автоматического ограничения ISO.
 [Настройка камеры] ➡ [1] ➡ [Ограничен.AGC] или [Предел автом. ISO]
- 5 Нажмите  или .
- В нижней части экрана появится шкала для выбора значения ограничения AGC или автоматической регулировки ISO.
- Нажмите **[A]**, чтобы отменить ограничение.
- 6 Для выбора нужного значения проведите пальцем влево/вправо по шкале.
- Можно также нажимать джойстик вверх/вниз, пока позиция текущего значения не станет подсвеченной оранжевым, а затем нажимать его влево/вправо для изменения значения.
- 7 Нажмите **[X]**.
- Выбранный значок отображается с левой стороны экрана.

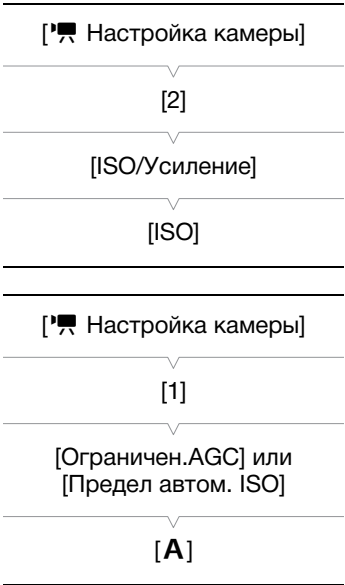

Доступные значения ограничения ISO

	Светочувствительность ISO
Клипы (с шагом 1/3 ступени)	160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500*, 3200*, 4000*
Фотографии (с шагом 1/3 ступени)	160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000

* Когда это значение выбирается в режиме  и видеокамера переключается в режим , автоматическому ограничению ISO будет установлено значение ISO2000.

Доступные значения ограничения AGC

	Усиление
Клипы (с шагом 1,5 дБ)	0.0 dB, 1.5 dB, 3.0 dB, 4.5 dB, 6.0 dB, 7.5 dB, 9.0 dB, 10.5 dB, 12.0 dB, 13.5 dB, 15.0 dB, 16.5 dB, 18.0 dB, 19.5 dB, 21.0 dB, 22.5 dB, 24.0 dB, 25.5 dB, 27.0 dB, 28.5 dB

 ПРИМЕЧАНИЯ

- Когда в качестве скорости замедленной и ускоренной съемки задано значение [x1/4] (📖 93), либо когда в качестве представления выбрано [🌸3 Wide DR] или [🌸5 Canon Log] (📖 68), светочувствительность ISO не может быть меньше 500, а усиление не может быть ниже 9,0 дБ.
- Когда в качестве скорости замедленной и ускоренной съемки задано значение [x1/4] (📖 93), либо когда в качестве представления выбрано [🌸3 Wide DR] или [🌸5 Canon Log] (📖 68), светочувствительность ISO не может быть меньше 1250, а усиление не может быть ниже 18,0 дБ.

Экспозиция

При работе в некоторых режимах съемки видеокамера автоматически регулирует экспозицию. В таких случаях можно зафиксировать экспозицию или воспользоваться функцией сенсорной экспозиции, чтобы автоматически задать оптимальную экспозицию для выбранного объекта. Также можно воспользоваться функцией сдвига автоэкспозиции, чтобы сделать изображение, установленное с помощью автоэкспозиции, темнее или светлее. Эти функции недоступны, когда выбран режим съемки **AUTO**, **M** или **SCN***.

* Фиксация экспозиции и сенсорная экспозиция доступны во всех сюжетных режимах, кроме [🎆 Фейерверк].

Режимы работы:     |  

Фиксация экспозиции

1 Нажмите [FUNC.] и затем нажмите * [Фиксация экспоз.].

- Отобразится экран регулировки экспозиции.

2 Нажмите [M].

- В нижней части экрана появится шкала регулировки. Экспозиция зафиксирована, но ее можно настроить с помощью шкалы настройки.

3 Для выбора нужного значения проведите пальцем влево/вправо по шкале.

- Можно также нажимать джойстик вверх/вниз, пока позиция текущего значения не станет подсвеченной оранжевым, а затем нажимать его влево/вправо для изменения значения.
- В зависимости от экспозиции некоторые значения могут быть недоступны, что повлияет на диапазон настройки.
- Снова нажмите [M] для возврата видеокамеры в режим автоматической установки экспозиции.

4 Нажмите значок [X], чтобы зафиксировать выбранное значение экспозиции.

- Если экспозиция зафиксирована, в левой части экрана появится значок *. Если экспозиция была зафиксирована и изменена, слева от значка * появятся значок [X] и выбранное значение настройки.

Использование приложения «Дист. через браузер»

После завершения необходимой подготовки (📖 133) можно вручную изменить экспозицию с подключенного устройства с помощью приложения «Дист. через браузер».

1 Нажмите [*].

- Цвет серой линии в кнопке изменится на оранжевый, и видеокамера переключится в режим ручной экспозиции.



2 Нажмите кнопку экспозиции, а затем выберите нужный уровень регулировки экспозиции.

- Выбранное значение появится на экране приложения «Дист. через браузер» и будет установлено в видеокамере.

Сенсорная экспозиция

Видеокамеру можно настроить таким образом, чтобы изменить экспозицию можно было простым касанием экрана. Видеокамера измерит экспозицию в точке, которой вы коснулись, и зафиксирует экспозицию. С помощью настройки бликов можно сделать так, чтобы облака или другие объекты белого цвета в области съемки не были переэкспонированы.

- 1 Нажмите [FUNC.] и затем нажмите ✕ [Фиксация экспоз.].
 - Отобразится экран регулировки экспозиции.
- 2 Коснитесь объекта, отображаемого внутри рамки.
 - Начинает мигать метка ✕, и экспозиция автоматически настраивается таким образом, чтобы обеспечить правильное экспонирование области, к которой вы прикоснулись.
 - В нижней части экрана появится шкала регулировки. Экспозиция зафиксирована, но ее можно настроить с помощью шкалы настройки.
- 3 Для выбора нужного значения проведите пальцем влево/вправо по шкале.
 - Можно также нажимать джойстик вверх/вниз, пока позиция текущего значения не станет подсвеченной оранжевым, а затем нажимать его влево/вправо для изменения значения.
 - Если используется только сенсорная экспозиция, переходите к шагу 6. Чтобы продолжить использовать настройку бликов, продолжайте с шага 4.
- 4 Нажмите [☐], а затем нажмите [Н Блики].
 - Нажмите [Н Нормальный] для выключения параметра бликов.
- 5 Нажмите [↩] для возврата на экран регулировки экспозиции.
- 6 Нажмите значок [✕], чтобы зафиксировать выбранное значение экспозиции.
 - Если экспозиция зафиксирована, в левой части экрана появится значок ✕. Если значение экспозиции было зафиксировано и изменено, слева от значка ✕ появятся значок [☑] и выбранное значение экспозиции.

Сдвиг автоэкспозиции (AE)

При использовании сдвига автоэкспозиции доступно 17 уровней сдвига для клипов и 13 уровней для фотографий.

- 1 Нажмите [FUNC.], а затем нажмите [☑] [Сдвиг AE].
 - В нижней части экрана появится шкала регулировки.
- 2 Проведите пальцем влево или вправо по шкале для настройки параметра.
 - Можно также нажимать сам джойстик, так чтобы позиция текущей настройки стала подсвеченной оранжевым, а затем нажимать его влево/вправо для изменения настройки.
- 3 Нажмите [✕].
 - [☑] и выбранная величина сдвига автоэкспозиции отобразятся в левой части экрана.

Доступные уровни сдвига автоэкспозиции для клипов

-2	-1 3/4	-1 1/2	-1 1/4	-1	-3/4	-1/2	-1/4	±0
+1/4	+1/2	+3/4	+1	+1 1/4	+1 1/2	+1 3/4	+2	

Доступные уровни сдвига автоэкспозиции для фотографий

-2	-1 2/3	-1 1/3	-1	-2/3	-1/3	±0	
+1/3	+2/3	+1	+1 1/3	+1 2/3	+2		

ПРИМЕЧАНИЯ

- Сдвиг автоэкспозиции недоступен, если включена функция фиксации экспозиции или сенсорной экспозиции.

Режим экспозамера

Видеокамера замеряет экспозицию в сцене, чтобы задать оптимальные настройки экспозиции. В зависимости от объекта съемки может потребоваться изменить способ замера. Эта функция доступна, когда установлен режим съемки **P**, **Tv** или **Av**.

Режимы работы:     |  

1 Нажмите [FUNC.], а затем  [Экспозамер] (в режиме ) или  [Экспозамер] (в режиме )

2 Выберите требуемый вариант, затем нажмите [**X**].

Варианты (для клипов)

- [ Стандартный]: экспозиция усредняется по всей сцене, при этом находящийся в центре объект учитывается с большим весом.
- [ Прожектор]: используйте этот вариант при съемке эпизода, в котором освещена только часть изображения в кадре, например, для объекта в свете прожектора.
- [ Контровой свет]: предназначен для съемки эпизодов в контровом свете.

Варианты (для фотографий)

- [ Оценочный]: подходит для стандартных условий съемки.
- [ Центр.-взвеш.]: видеокамера подходящим образом экспонирует объект, расположенный в центре сцены. усредненный]
- [ Точечный]: видеокамера подходящим образом экспонирует объект, расположенный в центре сцены, но в более узкой области.

Баланс белого

Функция баланса белого помогает точно воспроизводить цвета при различном освещении.

Режимы работы:     |  

1 Нажмите [FUNC.], а затем нажмите  [Баланс белого].

2 Выберите требуемый вариант, затем нажмите [].

- Если выбран вариант [ Цветовая темп.], [ Ручной 1] или [ Ручной 2], перед нажатием [] установите цветовую температуру или пользовательский баланс белого в соответствии с приведенными ниже процедурами.

Установка цветовой температуры ([Цветовая темп.])

1 Нажмите [].

- В нижней части экрана появится шкала регулировки цветовой температуры.

2 Для выбора нужного значения проведите пальцем влево/вправо по шкале.

- Также для этого можно нажать джойстик влево или вправо.

3 Нажмите [].

Установка пользовательского баланса белого ([Ручной 1] или [Ручной 2])

1 Наведите видеокамеру на карточку серого цвета или на белый объект, так чтобы он занимал весь экран.

2 Нажмите [], а затем нажмите [Оцен.б/б].

- Во время выполнения процедуры значок  часто мигает. Когда он перестанет мигать, процедура завершена и настройка применяется в видеокамере.

3 Нажмите [].

Варианты

[ Автоматический]: Видеокамера автоматически устанавливает баланс белого для получения естественных цветов.

[ Дневной свет]*: Для съемки вне помещений в ясную солнечную погоду.

[ Тень]*: Для съемки в тени.

[ Облачно]*: Для съемки в облачную погоду.

[ Флуоресцентное]*: Для съемки при освещении флуоресцентными лампами, дающими теплый белый свет, холодный белый свет или 3-волновый теплый белый свет.

[ Флуоресц. в]*: Для съемки при освещении флуоресцентными лампами дневного света или дневного 3-волнового света.

[ Лампы накалив.]*: Для съемки при освещении лампами накаливания или флуоресцентными 3-волновыми лампами вольфрамового типа.

[ Вспышка]*: Запись при использовании дополнительной вспышки Speedlite. Доступно только в режиме .

[ Цветовая темп.]*: Позволяет задать цветовую температуру в диапазоне от 2000 К до 15000 К.

[ Ручной 1],
[ Ручной 2]: Используйте пользовательскую установку баланса белого для получения белых объектов белого цвета при цветном освещении.

* Указывает стандартное значение баланса белого.


ПРИМЕЧАНИЯ

- При съемке клипа можно также воспользоваться параметром [ Настройка системы] ➤ [1] ➤ [Главная настройка WB] ( 142) для обеспечения более плавного перехода при изменении настройки баланса белого.
- **Если выбран пользовательский баланс белого:**
 - При изменении источника освещения или настроек фильтра нейтральной плотности следует заново настроить баланс белого.
 - При определенных источниках освещения символ  может продолжать мигать. Результат будет все равно лучше, чем при настройке [ Автоматический].
- Использование пользовательского баланса белого может обеспечить лучшие результаты в следующих случаях:
 - при съемке в переменных условиях освещения;
 - при съемке крупным планом;
 - при съемке одноцветных объектов (небо, море или лес);
 - при съемке с освещением ртутными лампами, флуоресцентными лампами определенных типов и светодиодными лампами.
- В зависимости от типа флуоресцентного освещения получение оптимального цветового баланса с установками [ Флюоресцентное] и [ Флюоресц.в] может оказаться невозможным. Если цвета выглядят неестественными, выберите режим [ Автоматический] или пользовательскую настройку баланса белого.

Дистанционное управление с помощью приложения «Дист. через браузер»

После завершения необходимой подготовки ( 133) можно дистанционно настраивать баланс белого с подключенного устройства с помощью приложения «Дист. через браузер».

1 Нажмите кнопку баланса белого на экране приложения «Дист. через браузер».

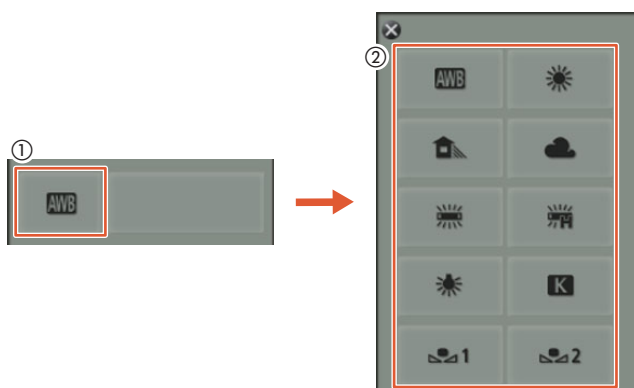

Задание автоматической регулировки баланса белого ()

2 Выберите .

- Выбранный параметр появится на экране приложения «Дист. через браузер» и будет установлен в видеокамере.

Установка стандартного значения баланса белого

2 Выберите требуемый параметр.

- Если было выбрано [K], перейдите к следующему шагу, чтобы задать цветовую температуру. В противном случае выбранный параметр будет отображен на экране «Дист. через браузер» и установлен в видеокамере. Оставшуюся часть процедуры при этом выполнять не нужно.

3 Нажмите [5500K] и выберите требуемое значение из списка.

- Выбранное значение появится на экране приложения «Дист. через браузер» и будет установлено в видеокамере.

Задание нестандартного значения баланса белого ([] и [)

2 Наведите видеокамеру на карточку серого цвета или на белый объект, так чтобы он занимал весь экран.

3 Выберите [] или [].

4 Нажмите [].

- Во время выполнения процедуры значок [] или [] будет часто мигать. Когда он перестанет мигать, процедура завершена и настройка применяется в видеокамере.

Использование представлений

Видеокамера позволяет вести съемку с помощью представлений — групп настроек, влияющих на характеристики получаемого изображения. В видеокамере имеется несколько предварительно установленных представлений, на основе которых можно создавать собственные пользовательские представления. Эта функция доступна, когда установлен режим съемки **AUTO** или **SCN**.

Режимы работы:     | **4K** **HD**

Выбор предварительно установленного представления

В представлениях, отличных от [**5** Canon Log], можно настраивать изображение после выбора нужного варианта путем регулировки резкости, контрастности и глубины цвета.

1 Нажмите [FUNC.], а затем **1** [Виды] (в режиме ) или **S** [Виды] (в режиме )

2 Выберите требуемый вариант, затем нажмите [**X**].

- Выбранный значок отображается с левой стороны экрана.
- Для параметров, кроме [**5** Canon Log], можно выполнять настройку с помощью приведенной ниже процедуры, перед тем как нажать [**X**].

Варианты (для клипов)

- [**1** Стандартный]: стандартный профиль для обычных условий видеосъемки.
- [**2** EOS Std.]: создается яркое, резкое и четкое изображение, которое получается с помощью цифровых SLR-камер EOS при использовании стандартного стиля изображения.
- [**3** Wide DR]: применение гамма-кривой с широкими возможностями и цветами, подходящими для этой гамма-кривой.
- [**4** Cinema EOS Std.]: создание изображения, которого позволяют добиться камеры Cinema EOS.
- [**5** Canon Log]: создается изображение с широким динамическим диапазоном, которое подходит для обработки во время монтажа.
- [ Польз. настр. 1], [ Польз. настр. 2]: позволяет создать нестандартное представление. Рекомендуется начать с использования предварительно установленных представлений, а затем изменить настройки нужным образом.

Варианты (для фотографий)

- [**S** Стандартный]: стандартный профиль для обычных условий фотосъемки.
- [**P** Портрет]: подходит для съемки людей, поскольку это представление придает живость телесным тонам.
- [**L** Пейзаж]: позволяет сделать цвета пейзажа более яркими.
- [**N** Нейтральный]: позволяет сделать детали объекта более четкими для упрощения редактирования в последующем.
- [**Se** Сепия]: позволяет делать снимки в коричневых тонах.
- [**M** Монохромный]: позволяет делать черно-белые снимки.
- [ Польз. настр. 1], [ Польз. настр. 2]: позволяет создать нестандартное представление. Рекомендуется начать с использования предварительно установленных представлений, а затем изменить настройки нужным образом.

Настройка параметров предварительно установленного представления

- 1 Нажмите [.
 - 2 Настройте требуемый параметр с помощью значков [-] и [+].
 - [Резкость]: от 0 (низкий уровень резкости) до 7 (высокий уровень резкости)
 - [Контраст]¹: от -4 (низкий уровень контрастности) до +4 (высокий уровень контрастности)
 - [Глубок.цвет]²: от -4 (менее глубокие цвета) до +4 (более глубокие цвета)
- ¹ Недоступно для параметра [ Wide DR].
- ² Недоступно для параметров [ Se Сепия] и [ Монохромный].

Создание пользовательского представления

Можно создавать собственные представления, взяв за основу одно из предварительно установленных представлений. В видеокамере можно хранить два пользовательских представления для клипов и два для фотографий.


- 1 Нажмите [FUNC.], а затем нажмите  1 [Виды].
- 2 Выберите значок пользовательской настройки.
 - Выберите [ Польз. настр. 1] или [ Польз. настр. 2] для клипов и [ Польз. настр. 1] или [ Польз. настр. 2] для фотографий.
- 3 Нажмите [, а затем нажмите [Стандартный].
- 4 Выберите вид, который ляжет в основу пользовательского вида.
 - Настройка параметров для [ Canon Log] невозможна.
- 5 Нажмите [Да], а затем нажмите [OK].
- 6 Настройте параметры, руководствуясь инструкциями в предыдущем разделе.
- 7 Нажмите [.

Зумирование

Для изменения зума (оптический зум 10х) служит кольцо зумирования на объективе.

70 Режимы работы:     |  

Поверните кольцо зумирования, чтобы приблизить или удалить объект.

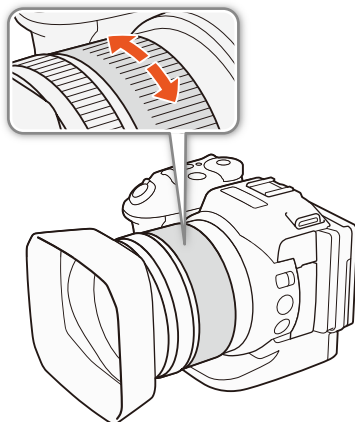

ПРИМЕЧАНИЯ

- Если кольцо зумирования поворачивается слишком быстро, видеокамера может не успеть немедленно выполнить фокусировку. В таком случае фокусировка будет выполнена после завершения поворота кольца.
- Если для назначаемой кнопки задана функция [ZOOM Цифр. телеконв.] (103), с помощью этой кнопки можно включать цифровой телеконвертер. Кроме того, если в настраиваемое меню FUNC. добавлена функция [ZOOM Цифр. телеконв.] (102), включить цифровой телеконвертер можно также в меню FUNC. Цифровой телеконвертер позволяет цифровыми методами увеличить фокусное расстояние объектива видеокамеры приibl. с коэффициентом 2. Обратите внимание, что при этом производится цифровая обработка изображения, поэтому его качество снижается во всем диапазоне зумирования.

Настройка фокусировки

Видеокамера обеспечивает 3 способа фокусировки. При ручной фокусировке можно использовать вспомогательные функции (выделение резкостью и увеличение), помогающие повысить точность фокусировки.

Автофокусировка (AF): видеокамера непрерывно автоматически настраивает фокусировку. Можно также использовать кольцо фокусировки (без физических ограничителей).

Ручная фокусировка (MF): фокусировку можно настраивать вручную с помощью кольца фокусировки, используя меню FUNC. или дистанционно с помощью приложения «Дист. через браузер».

Временное включение автофокусировки: при использовании ручной фокусировки видеокамеру можно временно переключать в режим автофокусировки, удерживая нажатой кнопку PUSH AF.

Режим автофокусировки (AF)

В видеокамере используется система автофокусировки TTL с непрерывной фокусировкой на объект в центре экрана. Диапазон фокусировки составляет 8 см (в максимально широкоугольном положении, измеряется от торца оправы объектива) до ∞ .

Даже в режиме автофокусировки можно поворачивать кольцо фокусировки вручную. После того как вы прекратите поворачивать кольцо, видеокамера возвращается в режим автофокусировки. Это удобно, например, при фокусировке на объект, расположенный за окном.

Режимы работы:     |  

Установите переключатель FOCUS в положение A.

- С левой стороны экрана отображается значок .

Приоритет фокусировки

Можно выбрать метод автоматической фокусировки, используемый видеокамерой при фотосъемке. При этом также будет определено, какие рамки автофокуса отображаются при фотосъемке.


Режимы работы:     |  

1 Нажмите [FUNC.], а затем нажмите  [Приоритет фокуса].

2 Выберите требуемый вариант, затем нажмите [**X**].

Варианты


-  Откл]: Рамка автофокуса отображаться не будет, а фотография будет записываться сразу же.
-  AiAF]: автоматически выбирается одна или несколько из девяти доступных рамок автофокусировки, на которых фиксируется фокус.
-  Центр]: в центре экрана появляется одна рамка фокусировки, и видеокамера автоматически фокусируется на объекте в этой рамке. Удерживая объект в фокусе, можно изменить композицию снимка.

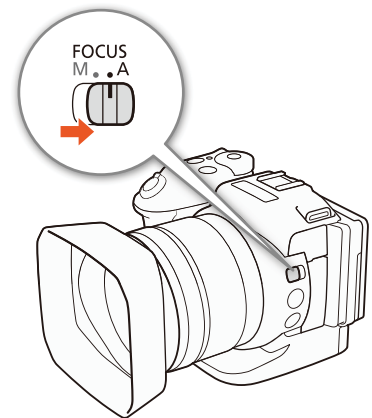

Дистанционное управление с помощью приложения «Дист. через браузер»

После завершения необходимой подготовки (133) можно дистанционно изменять режим фокусировки с подключенного устройства с помощью приложения «Дист. через браузер». С помощью приложения можно изменять режим фокусировки независимо от положения переключателя FOCUS видеокамеры.

Если в видеокамере задана ручная фокусировка, нажмите [MF] на экране приложения «Дист. через браузер».



- Цвет оранжевой линии в кнопке изменится на серый, и видеокамера переключится в режим автофокусировки.
- Снова нажмите кнопку [MF], чтобы вернуть видеокамеру в режим ручной фокусировки.

ПРИМЕЧАНИЯ

- При съемке с ярким освещением отверстие диафрагмы видеокамеры уменьшается. Этот эффект, который может привести к смазыванию изображения, более заметен в широкоугольной области диапазона зумирования. В таком случае включите фильтр нейтральной плотности (142).
- Если установлена частота кадров 25.00P, автофокусировка занимает больше времени, чем при частоте кадров 50.00P или 50.00i.
- Во время съемки при недостаточной освещенности диапазон фокусировки сужается, и изображение может выглядеть смазанным.
- Если для режима работы затвора (43) выбран параметр [AF] Серийная съемка с АФ, то для параметра приоритета автофокусировки автоматически выбирается значение [Центр] (изменить его не удастся).
- Если режим съемки установлен в SCN и выбран режим [Фейерверк], то для параметра приоритета фокусировки автоматически выбирается значение [Откл] (изменить его не удастся).
- Если выбран режим съемки AUTO, то для параметра приоритета фокусировки автоматически выбирается значение [AiAF] (изменить его не удастся).
- Если используется обнаружение и отслеживание лица с приоритетом фокусировки, видеокамера фокусируется на обнаруженном лице.
- Когда в режиме автофокусировки задана выдержка медленнее 1/8, видеокамера не будет фокусироваться на объекте съемки, даже при нажатии кнопки PHOTO наполовину. В подобном случае рамка автофокуса и значок будут желтыми.
- Автофокусировка (включая временную автофокусировку) может быть неэффективной для перечисленных ниже объектов. В этом случае сфокусируйтесь вручную.
 - Отражающие поверхности
 - Объекты с низкой контрастностью или без вертикальных линий
 - Быстро движущиеся объекты
 - Объекты, снимаемые через грязные или мокрые стекла
 - Ночные сцены


Ручная фокусировка (MF)

Настроить фокус можно с помощью кольца фокусировки на объективе или с помощью меню FUNC.

Режимы работы:     | **4K** **HD**

Использование кольца фокусировки

- 1 Установите переключатель FOCUS в положение M.
 - С левой стороны экрана отображается значок ручной фокусировки.
- 2 Сфокусируйтесь, поворачивая кольцо фокусировки на объективе.
 - Скорость фокусировки зависит от скорости поворота кольца фокусировки.

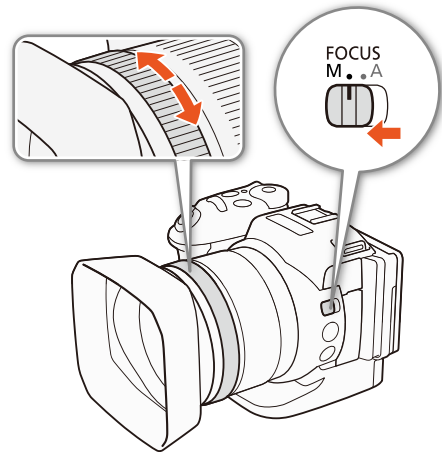

ПРИМЕЧАНИЯ

- Направление регулировки и чувствительность отклика кольца фокусировки можно изменить с помощью параметров [Направл. фокусир. кольца] и [Чувствит. фокусир.кольца] (142).

Использование меню FUNC.

Перед тем как приступить к настройке фокусировки, сначала добавьте функцию [👁 Фокус] в правую часть меню FUNC. Если это уже сделано, переходите ко второй процедуре — *Настройка фокусировки*.

Подготовка

- 1 Нажмите кнопку MENU.
- 2 Откройте подменю [Настр. меню FUNC. для].
[🔧 Настройка системы] ➤ [3] ➤ [Настр. меню FUNC. для 📺] (в режиме ) или [Настр. меню FUNC. для 📷] (в режиме )
- 3 В правой части экрана выберите функцию, которую следует удалить из правой части меню FUNC.
- 4 В нижней части экрана выберите [👁 Фокус].
- 5 нажмите [X].

[🔧 Настройка системы]

[3]

[Настр. меню FUNC. для 📺]
(в режиме ) или
[Настр. меню FUNC. для 📷]
(в режиме )

Настройка фокусировки

- 1 Нажмите [FUNC.], а затем нажмите [👁 Фокус].
- 2 Коснитесь объекта, отображаемого внутри белой рамки.
 - На выбранном объекте или в выбранной области будет мигать метка 📏, и видеокамера автоматически сфокусируется на месте, обозначенном меткой.

Дистанционное управление с помощью приложения «Дист. через браузер»

После завершения необходимой подготовки (133) можно дистанционно настраивать фокусировку с подключенного устройства с помощью приложения «Дист. через браузер».

- 1 Если в видеокамере задана автофокусировка, нажмите [MF] на экране приложения «Дист. через браузер».
 - Цвет серой линии в кнопке изменится на оранжевый, и видеокамера переключится в режим ручной фокусировки.
- 2 Нажимая один из элементов управления [FOCUS] для требуемой настройки фокусировки.
 - Нажимайте один из элементов управления со стороны [NEAR], чтобы сфокусироваться на более близкий объект, или со стороны [FAR] для фокусировки на более удаленный объект.
 - Предусмотрено три уровня настройки — от самого малого [< />] до самого большого [<<< />>>].



ПРИМЕЧАНИЯ

- **Использование индикации расстояния до объекта на экране:**
 - При использовании кольца фокусировки на несколько секунд отображается приблизительное расстояние до объекта.
 - Используйте индикацию расстояния до объекта как оценку.
 - [∞] обозначает фокусировку на бесконечность.
 - С помощью параметра [Настройка системы] [4] (в режиме [📺]) или [3] (в режиме [📷]) [Ед.измер.расст.] можно выбирать единицы измерения расстояния — метры или футы.
- Если после фокусировки воспользоваться зумом, фокусировка на объект может быть утрачена.
- Если после ручной фокусировки на некоторое время оставить видеокамеру с включенным питанием, со временем фокусировка на объект может быть утрачена. Такое небольшое смещение фокуса возможно в связи с повышением температуры внутри видеокамеры и объектива. Перед возобновлением съемки проверяйте фокусировку.

Использование функций помощи при фокусировке

Для более точной фокусировки можно пользоваться двумя функциями помощи при фокусировке — выделение резкостью, которая повышает контрастность за счет подчеркивания контуров объекта, и увеличение, которая увеличивает изображение на экране. Для большего эффекта можно использовать одновременно обе функции.

Режимы работы: 📺 📷 📺 📷 | 4K HD

Выделение резкости


Если включено выделение резкости, контуры находящихся в фокусе объектов выделяются на экране красным, синим или желтым цветом. Кроме того, можно переключить экран в черно-белый режим, чтобы еще сильнее выделить контуры.

- 1 Нажмите [FUNC.], а затем нажмите  [Выделен. резкости].
- 2 Нажмите [**PEAK**].
 - Включается выделение резкости и контуры выделяются цветом.
 - Нажмите [, чтобы выключить эффект выделения резкости.
- 3 Для изменения настроек выделения резкости нажмите [].
 Для черно-белой настройки: нажмите [Откл] или [Вкл].
 Для цвета выделения резкости: нажмите [Красный], [Синий] или [Желтый].
- 4 Нажмите [**X**].

Увеличение

- 1 Нажмите кнопку MAGN.
 - Также можно использовать настройку [FUNC.] ➤ **MAGN.** [Увеличение] ➤ [OK].
 - В нижней части экрана справа отображается символ **MAGN.**, и центральная часть экрана увеличивается приблизительно в 2 раза*.
 - В нижнем правом углу экрана отображается белая рамка, показывающая всю область экрана. Белый прямоугольник внутри нее показывает приблизительную часть изображения, отображаемую в увеличенном виде.
- 2 Если требуется, воспользуйтесь джойстиком () или проведите пальцем по экрану, чтобы переместить белый прямоугольник для проверки других частей изображения.
- 3 Для отмены увеличения снова нажмите кнопку MAGN. или [**X**].

* Увеличение на экране различается в зависимости от конфигурации видеосигнала.

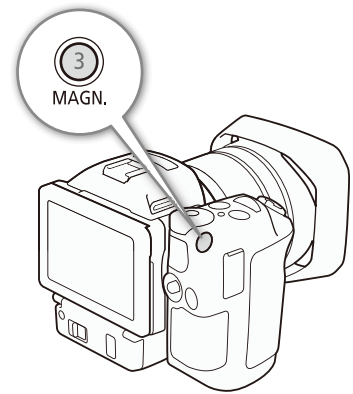

ПРИМЕЧАНИЯ

- Выделение резкостью или увеличение производится только на экране видеокамеры. Эти эффекты не отображаются на внешнем мониторе, подключенном к камере, и не влияют на записываемое изображение.
- Когда на видеокамере отображаются цветные полосы, функция увеличения недоступна.

Временное включение автофокусировки


Режимы работы:     | **4K** **HD**

При использовании фокусировки вручную ( 73) нажмите и удерживайте нажатой кнопку PUSH AF.

- Пока удерживается нажатой кнопка PUSH AF, автофокусировка временно включается.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Все ПРИМЕЧАНИЯ из раздела, посвященного автофокусировке ( 72), также относятся к кратковременной автофокусировке.

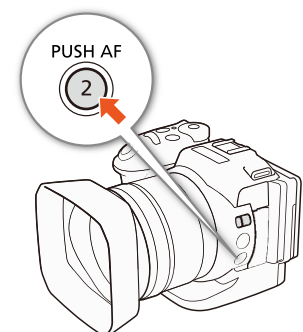

Обнаружение лиц и фокусировка на них ([Опред.и отслеж.лица])

В режиме автофокусировки видеокамера может определить лицо человека, автоматически сфокусироваться на него и даже отслеживать человека по мере его перемещения. Если в кадре находятся несколько человек, один из них выбирается в качестве главного объекта (с белой рамкой обнаружения лица) и видеокамера фокусируется на лицо этого человека. Можно также изменить человека, выбранного в качестве основного объекта. Объект необходимо выбирать на сенсорном экране.

Режимы работы:     |  

[ Настройка камеры]
(в режиме ) или
[ Настройка камеры]
(в режиме )

[1]

[Опред.и отслеж.лица]

[ON Вкл ]

1 Нажмите кнопку MENU.

2 Откройте подменю [Опред.и отслеж.лица].

[ Настройка камеры] (в режиме ) или [ Настройка камеры] (в режиме ) ➤ [1] ➤ [Опред.и отслеж.лица]

3 Выберите [ON Вкл ], затем нажмите [].

- Нажмите [OFF Откл], чтобы отключить функцию обнаружения лиц.

4 Наведите видеокамеру на объект.

- Если на изображении присутствуют несколько человек, видеокамера автоматически выбирает одного из них в качестве главного объекта. Видеокамера выделяет главный объект белой рамкой, а другие лица – серыми рамками.
- При необходимости оптимизировать настройки видеокамеры для другого человека, коснитесь его лица на сенсорном экране.
Вокруг этого объекта появляется двойная белая рамка, обеспечивающая отслеживание движения объекта. Нажмите [Отмена ], чтобы убрать рамку и отменить слежение за объектом.
- Касание места с цветом или текстурой, характерной для объекта, облегчает слежение. Однако если поблизости имеется другой объект с характеристиками, аналогичными характеристикам выбранного объекта, видеокамера может начать отслеживать неправильный объект. Снова коснитесь экрана для выбора нужного объекта.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Видеокамера может ошибочно обнаруживать лица у объектов, не являющихся людьми. В таком случае отключите обнаружение лиц.
- Если выбран режим съемки **AUTO**, то для функции обнаружения и отслеживания лиц автоматически выбирается значение [ON Вкл ] (изменить его не удастся).
- В некоторых случаях лица могут обнаруживаться неправильно. Ниже приведены типичные примеры:
 - лица, являющиеся очень мелкими, крупными, темными или светлыми относительно всего изображения;
 - лица, повернутые в сторону, перевернутые, расположенные по диагонали или частично скрытые.
- Использование обнаружения лиц невозможно в следующих случаях:
 - Если значение выдержки меньше 1/25.
 - Если выбран режим съемки **SCN** и [ Ночная сцена], [ Слабое освещение] или [ Фейерверк].
 - Если для параметра [Замедл. и ускор. съемка] задано значение [x1/4].
 - В режиме , когда для режима работы затвора выбран параметр [ Серийная съемка с АФ].

Стабилизатор изображения

Стабилизатор изображения служит для компенсации сотрясения видеокамеры, позволяя получить более устойчивые кадры. При фотосъемке можно включить стабилизацию изображения или отключить ее. При съемке клипов предусмотрено 3 способа стабилизации изображения; выберите наиболее подходящий способ.

Стандартная стабилизация изображения (📷): режим стандартной стабилизации изображения обеспечивает меньшую степень компенсации сотрясения камеры, например при съемке неподвижным оператором, и подходит для съемки естественно выглядящих сюжетов.

Динамическая стабилизация изображения* (📷): режим динамической стабилизации изображения обеспечивает большую степень компенсации сотрясения камеры, например при съемке во время ходьбы, и наиболее эффективен в положениях зумирования, близких к полностью широкоугольному положению.

* Недоступно при записи клипов 4K, в режиме замедленной и ускоренной съемки, а также в режиме фотосъемки.

Улучшенная стабилизация изображения (📷): режим улучшенной стабилизации изображения наиболее эффективен, когда оператор стоит неподвижно и снимает удаленные объекты с использованием больших коэффициентов зумирования (по мере приближения к диапазону телефото). Этот режим не подходит для съемки с изменением наклона видеокамеры или с панорамированием.

Для включения режима стандартной или динамической стабилизации изображения

Режимы работы:     |  4K  HD

- 1 Нажмите [FUNC.], а затем нажмите (📷) [Стабилизатор].
- 2 Выберите требуемый вариант, затем нажмите [X].
 - В режиме  выберите [ON Вкл], чтобы включить стабилизацию изображения.
 - Чтобы отключить стабилизатор изображения (например, если видеокамера установлена на штатив), выберите вариант [(📷) Откл].
 - Значок выбранного режима отображается в правом верхнем углу экрана.

Для включения режима улучшенной стабилизации изображения

Режимы работы:     |  4K  HD

- 1 Нажмите [FUNC.], а затем нажмите (📷) [Улучшенный СИ].
- 2 Выберите [(📷) Вкл], а затем нажмите [X].
 - В правом верхнем углу экрана появится значок функции улучшенной стабилизации изображения.
 - Выберите [(📷) Откл], чтобы восстановить предыдущую настройку функции стабилизации изображения.

📘 ПРИМЕЧАНИЯ

- Если для назначаемой кнопки задана функция [(📷) Улучшенный СИ] (📖 103), с помощью этой кнопки можно включать и выключать улучшенную стабилизацию изображения.
- Если сотрясения видеокамеры слишком велики, стабилизатор изображения может не обеспечивать полную компенсацию.
- Если используется динамическая стабилизация изображения, компенсация значительного сотрясения видеокамеры может негативно повлиять на контуры изображения (например, может появляться повторное изображение, артефакты и/или темные области).

- Угол зрения при использовании динамичного СИ отличается от угла зрения при использовании стандартного СИ или когда стабилизация изображения вообще не используется.

Экранные маркеры и шаблон «зебра»

С помощью экранных маркеров можно обеспечить правильную кадрировку объекта съемки. Шаблон «зебра» помогает идентифицировать передержанные области. Экранные маркеры и шаблон «зебра» не влияют на записи.

Режимы работы:     |  

Отображение экранных маркеров

Можно отобразить сетку или горизонтальную линию по центру экрана. Маркеры, цвет которых может быть белым или серым, обеспечивают правильное кадрирование объекта.

1 Нажмите кнопку MENU.

2 Откройте подменю [Экранные маркеры].

[ Настройка камеры] (в режиме ) или [ Настройка камеры] (в режиме ) ➔ [2] (в режиме ) или [1] (в режиме ) ➔ [Экранные маркеры]

3 Выберите требуемый вариант, затем нажмите [X].

[ Настройка камеры]
(в режиме ) или
[ Настройка камеры]
(в режиме )

[2] (в режиме ) или
[1] (в режиме )

[Экранные маркеры]

[OFF] Откл

ПРИМЕЧАНИЯ

- Можно отключить большую часть остальной экранной индикации, кроме экранных маркеров (📖 49).

Отображение шаблона «зебра»

В видеокамере предусмотрена функция полосатого шаблона «зебра», которая выделяет диагональными черными и белыми полосами засвеченные области. В видеокамере предусмотрено два уровня шаблона «зебра»: при настройке 100% выделяются только области, которые потеряют детализацию на светлых участках, а при настройке 70% выделяются также и области, опасно близкие к потере детализации.

1 Нажмите [FUNC.], а затем нажмите  [Шаблон <зебра>].

2 Нажмите [ 70%] или [ 100%], а затем нажмите [X].

- Шаблон «зебра» отображается на переэкспонированных областях изображения.
- Нажмите [ Откл], чтобы выключить шаблон «зебра».

ПРИМЕЧАНИЯ

- Шаблон «зебра» не выводится на внешнее устройство, подсоединенное к разъему HDMI OUT.

Установка временного кода

В режиме  видеосъемка может генерировать сигнал временного кода и внедрять его в клипы. Кроме того, можно наложить временной код на видеоизображение, выводимое на разъем HDMI OUT.

Режимы работы:     | **4K** **HD**

Выбор режима временного кода

Можно выбрать режим временного кода для видеосъемки.

1 Нажмите кнопку MENU.

2 Откройте подменю [Режим временного кода].

 [Настройка записи] ➤ [2] ➤ [Режим временного кода]

3 Выберите требуемый вариант, затем нажмите [X].

 [Настройка записи]

[2]

[Режим временного кода]

[PRESET] Preset

Варианты

- [PRESET] Preset]: отсчет временного кода начинается с заранее выбранного начального значения. Начальное значение временного кода по умолчанию — 00:00:00:00. При выборе этого варианта задайте начальное значение временного кода и режим отсчета временного кода, как описано ниже.
- [REGEN] Regen.): видеосъемка считывает данные с выбранного носителя для записи и отсчет временного кода продолжается с последнего временного кода, записанного на этот носитель. Отсчет временного кода производится только во время съемки, поэтому последовательные клипы на одном носителе для записи будут иметь непрерывные временные коды.

Задание режима отсчета временного кода

Если для режима временного кода задано значение [PRESET] Preset], можно задать режим отсчета временного кода.

1 Нажмите кнопку MENU.

2 Откройте подменю [Режим работы врем. кода].

 [Настройка записи] ➤ [2] ➤ [Режим работы врем. кода]

3 Выберите требуемый вариант, затем нажмите [X].

 [Настройка записи]

[2]

[Режим работы врем. кода]

[RECRUN] Rec Run

Варианты

- [RECRUN] Rec Run]: Отсчет временного кода производится только во время съемки, поэтому последовательные клипы на одном носителе для записи будут иметь непрерывные временные коды.
- [FREERUN] Free Run]: отсчет временного кода начинается при нажатии [X] и продолжается независимо от режима работы видеосъемки.

Задание начального значения временного кода

Если для режима временного кода задано значение [**PRESET** Preset], можно задать исходное значение временного кода.

- 1 Нажмите кнопку MENU.
- 2 Откройте подменю [Исходный врем. код].

[Настройка записи]

[2]

[Исходный врем. Код]

 - Отображается экран задания временного кода с оранжевой рамкой выбора на поле часов.
- 3 Нажмите [**▲**] или [**▼**], чтобы установить часы, а затем нажмите поле рядом, чтобы установить минуты.
- 4 Аналогичным образом измените значения остальных полей (минуты, секунды, кадр).
 - Нажмите [Стоп], чтобы закрыть экран без задания временного кода.
 - Нажмите [Сброс], чтобы сбросить временной код. Если для режима отсчета задано значение [**FREE RUN** Free Run], отсчет временного кода начинается сразу же после сброса временного кода.
- 5 Нажмите кнопку [OK], затем кнопку [**×**].
 - Если для режима отсчета задано значение [**FREE RUN** Free Run], отсчет временного кода начинается с выбранного значения в момент нажатия [OK].

ПРИМЕЧАНИЯ

- Значение номера кадра во временном коде изменяется от 0 до 24.
- В режиме замедленной и ускоренной съемки выбор режима отсчета [**FREE RUN** Free Run] невозможен. И наоборот, если используется режим предварительной съемки, автоматически устанавливается режим отсчета [**FREE RUN** Free Run], который не может быть изменен.
- Если выбран режим отсчета [**FREE RUN** Free Run], отсчет временного кода продолжается, пока хватает заряда встроенного литиевого аккумулятора, даже если все другие источники питания отсоединены. Однако этот отсчет менее точен, чем при включенной видеокамере.

Пользовательский бит

Для индикации бита пользователя можно выбрать дату или время съемки либо идентификационный код, состоящий из 8 шестнадцатеричных символов. Всего возможно 16 различных символов: цифры от 0 до 9 и буквы от A до F.

Помимо записи с клипом, информация пользовательского бита может выводиться вместе с видеосигналом на разъем HDMI OUT.

Режимы работы:     |  

Установка пользовательского бита

1 Нажмите кнопку MENU.

2 Откройте подменю [Тип пользовательского бита].

 [Настройка записи] ➤ [2] ➤ [Тип пользовательского бита]

3 Выберите требуемый параметр.

- Выберите значение **[SET Установки]** для задания собственного идентификационного кода, значение **[TIME Время]** для использования времени в качестве пользовательского бита или значение **[DATE Дата]** для использования даты в качестве пользовательского бита.
- Если выбрано **[TIME Время]** или **[DATE Дата]**, нажмите **[X]**. В этом случае оставшуюся часть процедуры выполнять не требуется. Если выбрано значение **[SET Установки]**, продолжайте выполнение процедуры для задания идентификационного кода.

4 Нажмите **[▲]** или **[▼]**, чтобы задать первый символ, а затем нажмите поле рядом, чтобы задать следующую цифру.

- Аналогичным образом измените остальные цифры.
- Нажмите [Стоп], чтобы закрыть экран без задания пользовательского бита.

5 Нажмите кнопку [OK], затем кнопку **[X]**.

 [Настройка записи]

[2]

[Тип пользовательского бита]

[SET Установки]

Вывод пользовательского бита

Пользовательский бит выводится на разъем HDMI OUT в том виде, который выбран.

Запись звука

Видеокамера поддерживает 2-канальную запись и воспроизведение звука с линейной модуляцией ИКМ и частотой дискретизации 48 кГц. Звук можно записать с помощью встроенного стереомикрофона или подсоединенного к разъему MIC внешнего микрофона.

Во время замедленной и ускоренной съемки звук не записывается.

Режимы работы:     |  


Использование имеющихся в продаже микрофонов

К разъему MIC можно подключать имеющиеся в продаже конденсаторные микрофоны с собственным источником питания, Ø 3,5 мм и кабелем длиной не более 3 м.

Подсоедините внешний микрофон к разъему MIC.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Внешний микрофон может записывать шум, если используются функции Wi-Fi. Держите микрофон на некотором расстоянии от видеокамеры.

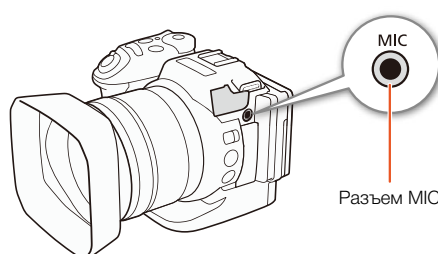

Аудиоэпизоды (встроенный микрофон)

В видеокамере можно задать оптимизацию звуковых настроек встроенного микрофона, выбрав аудиоэпизод, соответствующий окружающим условиям. При этом значительно усиливается эффект «присутствия».

1 Нажмите [FUNC.] и затем нажмите  [Аудиоэпизод].

2 Выберите требуемый вариант, затем нажмите [].

Варианты

- | | |
|---|---|
| [ Стандартный]: | Для записи в большей части обычных ситуаций. Видеокамера производит запись со стандартными настройками. |
| [ Музыка]: | Для записи живой записи музыкальных представлений и пения в помещении. |
| [ Праздник]: | Оптимально для получения более естественного звучания при записи музыки вне помещений. Идеально для мероприятий под открытым небом с музыкой. |
| [ Речь]: | Оптимально для записи речи и диалогов. |
| [ Совещание]: | Для записи речи людей. Каждый голос звучит отдельно. Зрители ощущают эффект присутствия. |
| [ Лес и птицы]: | Для записи пения птиц и эпизодов в лесу. Видеокамера четко записывает звук по мере его распространения. |
| [ Шумоподавление]: | Для записи эпизодов с уменьшением шума ветра, шума от проезжающих мимо автомобилей и других аналогичных внешних звуков. Идеально подходит для записи на пляже или в шумных местах. |
| [ Пользовательск.]: | Параметры звука можно отрегулировать в соответствии с собственными предпочтениями. В меню [ Настройка аудио] можно настроить следующие параметры: [Встр. ветровой экран микр.], [Аттенюатор встр. микроф.], [Част.хар.встр микрофона], [Направл. встр. микрофона], [Ограничитель звука] и [Сжатие звука]. |

Параметры для каждого аудиозаписи

	[Стандартный]	[Музыка]	[Праздник]	[Речь]	[Совещание]	[Лес и птицы]	[Шумоподавление]	[Пользовательск.]
[Уров. микроф.]	[Ручной]: 70	[Ручной]: 70	[Ручной]: 70	[Ручной]: 86	[Ручной]: 94	[Ручной]: 80	[Ручной]: 70	По выбору пользователя (84)
[Встр. ветровой экран микроф.]	[Автоматич. (выс.)]	[L Автом. (низк.)	[L Автом. (низк.)	[H Автоматич. (выс.)]	[H Автоматич. (выс.)]	[H Автоматич. (выс.)]	[H Автоматич. (выс.)]	По выбору пользователя (85)
[Аттенюатор встр. микроф.]	[A] Автоматич.]	[A] Автоматич.]	[A] Автоматич.]	[A] Автоматич.]	[A] Автоматич.]	[A] Автоматич.]	[A] Автоматич.]	По выбору пользователя (86)
[Част.хар.встр. микрофона]	[NORM] Нормальный]	[LHB] Подъем ВЧ+НЧ]	[NORM] Нормальный]	[MB] Подъем СЧ]	[MB] Подъем СЧ]	[LC] Фильтр ВЧ]	[LC] Фильтр ВЧ]	По выбору пользователя (86)
[Направл.встр. р.микрофона]	[NORM] Нормальный]	[2ch WIDE] Широкая]	[2ch WIDE] Широкая]	[2ch MONO] Моно-фонический]	[2ch WIDE] Широкая]	[2ch WIDE] Широкая]	[2ch MONO] Моно-фонический]	По выбору пользователя (87)
[Ограничитель звука]	[ON] Вкл]	[ON] Вкл]	[ON] Вкл]	[ON] Вкл]	[ON] Вкл]	[ON] Вкл]	[ON] Вкл]	По выбору пользователя (88)
[Сжатие звука]	[L Низкий]	[L Низкий]	[L Низкий]	[OFF] Откл]	[H Высокое]	[L Низкий]	[OFF] Откл]	По выбору пользователя (89)

ПРИМЕЧАНИЯ

- Параметр [Пользовательск.] недоступен в режиме съемки **AUTO**. Если после выбора для параметра [Аудиозапись] варианта [Пользовательск.] видеорекамера переводится в режим **AUTO**, то значение этого параметра изменяется на [Стандартный].
- Для более достоверного воспроизведения громких и тихих звуков в музыке рекомендуется сначала настроить уровень записи аудио (см. следующий раздел). Для более достоверного воспроизведения линейности музыки рекомендуется выбрать аудиозапись [Пользовательск.] и настроить параметры аудио таким образом, чтобы они соответствовали параметрам аудиозаписи [Музыка], кроме параметра [Сжатие звука], имеющего значение [OFF] Откл].


Уровень записи звука

Можно отрегулировать уровень записи звука для встроенного или внешнего микрофона, подсоединенного к разъему MIC.

1 Нажмите [FUNC.], затем нажмите A [Уров. микроф.].

2 Нажмите [M], чтобы задать ручную настройку уровня записи звука.

- Нажмите [A], вместо того чтобы возвращать видеорекамеру к автоматической регулировке уровня звука.

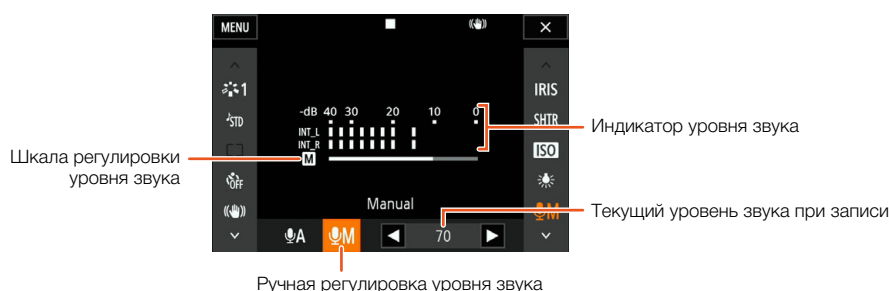

3 Нажмите [**◀**]/[**▶**] для настройки требуемого уровня записи звука, а затем нажмите [**×**].

- Рекомендуется отрегулировать уровень записи звука так, чтобы индикатор уровня звука перемещался вправо до отметки -10 дБ только изредка.

i ПРИМЕЧАНИЯ

- Когда индикатор уровня громкости достигает красной точки (0 дБ), возможно искажение звука.
- Для контроля уровня звука во время настройки уровня записи звука или при включенном микрофонном аттенуаторе рекомендуется использовать наушники.

Фильтр шума ветра (встроенный микрофон)

Во время съемки на открытом воздухе видеокамера автоматически снижает фоновый шум ветра. Можно выбрать один из двух уровней или выключить автоматический фильтр ветра.

- 1 Убедитесь в том, что для параметра **1SD** [Аудиоэпизод] выбран вариант [**1S** Пользовательск.] (83).
- 2 Нажмите кнопку MENU.
- 3 Откройте подменю [Встр.ветровой экран микр.].
[**1SD**] Настройка аудио ➤ [1] ➤ [Встр.ветровой экран микр.]
- 4 Выберите требуемый вариант, затем нажмите [**×**].

[**1SD**] Настройка аудио

[1]

[Встр. ветровой экран микр.]

[**H** Автоматич. (выс.)]

Варианты

[**H** Автоматич. (выс.)]: Видеокамера значительно подавляет шум ветра. Также подавляются низкочастотные звуки.

[**L** Автом. (низк.) **Low**]: Видеокамера незначительно подавляет шум ветра. Также незначительно подавляются низкочастотные звуки.

[**OFF** Откл **Off**]: Фильтр ветра для встроенного микрофона постоянно отключен.

i ПРИМЕЧАНИЯ

- Вместе с шумом ветра возможно подавление некоторых других низкочастотных звуков. При съемке в местах, в которых отсутствует ветер, или если требуется записать низкочастотные звуки, рекомендуется установить для параметра [Встр.ветровой экран микр.] значение [**OFF** Откл **Off**].

Аттенюатор микрофона (встроенный микрофон)

Можно включить аттенюатор (20 дБ) для встроенного микрофона, чтобы предотвратить искажения при слишком высоком уровне звука.

- 1 Убедитесь в том, что для параметра [Аудиоэпизод] выбран вариант Пользовательск.] (83).
- 2 Нажмите кнопку MENU.
- 3 Откройте подменю [Аттенюатор встр. микроф.].
 Настройка аудио] ➤ [1] ➤ [Аттенюатор встр. микроф.].
- 4 Выберите требуемый вариант, затем нажмите [X].

Настройка аудио]

[1]

[Аттенюатор встр. микроф.]

[A Автоматич.]

Варианты

- [A Автоматич.]: Когда требуется обеспечить оптимальные уровни записи звука, видеокамера автоматически включает аттенюатор встроенного микрофона, поэтому отсутствуют искажения при высоких уровнях звука.
- [ON Вкл]: Аттенюатор встроенного микрофона постоянно включен, чтобы обеспечить более точное воспроизведение динамических характеристик звука. При выборе этого варианта на экране появляется значок **ATT**.
- [OFF Откл]: Аттенюатор встроенного микрофона постоянно выключен. При выборе этого варианта на экране появляется значок **AOff**.

Эквалайзер звука (встроенный микрофон)

Можно использовать эквалайзер, чтобы отрегулировать уровень звука в одном из доступных частотных диапазонов.

- 1 Убедитесь в том, что для параметра [Аудиоэпизод] выбран вариант Пользовательск.] (83).
- 2 Нажмите кнопку MENU.
- 3 Откройте подменю [Част.хар.встр. микрофона].
 Настройка аудио] ➤ [1] ➤ [Част.хар.встр. микрофона]
- 4 Выберите требуемый вариант, затем нажмите [X].

Настройка аудио]

[1]

[Част.хар.встр. микрофона]

[NORM Нормальный]


Варианты

- [NORM Нормальный]: Подходит в случае сбалансированного звука для большинства нормальных условий съемки.
- [LB Подъем НЧ]: Выделяется диапазон низких частот для создания более мощного звука.
- [LC Фильтр ВЧ]: Подавляется диапазон низких частот, чтобы уменьшить шум ветра, шум двигателя автомобиля и другие аналогичные внешние звуки.
- [MB Подъем СЧ]: Оптимально для записи речи и диалогов.
- [LHB Подъем ВЧ+НЧ]: Наилучшим образом подходит, например, для записи живой музыки. Четко фиксируются специфические характеристики звука разнообразных инструментов.

Направленность микрофона (встроенный микрофон)

Можно изменить направленность встроенного микрофона, чтобы обеспечить лучшее управление записью звука.

- 1 Убедитесь в том, что для параметра **[Аудиоэпизод]** выбран вариант **[Пользовательск.]** (83).
- 2 Нажмите кнопку MENU.
- 3 Откройте подменю **[Направл.встр.микрофона]**.
[Настройка аудио] ➤ **[1]** ➤ **[Направл.встр.микрофона]**.
- 4 Выберите требуемый вариант, затем нажмите **[X]**.

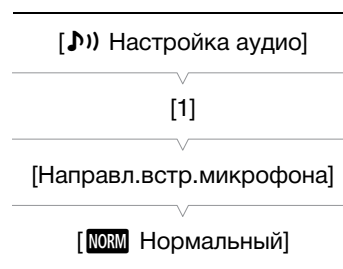


Варианты

- [2ch MONO]** Монофонический: Монофоническая запись, при которой усиливается звук, поступающий с передней стороны видеокамеры/микрофона.
- [NORM]** Нормальный: Стандартная стереофоническая запись, по степени охвата промежуточный вариант между **[2ch WIDE]** Широкая] и **[2ch MONO]** Монофонический].
- [2ch WIDE]** Широкая]: Стереофоническая запись окружающих звуков в более широкой области, благодаря чему в видеоклипах достигается эффект присутствия.

Аттенюатор микрофона (внешний микрофон)

Можно включить аттенюатор (20 дБ) для микрофона, подсоединенного к разъему MIC, чтобы предотвратить искажения при слишком высоком уровне звука.

- 1 Вход разъема MIC должен быть установлен в значение **[MIC Микрофон]** (88).
- 2 Нажмите кнопку MENU.
- 3 Откройте подменю **[Аттенюатор MIC]**.
[Настройка аудио] ➤ **[2]** ➤ **[Аттенюатор MIC]**.
- 4 Выберите требуемый вариант, затем нажмите **[X]**.

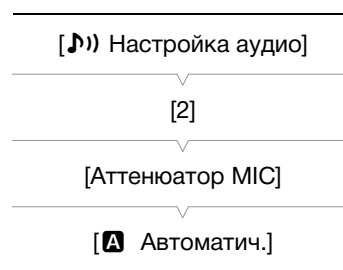

Варианты

- [A Автоматич.]**: Когда требуется обеспечить оптимальные уровни записи звука, видеокамера автоматически включает аттенюатор микрофона, поэтому отсутствуют искажения при высоких уровнях звука.
- [ON Вкл.]**: Аттенюатор микрофона постоянно включен, чтобы обеспечить более точное воспроизведение динамических характеристик звука. При выборе этого варианта на экране появляется значок **[ATT]**.
- [OFF Откл.]**: Аттенюатор микрофона постоянно выключен. При выборе этого варианта на экране появляется значок **[AOff]**.

Фильтр верхних частот (внешний микрофон)

При записи звука с помощью микрофона, подключенного к разъему MIC, можно включить фильтр верхних частот для уменьшения звука ветра, двигателя автомобиля или аналогичных внешних звуков.

- 1 Вход разъема MIC должен быть установлен в значение **[MIC Микрофон]** (📖 88).
- 2 Нажмите кнопку MENU.
- 3 Откройте подменю [Фильтр верхних частот MIC].
[🎵] Настройка аудио ➡ [2] ➡ [Фильтр верхних частот MIC]
- 4 Выберите требуемый вариант, затем нажмите [X].

[🎵] Настройка аудио]

[2]

[Фильтр верхних частот
MIC]

[OFF Откл]

Переключение входа

Можно выбрать входной сигнал, используемый разъемом MIC, в зависимости от использования внешнего микрофона или внешнего источника звука, такого как аудиоплеер.

- 1 Нажмите кнопку MENU.
- 2 Откройте подменю [Входной разъем MIC].
[🎵] Настройка аудио ➡ [2] ➡ [Входной разъем MIC]
- 3 Нажмите **[LINE Внesh. аудиосигнал]** или **[MIC Микрофон]**, затем нажмите [X].

[🎵] Настройка аудио]

[2]

[Входной разъем MIC]

[MIC Микрофон]

Ограничитель звука

Ограничитель звука ограничивает амплитуду звуковых сигналов, чтобы предотвратить искажения звука, когда видеокамера воспринимает непредвиденные громкие звуки. Начните процедуру с шага 1 для встроенного микрофона и с шага 2 для внешнего звукового источника.

- 1 Убедитесь в том, что для параметра 🎵 [Аудиоэпизод] выбран вариант [🎵 Пользовательск.] (📖 83).
- 2 Параметру 🎵 [Уров. микроф.] установлено значение [🎵M] (📖 84).
- 3 Нажмите кнопку MENU.
- 4 Откройте подменю [Ограничитель звука].
[🎵] Настройка аудио ➡ [2] ➡ [Ограничитель звука]
- 5 Нажмите **[ON Вкл]**, затем нажмите [X].

[🎵] Настройка аудио]

[2]


[Ограничитель звука]

[ON Вкл]

Сжатие звука

Устройство сжатия звука настраивает уровни звука, сохраняя силу даже громких звуков, что упрощает прослушивание звука. Начните процедуру с шага 1 для встроенного микрофона и с шага 2 для внешнего звукового источника.

- 1 Убедитесь в том, что для параметра [Аудиоэпизод] выбран вариант [Пользовательск.] (83).
- 2 Нажмите кнопку MENU.
- 3 Откройте подменю [Сжатие звука].
[] Настройка аудио] ➤ [2] ➤ [Сжатие звука]
- 4 Выберите требуемый вариант, затем нажмите [].

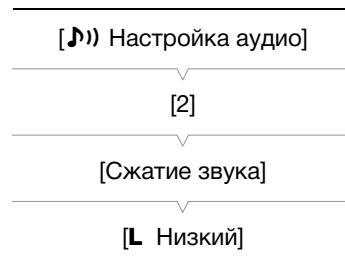


89

Варианты


- [Высокий]: выравнивание уровней звука. Наилучшим образом подходит для записи разговора нескольких человек на разных уровнях, например во время собрания.
- [Низкий]: поддерживает четкую разницу между более громкими и более слабыми звуками, оптимален для записи таких сюжетов, как, например, музыкальные представления. Эта настройка эффективна, когда индикатор уровня звука часто доходит до самого правого деления.
- [Откл]: для съемки эпизодов, в которых люди преимущественно не разговаривают и отсутствует музыка.

Контроль звука с помощью наушников

К разъему (наушники) можно подключить любую пару наушников со стереофоническим миниразъемом Ø 3,5 мм и кабелем длиной не более 3 м для контроля записываемого звука.

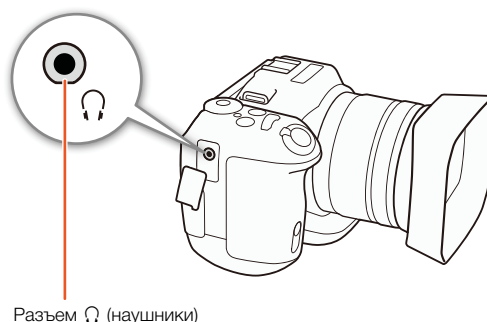

- 1 Нажмите кнопку MENU.
- 2 Откройте подменю [Громкость наушн.].
[] Настройка аудио] ➤ [1] ➤ [Громкость наушн.]
- 3 Нажимая []/[], настройте громкость, затем нажмите [].
 - Кроме того, можно провести пальцем влево или вправо по шкале для настройки параметра.

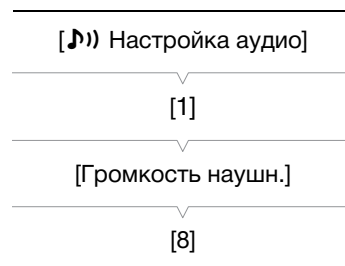

Цветные полосы/опорный звуковой сигнал

Видеокамера может генерировать и записывать цветные полосы и опорный звуковой сигнал частотой 1 кГц. Цветные полосы можно выводить на разъем HDMI OUT, а опорный звуковой сигнал — на разъемы HDMI OUT и  (наушники).

Режимы работы:     | **4K** **HD**

Запись цветных полос

Можно выбрать цветные полосы EBU и цветные полосы SMPTE. Для клипов 4K цветные полосы будут записаны с разрешением 4K (3840 x 2160 точек), однако выводиться на разъем HDMI OUT они будут с разрешением HD (1920 x 1080 точек).

1 Нажмите кнопку MENU.

2 Откройте подменю [Цветные полосы].

 Настройка записи ➤ [3] ➤ [Цветные полосы]

3 Выберите тип цветных полос и нажмите [X].

- Выбранные цветные полосы отображаются на экране и записываются при нажатии кнопки START/STOP.
- Для отключения цветных полос выберите значение **[OFF Откл]**.
- При выключении видеокамеры или изменении режима работы на режим воспроизведения цветные полосы выключаются.

 Настройка записи

[3]

[Цветные полосы]

[OFF Откл]

Запись опорного звукового сигнала

Видеокамера может выводить опорный звуковой сигнал частотой 1 кГц.

1 Нажмите кнопку MENU.

2 Откройте подменю [Тон 1 кГц].

 Настройка записи ➤ [3] ➤ [Тон 1 кГц]

3 Выберите требуемый уровень, затем нажмите [X].

- Доступны уровни -12 дБ, -18 дБ и -20 дБ.
- Для отключения сигнала выберите значение **[OFF Откл]**.
- Сигнал выводится с выбранным уровнем и записывается при нажатии кнопки START/STOP.

 Настройка записи

[3]

[Тон 1 кГц]

[OFF Откл]

Запись данных GPS (геотеги)


Когда к разъему USB видеокамеры подсоединено дополнительно приобретаемое принимающее устройство GPS GP-E2, видеокамера автоматически записывает данные GPS (время в формате UTC*, широта, долгота и высота над уровнем моря) для каждого снимаемого материала. Данные GPS записываются как часть метаданных клипа и могут использоваться для систематизации и поиска записей с помощью приложения Canon XF Utility for XF-AVC (📖 119).

* Данные о времени в формате UTC записываются только для фотографий.

Подключение принимающего устройства GPS

Выключите видеокамеру и принимающее устройство. Подсоедините принимающее устройство к разъему USB видеокамеры с помощью USB-кабеля*. Подробные сведения о подсоединении и использовании принимающего устройства GP-E2 см. в руководстве по его эксплуатации.

* Входит в комплект поставки принимающего устройства GPS GP-E2.

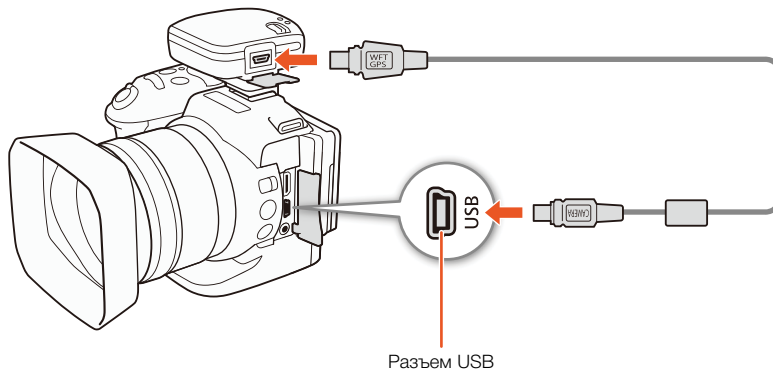

Включение принимающего устройства GPS

Режимы работы: |

- 1 Выключите видеокамеру и принимающее устройство, после чего подключите принимающее устройство к видеокамере.
- 2 Включите видеокамеру и принимающее устройство.
 - Значок отображается с правой стороны экрана и мигает, пока принимающее устройство пытается получить спутниковые сигналы.
 - После получения правильных спутниковых сигналов значок перестает мигать и горит постоянно. Включаются функции GPS, и в снятые после этого клипы и фотографии добавляются геотеги.

Отображение данных GPS

Для клипов и фотографий можно отображать данные GPS.

Режимы работы:     |  

1 Нажмите кнопку MENU.

2 Откройте подменю [Отображение информ. GPS].

[🔍 Настройка системы] ➔ [4] (в режиме ) или [3] (в режиме ) ➔ [Отображение информ. GPS]

3 Нажмите [X].

- Отобразятся данные GPS.

[🔍 Настройка системы]

[4] (в режиме ) или
[3] (в режиме )

[Отображение информ. GPS]

Автоматическая настройка даты и времени в соответствии с положением по GPS

Если для параметра [🔍 Настройка системы] ➔ [4] (в режиме ) или [3] (в режиме ) ➔ [Автокорр. времени GPS] задано значение [ON Вкл], то при подключенном принимающем устройстве GPS GP-E2 видекамера может автоматически корректировать свои настройки даты и времени в соответствии с данными, полученными из сигнала GPS.

- Если для параметра [🔍 Настройка системы] ➔ [4] (в режиме ) или [3] (в режиме ) ➔ [Автокорр. времени GPS] задано значение [ON Вкл], настройки в подменю [🔍 Настройка системы] ➔ [1] ➔ [Дата/время] будут недоступны.
- Когда используется приложение «Дист. через браузер», автоматическая корректировка даты и времени отключается.

❗ ВАЖНО

- В отдельных странах и регионах использование GPS может быть ограничено. Обязательно используйте GPS в соответствии с законами и положениями, действующими в вашей стране или регионе. Будьте особенно осторожны при зарубежных поездках.
- Будьте осторожны при использовании принимающего устройства GPS в местах, в которых имеются ограничения на работу электронных устройств.
- Записанные вместе с клипами и фотографиями данные GPS могут содержать информацию, с помощью которой другие лица могут определить ваше местоположение или личность. При передаче записей с геотегами другим лицам или при отправке таких записей в Интернет соблюдайте осторожность.
- Не оставляйте принимающее устройство GPS рядом с источниками сильных электромагнитных полей, например рядом с мощными магнитами или электродвигателями.

ℹ ПРИМЕЧАНИЯ

- После замены аккумулятора или при первом включении видекамеры после длительного перерыва для приема сигнала GPS может потребоваться некоторое время.
- Видекамера не поддерживает предусмотренные в принимающем устройстве GPS функции цифрового компаса и интервала позиционирования. Кроме того, для параметра [🔍 Настройка системы] ➔ [4] (в режиме ) или [3] (в режиме ) ➔ [Автокорр. времени GPS] недоступно значение [Устан.сейчас].
- Данные GPS не записываются с фотографиями, захваченными из клипа.

Режим замедленной или ускоренной съемки

Этот режим позволяет изменить частоту кадров при съемке для получения эффекта замедленного или ускоренного движения при воспроизведении. В этом специальном режиме съемки звук не записывается.

Режимы работы:     | **4K** **HD**

1 Нажмите кнопку замедленной и ускоренной съемки в правом нижнем углу экрана.

- Кроме того, можно воспользоваться параметром [ Настройка записи] ➤ [1] ➤ [Замедл. и ускор. съемка].



2 Выберите требуемую скорость съемки и нажмите [↶] или [X].

- Выберите [ОТКЛ, нормальная запись], чтобы отключить запись в режиме замедленной и ускоренной съемки.
- Значение скорости съемки отображается в кнопке замедленной и ускоренной съемки.

3 Для начала съемки нажмите кнопку START/STOP.

- Загорится индикатор съемки.

4 Для остановки съемки снова нажмите кнопку START/STOP.

Доступные значения скорости съемки

x1/4 ^{1, 2}	x1/2 ¹	x2	x4	x10	x20	x60	x120	x1200
----------------------	-------------------	----	----	-----	-----	-----	------	-------

¹ Недоступно при записи клипов 4K.

² Клипы, записанные с использованием этого варианта, будут иметь разрешение 1280x720 и частоту кадров 18 Мбит/с. Кроме того, будет недоступна функция обнаружения и отслеживания лиц.

ПРИМЕЧАНИЯ

- В режиме предварительной съемки невозможно использовать режим замедленной и ускоренной съемки.
- Во время замедленной и ускоренной съемки изменение частоты кадров невозможно.
- Клипы будут иметь частоту кадров 25.00P.
- В случае изменения конфигурации видеосигнала запись в режиме замедленной и ускоренной съемки будет отключена.
- В режиме замедленной и ускоренной съемки для режима отсчета временного кода (📖 80) может быть задано значение [Rec Run] или [Regen.], а временной код увеличивается на количество снятых кадров. Если для режима отсчета временного кода задано значение [Free Run], в режиме замедленной и ускоренной съемки режим отсчета изменяется на [Rec Run]. После выключения режима замедленной и ускоренной съемки восстанавливается предыдущая настройка режима отсчета.

Режим предварительной съемки

Если включен режим предварительной съемки, видеокамера начинает непрерывную запись во временную память видеоизображения длительностью приблизительно 5 секунд, чтобы при нажатии кнопки START/STOP клип включал в себя также приблизительно 5 секунд видеоизображения и звука, снятые до нажатия кнопки. Предварительная съемка доступна только для клипов HD.

Режимы работы:     |  

- 1 Нажмите [FUNC.], а затем нажмите  [Пред. запис.].
- 2 Нажмите [ Вкл], чтобы включить режим предварительной съемки, а затем нажмите [].
 - В левой части экрана появляется .
 - Нажмите [ Откл], чтобы выключить режим предварительной съемки.
- 3 Для начала съемки нажмите кнопку START/STOP.
 - Загорится индикатор съемки.
- 4 Для остановки съемки снова нажмите кнопку START/STOP.
 - Видеокамера записывает клип, включая приблизительно 5 секунд видеоизображения и звука, записанные перед нажатием кнопки START/STOP.
 - Индикатор съемки выключается.

ПРИМЕЧАНИЯ

- В режиме предварительной съемки временной код записывается в режиме отсчета ( 80) [Free Run], независимо от предыдущей настройки. Записанный временной код включает в себя 5 секунд до нажатия кнопки START/STOP. После выключения режима предварительной съемки восстанавливается предыдущая настройка режима отсчета временного кода.
- В режиме замедленной и ускоренной съемки невозможно использовать режим предварительной съемки.
- Предварительная съемка выключается при изменении конфигурации видеосигнала.


Режим съемки с интервалом

Видеокамера будет автоматически делать фотографии через выбранный интервал. Данный режим подходит для съемки малоподвижных объектов, таких как природное окружение или растения. Задайте интервал заранее.

Режимы работы:     |  

1 Нажмите кнопку съемки с интервалом в нижнем правом углу экрана.

- Кроме того, можно воспользоваться параметром [ Настройка записи] ➤ [1] ➤ [Интервал. съемка].

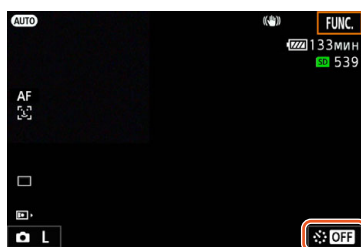

2 Выберите требуемый интервал, затем нажмите [] или [].

- Доступные значения интервала: 5 секунд, 10 секунд, 30 секунд, 1 минута и 10 минут.
- Для отключения съемки с интервалом выберите значение [ OFF Откл].

3 Для начала съемки нажмите кнопку PHOTO.

- Фотосъемка будет выполняться с выбранным интервалом времени. Количество отснятых кадров и время, оставшееся до следующего кадра, отображаются вверху экрана.

4 Для остановки съемки снова нажмите кнопку PHOTO.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Съемку с интервалом нельзя использовать совместно с функциями обнаружения и отслеживания лиц, сенсорной фокусировки, фиксации экспозиции, сенсорной экспозиции или сдвига автоэкспозиции.
- При запуске съемки с интервалом фокус фиксируется. Во время съемки автофокусировка деактивируется.
- В зависимости от SD-карты, сохранение фотографий может занять некоторое время, в результате чего фактический интервал между снимками будет больше выбранного значения.

Таймер автоспуска

Видеокамера может начать съемку после 2- или 10-секундной задержки.

96

Режимы работы:     |  

1 Нажмите [FUNC.], а затем нажмите  [Таймер].

2 Выберите требуемое значение задержки, затем нажмите [X].

- В верхней части экрана появится значок ( или .

3 Нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать обратный отсчет и запись.

- Можно снова нажать кнопку START/STOP, чтобы прекратить обратный отсчет.

ПРИМЕЧАНИЯ


- При использовании прилагаемого пульта ДУ значение задержки определяется с помощью параметра [Таймер], независимо от положения переключателя пульта ДУ.
- После начала обратного отсчета при выполнении любого из указанных ниже действий таймер автоспуска отменяется.
 - Выключение видеокамеры.
 - Нажатие кнопки  или изменение режима съемки.

Обнаружение ориентации





Если определение ориентации включено, во время записи видеокамера определяет, не повернута ли она на бок и не перевернута ли она, чтобы обеспечить правильную ориентацию изображения при воспроизведении. Кроме того, при воспроизведении этих фотографий видеокамера может автоматически повернуть их, чтобы они отображались в правильной ориентации.

Режимы работы:     |  

- 1 Нажмите кнопку MENU.
- 2 Откройте подменю [Определ. ориентации].
 [Настройка записи] ➡ [1] ➡ [Определ. ориентации]
- 3 Нажмите [**ON** Вкл], затем нажмите [**X**].
 - В нижнем левом углу экрана появится значок ориентации (см. следующую таблицу).

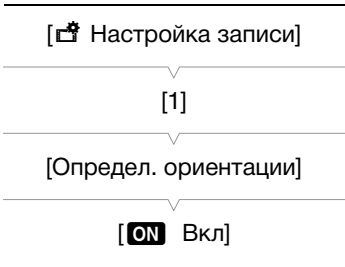

Примеры поворота изображения, когда для параметра [Определ. ориентации] задано значение [**ON** Вкл]

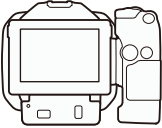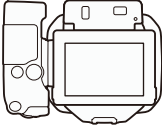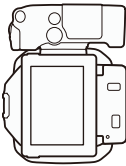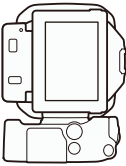Съемка		Воспроизведение
Ориентация видеокамеры*	Значок на экране	
		
		
		
		

* Если смотреть с задней стороны видеокамеры с объективом, направленным вперед.

Выбор правильной ориентации во время воспроизведения

Видеокамеру можно настроить на отображение фотографий, записанных с использованием функции обнаружения ориентации, в правильной ориентации.

98

Режимы работы:     |  

1 Нажмите кнопку MENU.

2 Откройте подменю [Автоповорот].

[▶ Настройка воспроизведен.] ➤ [1] ➤ [Автоповорот]

3 Нажмите [**ON** Вкл], затем нажмите [**X**].

- Если отключить эту функцию, фотографии, снятые с использованием определения ориентации, не будут отображаться в правильной ориентации при ее изменении.

[▶ Настройка
воспроизведен.]

[1]


[Автоповорот]

[**ON** Вкл]

Использование приобретаемой дополнительно вспышки Speedlite

На видеокамеру можно установить приобретаемые дополнительно вспышки Speedlite серии EX для камер EOS (270EX II, 320EX, 430EX II, 580EX II, 600EX-RT) для фотосъемки со вспышкой. При использовании приобретаемой дополнительно вспышки 320EX Speedlite ее светодиодный фонарь (видеолампу) можно использовать при съемке клипов. Подробные сведения об использовании вспышки Speedlite см. в ее руководстве по эксплуатации.

Установка вспышки Speedlite

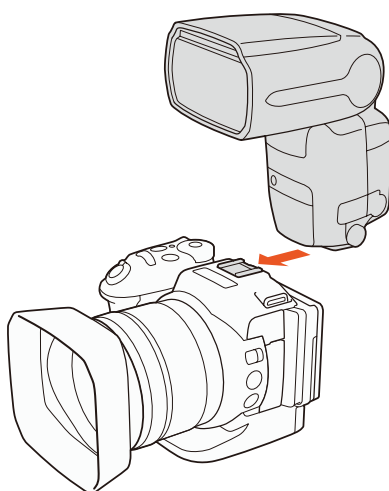

Настройка установленной вспышки

В зависимости от используемой вспышки Speedlite, могут быть доступны указанные ниже параметры: режим вспышки, компенсация экспозиции вспышки, уровень выходной мощности вспышки, синхронизация при малой выдержке. Также можно сбросить настройки вспышки.

Режимы работы:     |  

1 Нажмите кнопку MENU.

2 Откройте подменю [Вспышка].

 [Настройка камеры] ➤ [2] ➤ [Вспышка]

[ Настройка камеры]

[2]

[Вспышка]

Задание режима вспышки

3 Нажмите [Режим вспышки].

4 Выберите [**A** Автоматич.] или [**M** Ручной], затем нажмите [**↵**], чтобы задать другие настройки вспышки или [**X**], чтобы закрыть меню.

Задание компенсации экспозиции вспышки

3 Параметру [Режим вспышки] должно быть задано значение [**A** Автоматич.].

4 Нажмите [Компенс. экспоз. вспышки].

5 Выберите нужный уровень компенсации и нажмите [**↵**], чтобы задать другие настройки вспышки или [**X**], чтобы закрыть меню.

- Доступны значения в диапазоне от -3 до +3 с шагом в 1/3 ступени.
- Для выбора уровня также можно нажать [-] и [+].

Задание уровня выходной мощности вспышки

3 Параметру [Режим вспышки] должно быть задано значение [**M** Ручной].

4 Нажмите [Мощность вспышки].

- Появится шкала регулировки.

5 Проведите пальцем влево или вправо по шкале для настройки параметра.

- Также для этого можно нажать джойстик влево или вправо.
- Диапазон доступных уровней: от 1/128 до 1/1 полной мощности с шагом по 1/3 ступени.
* 1/64 мощности для вспышек 270EX II, 320EX и 430EX II Speedlite.

6 Нажмите [**↵**], чтобы задать другие настройки вспышки или [**X**], чтобы закрыть меню.

Задание высокоскоростной синхронизации

3 Нажмите [Синхр. при малой выдержке].

4 Выберите [**ON** Вкл], затем нажмите [**↵**], чтобы задать другие настройки вспышки или [**X**], чтобы закрыть меню.

- Нажмите [**OFF** Откл], чтобы отключить синхронизацию при малой выдержке.
- Когда этой функции задано значение [**ON** Вкл], вспышка будет доступна для всех значений выдержки. Когда этой функции задано значение [**OFF** Откл], вспышка будет доступна только для значения выдержки 1/250 или медленнее.

Сброс настроек вспышки

3 Нажмите [Сброс настройки вспышки].

4 Нажмите кнопку [Да].

5 В появившемся экране запроса подтверждения нажмите кнопку [OK], а затем нажмите [**X**].

 ПРИМЕЧАНИЯ

- В зависимости от модели Speedlite в этой видеокамере могут быть недоступны некоторые функции.
- При использовании вспышки Speedlite, которая не входит в серию EX-series Speedlite*, она может срабатывать не с полной мощностью, срабатывать неправильно или вообще не срабатывать.
- Использование вспышек от других производителей (не Canon), особенно высоковольтных моделей, или принадлежностей для вспышки может привести к неисправности или к неправильной работе видеокамеры.
- При выполнении следующих действий настройки вспышки сбрасываются.
 - Установка или снятие вспышки Speedlite.
 - Когда вспышка Speedlite установлена на видеокамеру, выключение видеокамеры или вспышки Speedlite.

* В серию вспышек EX-series Speedlites входят модели 270EX II, 320EX, 430EX II, 580EX II и 600EX-RT.



Настройка меню FUNC.

Можно изменить набор функций, которые отображаются в правой части меню FUNC., чтобы упростить доступ к часто используемым функциям видеокамеры. По умолчанию с правой стороны меню FUNC. отображаются следующие функции. Чтобы заменить тот или иной значок, выполните приведенную далее процедуру.

Режимы работы:     |  

1 Нажмите кнопку MENU.

2 Откройте подменю [Настр. меню FUNC. для /] для текущего режима съемки.

[ Настройка системы] ➤ [3] ➤ [Настр. меню FUNC. для ] (в режиме ) или [Настр. меню FUNC. для ] (в режиме )

- Правую сторону меню FUNC. можно настроить отдельно для режимов  и .

3 В правой части экрана выберите функцию, которую следует удалить из правой части меню FUNC.

4 В нижней части экрана выберите функцию, которую следует добавить в правую часть меню FUNC.

5 Нажмите [].

[ Настройка системы]

[3]

[Настр. меню FUNC. для ]
(в режиме ) или
[Настр. меню FUNC. для ]
(в режиме )


Функции по умолчанию для режимов

	
IRIS [Диафрагма]	IRIS [Диафрагма]
SHTR [Выдержка]	SHTR [Выдержка]
ISO [ISO]	ISO [ISO]
AWB [Баланс белого]	AWB [Баланс белого]
☎A [Уров. микроф.]	✖ [Фиксация экспоз.]
✖ [Фиксация экспоз.]	☑ [Сдвиг AE]
☑ [Сдвиг AE]	☒ [Шаблон <зебра>]
☒ [Шаблон <зебра>]	PEAK [Выделен. резкости]
PEAK [Выделен. резкости]	🎯 [Фокус]
☒ [Улучшенный СИ]	MAGN. [Увеличение]

Назначаемые кнопки

Для удобства в видеокамере предусмотрены кнопки, которым можно назначать различные функции. Назначив часто используемые функции, можно быстро вызывать их одним нажатием кнопки.

Режимы работы:     |  

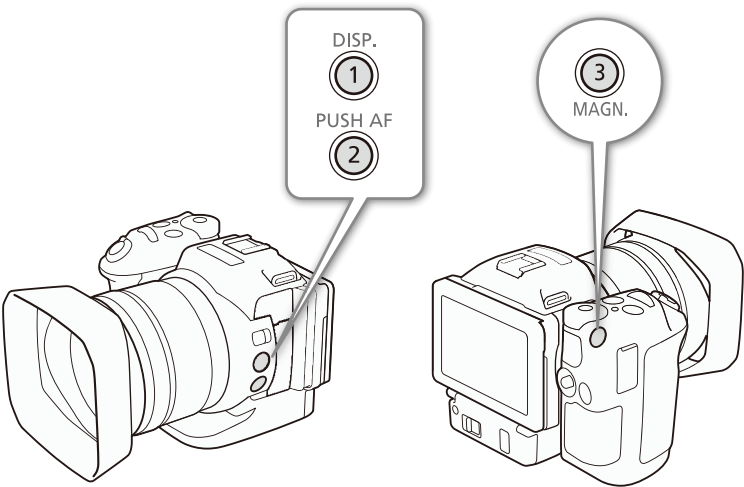

1 Откройте подменю выбора для требуемой назначаемой кнопки.

[ Настройка системы] ➡ [2] ➡ [Назначить кнопку 1], [Назначить кнопку 2] или [Назначить кнопку 3]

- Отображается список доступных функций.
- В краткой справке отображаются настройки по умолчанию для каждой назначаемой кнопки. Надпись на кнопке указывает также настройки кнопок по умолчанию.

2 Выберите требуемую функцию, затем нажмите [].

[ Настройка системы]

[2]

[Назначить кнопку 1]
[Назначить кнопку 2]
[Назначить кнопку 3]

1: [ DISP. (индикация)]
2: [ PUSH AF Кратковрем. АФ]
3: [ MAGN. Увеличение]

Использование назначаемой кнопки

После того как функция назначена одной из назначаеваемых кнопок, для включения этой функции нажмите соответствующую кнопку.

Назначаемые функции

Функции можно задавать отдельно в зависимости от режима работы. Функции, доступные для назначения, и доступные режимы см. в приведенной ниже таблице.

Имя функции	Описание					
[ DISP. (индикация)]	Переключение между экранной индикацией. При удержании этой кнопки нажатой подсветка ЖК-дисплея переключается между ярким и нормальным режимом. Если установлена тусклая подсветка ЖК-дисплея, то при нажатии этой кнопки она сначала будет переключена в нормальный режим.	●	●	●	●	146
[ Кратковрем. АФ]	Активация кратковременной фокусировки.	●	●	—	—	75
[ Увеличение]	Включение/выключение увеличения.	●	●	—	—	74
[ Шаблон <зебра>]	Включение шаблона «зебра» в следующей последовательности: 70% → 100% → Откл	●	●	—	—	79
[ Выделен. резкости]	Включение/выключение выделения резкостью.	●	●	—	—	74
[ Цифр. телеконв.]	Включение/выключение цифрового телеконвертора.	●	—	—	—	70
[ Улучшенный СИ]	Включение/выключение усиленного режима стабилизации изображения.	●	—	—	—	77
[ Фильтр нейтр. плотности]	Включение/выключение фильтра нейтральной плотности.	●	●	—	—	142
[ Start / Stop]	Запускается или останавливается запись клипа.	●	—	—	—	40
[ Photo]	Производится съемка фотографии.	●	—	—	—	40

Сохранение и загрузка параметров меню

После настройки параметров в меню FUNC. и меню настройки эти настройки можно сохранить на SD-карте. Впоследствии можно загрузить эти настройки в эту или другую видеокамеру XC10, чтобы ее можно было использовать точно таким же образом.

Режимы работы:     |  

Сохранение параметров меню на SD-карту

- 1 Нажмите кнопку MENU.
- 2 Откройте подменю [Настр. меню резерв. [ Настройка системы] ➤ [4] (в режиме ) или [3] (в других режимах) ➤ [Настр. меню резерв. - 3 Нажмите [Сохранить], а затем нажмите [Да].
 - Текущие параметры сохраняются на SD-карту.
- 4 В появившемся экране запроса подтверждения нажмите кнопку [OK], а затем нажмите [].

[ Настройка системы]

[4] (в режиме ) или
[3] (в других режимах)

[Настр. меню резерв. 

Загрузка параметров меню с SD-карты

- 1 Нажмите кнопку MENU.
- 2 Откройте подменю [Настр. меню резерв. [ Настройка системы] ➤ [4] (в режиме ) или [3] (в других режимах) ➤ [Настр. меню резерв. - 3 Выберите [Загрузить], затем нажмите [Да].
 - После замены текущих параметров видеокамеры параметрами, сохраненными на SD-карте, экран на короткое время становится черным и видеокамера перезагружается.

[ Настройка системы]

[4] (в режиме ) или
[3] (в других режимах)

[Настр. меню резерв. 

ПРИМЕЧАНИЯ

- С этой видеокамерой можно использовать только настройки меню из других видеокамер XC10.
- Следующие настройки в меню FUNC. и меню настройки не сохраняются.
 - Меню FUNC.:  [Пред.запис.],  [Таймер], автоматическая/ручная настройка режима * [Фиксация экспоз.],  [Увеличение],  [Улучшенный СИ]
 - Меню настройки:
 - [ Настройка камеры] ➤ [2] ➤ [Вспышка]
 - [ Настройка записи] ➤ [1] ➤ [Интервал. съемка]
 - [ Настройка записи] ➤ [3] ➤ [Цветные полосы]
 - [ Настройка Wi-Fi] ➤ [1] ➤ [Парам. подкл. к смартфону]
 - [ Настройка системы] ➤ [1] ➤ [Дата/время]

Воспроизведение

В этом разделе рассматривается воспроизведение записей с помощью видеокамеры. Подробные сведения о воспроизведении записей с помощью внешнего монитора см. в разделе *Подключение внешнего монитора* (📖 118).


Режимы работы:     |  

Воспроизведение записей

В режиме воспроизведения эскизы записанных клипов и фотографий отображаются на индексных экранах, отсортированных по типу записи.

1 Когда видеокамера выключена, нажмите и удерживайте кнопку .

- Откроется индексный экран. Сведения о том, как сменить индексный экран, см. в разделе *Смена индексного экрана* (📖 107).
- Если снова нажать эту кнопку, то, в зависимости от положения переключателя видео-/фотосъемки, видеокамера переключится в режим  или .

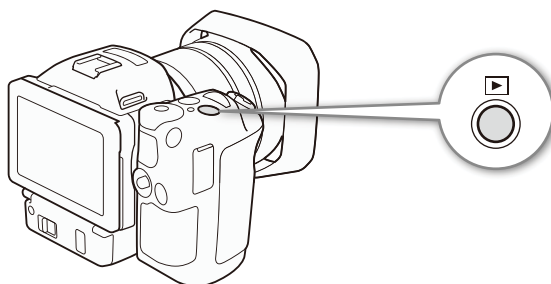

2 Коснитесь эскиза требуемой записи, чтобы воспроизвести отснятый материал.

- Кроме того, для выбора записи можно использовать джойстик.
- Во время воспроизведения можно коснуться экрана или нажать кнопку DISP. для вывода на экран элементов управления воспроизведением. Для использования элементов управления воспроизведением можно использовать сенсорный экран или джойстик.

Воспроизведение клипов

- Воспроизведение начинается с выбранного клипа и продолжается до завершения последнего клипа на индексном экране.
- В элементах управления воспроизведением нажмите [⏏], чтобы приостановить воспроизведение, или нажмите [■], чтобы полностью остановить воспроизведение и вернуться к индексному экрану.

Воспроизведение фотографий

- После появления фотографии проводите пальцем влево или вправо для прокрутки фотографий по одной.
- Для прокрутки фотографий можно также использовать джойстик.
- В элементах управления воспроизведением нажмите [🔍], чтобы вернуться к индексному экрану.

Смена индексного экрана

В зависимости от типа записи клипы и фотографии сортируются по разным индексным экранам. Можно с легкостью переключиться между индексными экранами, чтобы воспроизвести требуемую запись.

- 1 Нажмите кнопку индексного экрана.
- 2 Выберите требуемый индексный экран.

Сводка индексных экранов

Индексный экран	Кнопка индексного экрана	Тип записи и носителя для записи
[4K]	[CFAST] [MXF]	Клипы 4K записываются на карту CFast.
[HD]	[SD] [MXF]	Клипы HD записываются на SD-карту.
[PHOTO]	[SD]	Фотографии записываются на SD-карту.



- 1 Кнопка индексного экрана. Нажмите для смены индексного экрана.
- 2 Для перехода на следующую/предыдущую индексную страницу проведите пальцем влево/вправо.
- 3 Отображение следующей/предыдущей индексной страницы.
- 4 Удаление записей (🗑 114).
- 5 Номер папки (для фотографий; 📁 143).
- 6 Информация о клипе (для клипов; ⓘ 111).

Переключение в режим воспроизведения из режима [CFAST] или [SD]

Если нажать и удерживать нажатой кнопку [PHOTO] в режиме [CFAST] или [SD], видеокамера переключится в режим воспроизведения. В зависимости от положения переключателя видео-/фотосъемки отобразится последний отснятый клип или фотография. Для клипов нажмите [▶], чтобы запустить воспроизведение. Отобразятся те же элементы управления, что и при воспроизведении записи на индексном экране.

! ВАЖНО

- Когда индикатор обращения к памяти ACCESS горит или мигает красным, соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности. в противном случае возможна безвозвратная потеря данных.
 - Не отсоединяйте источник питания и не выключайте видеокамеру.
 - Не открывайте крышку гнезда носителя для записи.

i ПРИМЕЧАНИЯ

- Между клипами может быть заметна краткая приостановка воспроизведения видеоизображения или звука.
- Следующие фотографии могут отображаться неправильно:
 - фотографии, записанные на другом устройстве;
 - фотографии, созданные или отредактированные на компьютере;
 - фотографии, имена файлов которых были изменены.

Значки и индикация, отображаемые на экране во время воспроизведения

Режимы работы:

4K

HD

Значки, отображаемые в режиме




Значки, отображаемые сверху экрана

Значок/индикатор	Описание	
	Кнопка для открытия меню настройки.	141
	Удаление записи.	114
	Операция воспроизведения ▶ : воспроизведение, : пауза воспроизведения, ◀◀/▶▶ : замедленное воспроизведение назад/вперед, ◀◀◀/▶▶▶ : ускоренное воспроизведение назад/вперед, ◀◀◀/▶▶▶ : покадровое воспроизведение назад/вперед	110
0:00:00:00	Запись на носитель, который содержит текущую запись. Временной код	33 80
	Формат файлов	51
000 Mbps	Скорость потока данных	51
000	Номер клипа	–
x1/4, x1/2 x2, x4, x10, x20, x60, x120, x1200	Скорость замедленного воспроизведения текущего клипа. Скорость ускоренного воспроизведения текущего клипа.	93

Значки, отображаемые внизу экрана

Значок/индикатор	Описание	
	Элементы управления воспроизведением во время воспроизведения клипа.	110
	Кнопка для захвата фотографии из клипа в формате 4K (захват кадров 4K) или клипа в формате HD.	112
	Кнопка для открытия элементов регулирования громкости.	111
	Кнопка для воспроизведения клипа размера HD из клипа 4K.	112
F0.0 0/000	Код данных	142

Значки, отображаемые в режиме

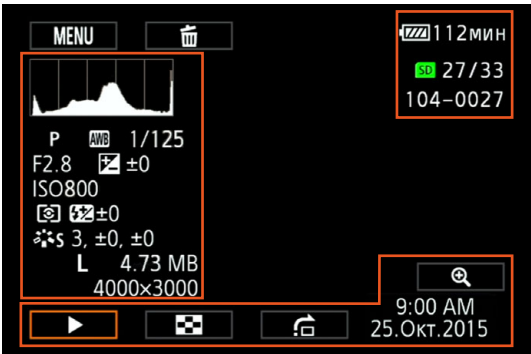

Значки, отображаемые с левой стороны экрана

Значок/индикатор	Описание	
	Гистограмма	—
M , Av , Tv , P , AUTO , , , , , ,	Режим съемки	52
, , , , , , , , ,	Баланс белого	65
1/0000	Выдержка	52, 55
F0.0	Величина диафрагмы	52, 54
+0/0	Значение настройки диафрагмы	62
ISO000000	Светочувствительность ISO	52
, ,	Режим экспозамера	64
±0	Компенсация экспозиции вспышки	99
, , , , , , ,	Представления	68
L, S, 0000x0000	Размер фотографий	43
0.00 MB	Размер файла	—

Значки, отображаемые с правой стороны экрана

Значок/индикатор	Описание	
00/00	Текущая фотография/Всего фотографий	—
000-0000	Номер файла	143

Значки, отображаемые внизу экрана

Значок/индикатор	Описание	
	Кнопка увеличения фотографии.	113
, , ,	Элементы управления воспроизведением во время воспроизведения фотографий.	111
9:00 25. Окт. 2015	Код данных	142

Элементы управления воспроизведением во время воспроизведения клипа

Во время воспроизведения клипа коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления воспроизведением для использования различных типов воспроизведения. См. следующую таблицу.

Режимы работы:     |  

Доступные типы воспроизведения

Во время воспроизведения можно выполнять указанные ниже действия, если не указано иное.

Тип воспроизведения	Выполняемая операция
Ускоренное воспроизведение	Нажмите [◀◀] или [▶▶]. Повторите для увеличения скорости воспроизведения до значения, приблизительно в 5 → 15 → 60 превышающего обычную скорость.
Покадровое воспроизведение вперед/назад	Во время паузы воспроизведения нажмите [◀] или [▶].
Переход в начало следующего эпизода	Нажмите [▶▶I].
Переход в начало текущего эпизода	Нажмите [I◀◀].
Переход к предыдущему клипу	Дважды нажмите [I◀◀].
Возврат в режим воспроизведения	Нажмите [▶].
Обычное/замедленное воспроизведение назад	Нажмите [◀I] или [I▶]. Повторите для уменьшения скорости воспроизведения приблизительно в 1/4 → 1/8 раза.

 ПРИМЕЧАНИЯ

- При любом из типов воспроизведения, перечисленных в предыдущей таблице, звук отсутствует. Кроме того, звук также отсутствует при воспроизведении клипов записанных в режиме замедленной и ускоренной съемке.
- Во время ускоренного/замедленного воспроизведения возможно появление помех (блочные видеоартефакты, полосы и т. д.) на изображении.
- Отображаемая на экране скорость является приблизительной.
- Во время покадрового воспроизведения назад интервал между кадрами зависит от используемой конфигурации видеосигнала:
1 кадр (для клипов 4K), прикл. 0,25 секунды (для клипов HD с частотой кадров 50.00P) или прикл. 0,5 секунды (для других конфигураций видеосигнала).
- При замедленном воспроизведении назад, интервал между кадрами составит прикл. 0,25 секунды (для клипов с частотой кадров 50.00P) или прикл. 0,5 секунды (для других конфигураций видеосигнала).

Элементы управления воспроизведением во время воспроизведения фотографии


При воспроизведении фотографии коснитесь экрана, чтобы вывести на него отображение элементов управления воспроизведением и получить доступ к функциям воспроизведения.

Режимы работы:     |  

Кнопка	Функция
	Запускается/останавливается воспроизведение слайд-шоу.
	Происходит возврат к индексному экрану.
	Происходит переход на фотографию. Нажмите  или  либо проведите пальцем вдоль полосы прокрутки, чтобы найти нужную фотографию. Нажмите  , чтобы вернуться к отображению одной фотографии.
	Увеличение фотографии ( 113).

Регулировка громкости

Во время воспроизведения звук выводится на монофонический встроенный динамик или на стереофонический разъем  (наушники). При подключении наушников к разъему  (наушники) или подключения внешнего устройства к разъему HDMI OUT встроенный динамик отключается. Звуковой сигнал также будет выводиться через разъем HDMI OUT.

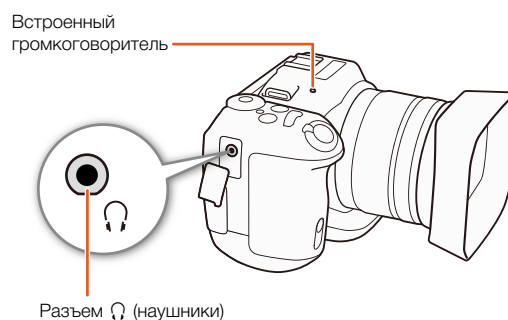

- 1 Для отображения элементов управления воспроизведением во время воспроизведения прикоснитесь к экрану.
- 2 Нажмите , проведите пальцем вдоль шкалы [Громкость наушн.] или [Громкость динамика] либо несколько раз нажмите значок наушников или динамика на одной из сторон для настройки громкости и нажмите .

Отображение сведений о клипе

На индексном экране можно отобразить сведения о клипах, такие как скорость потока данных, частота кадров и продолжительность записи.

- 1 Нажмите , а затем коснитесь эскиза нужного клипа.
 - Отобразится экран [Сведения].
 - Воспользуйтесь кнопками / для переключения между клипами.
- 2 Дважды нажмите .

Воспроизведение клипа 4K в размере HD

При воспроизведении клипа 4K можно выбрать часть кадра размером HD для воспроизведения. Во время такого воспроизведения вывод на разъем HDMI OUT осуществляется в формате HD.

Режимы работы:     |  

1 Воспроизведите требуемый клип 4K.

2 Во время воспроизведения или паузы коснитесь экрана, чтобы отобразить элементы управления воспроизведением, а затем нажмите [⏏].

- Изображение на экране увеличивается, и в верхнем левом углу экрана отображается белая рамка, представляющая всю площадь экрана. Белый прямоугольник внутри нее показывает приблизительную часть изображения, которое отображается.
- Проведите пальцем по экрану, чтобы переместить белый прямоугольник и выбрать часть изображения для воспроизведения.
- Для возврата к обычному воспроизведению нажмите [⏏].

Получение фотографий из клипов 4K (Захват кадров 4K) и клипов HD

Во время паузы воспроизведения можно захватить фотографию из клипа. Захваченные фотографии записываются на SD-карту. Размер фотографии будет зависеть от типа клипа, из которой она была извлечена.

Режимы работы:     |  

1 Запустите воспроизведение клипа, из которого требуется извлечь фотографию.

2 Приостановите воспроизведение в том месте, которое требуется извлечь (📖 106).

- Если во время воспроизведения нажать кнопку PHOTO наполовину ее хода, скорость воспроизведения снизится до 1/8 от обычной скорости, что упрощает поиск требуемого места.

3 Нажмите кнопку PHOTO или нажмите [📷], чтобы захватить фотографию.

-    появятся в нижней правой части экрана.
- Во время записи фотографии мигает индикатор обращения к памяти ACCESS.

4 Нажмите [■] для остановки воспроизведения.

Размер фотографии в зависимости от типа клипа

Клип	Размер фотографий
Клип 4K (Захват кадров 4K)	3840 x 2160
Клип HD	1920 x 1080
Клип HD, записанный в режиме замедленной съемки со скоростью 1/4	1280 x 720

! ВАЖНО

- Когда индикатор обращения к памяти ACCESS горит или мигает красным, соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности. в противном случае возможна безвозвратная потеря данных.
 - Не отсоединяйте источник питания и не выключайте видеокамеру.
 - Не открывайте крышку гнезда носителя для записи.

i ПРИМЕЧАНИЯ

- Если переключатель LOCK на SD-карте установлен в положение защиты от записи, запись фотографии невозможна. Заранее измените положение переключателя LOCK.

Увеличение фотографий при воспроизведении

При воспроизведении фотографий их можно увеличивать.

Режимы работы:     |  4K  HD

1 Запустите воспроизведение фотографии, которую требуется увеличить (📖 106).

2 Для отображения элементов управления воспроизведением прикоснитесь к экрану.

3 Нажмите [🔍].

- Центральная часть фотографии увеличивается приблизительно в 2 раза. Нажмите [⊕] для еще большего увеличения изображения. Нажмите [🔍] для уменьшения коэффициента увеличения.
- Кроме того, можно развести пальцы в разные стороны по экрану, чтобы увеличить фотографию.
- Проведите пальцем вдоль увеличенной области, чтобы проверить другие части фотографии. Белый прямоугольник внутри рамки показывает приблизительное положение той части фотографии, которая отображается в увеличенном виде.

4 Нажмите [🔍] для отключения увеличения.

- Это также можно сделать путем нескольких нажатий значка [🔍].

Удаление записей

Ненужные клипы и фотографии можно удалить. Удаление видеозаписей помогает освободить место на носителе для записи.

Режимы работы:     |  

Удаление клипов или фотографий с помощью индексного экрана

1 Откройте индексный экран, содержащий клип или фотографию, которые требуется удалить (📖 107).

- Для удаления всех клипов или фотографий, записанных в один день (сохраненных в одной папке), проводите пальцем влево/вправо до тех пор, пока не появится клип или фотография, которую требуется удалить.

2 Нажмите [🗑️].

3 Выберите требуемый параметр.

- Если выбран вариант [Выбор], коснитесь отдельных записей, которые следует удалить. Рядом с выбираемыми записями появится флажок ✓. Рядом со значком  отображается общее количество выбранных записей. Можно выбрать до 100 записей.
- Для снятия флажка нажмите выбранную запись. Для одновременного снятия всех флажков нажмите [Удалить все] ➡ [Да].
- Выбрав все требуемые записи, нажмите [Выполнить].

4 Нажмите кнопку [Да].

- Для прерывания операции во время ее выполнения нажмите [Стоп]. Тем не менее некоторые видеозаписи могут быть удалены.

5 Нажмите [ОК].

Варианты

[имя папки]: Удаление всех фотографий, снятых в определенный день. Последние 4 цифры в имени папки указывают на дату ее создания (например, 1025 = 25 октября).

[Выбор]: Выбор отдельных клипов или фотографий для удаления.

[Все клипы] или

[Все снимки]: Удаление всех клипов или фотографий.

Удаление клипа во время паузы воспроизведения

1 Запустите воспроизведение клипа, который требуется удалить (📖 106).

2 Для отображения элементов управления воспроизведением прикоснитесь к экрану.

3 Удалите клип.

[II] ➡ [🗑️] ➡ [Да]

- Клип будет удален.

4 Нажмите [ОК].

Удаление фотографии во время воспроизведения

- 1 Запустите воспроизведение фотографии, которую требуется удалить (📖 106).
- 2 Для отображения элементов управления воспроизведением прикоснитесь к экрану.
- 3 Удалите фотографию.
[🗑️] ➡ [🗑️ Выполнить] ➡ [Да]
 - Фотография удаляется, и отображается следующая фотография. Можно провести пальцем влево или вправо, чтобы выбрать другую фотографию для удаления, а затем снова нажать [🗑️ Выполнить].
- 4 Нажмите [X].
- 5 В элементах управления воспроизведением нажмите [🔍].

! ВАЖНО

- Будьте внимательны при удалении записей. После удаления их невозможно восстановить.
- Перед удалением сохраняйте копии важных записей (📖 119, 122).

i ПРИМЕЧАНИЯ

- Эта видеокамера не позволяет удалять фотографии, защищенные на другом устройстве, а затем переписанные на карту памяти, подключенную к компьютеру.
- Для удаления всех видеозаписей и освобождения всего доступного для записи объема памяти можно также выполнить инициализацию носителя для записи (📖 36).

Конфигурация выходного видеосигнала

Видеосигнал, выводимый на разъем HDMI OUT, зависит от конфигурации видеосигнала клипа, возможностей внешнего монитора и от различных параметров меню.

Конфигурация записываемого видеосигнала и конфигурация выходного видеосигнала

Конфигурацию выходного видеосигнала в зависимости от конфигурации записываемого видеосигнала см. в приведенной ниже таблице.

Режимы работы:     |  

Конфигурация записываемого видеосигнала		Сигнал, выводимый на разъем HDMI OUT
Разрешение	Частота кадров/скорость потока данных	
4K (3840 x 2160)	25.00P / 305 Mbps 25.00P / 205 Mbps	3840x2160 / 25.00P
		1920x1080 / 50.00P
		1920x1080 / 50.00i
		720x576 / 50.00P
HD (1920 x 1080)	50.00P / 50 Mbps 50.00i / 35 Mbps 25.00P / 35 Mbps	1920x1080 / 50.00P
		1920x1080 / 50.00i
		720x576 / 50.00P

Конфигурация воспроизводимого видеосигнала и конфигурация выходного видеосигнала

Конфигурацию выходного видеосигнала в зависимости от конфигурации видеосигнала воспроизводимого клипа см. в приведенной ниже таблице. Для воспроизведения клипа 4K размера HD см. значения для HD.

Режимы работы:     |  


Конфигурация воспроизводимого видеосигнала		Сигнал, выводимый на разъем HDMI OUT
Разрешение	Частота кадров	
4K (3840 x 2160)	25.00P	3840x2160 / 25.00P 1920x1080 / 50.00P 1920x1080 / 50.00i 720x576 / 50.00P
HD (1920 x 1080)	Все доступные значения частоты кадров	1920x1080 / 50.00P 1920x1080 / 50.00i 720x576 / 50.00P
Фотографии	—	3840x2160 / 25.00P 1920x1080 / 50.00P 1920x1080 / 50.00i 720x576 / 50.00P

Подключение внешнего монитора

При подключении видеокамеры к внешнему монитору для съемки или воспроизведения используйте высокоскоростной кабель HDMI HTC-100/S для подсоединения разъема видеокамеры HDMI™ OUT к входному разъему HDMI монитора.

Схема подключения

Рекомендуется использовать питание видеокамеры от электрической розетки с помощью компактного блока питания.

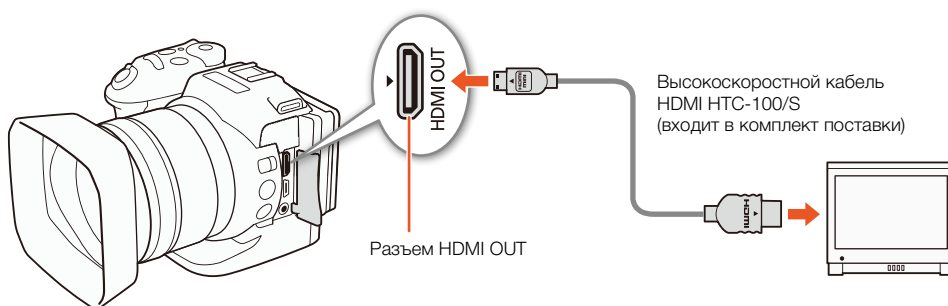

ПРИМЕЧАНИЯ

- Разъем HDMI OUT используется только для вывода. Не подключайте видеокамеру к выходному разъему другого устройства с помощью разъема HDMI OUT, так как это может привести к неисправности.
- При использовании имеющегося в продаже кабеля HDMI убедитесь, что это кабель HDMI Type A — Type C и его длина не превышает 3 метров.
- Аудиосигнал не будет выводиться через разъем HDMI OUT, пока используются функции Wi-Fi.
- При подключении видеокамеры к мониторам DVI правильная работа не гарантируется.
- В зависимости от монитора видеоизображение может выводиться неправильно.

Сохранение клипов в компьютере

Для сохранения клипов в компьютере используйте программу Canon XF Utility for XF-AVC. Canon XF Utility for XF-AVC — это браузер, предназначенный для переноса клипов на компьютер, воспроизведения и проверки видео, а также для управления клипами. С помощью этого программного обеспечения также можно извлекать фотографии из клипов. Последние сведения о совместимости с коммерческим программным обеспечением для нелинейного монтажа. см. на локальном веб-сайте Canon. При переносе клипов на компьютер с помощью этого программного обеспечения необходимо использовать совместимое устройство чтения карт памяти.

Установка

Программу Canon XF Utility for XF-AVC можно бесплатно загрузить на следующем веб-сайте Canon. На этом веб-сайте также представлены требования к системе и актуальные сведения о программном обеспечении. Для загрузки файлов выберите свою страну или регион и следуйте инструкциям на экране.

<http://www.canon.com/icpd/>

Подробнее об использовании программного обеспечения см. в руководстве пользователя (PDF-файл), устанавливаемом вместе с программным обеспечением. Подробнее о порядке доступа к руководству см. в разделе *Просмотр руководства по работе с программным обеспечением* (📖 120).

Указанные ниже действия могут отличаться в зависимости от используемой версии операционной системы. Подробнее см. в модулях Справки операционной системы.

- Для установки программного обеспечения требуется подключение к Интернету.

Режимы работы:     |  

Установка программы Canon XF Utility for XF-AVC (Windows)

- 1 Дважды щелкните файл, загруженный с веб-сайта Canon, чтобы распаковать его.
 - Загруженный файл имеет имя **xuw*****.zip**.
 - Будет создана папка **xuw*******, содержащая файл **xuw***.exe**.
- 2 Дважды щелкните файл **xuw***.exe**.
- 3 В соответствии с инструкциями на экране выберите требуемую часть света (континент), страну/регион и/или язык.
 - Доступные варианты зависят от страны/региона.
- 4 После отображения сообщения с указанием завершить работу других приложений завершите их работу и нажмите кнопку **ОК**.
 - Отображается лицензионное соглашение на программное обеспечение.
- 5 Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите кнопку **Да** для начала установки.
 - Если не выбрать кнопку **Да**, установка программного обеспечения будет невозможна.
 - После завершения установки отображается сообщение **Установка завершена успешно**.
- 6 Нажмите кнопку **Далее**, затем кнопку **Готово**.

Удаление программного обеспечения (Windows)

- 1 В панели управления выберите пункт **Установка и удаление программ**.
 - Отображается список установленных программ.
- 2 Выберите программное обеспечение, который требуется удалить.
 - Выберите Canon XF Utility for XF-AVC или Canon XF-AVC Decoder*.

* Удалять декодер следует только при полном удалении программного обеспечения. Для повторной установки программного обеспечения требуется подключение к Интернету.
- 3 Нажмите **Удалить/изменить** и следуйте инструкциям.

Установка программы Canon XF Utility for XF-AVC (Mac OS)

Для установки программного обеспечения требуется подключение к Интернету.

- 1 Дважды щелкните файл, загруженный с веб-сайта Canon, чтобы распаковать его.
 - Загруженный файл имеет имя **xum*****.dmg.gz**.
 - Будет создан файл **xum*****.dmg**.
- 2 Дважды щелкните файл **xum*****.dmg**.
 - На рабочем столе появится значок **xum*****.
- 3 Дважды щелкните значок **xum*****, затем дважды щелкните значок **XUMInstaller**.
- 4 В соответствии с инструкциями на экране выберите требуемую часть света (континент), страну/регион и/или язык.
 - Доступные варианты зависят от страны/региона.
- 5 После отображения сообщения с указанием завершить работу других приложений завершите их работу и нажмите кнопку **ОК**.
 - Отображается лицензионное соглашение на программное обеспечение.
- 6 Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и нажмите кнопку **Да** для начала установки.
 - Если не выбрать кнопку **Да**, установка программного обеспечения будет невозможна.
 - После завершения установки отображается сообщение **Установка завершена успешно**.
- 7 Нажмите кнопку **Далее**, затем кнопку **Готово**.

Удаление программного обеспечения (Mac OS)

Перетащите на значок **Корзина** файл или папку, соответствующие удаляемому элементу.

Программное обеспечение	Файл/Папка
Canon XF Utility for XF-AVC	/Программы/Canon Utilities/Canon XF Utility for XF-AVC
Декодер Canon XF-AVC	/Программы/Application Support/Canon/XFUtility2/mc_bc_dec_avc.framework

Просмотр руководства по работе с программным обеспечением

Подробнее об использовании программного обеспечения см. в руководстве пользователя (PDF-файл), устанавливаемом вместе с программным обеспечением. Руководство пользователя можно также просмотреть, запустив программу Canon XF Utility for XF-AVC, затем выбрав меню **Справка > Просмотр руководства пользователя**.

Windows:

- 1 В меню **Пуск** выберите **Все программы > Canon Utilities > Canon XF Utility for XF-AVC > Руководство пользователя программы Canon XF Utility for XF-AVC**.
- 2 Выберите язык руководства пользователя, которое требуется просмотреть.

Mac OS:

- 1 В папке **Программы** откройте папку **Canon Utilities > Canon XF Utility for XF-AVC > Manual**.
- 2 Откройте папку требуемого языка и дважды щелкните мышью PDF-файл.

Сохранение фотографий в компьютере

Воспользуйтесь программным обеспечением CameraWindow для сохранения фотографий в компьютере.

Режимы работы:     |  

Установка

Программное обеспечение CameraWindow (из пакета программного обеспечения для видеокамер CAMCORDER Software) можно бесплатно загрузить со следующего веб-сайта Canon. На этом сайте также приведены требования к системе, последняя информация о программном обеспечении, инструкции о том, как открыть пакет программного обеспечения и как запустить установщик. Для загрузки и установки программного обеспечения выберите свою страну или регион и следуйте инструкциям на экране. Сайт:

<http://www.canon.com/icpd/>

После загрузки следуйте приведенным на экране инструкциям, чтобы установить программное обеспечение.

- Для установки программного обеспечения требуется подключение к Интернету.
- Для пользователей Windows: при появлении окна «Контроль учетных записей пользователей» следуйте инструкциям.
- Когда отображается экран последнего шага, программа правильно установлена. Нажмите кнопку **Завершить**, чтобы закрыть программу установки.

Подключение видеокамеры к компьютеру

- 1 Видеокамера: для питания видеокамеры подсоедините компактный блок питания.
- 2 Видеокамера: откройте индексный экран [] (106).
- 3 Видеокамера: Подсоедините видеокамеру к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля.
- 4 Компьютер: Автоматически запускается программа CameraWindow, и отображается главный экран.
 - Windows: если вместо этого появляется диалоговое окно «Автозапуск» нажмите кнопку **Загрузка изображений из камеры Canon**, чтобы запустить программу CameraWindow.
 - Mac OS: если появляется окно выбора устройства, выберите название модели своей видеокамеры из списка и нажмите **ОК**.
- 5 Компьютер: на главном экране программы CameraWindow нажмите кнопку **«Импорт изображений из камеры»**, а затем нажмите кнопку **«Импорт переданных изображений»**.
 - Сохраняются фотографии, которые еще не были перенесены в компьютер.
 - Для прерывания переноса во время его выполнения нажмите **Отмена**.
 - По завершении переноса нажмите **ОК** и закройте программу CameraWindow.



ВАЖНО

- Когда видеокамера подключена к компьютеру:
 - Не открывайте крышку гнезда носителя для записи.
 - не изменяйте и не удаляйте какие-либо папки или файлы видеокамеры непосредственно с компьютера, поскольку это может привести к безвозвратной потере данных.
 - Не переводите компьютер в **режим ожидания** или **спящий режим** (Windows) и не активируйте функцию **сна** (Mac OS).

- При использовании записей на компьютере предварительно сделайте их копии. В дальнейшем используйте копии файлов, а исходные файлы сохраните.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Удаление программы CameraWindow:
 - Windows: В панели управления выберите пункт **Установка и удаление программ**. Выберите **Canon Utilities CameraWindow DC 8**, щелкните **Удалить/изменить** и следуйте инструкциям.
 - Mac OS: перетащите и отпустите следующую папку на значок **Корзина**.
/Applications/Canon Utilities/CameraWindow
- В некоторых компьютерах программа может работать неправильно.
- Если питание видеокамеры осуществляется только от аккумулятора, заряд аккумулятора в области сведений о видеокамере на экране программы CameraWindow (**Емкость аккумулятора**) всегда отображается как **полный** независимо от фактически оставшегося заряда аккумулятора.

О функциях Wi-Fi

Функции Wi-Fi этой видеокамеры (в зависимости от функции) используют инфраструктурное подключение либо соединение «Камера как точка доступа». Сводные сведения о функциях Wi-Fi см. в приведенной ниже таблице.

Функции Wi-Fi и типы подключений

Функция	Описание	Подключение Wi-Fi		
		Режим инфраструктуры ¹	Камера как точка доступа ²	
Дист. через браузер	Дистанционное управление видеокамерой из веб-браузера на подключенном устройстве.	–	●	133
Воспроизведение через браузер	Доступ к фотографиям на SD-карте для записи из веб-браузера подключенного устройства для локального воспроизведения или сохранения.	–	●	137
Сервер мультимедиа	Просмотр фотографий, записанных на установленную в видеокамеру SD-карту, на компьютере.	●	–	138

¹ Подключение к сети Wi-Fi через внешнюю точку доступа (беспроводной маршрутизатор и т. п.).

² Непосредственное подключение к одному устройству с поддержкой Wi-Fi, например смартфону, при этом видеокамера выполняет роль точки доступа Wi-Fi.

Перед использованием функций Wi-Fi

- В инструкциях этой главы предполагается наличие правильно настроенной и работающей сети, сетевых устройств и/или точки доступа Wi-Fi. Если требуется, см. документацию, поставляемую с используемыми сетевыми устройствами.
- Для настройки параметров сети требуются определенные знания по настройке и использованию беспроводных (Wi-Fi) сетей. Компания Canon не предоставляет поддержки по конфигурациям сетей.




ВАЖНО

- Компания Canon не несет никакой ответственности за потерю или повреждение данных, связанные с неправильной конфигурацией или параметрами сети. Кроме того, компания Canon не несет ответственности за любые потери или повреждения данных, связанные с использованием функций Wi-Fi.
- При использовании незащищенной сети Wi-Fi доступ к вашим файлам и данным могут получить неуполномоченные сторонние лица. Учитывайте связанные с этим риски.

i ПРИМЕЧАНИЯ

- **Об антенне Wi-Fi:** при использовании функций Wi-Fi видеокамеры не закрывайте антенну Wi-Fi руками или другими предметами. Это может помешать распространению беспроводных сигналов.
- Во время использования функций Wi-Fi не открывайте крышку гнезда носителя для записи.

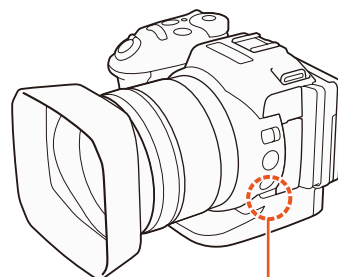

Антенна Wi-Fi

Беспроводное соединение с помощью Wi-Fi

Видеокамера имеет сертификацию Wi-Fi и может подключаться к сети Wi-Fi с использованием внешней точки доступа (беспроводного маршрутизатора) или сама выполнять роль точки доступа Wi-Fi. Видеокамера может подключаться к беспроводным маршрутизаторам (точкам доступа), поддерживающим протокол 802.11a*/b/g/n и имеющим сертификацию Wi-Fi (с показанным справа логотипом).



В видеокамере предусмотрено 5 способов подключения к сети Wi-Fi; эти способы применяются в зависимости от типа и характеристик требуемых точки доступа и сети. Обратите внимание, что при использовании незащищенных сетей Wi-Fi существует риск несанкционированного доступа к данным со стороны третьих лиц. Учитывайте связанные с этим риски.

* Протокол 802.11a не поддерживается видеокамерами, на идентификационной табличке которых указан код «ID0055» и текст «2.4 GHz only» (Только 2,4 ГГц) (167).

Режимы работы: |

WPS (кнопка): если беспроводной маршрутизатор поддерживает функцию WPS (Wi-Fi Protected Setup, защищенная настройка Wi-Fi), настройка производится очень просто, требуется минимальное количество параметров и не требуются пароли. Чтобы проверить наличие на беспроводном маршрутизаторе кнопки WPS и узнать порядок включения защищенной настройки Wi-Fi, см. руководство по эксплуатации беспроводного маршрутизатора.



WPS (PIN-код): даже если на беспроводном маршрутизаторе отсутствует специальная кнопка WPS, функция WPS может поддерживаться с помощью PIN-кода. Для настройки с помощью PIN-кода необходимо заранее выяснить, как включается функция WPS беспроводного маршрутизатора. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации беспроводного маршрутизатора.

Поиск точек доступа: если точка доступа не поддерживает функцию WPS или вы не можете ее включить, видеокамера может произвести поиск ближайших точек доступа.

Настройка вручную: если в требуемой точке доступа включен скрытый режим и она не обнаруживается видеокамерой в автоматическом режиме, все необходимые параметры можно ввести вручную. Для этого требуются углубленные знания Wi-Fi и параметров сети.

Камера как точка доступа: при съемке в местах, в которых отсутствуют точки доступа, видеокамера может выполнять функции беспроводной точки доступа*. Устройства, поддерживающие Wi-Fi, могут подключаться к видеокамере напрямую.

* Поддерживается только соединение между видеокамерой и поддерживаемыми устройствами с функцией Wi-Fi. Функциональные возможности не совпадают с таковыми у имеющихся в продаже точек доступа.

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

WPS (Wi-Fi Protected Setup, защищенная настройка Wi-Fi) – это самый простой способ подключения к точке доступа Wi-Fi. Для этого достаточно нажать кнопку (если на точке доступа (беспроводном маршрутизаторе), к которому требуется подключиться, имеется кнопка WPS) или ввести PIN-код, отображаемый на видеокамере.

Беспроводные маршрутизаторы с кнопкой WPS

- 1 Нажмите кнопку MENU.
- 2 Откройте подменю [Парам. подкл. точки дост.].
[«f» Настройка Wi-Fi] ➤ [1] ➤ [Парам. подкл. точки дост.]
- 3 Нажмите [Не настроено], а затем нажмите [WPS: кнопка]*.
- 4 Нажмите кнопку WPS на беспроводном маршрутизаторе и удерживайте ее нажатой.
 - Время, в течение которого требуется удерживать нажатой кнопку WPS, зависит от беспроводного маршрутизатора. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации беспроводного маршрутизатора и убедитесь, что функция WPS беспроводного маршрутизатора включена.
- 5 Не позднее чем через 2 минуты нажмите [OK] на экране видеокamеры.
 - Когда видеокamera предпринимает попытки подключиться к точке доступа, можно нажать [Стоп] и затем [OK], чтобы прервать операцию.
- 6 В появившемся экране запроса подтверждения нажмите кнопку [OK], а затем нажмите [X].

i ПРИМЕЧАНИЯ

- Способ [WPS: кнопка] может работать неправильно, если поблизости расположено несколько активных точек доступа. В таком случае попробуйте использовать способ [WPS: PIN-код] или [Поиск точек доступа] (📖 128).

WPS с использованием PIN-кода

- 1 Нажмите кнопку MENU.
- 2 Откройте подменю [Парам. подкл. точки дост.].
[«f» Настройка Wi-Fi] ➤ [1] ➤ [Парам. подкл. точки дост.]
- 3 Нажмите [Не настроено], а затем нажмите [WPS: PIN-код].
 - Приблизительно через 7 или 8 секунд видеокamera сформирует и отобразит PIN-код.
- 4 Введите PIN-код из шага 3 в беспроводном маршрутизаторе на экране настройки WPS (PIN-код).
 - На большинстве беспроводных маршрутизаторов для доступа к экрану настройки используется веб-браузер.
 - Инструкции по доступу к параметрам беспроводного маршрутизатора и включению функции WPS (Wi-Fi Protected Setup) с помощью PIN-кода см. в руководстве по эксплуатации беспроводного маршрутизатора.
- 5 Не позднее чем через 2 минуты нажмите [OK] на экране видеокamеры.
 - Когда видеокamera предпринимает попытки подключиться к точке доступа, можно нажать [Стоп] и затем [OK], чтобы прервать операцию.
- 6 В появившемся экране запроса подтверждения нажмите кнопку [OK], а затем нажмите [X].

Поиск точек доступа

Видеокамера автоматически обнаруживает расположенные поблизости точки доступа. После выбора требуемой точки доступа для подключения видеокамеры достаточно будет ввести ключ шифрования (пароль) выбранной сети.

1 Нажмите кнопку MENU.

2 Откройте подменю [Парам. подкл. точки дост.].


[] Настройка Wi-Fi] ➡ [1] ➡ [Парам. подкл. точки дост.]

3 Нажмите [Не настроено], а затем нажмите [Поиск точек доступа].

- Видеокамера произведет поиск расположенных поблизости активных точек доступа и покажет список доступных вариантов.

4 Выберите требуемую точку доступа.

- Если требуемая точка доступа не отображается, с помощью кнопок [] и [] можно просмотреть список обнаруженных точек доступа. Можно также нажать [Повторить поиск], чтобы видеокамера повторила поиск точек доступа.
- Когда появится имя сети (SSID) требуемой точки доступа, нажмите [OK].
- Если в точке доступа используется шифрование () , введите ключ шифрования (пароль) в соответствии с приведенной ниже процедурой. В противном случае переходите к шагу 7 процедуры *Настройка вручную* (129) и выполните оставшиеся шаги.

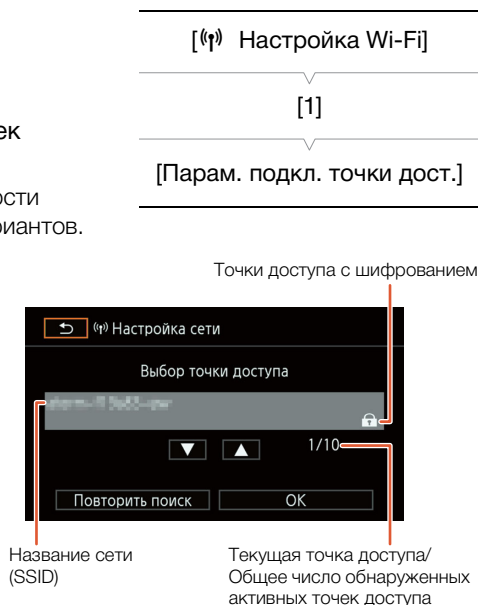

Точки доступа с шифрованием

1 Если требуется, выберите индексный ключ WEP.

- Этот шаг требуется выполнять только в том случае, если для сети Wi-Fi выбран метод аутентификации [WPA] или задан метод шифрования [WEP].

2 Для ввода данных в поле [Ключ шифрования] (пароль) нажмите [Не настроено].

- Введите пароль выбранной сети Wi-Fi с помощью экрана клавиатуры (129).

3 В появившемся экране запроса подтверждения нажмите кнопку [OK], а затем нажмите [].

ПРИМЕЧАНИЯ

- Требования к ключу шифрования зависят от способа шифрования.

64-разрядное шифрование WEP: 5 символов ASCII или 10 шестнадцатеричных символов.


128-разрядное шифрование WEP: 13 символов ASCII или 26 шестнадцатеричных символов.

Шифрование AES/TKIP: 8–63 символа ASCII или 64 шестнадцатеричных символа.

* Примечание. Символы ASCII включают в себя цифры 0–9, буквы a–z и A–Z, а также некоторые знаки препинания и специальные символы. Шестнадцатеричные символы включают в себя цифры 0–9 и буквы a–f и A–F.

Использование экрана виртуальной клавиатуры

На экране отображается виртуальная клавиатура. На приведенном ниже рисунке показаны различные доступные клавиши.

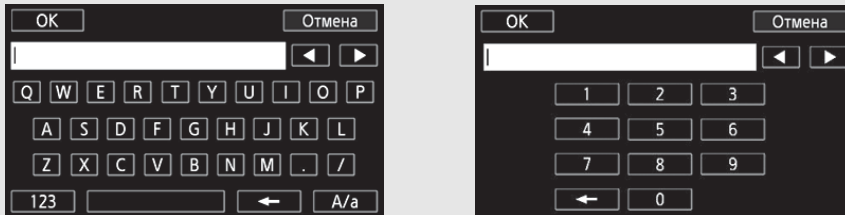

1 Нажмите требуемые клавиши для ввода соответствующих символов.

- Нажмите [◀]/[▶] для изменения позиции курсора.
- Нажмите [123] для переключения между буквами и цифрами или специальными символами.
- Нажмите [←] для удаления символа слева от курсора.
- Нажмите [A/a] для фиксации верхнего регистра. Нажатие [#%?] при отображении цифровой клавиатуры приводит к переключению между наборами 1 и 2 специальных символов.

2 После ввода требуемого текста нажмите [OK].

3 Вернитесь на исходный экран и нажмите [Далее] для продолжения.

Настройка вручную

При необходимости сведения о сети Wi-Fi, к которой требуется подключиться, можно ввести вручную. Для выполнения этой операции следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Для ввода текста в различных параметрах пользуйтесь виртуальной клавиатурой (📖 129).

1 Нажмите кнопку MENU.

2 Откройте подменю [Парам. подкл. точки дост.].

[⌘] Настройка Wi-Fi ➤ [1] ➤ [Парам. подкл. точки дост.]

3 На экране выбора точки доступа нажмите [Не настроено], после чего нажмите [Ручная настройка].

4 В поле [SSID] (имя сети) нажмите [Не настроено].

- Введите SSID (имя сети) выбранной сети Wi-Fi.

5 В области [Метод аутентификации/шифрования] нажмите [Откр., без шифр.], затем нажмите требуемый метод.

- Если выбран вариант [Открытое, с WEP], индекс WEP равен 1.
- Если выбран вариант [Откр., без шифр.], переходите к шагу 6.


6 В поле [Ключ шифрования] нажмите [Не настроено].

- Введите ключ шифрования.

7 Нажмите [Автоматич.] или [Ручной], чтобы выбрать способ получения IP-адреса.

- Если выбран вариант [Автоматич.], переходите к шагу 12.

8 В поле [IP-адрес] нажмите [0.0.0.0]. Нажмите первое поле и измените значение с помощью кнопок [▲]/[▼]. Аналогичным образом измените значения других полей, а затем нажмите [OK].

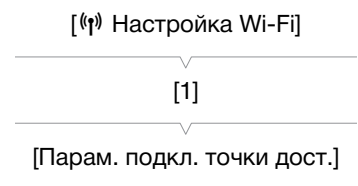

- 9 Аналогичным образом введите значения в поле [Маска подсети], а затем нажмите [Далее].
- 10 Аналогичным образом введите значения в поле [Шлюз по умолчанию], а затем нажмите [Далее].
- 11 Аналогичным образом введите значения в поля [Первичный сервер DNS] и [Вторичный сервер DNS], а затем нажмите [Далее].
- 12 В появившемся экране запроса подтверждения нажмите кнопку [OK], а затем нажмите [X].



ВАЖНО

- Доступные функции Wi-Fi и используемые способы настройки зависят от спецификаций и характеристик требуемой сети Wi-Fi.



Просмотр и изменение параметров Wi-Fi


Можно просмотреть параметры Wi-Fi-соединения, сохраненные в видеокамере, и при необходимости изменить их. Поскольку параметры следует изменять вручную, требуются определенные знания по настройке и использованию сетей Wi-Fi. Если было активировано приложение «Дист. через браузер», то перед заданием следующих настроек его необходимо отключить.

Для ввода текста в различных параметрах пользуйтесь виртуальной клавиатурой (📖 129).

Режимы работы:     |  

Просмотр параметров подключения к смартфону

- 1 Нажмите кнопку MENU.
- 2 Откройте подменю [Парам. подкл. к смартфону].
[🔍] Настройка Wi-Fi ➡ [1] ➡ [Парам. подкл. к смартфону]
 - Отображаются SSID (имя сети), пароль видеокамеры и рабочая частота.

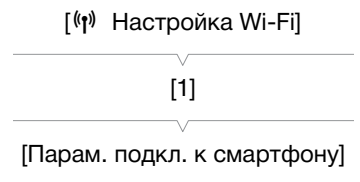

Порядок изменения SSID и пароля

- 3 Нажмите [⌨] рядом с пунктом [Пароль видеокамеры], а затем нажмите [OK].
 - Видеокамера случайным образом выберет новые SSID и пароль.
- 4 Нажмите [OK].


Порядок изменения рабочей частоты

Возможность изменить полосу рабочих частот доступна не для всех моделей (📖 167).

- 3 Нажмите [⌨] рядом с пунктом [Частота].
- 4 Выберите [2.4 GHz] или [5 GHz], а затем дважды нажмите [↵].

Просмотр параметров подключения точки доступа

- 1 Нажмите кнопку MENU.
- 2 Откройте подменю [Парам. подкл. точки дост.].
[🔍] Настройка Wi-Fi ➡ [1] ➡ [Парам. подкл. точки дост.]
 - Отображаются хранящиеся в памяти видеокамеры параметры имени SSID точек доступа.
 - Чтобы добавить точку доступа, нажмите [Не настроено], затем выполните процедуру из раздела *Беспроводное соединение с помощью Wi-Fi* (📖 126). После этого появится меню [🔍] Настройка Wi-Fi.
- 3 Нажмите SSID, параметры которого следует просмотреть или изменить.
 - Отображаются параметры этой точки доступа. MAC-адрес изменить не удастся.
 - Для просмотра дополнительной информации нажимайте [▲] и [▼].
 - Чтобы удалить параметры, нажмите [Редактир.] ➡ [Удалить] ➡ [Да].
 - Чтобы изменить настройки, нажмите [Редактир.] ➡ [Ручная настройка], затем выполните процедуру, приведенную в разделе *Настройка вручную* (📖 129).
- 4 Дважды нажмите [↵], а затем [X].

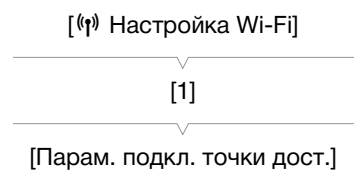

Просмотр MAC-адреса видеокамеры

- 1 Нажмите кнопку MENU.
- 2 Откройте экран [Показать MAC-адрес].
[⌂] Настройка Wi-Fi ➤ [1] ➤ [Показать MAC-адрес]
 - Отображается MAC-адрес видеокамеры.
- 3 Нажмите [↵], затем [X].

[⌂] Настройка Wi-Fi

[1]

[Показать MAC-адрес]

«Дист. через браузер»: управление видеокамерой с сетевого устройства

С помощью соединения «Камера как точка доступа», когда сама видеокамера выступает точкой доступа, можно подключить устройство, например смартфон (такие подключенные устройства далее будет называться «сетевые устройства»). После этого видеокамерой можно будет управлять дистанционно из веб-браузера сетевого устройства с помощью приложения «Дист. через браузер». Приложение «Дист. через браузер» позволяет контролировать текущее изображение, снимать клипы и фотографии, а также дистанционно управлять фокусировкой, выдержкой, усилением и другими параметрами. Можно также проверять носитель для записи, оставшееся время съемки, временной код и т. д.

* Сведения о совместимых устройствах, операционных системах, веб-браузерах и т. п. см. на местном веб-сайте компании Canon.


Режимы работы:     |  

Настройка «Дист. через браузер»

Можно задать уникальный идентификационный код видеокамеры и назначить порт, который должно использовать приложение «Дист. через браузер» при доступе к видеокамере по сети. Номер порта (протокол HTTP), используемого приложением «Дист. через браузер», обычно равен 80, но при необходимости его можно изменить. Идентификатор видеокамеры отображается на экране приложения «Дист. через браузер», что при съемке сразу с нескольких камер позволяет легко определить, какой видеокамерой управляет приложение.

Для ввода информации в различных параметрах пользуйтесь виртуальной клавиатурой (📖 129).

- 1 Нажмите кнопку MENU.
- 2 Откройте подменю [Настройка подкл. браузера].
[⌂] Настройка Wi-Fi ➡ [1] ➡ [Настройка подкл. браузера]
- 3 Для изменения идентификатора камеры нажмите [Код видеокамеры]. Введите требуемый идентификатор и нажмите [OK].
- 4 Чтобы изменить номер порта, нажмите [80]. Введите другой номер порта и нажмите [OK].
- 5 Дважды нажмите кнопку [OK], а затем кнопку [X].

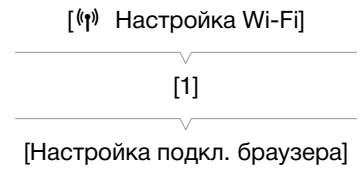

ПРИМЕЧАНИЯ

- Когда установлено подключение Wi-Fi, изменить настройки Wi-Fi видеокамеры невозможно.

Запуск приложения «Дист. через браузер»

После подключения сетевого устройства к видеокамере можно запустить приложение «Дист. через браузер» в веб-браузере* сетевого устройства.

* Требуется веб-браузер с поддержкой JavaScript, в котором включен прием файлов cookie.

Подготовка на видеокамере

- 1 Нажмите кнопку MENU.
- 2 Откройте подменю [Дистанц. через браузер].
 - [⌂] Настройка Wi-Fi ➡ [1] ➡ [Дистанц. через браузер]
- 3 Нажмите [Вкл].
 - Появится URL-адрес для ввода в адресную строку веб-браузера подключенного сетевого устройства, а также SSID (имя сети) и пароль видеокамеры. Перед запуском веб-браузера сетевого устройства настройте его, выполнив приведенную далее процедуру и смотря при этом на экран видеокамеры.

[⌂] Настройка Wi-Fi

[1]

[Дистанц. через браузер]

[Откл]


Подключение сетевого устройства

- 1 Сетевое устройство: включите Wi-Fi на экране настройки.
 - На экране отобразятся обнаруженные сети.
- 2 Сетевое устройство: нажмите SSID, совпадающий с указанным на экране видеокамеры.
- 3 Сетевое устройство: введите пароль, который отображается на экране видеокамеры, чтобы установить соединение.
 - Пароль необходимо вводить только при первом использовании данной функции.
- 4 Сетевое устройство: откройте веб-браузер и введите URL-адрес, отображаемый на экране видеокамеры.
 - Открывается экран приложения «Дист. через браузер».
 - Когда приложение «Дист. через браузер» правильно подключено к видеокамере, значки ●●●● над временным кодом поочередно включаются, а затем выключаются в бесконечном цикле.
 - Пока отображение в режиме реального времени выключено, на экране приложения «Дист. через браузер» отображается идентификатор видеокамеры, если он задан. Индикатор видеокамеры не появится, если он не был задан.
 - Если настройки порта не изменялись, URL-адрес остается постоянным, поэтому может быть удобно занести его в закладки.
- 5 Видеокамера: нажмите [X].
 - После установления подключения на экране видеокамеры отображается значок Remote белого цвета. Когда сетевое устройство не подключено, этот значок отображается желтым цветом.



6 Выберите язык для приложения «Дист. через браузер».

- Нажмите значок [▼] рядом с кнопкой языка и выберите требуемый язык из списка. Большая часть кнопок и элементов управления имитируют физические органы управления на видеокамере с подписями только на английском языке, независимо от выбранного языка.
- Обратите внимание, что не все языки, поддерживаемые видеокамерой, поддерживаются приложением «Дист. через браузер».

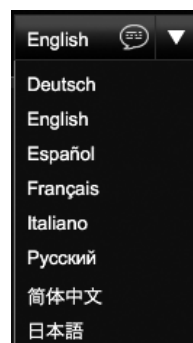

7 Управляйте видеокамерой с помощью элементов управления приложения «Дист. через браузер».

- Описание этих элементов управления приведено на последующих страницах. Подробное описание работы приводится на странице, указанной для каждой из функций.

8 После завершения работы с приложением «Дист. через браузер» выберите

[⌂] Настройка Wi-Fi ➡ [1] ➡ [Дистанц. через браузер] в значение [Откл.] и нажмите [X].

- Remote изменяется на желтый, затем они исчезают с экрана видеокамеры и производится отключение от приложения.


❗ ПРИМЕЧАНИЯ

- В зависимости от используемой сети и силы сигнала Wi-Fi могут быть заметны задержки обновления изображения в режиме реального времени и других параметров.
- Когда на видеокамере отображаются цветные полосы, изображение в режиме реального времени не отображается.

Экран [Расширенное управление]

При использовании компьютера, планшетного компьютера или других устройств с большими экранами на экране [Расширенное управление] отображаются все элементы управления, доступные для дистанционного управления видеокамерой с помощью приложения «Дист. через браузер». Подробнее см. в описании каждой из функций.

При съемке клипов

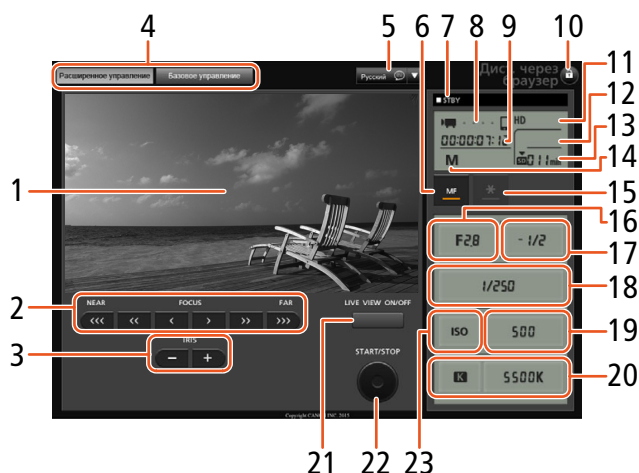

При фотосъемке



- 1 Экран изображения в режиме реального времени
- 2 Элементы управления фокусировкой (📖 72)
- 3 Кнопки IRIS -/+ (📖 57)
- 4 Вкладки выбора экрана приложения «Дист. через браузер»
- 5 Выбор языка (📖 135)
- 6 Кнопка режима фокусировки (📖 72, 74)
- 7 Операция записи (📖 45)
- 8 Индикатор сетевого подключения*
- 9 Временной код* (📖 80)
- 10 Кнопка блокировки управления (только элементы управления приложения «Дист. через браузер»)
- 11 Приблизительный оставшийся заряд аккумулятора*
- 12 Состояние карты CFast и приблизительное оставшееся время записи
- 13 Состояние карты SD и приблизительное оставшееся время записи
- 14 Режим съемки*
- 15 Фиксация экспозиции (📖 62)
- 16 Элементы управления диафрагмой (📖 57)
- 17 Значение настройки диафрагмы (📖 62)
- 18 Элементы управления выдержкой затвора (📖 57)
- 19 Элементы управления усилением/светочувствительностью ISO (📖 57)
- 20 Элементы управления балансом белого (📖 66)
- 21 Кнопка LIVE VIEW ON/OFF (📖 44)
- 22 Кнопка START/STOP (📖 44)
- 23 Переключатель светочувствительности ISO/усиления (📖 57)
- 24 Состояние карты SD и доступное количество фотографий
- 25 Кнопка PHOTO (📖 44)


* Только индикация на экране. Изменение содержимого или значения с помощью приложения «Дист. через браузер» невозможно.

Экран [Базовое управление]

При использовании смартфона или другого устройства с небольшим экраном можно пользоваться экраном [Базовое управление], на котором расположены только основные органы управления съемкой (START/STOP, PHOTO, изображение в режиме реального времени и фокус), но при этом он помещается на экране без прокрутки. Подробнее см. в описании каждой из функций.

- 1 Откройте экран [Базовое управление].

На экране [Расширенное управление] нажмите вкладку [Базовое управление].

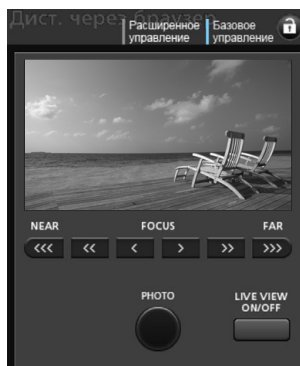

Воспроизведение через браузер

С помощью функции воспроизведения через браузер возможен доступ к фотографиям в видеокамере из веб-браузера подключенного сетевого устройства*. При этом возможно воспроизведение фотографий в веб-браузере и даже сохранение локальных копий записей в устройстве.

* Сведения о совместимых устройствах, операционных системах, веб-браузерах и т. п. см. на местном веб-сайте компании Сапоп.

Режимы работы:     |  

- 1 Видеокамера: откройте индексный экран [] ( 106).
- 2 Видеокамера: нажмите кнопку MENU.
- 3 Видеокамера: откройте экран [Воспроизвед. в браузере].
 [] Настройка Wi-Fi  [1]  [Воспроизвед. в браузере]

[] Настройка Wi-Fi
[1]
[Воспроизвед. в браузере]

 - Отображаются имя SSID (имя сети) и пароль видеокамеры. Видеокамера готова для соединения с беспроводным устройством.
- 4 Сетевое устройство: включите Wi-Fi на экране настройки.
 - На экране отобразятся обнаруженные сети.
- 5 Сетевое устройство: нажмите SSID, совпадающий с указанным на экране видеокамеры.
- 6 Сетевое устройство: введите пароль, который отображается на экране видеокамеры, чтобы установить соединение.
 - Пароль необходимо вводить только при первом использовании данной функции.
 - Изображение на экране видеокамеры изменится, и отобразится URL-адрес.
- 7 Сетевое устройство: откройте веб-браузер и введите URL-адрес, отображаемый на экране видеокамеры.
 - Открывается экран воспроизведения через браузер.
 - URL-адрес всегда одинаковый, поэтому удобно сделать закладку в этом URL-адресом.
- 8 Сетевое устройство: запустите воспроизведение своих фотографий.
 - Нажмите требуемую фотографию в списке. Отобразится выбранная фотография.
 - Для возврата к списку записей нажмите/щелкните значок .
 - Устройства, отличные от устройств iOS: для сохранения локальной копии фотографии в устройстве нажмите/щелкните значок .
- 9 Видеокамера: завершив воспроизведение, нажмите [Кнц], а затем нажмите [OK], чтобы завершить беспроводное подключение.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Одновременно к видеокамере может быть подключено только одно устройство.

Сервер мультимедиа

С помощью функции «Сервер мультимедиа» можно по беспроводному соединению просматривать фотографии на подключенном сетевом устройстве. Для этого требуется точка доступа, подключенная к вашей сети, а на компьютере должно быть установлено программное обеспечение, способное воспроизводить фотографии с сервера мультимедиа.

Режимы работы:     |  

1 Видеокамера: откройте индексный экран [] ( 106).

2 Видеокамера: нажмите кнопку MENU.

3 Видеокамера: откройте экран [] Сервер мультимедиа].

[] Настройка Wi-Fi] ➤ [1] ➤ [] Сервер мультимедиа]

- Если в видеокамере имеется сохраненное подключение к точке доступа, на экране появится надпись [Соединение установлено.] и автоматически будет установлено соединение.
- Если в видеокамере нет сохраненных подключений к точке доступа, будет предложено сделать это. Выполните действия, указанные в разделе *Беспроводное соединение с помощью Wi-Fi* ( 126).
- Нажмите [Просмотр сведений] для просмотра SSID (имени сети) точки доступа, протокола соединения, а также IP- и MAC-адреса видеокамеры.
- На информационном экране выше можно также нажать [Изменение точки доступа], чтобы подключиться к другой точке доступа.

4 Компьютер: Запустите программное обеспечение для воспроизведения и выберите [Canon XC10] из списка серверов.

5 Компьютер: выберите в отображаемой папке требуемую фотографию для воспроизведения.

6 Видеокамера: чтобы завершить работу функции сервера мультимедиа, нажмите [Кнц], а затем нажмите [OK].

[] Настройка Wi-Fi]

[1]

[] Сервер мультимедиа]

Параметры меню

Подробные сведения по выбору пунктов см. в разделе *Использование меню FUNC. и меню настройки* (30). Подробнее о каждой из функций см. на указанной странице. Пункты меню, для которых ссылка на страницу не указана, рассматриваются сразу за таблицами. Жирным шрифтом выделены значения по умолчанию.

В зависимости от режима работы видеокамеры и текущих выбранных значений других параметров, некоторые пункты на экранах меню могут не отображаться или быть недоступны (отображаться серым цветом).

Для перехода непосредственно на страницу с описанием конкретного меню:

Меню FUNC.

Доступные функции меню в каждом режиме съемки 139

Параметры меню FUNC. 140

Меню настройки

Меню [/ Настройка камеры] 141

Меню [Настройка воспроизведен.] 142

Меню [Настройка записи] 143

Меню [Настройка аудио] 144

Меню [Настройка Wi-Fi] 145

Меню [Настройка системы] 145

Панель FUNC.

Доступные функции для каждого режима съемки (режимы и ; в левой части меню FUNC.)

Пункт меню	Режим съемки													
	M	Av	Tv	P	AUTO	SCN								
[Сюжет]	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
[Виды]	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[Аудиоэпизод] ¹	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
[Режим съемки] ²	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
[Экспозамер]	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[Приоритет фокуса] ²	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
[Таймер]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
[Стабилизатор]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
[Пред.запис.] ³	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

¹ Доступно только для клипов.

² Доступно только для фотографий.

³ Доступно только для клипов HD.

Доступные функции для каждого режима съемки (режимы  и ; в правой части меню FUNC.)

Пункт меню	Режим съемки													
	M	Av	Tv	P	AUTO	SCN								
[Диафрагма]	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[Выдержка]	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[ISO]	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[Усиление] ¹	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[Баланс белого]	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[Уров. микроф.] ¹	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
[Фиксация экспоз.]	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
[Сдвиг AE]	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
[Шаблон <зебра>]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
[Выделен. резкости]	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
[Улучшенный СИ] ¹	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
[Телеков.] ^{1,2}	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
[Фокус] ²	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
[Увеличение] ³	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

¹ Доступно только для клипов.

² По умолчанию не отображается в меню. Доступно только путем настройки меню (📖 57).

³ По умолчанию не отображается в меню в режиме . Доступно только путем настройки меню (📖 57).

Меню FUNC. (режимы  и ; в левой части меню FUNC.)

Пункт меню	Возможные значения	📖
[Сюжет]	[👤 Портрет], [🏃 Спорт], [🌃 Ночная сцена], [❄ Снег], [🏖 Пляж], [🌅 Закат], [🌑 Слабое освещение], [🔦 Прожектор], [💣 Фейерверк]	55
[Виды]	Для клипов: [🌟1 Стандартный], [🌟2 EOS Std.], [🌟3 Wide DR], [🌟4 Cinema EOS Std.], [🌟5 Canon Log], [🌟6 Польз. настр. 1], [🌟7 Польз. настр. 2] Для фотографий: [🌟5 Стандартный], [🌟P Портрет], [🌟L Пейзаж], [🌟N Нейтральный], [🌟Se Сепия], [🌟M Монохромный], [🌟8 Польз. настр. 1], [🌟9 Польз. настр. 2]	68
[Аудиоэпизод] ¹	[🎵1 Стандартный], [🎵 Музыка], [🎵 Праздник], [🎵 Речь], [🎵 Совещание], [🎵 Лес и птицы], [🎵 Шумоподавление], [🎵 Пользовательск.]	83
[Режим съемки] ²	[📺 Один кадр], [📺 Серийная съемка], [📺 Серийная съемка с АФ]	43
[Экспозамер]	Для клипов: [📺 Стандартный], [📺 Прожектор], [📺 Контровой свет] Для фотографий: [📺 Оценочный], [📺 Центр.-взвеш. усредненный], [📺 Точечный]	64
[Приоритет фокуса] ²	[📺 OFF Откл], [📺 AiAF], [📺 Центр]	71
[Таймер]	[🕒 OFF Откл], [🕒 2 сек], [🕒 10 сек]	96
[Стабилизатор]	Для клипов: [📺 OFF Откл], [📺 Стандартный], [📺 Динамичный] ³ Для фотографий: [📺 Вкл], [📺 OFF Откл]	77
[Пред.запис.] ³	[📺 Вкл], [📺 OFF Откл]	94

¹ Доступно только для клипов.

² Доступно только для фотографий.

³ Доступно только для клипов HD.



Содержание



Меню



Алфавитный указатель

Меню FUNC. (режимы  и ; в правой части меню FUNC.)

Пункт меню	Возможные значения	
[Диафрагма]	[F2.8]–[F11]	52, 54
[Выдержка]	Для клипов: [1/2]–[1/2000] ([1/50]) Для фотографий: [0"5]–[1/2000] ([1/125])	52, 55
[ISO]	[ISO160]–[ISO20000] ([ISO160])	52
[Усиление] ¹	[0.0dB]–[42.0dB] ([0.0dB])	52
[Баланс белого]	[ Автоматический], [ Дневной свет], [ Тень], [ Облачно], [ Флуоресцентное], [ Флуоресц. в], [ Лампы накалив.], [ Вспышка] ² , [ Цветовая темп.], [ Ручной 1], [ Ручной 2]	65
[Уров. микроф.] ¹	[ А] (Автоматич.), [ М] (Ручной) Когда выбрано [ М]: 0–100	84
[Фиксация экспоз.]	[ М] (вручную) включение или отключение Когда выбрано [ М]: [–3]–[3] (для клипов: с шагом 1/4 ступени, для фотографий: с шагом 1/3 ступени)	62
[Сдвиг AE]	[–2]–[+2] (±0) (для клипов: с шагом 1/4 ступени, для фотографий: с шагом 1/3 ступени)	63
[Шаблон <зебра>]	[ Откл.], [ 70%], [ 100%]	79
[Выделен. резкости]	[ Вкл], [ Откл.]	74
[Улучшенный СИ] ¹	[ Вкл], [ Откл.]	77
[Цифр. телеков.] ^{1,3}	[ Вкл], [ Откл.]	70
[Фокус] ³	Коснитесь точки на экране для фокусировки на ней.	71
[Увеличение] ³	[Откл.], [OK] (вкл) Когда выбрано вкл: выбор области увеличения	74

¹ Доступно только для клипов.

² Доступно только для фотографий.

³ По умолчанию не отображается в меню. Доступно только путем настройки меню ( 57).

Меню настройки

Меню [ Настройка камеры] ( режим) / меню [ Настройка камеры] (режим )

Пункт меню	Возможные значения			
[Опред.и отслеж.лица]	[ON Вкл ], [OFF Откл]	●	●	76
[Медл.автом.затвор]	[ON Вкл], [OFF Откл]	●	–	–
[Фильтр нейтр. плотности]	[ON Вкл], [OFF Откл]	●	●	–
[Уменьшение мерцания]	[A Автоматич.], [OFF Откл]	●	–	–
[Предел автом. ISO]	[A] (автоматически), [] Когда выбрано []: [160]–[4000]	●	●	60
[Ограничен.AGC]	[A] (автоматически), [] Когда выбрано []: [0.0dB]–[28.5dB]	●	–	60
[Плавная настройка WB]	[ON Вкл], [OFF Откл]	●	–	–
[Экранные маркеры]	[OFF Откл], [ Уров.(Белый)], [ Уров.(Серый)], [ Сетка (Белый)], [ Сетка (Серый)]	●	●	79

Пункт меню	Возможные значения			
[Направл. фокусир. кольца]	[NORM Нормальный], [REV Обратное]	●	●	–
[Чувствит. фокусир.кольца]	[ Быстрый], [ Нормальный], [ Медленный]	●	●	–
[ISO/Усиление]	[ISO ISO], [GAIN Усиление]	●	–	–
[Шаг усиления]	[NORM Нормальный], [FINE Высокое качество]	●	–	–
[Вспышка]	[Режим вспышки], [Синхр. при малой выдержке], [Компенс. экспоз. вспышки], [Мощность вспышки], [Сброс настройки вспышки]	–	●	99

[Медл.автом.затвор]: видеокамера автоматически использует длительную выдержку затвора для яркой съемки в местах с недостаточной освещенностью.

- Максимальная используемая выдержка затвора: 1/25; 1/12, когда задана частота кадров 25.00P;
- Если при съемке движущихся объектов за изображением появляется остаточный след, установите для длительной выдержки значение [**OFF** Откл].
- Эта функция доступна, когда установлен режим съемки **P** или **AUTO**.
- Данную функцию не удастся использовать, если для параметра [✱ Фиксация экспоз.] выбрано [**M**].

[Фильтр нейтр. плотности]: включение данной функции позволяет активировать фильтр нейтральной плотности, в результате чего количество света сокращается до 3 ступеней (1/8 света).

- Когда индикация фильтра нейтральной плотности мигает на экране, это имеет следующие значения.
[ND]: изображение засвечено. Задайте фильтру нейтральной плотности значение [**ON** Вкл].
[ND CLR]: изображение недостаточно экспонировано. Задайте фильтру нейтральной плотности значение [**OFF** Откл].

[Уменьшение мерцания]: если выбрано [**A** Автоматич.], видеокамера автоматически обнаруживает и уменьшает мерцание.

- При съемке таким освещением, как флуоресцентные, ртутные или галогенные лампы, при некоторых значениях выдержки экран может мигать. Возможно, мигание удастся устранить, если установить для режима выдержки затвора значение, соответствующее частоте в местной электросети: 1/50 или 1/100 для систем с частотой 50 Гц, 1/60 или 1/120 для систем с частотой 60 Гц.

[Плавная настройка WB]: обеспечение более плавного перехода при изменении баланса белого.

[Направл. фокусир. кольца]: изменение направления, в котором требуется поворачивать кольцо фокусировки.

[Чувствит. фокусир.кольца]: выбор чувствительности при работе с кольцом фокусировки.

[ISO/Усиление]: выбор настройки параметров светочувствительности ISO или усиления.

[Шаг усиления]: выбор шага регулировки при настройке усиления.

Меню [ Настройка воспроизведен.]

Пункт меню	Возможные значения			
[Вид информации]	[OFF Откл], [ Дата], [ Время], [ Дата/время], [ Информ.камеры]	●	●	–
[Автоповорот]	[ON Вкл], [OFF Откл]	–	●	98

[Вид информации]: В режимах  и  можно выбрать подходящий вариант отображения даты и/или времени. В режиме  также можно выбрать [ Информ.камеры] для отображения значений диафрагмы и выдержки.

Меню [🔧 Настройка записи]

Пункт меню	Возможные значения	📺	📷	📺	📷	📖
[4K / HD]	[4K Клипы 4K], [HD Клипы HD]	●	—	—	—	51
[Запись в формате 4K]	[25.00P 25.00P / 305 Mbps], [25.00P 25.00P / 205 Mbps]	●	—	—	—	51
[Запись в формате HD]	[50.00P 50.00P / 50 Mbps], [50.00i 50.00i / 35 Mbps], [25.00P 25.00P / 35 Mbps]	●	—	—	—	51
[Замедл. и ускор. съемка]	[OFF Обычная съемка], [x1/4], [x1/2], [x2], [x4], [x10], [x20], [x60], [x120], [x1200]	●	—	—	—	93
[Формат фото]	[L 4:3 4000x3000], [L 3:2 4000x2664], [L 16:9 3840x2160], [S 4:3 640x480]	—	●	—	—	43
[Интервал. съемка]	[OFF Откл], [5sec 5 сек], [10sec 10 сек], [30sec 30 сек], [1min 1 мин], [10min 10 мин]	—	●	—	—	95
[Врем просм.фото]	[OFF Откл], [2sec 2 сек], [4sec 4 сек], [6sec 6 сек], [8sec 8 сек], [10sec 10 сек]	—	●	—	—	—
[Определ. ориентации]	[ON Вкл], [OFF Откл]	—	●	—	—	97
[Доступно памяти]	[CFast], [SD]	●	●	—	—	—
[Использовано памяти]	[CFast], [SD]	—	—	●	●	—
[Инициализация CFast / SD]	[CFast Карта памяти], [SD Карта памяти]	●	●	●	●	36
[Режим временного кода]	[PRESET Preset], [REGEN Regen.]	●	—	—	—	80
[Режим работы врем. кода]	[REC RUN Rec Run], [FREE RUN Free Run]	●	—	—	—	80
[Исходный врем. Код]	[00:00:00:00]-[23:59:59:24] ([00:00:00:00]), [Сброс]	●	—	—	—	81
[Тип пользовательского бита]	[SET Установки], [TIME Время], [DATE Дата]	●	—	—	—	82
[Цветные полосы]	[OFF Откл], [EBU EBU], [SMPTE SMPTE]	●	—	—	—	90
[Тон 1 кГц]	[12dB -12 dB], [18dB -18 dB], [20dB -20 dB], [OFF Откл]	●	—	—	—	90
[Нумерац. файлов]	[🔄 С обновлен.], [➡ Непрерывен]	●	●	●	●	—

[Врем просм.фото]: выбор времени отображения фотографии после ее съемки.

[Доступно памяти]/[Использовано памяти]: отображается экран, на котором можно проверить, какой объем носителя для записи доступен для записи или какой объем использован (значок носителя для записи показывает общее время записи, а значок 📷 — общее количество фотографий).

- Значения оставшегося времени съемки клипов или оставшегося количества фотографий являются приблизительными и основаны на текущей скорости потока данных и текущем размере фотографий.
- Также можно проверить класс скорости SD-карты.

[Нумерац. файлов]: фотографиям автоматически присваиваются последовательные номера файлов, и они записываются на SD-карту в папки. Можно выбрать используемый способ нумерации файлов. Рекомендуется использовать настройку [➡ Непрерывен].

[🔄 Сброс]: нумерация файлов начинается заново с 100-0001 каждый раз, когда устанавливается новая SD-карта. Если SD-карта уже содержит записи, нумерация файлов продолжается с номера, следующего за номером последнего файла на SD-карте.

[Непрерывен]: нумерация файлов начинается с номера, следующего за номером последней фотографии, снятой видеокамерой. Эта настройка наиболее удобна для систематизации файлов в компьютере.

- Об именах папок: примером имени папки может служить "101_1025". Первые 3 цифры обозначают номер папки (от 100 до 999), а последние 4 цифры — месяц и день создания папки. В этом примере папка с номером 101 была создана 25 октября.
 - В каждой папке можно хранить до 500 записей. При достижении максимального номера автоматически создается новая папка. Когда для режима работы затвора выбран параметр [Послед.] или [Серийная съемка с АФ], в папке можно сохранить более 500 фотоснимков.
- О номерах файлов: примером номера файла может служить «101-0107». Первые 3 цифры обозначают номер папки, в которой хранится отснятый материал, а последние 4 цифры — последовательный номер, присвоенный записи (от 0001 до 9999).
- Об именах файлов: имя файла также указывает имя и местоположение файла на SD-карте. Например, фотография с номером 101-0107 с датой съемки 25 октября находится в папке «DCIM\101_1025» в виде файла «IMG_0107.JPG».

Меню [] Настройка аудио]

Пункт меню	Возможные значения					
[Громкость наушн.]	0-15 (8), Off	●	—	●	●	111
[Громкость динамика]	0-15 (8), Off	—	—	●	●	111
[Звуки сигнала]	[Громко], [Тихо], [Откл]	●	●	●	●	—
[Встр. ветровой экран микр.]	[Н Автоматич. (выс.)], [L Автом. (низк.)], [Откл]	●	—	—	—	85
[Аттенуатор встр. микроф.]	[Автоматич.], [Вкл], [Откл]	●	—	—	—	86
[Част.хар.встр. микрофона]	[Нормальный], [Подъем НЧ], [Фильтр ВЧ], [Подъем СЧ], [Подъем ВЧ+НЧ]	●	—	—	—	86
[Направл.встр.микрофона]	[Монофонический], [Нормальный], [Широкая]	●	—	—	—	87
[Аттенуатор MIC]	[Автоматич.], [Вкл], [Откл]	●	—	—	—	87
[Фильтр верхних частот MIC]	[Вкл], [Откл]	●	—	—	—	88
[Входной разъем MIC]	[Внesh. аудиосигнал], [Микрофон]	●	—	—	—	88
[Ограничитель звука]	[Вкл], [Откл]	●	—	—	—	88
[Сжатие звука]	[H Высокий], [L Низкий], [Откл]	●	—	—	—	89

[Звуки сигнала]: некоторые операции (например, включение видеокамеры, обратный отсчет автоспуска и т. д.) сопровождаются звуковым сигналом.

- Для отключения предупредительных звуковых сигналов установите значение [Откл].
- Если включена функция предварительной съемки (94), видеокамера не подает никаких предупредительных звуковых сигналов.

Меню [📶 Настройка Wi-Fi]

Пункт меню	Возможные значения					
[Дистанц. через браузер]	[Вкл] , [Откл]	●	●	—	—	133
[Воспроизвед. в браузере]	—	—	—	●	●	137
[Сервер мультимедиа]	—	—	—	●	●	138
[Настройка подкл. браузера]	—	●	●	●	●	133
[Парам. подкл. к смартфону]	—	●	●	●	●	131
[Парам. подкл. точки дост.]	—	●	●	●	●	126, 131
[Показать MAC-адрес]	—	●	●	●	●	132

Меню [⚙ Настройка системы]

Пункт меню	Возможные значения					
[Язык 	[Ελληνικά], [Dansk], [Deutsch], [Ελληνικά], [English] , [Español], [Français], [Italiano], [Magyar], [Melayu], [Nederlands], [Norsk], [Polski], [Português], [Română], [Suomi], [Svenska], [Türkçe], [Русский], [Українська], [العربية], [فارسی], [ភាសាខ្មែរ], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [日本語]	●	●	●	●	29
[Часовой пояс/Летнее вр.]	[🏠] (домашний часовой пояс) или [✈] (текущий часовой пояс): [Париж] , список часовых поясов [✱] (настройка летнего времени): включение или выключение	●	●	●	●	29
[Дата/время]	[Дата/время]: — [Формат даты]: [Y.M.D], [M.D.Y], [D.M.Y] (Y – год, M – месяц, D – день) [24H]: включение (24-часовой формат времени) или отключение (12-часовой формат времени)	●	●	●	●	28
[Яркость ЖКД]	☀  ☀	●	●	●	●	—
[Подсветка ЖКД]	[Н Яркая], [М Нормальная], [L Слабая]	●	●	●	●	—
[Вентилятор]	[A] Автоматич., [ON Вкл]	●	—	—	—	50
[Дистанц. управление]	[ON Вкл], [OFF Откл] 	●	●	—	—	38
[Индикатор съемки]	[ON Вкл], [OFF Откл]	●	●	●	●	—
[Автоотключение питания]	[ON Вкл], [OFF Откл]	●	●	●	●	—
[Назначить кнопку 1], [Назначить кнопку 2], [Назначить кнопку 3]*	[DISP. DISP. (индикация)], [PUSH AF Кратковрем. АФ], [MAGN Увеличение], [ Шаблон <зебра>], [PEAK Выделен. резкости], [ Цифр. телеконв.], [ Улучшенный СИ], [ND Фильтр нейтр. плотности], [START STOP Start / Stop], [PHOTO Photo]	●	●	●	●	103
[Диск управления]	[IRIS Диафрагма], [SHTR Выдержка], [ISO ISO/Усиление] ([GAIN ISO/Усиление])	●	●	—	—	52

Пункт меню	Возможные значения					
[Настр. меню FUNC. для	[IRIS Диафрагма], [SHTR Выдержка], [ISO ISO], [GAIN Усиление], [AWB Баланс белого], [MIC Уров. микроф.], [X Фиксация экспоз.], [Z Сдвиг AE], [Z70 Шаблон <зебра>], [PEAK Выделен. резкости], [U Улучшенный СИ], [20d Цифр. телеков.], [FOCUS Фокус], [MAGN Увеличение]	●	–	–	–	102
[Настр. меню FUNC. для	[IRIS Диафрагма], [SHTR Выдержка], [ISO ISO], [AWB Баланс белого], [X Фиксация экспоз.], [Z Сдвиг AE], [Z70 Шаблон <зебра>], [PEAK Выделен. резкости], [FOCUS Фокус], [MAGN Увеличение]	–	●	–	–	102
[Информ.об аккумулят.]	–	●	●	●	●	–
[Временной код HDMI]	[ON Вкл], [OFF Откл]	●	–	–	–	–
[Команда записи HDMI]	[ON Вкл], [OFF Откл]	●	–	–	–	–
[Статус HDMI]	–	●	–	●	●	–
[Ед. изм. расст.]	[m метры], [ft футы]	●	●	–	–	–
[Настр. меню резерв. SD]	[Сохранить], [Загрузить]	●	●	●	●	105
[Автокорр. времени GPS]	[OFF Откл], [A Автом. обновление]	●	●	–	–	92
[Отображение информ. GPS]	–	●	●	–	–	92
[Отображ. логотипа сертиф.]	–	●	●	●	●	–
[Firmware]	–	●	–	–	–	–
[Сбросить все]	[Нет], [Да]	●	●	●	●	–

* По умолчанию установлены указанные ниже значения. [Назначить кнопку 1]: [DISP DISP. (индикация)], [Назначить кнопку 2]: [PUSH AF Кратковрем. АФ], [Назначить кнопку 3]: [MAGN Увеличение].

[Яркость ЖКД]: настройка яркости ЖК-дисплея.

- Изменение яркости экрана ЖК-дисплея не влияет на яркость записей и на яркость изображения, воспроизводимого на экране телевизора.

[Подсветка ЖКД]: задает один из трех уровней яркости.

- Изменение яркости экрана ЖК-дисплея не влияет на яркость записей и на яркость изображения, воспроизводимого на экране телевизора.
- Использование настройки [Н Яркая] сокращает эффективное время работы от аккумулятора.

[Индикатор съемки]: когда этой функции задано значение [ON Вкл], индикатор записи горит во время съемки видеоклипа, мигает при выполнении обратного отсчета таймером и быстро мигает, когда до срабатывания остается менее 2 секунд.

[Автоотключение питания]: для экономии энергии при питании от аккумулятора видеокамера автоматически выключается, если в течение 5 минут не выполнялись никакие операции.

- Приблизительно за 30 секунд до выключения видеокамеры отображается сообщение [Автоотключение питания]. Если во время отображения этого сообщения использовать один из органов управления видеокамерой, видеокамера не выключится.

[Информ.об аккумулят.]: этот параметр служит для отображения экрана, на котором можно проверить заряд аккумулятора (в процентах) и оставшееся время съемки (в режимах и) или воспроизведения (в режимах и)

- Если аккумулятор разряжен, информация об аккумуляторе может не отображаться.
- Значок  указывает срок службы аккумулятора. Если значок  зеленый, срок службы аккумулятора не сократился. Если значок  зеленый, срок службы аккумулятора частично сократился. Если значок  красный, рекомендуется заменить аккумулятор.

[Временной код HDMI]: вывод временного кода на разъем HDMI OUT.

[Команда записи HDMI]: если для этой функции задать значение [**ON** Вкл] и подключить видеокамеру через разъем HDMI OUT к устройству, поддерживающему команды записи HDMI, то при запуске или остановке съемки на видеокамере на подключенном устройстве также будет запускаться или останавливаться запись. Эта функция недоступна, когда для параметра [HDMI Time Code] задано значение [**OFF** Откл].

[Статус HDMI]: отображается экран, на котором можно проверить стандарт сигнала, выводимого через разъем HDMI OUT.

[Ед. изм. расст.]: служит для выбора единиц измерения, используемых для отображения расстояния фокусировки при ручной фокусировке. При использовании дополнительно приобретаемого GPS-приемника GP-E2 эта настройка также влияет на единицы измерения для данных GPS.

[Отображ. логотипа сертиф.]: служит для отображения ряда логотипов сертификации, применимых к данной видеокамере.

- Доступность этой настройки зависит от страны или региона приобретения.

[Firmware]: позволяет проверить текущую версию встроенного микропрограммного обеспечения видеокамеры. Обычно этот пункт меню недоступен.

[Сбросить все]: сброс всех параметров видеокамеры.

Устранение неполадок

В случае неполадок видеокамеры см. данный раздел. Если устранить неполадку не удалось, обратитесь к дилеру или в сервисный центр Canon.

Источник питания

Видеокамера не включается или самопроизвольно выключается.

- Разряжен аккумулятор. Замените или зарядите аккумулятор.
- Извлеките аккумулятор и установите его правильно.

Аккумулятор не заряжается

- Убедитесь, что видеокамера выключена, чтобы могла начаться зарядка.
- Температура аккумулятора выходит за допустимые рабочие пределы (прибл. 0–40 °C). Извлеките аккумулятор, согрейте его или дайте ему остыть, затем попробуйте продолжить зарядку.
- Заряжайте аккумулятор при температуре прибл. от 0 °C до 40 °C.
- Аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор.
- Нет связи между видеокамерой и установленным аккумулятором. Аккумуляторы сторонних производителей (не Canon) зарядить с помощью этой видеокамеры невозможно.
- Если используется оригинальный аккумулятор Canon, возможна неполадка видеокамеры или аккумулятора. Обратитесь в сервисный центр Canon.
- Аккумулятор Canon LP-E6 нельзя зарядить. Сверьтесь с ярлыком, прикрепленный к нижней части аккумулятора и удостоверьтесь в том, что это модель LP-E6N.



Из компактного блока питания слышен шум.

- Когда компактный блок питания подключен к электрической розетке, из него может быть слышен слабый звук. Это не является неисправностью.

Аккумулятор очень быстро разряжается даже при нормальной температуре.

- Возможно, закончился срок службы аккумулятора. Приобретите новый аккумулятор.

Съемка

При нажатии кнопки START/STOP съемка не начинается.

- Пока видеокамера записывает предыдущие записи на носитель для записи (пока горит или мигает индикатор ACCESS), съемка невозможна. Подождите, пока видеокамера завершит операцию.
- Носитель для записи полностью заполнен или уже содержит максимальное количество клипов (999 клипов). Для освобождения места удалите некоторые видеозаписи (□ 114) или инициализируйте носитель для записи (□ 36).

Момент нажатия кнопки START/STOP не совпадает с моментом начала/завершения съемки.

- Номера файлов достигли максимального значения. Установите в видеокамеру новый носитель для записи и задайте для параметра [Настройка записи] ► [Нумерац. файлов] значение [С обновлен.].

Видеокамера не фокусируется.

- Видеокамера может не фокусироваться на определенные объекты с помощью функции автофокусировки. Сфокусируйтесь вручную (□ 73).
- Не настроен блок видоискателя. С помощью рычага диоптрийной регулировки произведите необходимую настройку (□ 22).
- Объектив загрязнен. Очистите объектив или датчик мягкой салфеткой для чистки объективов.

При быстром перемещении объекта перед объективом поперек сцены изображение выглядит немного искаженным.

- Это типичное явление для КМОП-датчиков изображения. Если объект очень быстро пересекает сцену перед видеокамерой, изображение может выглядеть немного искаженным. Это не является неисправностью.

Переключение режима работы между съемкой (●), ожидание записи (■) и воспроизведением (▶) занимает больше времени, чем обычно.

- Если носитель для записи содержит большое количество клипов, некоторые операции выполняются дольше, чем обычно. Сохраните свои клипы (📁 119) и инициализируйте носитель для записи (📁 36). Можно также заменить носитель для записи.

Видеокамера не может правильно записывать на носитель для записи.

- Такое возможно в результате многократной записи и удаления данных с течением времени. Сохраните свои клипы (📁 119) и инициализируйте носитель для записи (📁 36).

После длительного использования видеокамеры она нагревается.

- Видеокамера может нагреться после длительного непрерывного использования; это не является неисправностью. Если видеокамера нагрелась сильнее обычного или нагрелась слишком быстро, это может указывать на неполадку видеокамеры. Обратитесь в сервисный центр Canon.

Воспроизведение

Удаление клипов занимает больше времени, чем обычно.

- Если носитель для записи содержит большое количество клипов, некоторые операции выполняются дольше, чем обычно. Сохраните свои клипы (📁 119) и инициализируйте носитель для записи (📁 36).

Не удастся удалить клипы или фотографии.

- Переключатель LOCK на SD-карте установлен в положение защиты от случайного стирания. Измените положение переключателя LOCK.
- При помощи видеокамеры невозможно удалить фотоснимки, защищенные при использовании других устройств.

Невозможно пометить отдельные клипы/фотографии на индексном экране меткой ✓

- Индивидуальный выбор более 100 клипов/фотографий невозможен. Выберите вместо варианта [Выбор] вариант [Все клипы] или [Все снимки].

Индикаторы и экранная индикация

На экране отображается красный значок 🔴.

- Аккумулятор разряжен. Замените или зарядите аккумулятор.

На экране появляется символ 🔴.

- Видеокамера не может обмениваться данными с установленным аккумулятором, поэтому отображение оставшегося времени работы от аккумулятора невозможно.

Индикатор съемки не загорается.

- Задайте параметру [Настройка системы] 🔴 [2] (в режимах 📷 и 📹) или [1] (в режимах 📷 и 📹) 🔴 [Индикатор съемки] значение [Вкл].

Индикатор съемки мигает с высокой частотой (4 раза в секунду).

- Разряжен аккумулятор. Замените или зарядите аккумулятор.
- Недостаточно свободного места на носителе для записи. Освободите место, удалив часть записей (📁 114), или замените носитель для записи.

На экране отображается 📶 или SD.

- Недостаточно свободного места на носителе для записи. Освободите место, удалив часть записей (📁 114), или замените носитель для записи.

На экране отображается 📶 или 📶.

- Произошла ошибка указанного носителя для записи. Извлеките его и установите повторно. Если обычный вид экрана не восстанавливается, сохраните свои клипы (📁 119).
- Номера папок и файлов для клипов достигли максимального значения. После сохранения записей (📁 119, 122) задайте параметру [Настройка записи] 🔴 [3] (в режиме 📷), [2] (в режиме 📹) или [1] (в режимах 📷 и 📹) 🔴 [Нумерация файлов] значение [Сброс]. Затем инициализируйте носитель для записи (📁 36) или удалите все записи (📁 114).

Индикатор ACCESS мигает красным даже после завершения съемки.

- Производится запись клипа. Это не является неисправностью.

Красный индикатор POWER/CHG часто мигает (с интервалом 0,5 секунды).

- Температура аккумулятора выходит за допустимые рабочие пределы (прибл. 0 – 40 °C). Извлеките аккумулятор, согреть его или дайте ему остыть, затем попробуйте продолжить зарядку.
- Заряжайте аккумулятор при температуре прибл. от 0 °C до 40 °C.
- Аккумулятор поврежден. Используйте другой аккумулятор.
- Аккумулятор Canon LP-E6 нельзя зарядить. Сверьтесь с ярлыком, прикрепленный к нижней части аккумулятора и удостоверьтесь в том, что это модель LP-E6N.
- Зарядка остановилась из-за неисправности компактного блока питания или аккумулятора. Обратитесь в сервисный центр Canon.



На экране мигает символ .

- Дополнительно приобретаемое принимающее устройство GPS GP-E2 подключено к USB-разъему видеокамеры в режиме  или . Отсоедините принимающее устройство GP-E2 и снова подключите его после переключения видеокамеры в режим  или .

На экране отображается желтый значок .

- Температура внутри видеокамеры поднялась до заданного заранее уровня. Видеокамеру можно продолжать использовать.

На экране отображается красный значок .

- Когда на экране появится желтый значок , это означает, что температура внутри видеокамеры поднялась еще выше. Видеокамеру можно продолжать использовать.

Изображение и звук

Экран слишком темный.

- ЖК-дисплей затемнен. Измените значение параметра [Настройка системы]  [1]  [Подсветка ЖКД] на [Нормальная] или [Яркая].

Экранная индикация попеременно включается и выключается.

- Разряжен аккумулятор. Замените или зарядите аккумулятор.
- Извлеките аккумулятор и установите его правильно.

На экране отображаются неправильные символы, и видеокамера работает неправильно.

- Отсоедините источник питания, затем через короткое время снова подсоедините его.

На экране видны шумы изображения.

- Держите видеокамеру на расстоянии от устройств, вырабатывающих сильные электромагнитные поля, таких как мощные магниты и электродвигатели, установки магниторезонансной визуализации или высоковольтные линиями электропередачи.

На экране видны горизонтальные полосы.

- Это типичное явление для CMOS-датчиков изображения при съемке с освещением флуоресцентными, ртутными или натриевыми лампами определенных типов. Это не является неисправностью. В режиме  симптомы можно нивелировать, задав параметру [Настройка камеры]  [1]  [Уменьшение мерцания] значения [Автоматический]. В режиме  также можно задать выдержке значение, соответствующее частоте местной электросети (1/50 или 1/100 для сетей с частотой 50 Гц, 1/60 или 1/120 для сетей с частотой 60 Гц).

Нерезкое изображение в блоке видоискателя.

- Настройте блок видоискателя с помощью рычага диоптрийной регулировки ( 22).

Невозможна запись звука.

- Внешний звуковой источник, подключенный к разъему MIC, выключен или его аккумулятор разряжен.

Звук записывается с искажениями или слишком тихо.

- При съемке рядом с источниками громких звуков (например, фейерверки, шоу или концерты) звук может быть искажен или записан с уровнем звука, отличающимся от фактического. Настройте уровень записи звука вручную ( 84).

Изображение отображается правильно, однако отсутствует звук из встроенного динамика.

- Установлен нулевой уровень громкости динамика. Настройте громкость (📖 111).
- Когда в видеокамере подсоединены наушники или входящий в комплект высокоскоростной HDMI-кабель HTC-100/S, звук на встроенный динамик не выводится. Отключите наушники или HDMI-кабель.

Носитель для записи и аксессуары

Невозможно установить носитель для записи.

- Устанавливаемая карта CFast или SD-карта неправильно сориентирована. Переверните карту и установите ее.

Не выполняется запись клипов 4K на карту CFast.

- Необходимо использовать совместимую карту CFast (📖 33).
- При первом использовании карты CFast в видеокамере ее следует инициализировать (📖 36).
- Карта CFast полностью заполнена или уже содержит максимальное количество клипов (999 клипов). Освободите место, удалив часть клипов (📖 114), или замените карту CFast.

Не выполняется запись клипов HD на SD-карту.

- Необходимо использовать совместимую SD-карту (📖 33).
- При первом использовании SD-карты в данной видеокамере карту следует инициализировать (📖 36).
- Переключатель LOCK на SD-карте установлен в положение защиты от случайного стирания. Измените положение переключателя LOCK.
- SD-карта полностью заполнена или уже содержит максимальное количество клипов (999 клипов). Освободите место, удалив часть записей (📖 114), или замените носитель для записи.
- Задайте параметру [Настройка записи] ➤ [3] (в режиме 📷), [2] (в режиме 📷) или [1] (в режимах 📷 и 📷) ➤ [Нумерац. файлов] значение [Сброс] (📖 143) и вставьте новую SD-карту.
- Если к разъему HDMI OUT подсоединено внешнее устройство, съемка фотографий во время записи клипа невозможна.

Не работает прилагаемый пульт ДУ.

- Задайте параметру [Настройка системы] ➤ [2] (в режиме 📷) или [1] (в режиме 📷) ➤ [Дистанц.управление] значение [Вкл].
- Замените элемент питания пульта ДУ.

Приобретаемая дополнительно вспышка Speedlite не работает.

- Удостоверьтесь в том, что приобретаемая дополнительно вспышка Speedlite правильно присоединена к видеокамере.
- С видеокамерой совместимы следующие функции: настройки режима вспышки MULTI, Ext.A и Ext.B; FEB (кроме настройки ± 0); и синхронизация второй шторки.
- Когда в качестве режима съемки задан SCN и установлена настройка [Фейерверк], приобретаемая дополнительно вспышка не работает, когда параметру [Настройка камеры] ➤ [2] ➤ [Вспышка] ➤ [Режим вспышки] задано значение [Автоматический]. Измените это значение на [Ручной].
- Приобретаемая дополнительно вспышка Speedlite не будет работать в режиме съемки с интервалом.
- При использовании вспышки модели 320EX Speedlite она не работает, если включена светодиодная лампа. Переведите переключатель светодиодной лампы вспышки Speedlite в положение M, а затем выключите светодиодную лампу.

Уровень компенсации экспозиции вспышки нельзя изменять, даже несмотря на то, что был выбран параметр [Настройка камеры] ➤ [2] ➤ [Вспышка] ➤ [Компенс. экспоз. вспышки].

- Когда в приобретаемой дополнительно вспышке Speedlite был задан уровень компенсации экспозиции вспышки, отличный от ± 0 , задать этот уровень с помощью видеокамеры будет невозможно. Задайте уровню вспышки Speedlite значение ± 0 .

При использовании приобретаемой дополнительно вспышки Speedlite значение выдержки изменяется.

- Когда параметру [Настройка камеры] ➤ [2] ➤ [Вспышка] ➤ [Синхр. при малой выдержке] задано значение [Откл], выдержка не может быть быстрее 1/250. Задайте этому параметру значение [Вкл] и отрегулируйте выдержку.

При использовании приобретаемой дополнительно вспышки Speedlite уровень мощности вспышки будет отличаться от подходящего.

- При использовании вспышки Speedlite, которая не входит в серию EX-series Speedlite*, правильно управлять мощностью вспышки, возможно, будет невозможно.
- Параметру [Настройка камеры] ➤ [2] ➤ [Вспышки] ➤ [Режим вспышки] задано значение [Ручной], а параметру [Мощность вспышки] задано значение 1/1. Отрегулируйте значение параметра [Мощность вспышки].
- При съемке, когда параметру [Настройка камеры] ➤ [2] ➤ [Вспышка] ➤ [Синхр. при малой выдержке] задано значение Вкл, потребляется значительный объем энергии. В зависимости от расстояния до объекта съемки вспышка может не успеть перезарядиться, в результате чего изображение будет темнее. В подобных случаях задайте этому параметру значение Откл.

* В серию вспышек EX-series Speedlite входят модели 270EX II, 320EX, 430EX II, 580EX II и 600EX-RT.

Подключение к внешним устройствам

На экране находящегося поблизости телевизора видны шумы изображения.

- При использовании видеокамеры в одной комнате с телевизором не подносите компактный блок питания близко к кабелю питания или антенному кабелю телевизора.

Изображение правильно воспроизводится на видеокамере, а на экране внешнего монитора изображение отсутствует.

- Видеокамера неправильно подключена к внешнему монитору. Проверьте подключение высокоскоростного кабеля HDMI.
- Выход на внешнем мониторе не соответствует разъему, к которому подсоединена видеокамера. Выберите правильный выход.

Видеокамера подсоединена с помощью прилагаемого высокоскоростного HDMI-кабеля, однако на телевизоре высокой четкости (HDTV) нет ни изображения, ни звука.

- Отсоедините высокоскоростной HDMI-кабель и заново подсоедините его либо выключите и снова включите видеокамеру.

Компьютер не распознает видеокамеру, хотя она подключена правильно.

- Отсоедините USB-кабель IFC-300PCU/S, который входит в комплект поставки, и выключите видеокамеру. Через некоторое время снова включите ее и восстановите соединение.
- Подключите видеокамеру к другому USB-порту компьютера.
- Подключите USB-кабель во время отображения на экране видеокамеры индексного экрана [■].

Невозможно сохранить фотографии в компьютер

- Если на SD-карте содержится слишком много фотографий (Windows — 2 500 и более, Mac OS — 1 000 и более), передача фотографий в компьютер может оказаться невозможной. Для передачи фотографий, записанных на SD-карту, попробуйте использовать устройство чтения карт памяти.

Функции Wi-Fi

Невозможно подключиться к точке доступа.

- Во время настройки сети Wi-Fi видеокамера не обнаруживает сети Wi-Fi с функцией скрытого режима, которые не транслируют свое имя сети (SSID). Выполните настройку вручную (□ 129) или отключите скрытый режим в точке доступа.
- Информация о паролях не сохраняется в настройках камеры. При загрузке в видеокамеру настроек меню с SD-карты все зашифрованные ключи и пароли в параметрах Wi-Fi сбрасываются. Измените параметры Wi-Fi требуемым образом (□ 131).
- Недостаточная сила беспроводного сигнала или поблизости имеются устройства, создающие помехи беспроводному сигналу. См. раздел *Меры предосторожности в отношении сетей Wi-Fi* (□ 153).

Невозможно подключить видеокамеру к сетевому устройству с помощью Wi-Fi.

- При сбросе всех параметров видеокамеры все сетевые настройки также сбрасываются. В настройках Wi-Fi сетевого устройства удалите сетевой профиль видеокамеры, после чего снова подключите видеокамеру.
- Недостаточная сила беспроводного сигнала или поблизости имеются устройства, создающие помехи беспроводному сигналу. См. раздел *Меры предосторожности в отношении сетей Wi-Fi* (□ 153).

Приложение «Воспр. ч. браузер» не запускается в веб-браузере.

- Убедитесь в том, что эта функция активирована в видеокамере с помощью параметра [Настройка Wi-Fi] ➤ [1] ➤ [Воспроизвед. в браузере].
- В адресную строку веб-браузера введен неправильный URL-адрес. Введите точно такой URL-адрес, который отображается на экране видеокамеры.
- Открыта крышка гнезда носителя для записи, или в видеокамере отсутствует SD-карта. Проверьте, правильно ли установлена SD-карта, которая содержит фотографии, в видеокамеру и закрыта ли крышка гнезда носителя для записи.

Приложение «Дист. через браузер» не запускается в веб-браузере.

- Убедитесь в том, что эта функция активирована в видеокамере с помощью параметра [Настройка Wi-Fi] ➤ [1] ➤ [Дистанц. через браузер].
- В адресную строку веб-браузера введен неправильный URL-адрес. Введите точно такой URL-адрес, который отображается на экране видеокамеры.
- Приложение «Дист. через браузер» не может запуститься при выполнении съемки в помощью видеокамеры. Запускайте приложение «Дист. через браузер» перед началом съемки.

Экран «Дист. через браузер» или воспроизведения через браузер отображается в веб-браузере неправильно.

- Могут не поддерживаться устройство, операционная система или веб-браузер. Актуальные сведения о поддерживаемых системах см. на местном веб-сайте Canon.
- Включите в настройках веб-браузера поддержку JavaScript и файлов cookie. Подробнее см. в соответствующих разделах справки или онлайн-документацию веб-браузера.

Меры предосторожности в отношении сетей Wi-Fi

Если при использовании сети Wi-Fi уменьшается скорость передачи, происходят разрывы соединения или возникают другие неполадки, попробуйте принять приведенные ниже меры по их устранению.

Расположение точки доступа (беспроводного маршрутизатора)

- При использовании сети Wi-Fi размещайте точку доступа в том же помещении, в котором используется видеокамера.
- Размещайте точку доступа в открытом месте, не закрытом никакими препятствиями, которое исключает нахождение людей или объектов между точкой доступа и видеокамерой.
- Размещайте точку доступа как можно ближе к видеокамере. В частности, помните, что при работе вне помещения в плохую погоду дождь может поглощать радиоволны и нарушать соединение.

Электронные устройства поблизости

- Если скорость передачи данных по сети Wi-Fi снижена из-за помех от указанных ниже электронных устройств, проблема может разрешиться при переключении в диапазон 5 ГГц* или при переходе на другой канал.
- Сети Wi-Fi, в которых используется протокол IEEE 802.11b/g/n, работают в полосе частот 2,4 ГГц. По этой причине скорость передачи может снижаться, если поблизости имеются микроволновые печи, беспроводные телефоны, микрофоны или аналогичные устройства, работающие в этой же полосе частот.
- Если поблизости в той же полосе частот другая точка доступа работает как передатчик, скорость передачи может снизиться.

* Диапазон 5 ГГц не поддерживается видеокамерами, на идентификационной табличке которых указан код «ID0055» и текст «2.4 GHz only» (Только 2,4 ГГц) (□ 167).

Использование нескольких видеокамер/точек доступа

- Убедитесь в отсутствии конфликтов IP-адресов между устройствами, подключенными к одной сети.
- Если к одной точке доступа подключено несколько видеокамер XC10, скорости подключения могут снижаться.
- Для снижения радиопомех при наличии нескольких точек доступа, использующих протокол IEEE 802.11b/g или IEEE 802.11n (в полосе частот 2,4 ГГц), оставляйте между беспроводными точками доступа зазор в четыре канала. Например, используйте каналы 1, 6 и 11, 2, 7 и 12 или 3, 8 и 13. Если есть возможность использовать протокол IEEE 802.11a/n (в диапазоне 5 ГГц*), переключитесь на протокол IEEE 802.11a/n и укажите другой канал.

* Диапазон 5 ГГц не поддерживается видеокамерами, на идентификационной табличке которых указан код «ID0055» и текст «2.4 GHz only» (Только 2,4 ГГц) (□ 167).

Список сообщений

При появлении на экране сообщения см. этот раздел. Сообщения в этом разделе приведены в алфавитном порядке. Обратите внимание, что над некоторыми сообщениями может отображаться индикация соответствующего носителя для записи ( или ). Сообщения об ошибках, относящиеся к сетевым подключениям, см. в разделе *Функции Wi-Fi* ( 152).

Воспроизведение невозможно

- Воспроизведение клипов, записанных с помощью других устройств или созданных либо отредактированных на компьютере, а затем перенесенных на носитель для записи, подключенную к компьютеру, может оказаться невозможным.
- Имеется неполадка с носителем для записи. Если это сообщение часто отображается без видимой причины, обратитесь в сервисный центр компании Canon.

Воспроизведение невозможно Проверьте карту памяти

- Имеется неполадка с SD-картой. Сохраните свои записи ( 119, 122) и инициализируйте SD-карту в режиме [Низкоур.инициализ.] ( 36). Если неполадка не устранена, используйте другую SD-карту.

Восстановление данных невозможно.

- Не удалось восстановить выбранный клип. Сохраните свои записи ( 119, 122) и инициализируйте носитель для записи ( 36).

Выполняется задание. Не отключайте источник питания!

- Видеокамера обновляет содержимое носителя для записи. Дождитесь завершения операции, не извлекайте аккумуляторную батарею.

Запись была остановлена.

- Информация управления файлами повреждена или возможна ошибка кодировщика. В этом случае запись клипов невозможна. Выключите видеокамеру и снова включите ее. Затем извлеките используемый носитель для записи и снова установите его. Можно также заменить носитель для записи. Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр Canon.
 - Невозможно восстановить поврежденную информацию управления файлами. Носитель для записи или клипы с поврежденной информацией управления файлами невозможно прочитать с помощью программы Canon XF Utility for XF-AVC.

Запись на данную карту памяти невозможна

- В видеокамеру была вставлена SD-карта с номинальной емкостью менее 256 МБ. Обязательно используйте SD-карту номинальной емкостью не менее 256 МБ.
- В видеокамеру была вставлена карта CFast с номинальной емкостью менее 1 ГБ. Обязательно используйте карту CFast номинальной емкостью не менее 1 ГБ.
- В видеокамеру вставлен носитель для записи, инициализированный с помощью другого устройства. Сохраните свои записи ( 119, 122) и инициализируйте носитель для записи ( 36).

Зарядите аккумулятор

- Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор.

Защита карты памяти от стирания активирована

- Переключатель LOCK на SD-карте установлен в положение защиты от случайного стирания. Измените положение переключателя LOCK.

Инициализируйте только с помощью видеокамеры

- Ошибка в файловой системе, исключающая возможность доступа к выбранной памяти. Инициализируйте носитель для записи в видеокамере ( 36).
- Сохраните свои записи ( 119, 122) и инициализируйте носитель для записи ( 36).

Карта памяти заполнена

- Носитель для записи полностью заполнен. Освободите место, удалив часть записей ( 114), или замените носитель для записи.

Количество клипов уже максимальное

- Крышка гнезда носителя для записи была открыта во время инициализации SD-карты с помощью функции [Низкоур.инициализ.].
- При инициализации носителя для записи произошла ошибка. Попробуйте инициализировать носитель для записи еще раз. Если проблема сохранится, замените носитель для записи.

Невозможно распознать данные

- Клипы, хранящиеся на носителе для записи, были записаны в неподдерживаемой системе (NTSC). Воспроизводите записи с помощью устройства, на котором они были первоначально записаны.

Некоторые клипы требуют восстановл.

- При записи клипа произошла ошибка данных, и необходимо восстановить данные. Откройте индексный экран в режиме воспроизведения чтобы восстановить данные (📖 36).

Отсутствует карта памяти

- Установите в видеокамеру совместимый носитель для записи (📖 33).
- Возможно, носитель для записи установлен неправильно. Полностью установите носитель в соответствующее гнездо до щелчка.

Ошибка названия

- Номера папок и файлов достигли максимального значения. Задайте параметру [Настройка записи] ➤ [3] (в режиме 📷), [2] (в режиме 📹) или [1] (в режимах 📷 и 📹) ➤ [Нумерац. файлов] значение [Сброс] (📖 143) и удалите все фотографии (📖 114), хранящиеся на носителе для записи или инициализируйте его (📖 36).

Ошибка связи батареи. Отображает ли батарея логотип Canon?

- Возможно, это вызвано использованием аккумулятора сторонних производителей (не Canon).
- Если используется оригинальный аккумулятор Canon, возможна неполадка аккумулятора или видеокамеры. Обратитесь в сервисный центр Canon.

Превышение максимального количества фотографий. Отсоедините кабель USB.

- Отсоедините USB-кабель. Попробуйте воспользоваться устройством чтения карт памяти или уменьшите количество фотографий и видеофильмов, чтобы на носителе для записи их осталось не более 2 500 (Windows) или 1 000 (Mac OS). Через некоторое время снова подключите кабель.
- Если на экране компьютера открылось диалоговое окно, закройте его. Отсоедините USB-кабель, немного подождите и восстановите соединение.

Проверьте карту памяти

- Невозможно получить доступ к носителю для записи. Проверьте носитель и убедитесь, что он правильно установлен.
- Произошла ошибка носителя для записи. Видеокамера не может записать или отобразить изображение. Попробуйте извлечь и снова установить носитель или используйте другой носитель для записи.
- В видеокамеру установлена карта MultiMediaCard (MMC). Используйте рекомендуемую SD-карту (📖 33).
- Если после исчезновения этого сообщения символ 📷 или 📹 отображается красным цветом, выполните следующие действия: выключите видеокамеру, затем извлеките и снова установите носитель для записи. Если цвет символа 📷 или 📹 изменится на зеленый, можно продолжать запись/воспроизведение. Если неполадка не устранена, сохраните свои записи (📖 119, 122) и инициализируйте носитель для записи (📖 36).

Процесс прерван из-за ошибки

- Носитель для записи полностью заполнен или уже содержит максимальное количество клипов (999 клипов). Удалите ненужные клипы (📖 114) или замените карту CFast.

Регулярно выполняйте резервное копирование данных

- Это сообщение может появиться при включении видеокамеры. В случае какой-либо неполадки возможна потеря видеозаписей, поэтому регулярно производите их резервное копирование.

Съемка была остановлена из-за недостаточной скорости записи карты памяти.

- Скорость передачи данных оказалась слишком высокой для используемого носителя для записи, и запись была остановлена. Если запись ведется на SD-карту, замените ее картой класса CLASS 10.
- После многократной записи, удаления и редактирования эпизодов (фрагментирования памяти) скорость записи данных на носитель для записи снижается и съемка может остановиться. Сохраните свои записи (📖 119, 122) и инициализируйте носитель для записи (📖 36). При использовании SD-карт инициализируйте их с помощью пункта меню [Низкоур.инициализ.].

Экран ЖКД тусклый. Используйте настройку [Подсветка ЖКД] для изменения яркости

- Измените значение параметра [Настройка системы] ➤ [1] ➤ [Подсветка ЖКД] на [Нормальная] или [Яркая].

Список сообщений для функций Wi-Fi

См. также руководство по эксплуатации точки доступа и других используемых устройств.

Another user is already controlling the camcorder. Try again later.

(Видеокамерой уже управляет другой пользователь. Повторите попытку позже.)

- Это сообщение появляется на экране устройства с поддержкой Wi-Fi. К видеокамере пытаются подключиться несколько устройств с поддержкой Wi-Fi. Убедитесь, что пытается подключиться только одно устройство с поддержкой Wi-Fi, затем нажмите «Retry».

Wi-Fi-соединение разорвано.

- Беспроводные телефоны, микроволновые печи, холодильники и другие приборы могут создавать помехи беспроводному сигналу. Попробуйте использовать видеокамеру подальше от подобных приборов.
- Подключение видеокамеры к точке доступа может оказаться невозможным, если к точке доступа обращается слишком много устройств. Немного подождите и снова установите соединение.

Беспроводная связь работает неправильно.

- Беспроводные телефоны, микроволновые печи, холодильники и другие приборы могут создавать помехи беспроводному сигналу. Попробуйте использовать видеокамеру подальше от подобных приборов.
- Выключите видеокамеру и точку доступа (беспроводной маршрутизатор). Немного подождите, затем снова включите их и повторите настройку сети Wi-Fi. Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр Canon.

Конфликт IP-адресов.

- Измените IP-адрес видеокамеры, чтобы не было конфликта с устройствами, подключенными к этой же сети. Можно также изменить IP-адрес конфликтующего устройства.

Крышка гнезда карты памяти открыта

- При обращении к носителю для записи была открыта крышка гнезда носителя для записи. Остановите используемую функцию Wi-Fi и завершите соединение Wi-Fi.

На этом индексном экране функции Wi-Fi недоступны

- Функцию Wi-Fi невозможно активировать с индексного экрана воспроизведения клипов. Активируйте функцию с индексного экрана просмотра фотографий.

Невозм. измен. настройку.

- Настройки Wi-Fi нельзя изменить, когда параметру [Настройка Wi-Fi] ➤ [1] ➤ [Дистанц. через браузер] задано значение [Вкл]. Задайте ему значение [Откл] и снова попытайтесь изменить настройки Wi-Fi.

Невозможно выполнить аутентификацию Wi-Fi.

- Убедитесь, что в видеокамере и точке доступа используются одинаковые способы аутентификации/шифрования и ключ шифрования.
- Если в точке доступа используется фильтрация по MAC-адресам, введите MAC-адрес видеокамеры на экране настройки точки доступа.

Невозможно выполнить настройку WPS.

- Выключите видеокамеру и точку доступа (беспроводной маршрутизатор). Немного подождите и снова включите их и повторите попытку. Если неполадка не устранена, выполните настройку с помощью пункта [Поиск точек доступа] (□ 128).

Невозможно выполнить настройку WPS. Попробуйте снова.

- В некоторых точках доступа требуется нажать кнопку WPS и удерживать ее нажатой. Подробнее см. руководство по эксплуатации точки доступа.
- Обязательно нажимайте [OK] на экране видеокамеры не позднее, чем через 2 минуты после включения сигнала WPS на точке доступа, независимо от способа включения этого сигнала — нажатием кнопки или вводом PIN-кода.

Невозможно получить IP-адрес.

- Если сервер DHCP не используется, выполните подключение с помощью пункта [Ручная настройка] и задайте IP-адрес с помощью пункта [Ручной] (□ 129).
- Включите сервер DHCP. Если он уже включен, проверьте правильность его работы.
- Включите DNS-сервер. Если он уже включен, проверьте правильность его работы.
- Убедитесь, что для сервера DHCP выделен достаточный диапазон адресов.
- Если DNS-сервер не используется, задайте для адреса DNS значение [0.0.0.0].
- Задайте IP-адрес DNS-сервера в видеокамере.
- Включите DNS-сервер. Если он уже включен, проверьте правильность его работы.
- Проверьте правильность настройки IP-адреса DNS-сервера и имени для этого адреса.
- Если используется беспроводной маршрутизатор-шлюз, убедитесь, что во всех устройствах в сети, включая видеокамеру, настроен правильный адрес шлюза.

Невозможно получить доступ к файлам конфигурации.

- Выключите видеокамеру. Немного подождите и снова включите ее. Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр Canon.

Невозможно установить соединение.

- Невозможно подключиться к выбранной точке доступа или сетевому устройству.
- Беспроводные телефоны, микроволновые печи, холодильники и другие приборы могут создавать помехи беспроводному сигналу. Попробуйте использовать видеокамеру подальше от подобных приборов.

Обнаружено несколько точек доступа. Попробуйте снова.

- Сигнал WPS передается одновременно несколькими точками доступа. Попробуйте выполнить операцию позже или произведите настройку методом [WPS: PIN-код] или [Поиск точек доступа] (📖 126).

Ошибка Wi-Fi. Неверный ключ шифрования.

- Ключ шифрования (пароль) чувствителен к регистру символов, поэтому проверьте правильность его ввода.

Ошибка Wi-Fi. Неверный метод аутентификации.

- Проверьте правильность настройки видеокamеры и точки доступа.
- Убедитесь, что в видеокamере и точке доступа используются одинаковые способы аутентификации/шифрования и ключ шифрования.
- Если в точке доступа используется фильтрация по MAC-адресам, введите MAC-адрес видеокamеры на экране настройки точки доступа.

Ошибка Wi-Fi. Неверный метод шифрования.

- Убедитесь, что в видеокamере и точке доступа используются одинаковые способы аутентификации/шифрования.
- Если в точке доступа используется фильтрация по MAC-адресам, введите MAC-адрес видеокamеры на экране настройки точки доступа.

Точка доступа не найдена.

- Не удается найти точку подключения, заданную в видеокamере.
- Беспроводные телефоны, микроволновые печи, холодильники и другие приборы могут создавать помехи беспроводному сигналу. Попробуйте использовать видеокamеру подальше от подобных приборов.
- Убедитесь, что в настройках Wi-Fi видеокamеры используется идентификатор SSID точки доступа (📖 126).
- Если в точке доступа используется фильтрация по MAC-адресам, введите MAC-адрес видеокamеры на экране настройки точки доступа.

Правила обращения

Видеокамера

Для обеспечения максимальной производительности обязательно соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности.

- Не держите видеокамеру за панель ЖК-дисплея. Закрывая ЖК-дисплей, соблюдайте аккуратность.
- Не оставляйте видеокамеру в местах с высокой температурой (например, внутри автомобиля, стоящего под прямыми солнечными лучами) или высокой влажностью.
- Не используйте видеокамеру вблизи сильных электромагнитных полей, например рядом с мощными магнитами и электродвигателями, установками магниторезонансной визуализации или высоковольтными линиями электропередачи. При использовании видеокамеры в таких местах возможно нарушение видеоизображения или звукового сигнала, а также появление помех на изображении.
- Не используйте функции Wi-Fi видеокамеры в больницах или медицинских учреждениях. Кроме того, не используйте эти функции рядом с медицинским оборудованием или чувствительными электронными приборами, так как эти функции могут влиять на работу таких приборов. В случае кардиостимуляторов видеокамера должна находиться на расстоянии не менее 22 см от этого устройства.
При использовании функций Wi-Fi на борту самолета следуйте указаниям экипажа воздушного судна или бортпроводников.
- Такие устройства, как беспроводные телефоны и микроволновые печи, могут создавать помехи работе функций Wi-Fi видеокамеры. Использование видеокамеры на максимальном расстоянии от таких устройств или использование функций Wi-Fi видеокамеры в другое время суток может помочь уменьшить такие помехи.
- Не используйте и не храните видеокамеру в местах с большим количеством пыли и песка. Видеокамера не является водонепроницаемой – избегайте также воды, грязи или соли. В случае попадания в видеокамеру чего-либо из вышеперечисленного возможно повреждение видеокамеры и/или объектива. Как можно скорее обратитесь в сервисный центр Canon.
- Следите за тем, чтобы пыль и частички грязи не накапливались на объективе и не попадали в видеокамеру. После завершения работы с видеокамерой обязательно снимите бленду объектива и закройте объектив видеокамеры крышкой.
- Запрещается направлять видеокамеру или видоискатель на яркие источники света, например на солнце в ясный день или на мощный источник искусственного освещения. Это может привести к слепоте.
- Запрещается направлять видеокамеру или видоискатель на яркие источники света, например на солнце в ясный день или на мощный источник искусственного освещения. При этом возможно повреждение датчика изображения или внутренних компонентов видеокамеры. Будьте особенно осторожны при использовании штатива или наплечного ремня. Когда видеокамера не используется, обязательно устанавливайте крышку объектива на видеокамеру.
- Когда блок видоискателя не используется, обязательно устанавливайте на него крышку.
- Помните, что осветительное оборудование сильно нагревается.
- Не разбирайте видеокамеру. При неполадках в работе видеокамеры обращайтесь к квалифицированному персоналу по обслуживанию.
- Обращайтесь с видеокамерой аккуратно. Оберегайте видеокамеру от ударов и вибрации, так как они могут стать причиной неполадок. При использовании наплечного ремня не допускайте раскачивания видеокамеры и ударов о другие предметы.

Долговременное хранение

Если в течение продолжительного времени не планируется пользоваться видеокамерой, храните ее в чистом и сухом помещении при температуре не выше 30 °C.

Аккумулятор

ОПАСНО!

При обращении с аккумулятором соблюдайте осторожность.

- Держите аккумулятор подальше от огня (он может взорваться).
- Не допускайте нагрева аккумулятора до температуры выше 60 °С. Не оставляйте аккумулятор рядом с нагревательными приборами или в жаркую погоду внутри автомобиля.
- Запрещается разбирать аккумулятор или вносить изменения в его конструкцию.
- Не допускайте падения аккумулятора и не подвергайте его вибрации.
- Не допускайте намокания аккумулятора.

- Грязные клеммы могут ухудшить контакт между аккумулятором и видеокамерой. Протрите клеммы мягкой тканью.

Долговременное хранение

- Храните аккумуляторы в сухом помещении при температуре не выше 30 °С.
- Для продления срока службы аккумулятора полностью разрядите его перед тем, как убрать на хранение.
- Полностью заряжайте и разряжайте аккумуляторы не менее раза в год.

Всегда пользуйтесь защитной крышкой для аккумулятора.

Не допускайте соприкосновения любых металлических предметов с клеммами, так как это может вызвать короткое замыкание и повреждение аккумулятора. Если аккумулятор не используется, устанавливайте на него защитную крышку (рис. 1).

На крышке контактов аккумулятора предусмотрен -образный вырез. Этот вырез удобно использовать для того, чтобы различать заряженные и разряженные аккумуляторы. Например, на заряженные аккумуляторы крышку контактов следует устанавливать таким образом, чтобы -образный вырез располагался над цветной меткой.



Рисунок 1

Оставшееся время работы от аккумулятора

Если оставшееся время работы от аккумулятора отображается неправильно, полностью зарядите его. Однако правильное время может не отображаться, если полностью заряженный аккумулятор постоянно используется при высокой температуре или длительное время не использовался. Кроме того, правильное оставшееся время может не отображаться – это зависит от срока службы аккумулятора. Используйте время, отображаемое на экране, только как приблизительный ориентир.

Носитель для записи

- Рекомендуется производить резервное копирование записей с носителя в компьютер. Данные могут быть повреждены или утрачены из-за дефектов или воздействия статического электричества. Компания Canon не несет ответственности за потерю или повреждение каких-либо данных.
- Не дотрагивайтесь до контактов и не допускайте их загрязнения.
- Не используйте носители в местах с сильным магнитным полем.
- Не оставляйте носители в местах с высокой температурой или влажностью.
- Не разбирайте, не изгибайте и не роняйте носители, а также оберегайте их от ударов и воды.

- Перед установкой носителя проверяйте его ориентацию. Если при установке в гнездо неправильно ориентированного носителя применить силу, можно повредить носитель или видеокамеру.
- Не закрепляйте на носителе для записи какие-либо этикетки или наклейки.

Утилизация

При стирании данных с носителя для записи изменяется только таблица размещения файлов – физическое стирание данных не производится. Во избежание утечки личной информации при утилизации носителя для записи примите необходимые меры предосторожности, например, физически повредите носитель.

Передавая носитель для записи другому лицу, инициализируйте носитель (с помощью варианта [Низкоур.инициализ.] функции инициализации для SD-карт) (📖 36). Заполните носитель записями, не имеющими важного значения, затем снова инициализируйте носитель. После этого будет очень сложно восстановить исходные записи.

Встроенный литиевый аккумулятор

Видеокамера оснащена встроенным литиевым элементом питания для сохранения даты/времени и других настроек. Встроенный литиевый аккумулятор заряжается во время работы видеокамеры, однако он полностью разряжается, если видеокамера не используется в течение приблизительно 3 месяцев.

Для зарядки встроенного литиевого аккумулятора: подключите компактный блок питания к видеокамере и оставьте его подключенным к электрической розетке примерно на 24 ч при выключенной видеокамере.

Литиевый элемент питания

ВНИМАНИЕ!

- При неправильном обращении элемент питания, используемый в этом устройстве, может оказаться причиной пожара или химического ожога.
 - Запрещается разбирать, модифицировать, погружать в воду, нагревать до температуры свыше 100 °C или сжигать элементы питания.
 - Используйте элементы питания CR2032 производства Panasonic, Hitachi Maxell, Sony, Sanyo или Duracell2032. Использование элементов питания другого типа может привести к возгоранию или взрыву.
 - Не кладите элемент питания в рот. Если ребенок проглотит элемент питания, немедленно обратитесь к врачу. В случае разрушения корпуса содержащаяся в нем жидкость может повредить внутренние органы.
 - Держите элементы питания в местах, недоступных для детей.
 - Не перезаряжайте элементы питания, не замыкайте их накоротко и не устанавливайте в неправильной полярности.
 - Использованный элемент питания необходимо вернуть производителю для безопасной утилизации.
- Не берите элемент питания пинцетом или другим металлическим инструментом, так как это вызовет короткое замыкание.
 - Для обеспечения надежного контакта протрите элемент питания чистой сухой тканью.

Обслуживание/прочее

Чистка

Корпус видеокамеры

- Для чистки корпуса видеокамеры используйте мягкую сухую ткань. Запрещается использовать ткань с химической пропиткой или летучие растворители, например растворители для красок.

Объектив

- В случае загрязнения поверхности объектива возможна неправильная работа системы автофокусировки.
- Для удаления пыли или посторонних частиц используйте щеточку с грушей (неаэрозольного типа).
- Аккуратно протрите объектив чистой мягкой тканью для чистки объективов. Запрещается использовать бумажные салфетки.

ЖК-дисплей

- Чистите ЖК-дисплей мягкой тканью для чистки объективов с помощью имеющейся в продаже жидкостью для чистки очков.
- При резком изменении температуры на поверхности экрана может образоваться конденсат. Удалите его мягкой сухой тканью.

Блок видоискателя

- Для удаления частиц пыли и грязи следует пользоваться мягкой тканью для чистки объективов, с помощью которой необходимо осторожно протереть видоискатель, сбрызнув его имеющейся в продаже жидкостью для чистки очков.

Конденсация

Быстрое перемещение видеокамеры из зоны высокой температуры в зону низкой температуры и наоборот может привести к образованию конденсата (капель воды) на внутренних поверхностях видеокамеры. В случае обнаружения конденсации не пользуйтесь видеокамерой. Продолжение эксплуатации видеокамеры может привести к выходу ее из строя.

Образование конденсата возможно в следующих случаях:

- Если видеокамера быстро перемещается с холода в теплое помещение
- Если видеокамера находится во влажном помещении
- Если холодное помещение быстро нагревается

Во избежание конденсации

- Оберегайте видеокамеру от резких или больших перепадов температур.
- Извлеките носитель для записи и аккумулятор. Затем поместите видеокамеру внутрь плотно закрывающегося пластикового пакета, подождите, пока температура постепенно выровняется, затем извлеките видеокамеру из пакета.

В случае обнаружения конденсации

Точное время, необходимое для испарения капелек воды, зависит от местонахождения и погодных условий. Как правило, перед возобновлением эксплуатации видеокамеры следует подождать 2 ч.

Использование видеокамеры за рубежом

Источники питания


Компактный блок питания можно использовать для питания видеокамеры или для зарядки аккумуляторов в любой стране, в которой напряжение электросети составляет от 100 до 240 В~, 50/60 Гц. Информацию о переходниках вилки питания для использования за рубежом можно получить в сервисном центре Canon.

Дополнительные принадлежности


С видеокамерой совместимы следующие дополнительные аксессуары. Наличие в продаже зависит от региона.




Аккумулятор LP-E6N

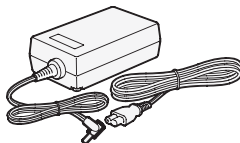

Компактный блок
питания CA-570




Зарядное устройство
LC-E6E

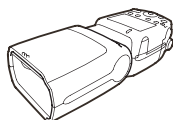


270EX II, 320EX,
430 EX II, 580EX II,
600EX-RT Speedlite



GP-E2
Принимающее
устройство GPS



IFC-400PCU
USB-кабель



Защитный фильтр 58 мм,
фильтр ND4L 58 мм,
фильтр ND8L 58 мм

Рекомендуется использовать оригинальные дополнительные принадлежности компании Canon.

В случае использования аккумулятора сторонних производителей (не Canon) отображается сообщение [Ошибка связи батареи], требующее реакции пользователя. Обратите внимание, что компания Canon не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные вследствие таких случаев, как неполадки или пожар, которые происходят из-за использования аккумуляторов, не являющихся оригинальными аккумуляторами Canon.



Аккумуляторы

Если вам требуются дополнительные аккумуляторы, приобретайте модель LP-E6N.



Этой маркировкой помечаются оригинальные дополнительные принадлежности компании Canon. При использовании видеоаппаратуры Canon рекомендуется использовать дополнительные принадлежности производства компании Canon или изделия с этой маркировкой.

Технические характеристики

XC10

Система

165

- Система записи

Видеофильмы: Сжатие видео: MPEG-4 AVC/H.264

Сжатие аудио: линейная ИКМ, 16 бит, 48 кГц, 2 канала

Формат файлов: MXF

Фотографии: DCF (Design rule for Camera File system), совместимая с Exif* вер. 2.3, сжатие JPEG

* Данная видеокамера поддерживает стандарт Exif 2.3 (также называемый «Exif Print»). Exif Print является стандартом, предназначенным для улучшения связи между видеокамерами и принтерами. При подключении к принтеру, совместимому со стандартом Exif Print, используются и оптимизируются данные изображения, полученные видеокамерой в момент съемки, что обеспечивает чрезвычайно высокое качество печати.

- Конфигурация видеосигнала (съемка/воспроизведение)

Клипы 4K:

3840x2160: 305 Мбит/с (25.00P), 205 Мбит/с (25.00P)

Клипы HD:

1920x1080: 50 Мбит/с (50.00P), 35 Мбит/с (50.00i, 25.00P)

- Носитель для записи (не входит в комплект поставки)

Клипы 4K: карта CFast

Клипы HD и фотографии: карты памяти SD, SDHC (SD High Capacity) или SDXC (SD eXtended Capacity)*

* На SD-карту также можно сохранить настройки меню и считать их оттуда.

- Максимальное время съемки (приблизительно, непрерывная съемка)

Клипы 4K:

Карта CFast 64 Гбайта

305 Мбит/с: 25 мин, 205 Мбит/с: 40 мин

Карта CFast 128 Гбайта

305 Мбит/с: 55 мин, 205 Мбит/с: 80 мин

Клипы HD:

SD-карта 16 Гбайт

50 Мбит/с: 40 мин, 35 Мбит/с: 60 мин

SD-карта 32 Гбайта

50 Мбит/с: 80 мин, 35 Мбит/с: 120 мин

- Датчик изображения

КМОП-датчик изображения типа 1.0

Эффективные пиксели (приблизительно):

Клипы: 8 290 000 пикселей (3840 x 2160)

Фотографии: 12 000 000 пикселей (4000 x 3000), 10 660 000 пикселей (4000 x 2664),
8 290 000 пикселей (3840 x 2160)

- Сенсорный экран ЖК-дисплея

7,66 см (3,0 дюйма), прибл. 1 030 000 точек, охват 100%, емкостной сенсорный экран

- Объектив

F/2.8-5.6, 10-кратный оптический зум, 8-лепестковая ирисовая диафрагма

Эквивалент 35 мм: 27,3–273 мм (клипы), 24,1–241 мм (фотографии 4:3)

- Конструкция объектива: 14 элементов в 12 группах (3 асферических элемента в двух объективах)

- Диаметр фильтра: 58 мм

- Минимальное расстояние фокусировки

50 см от торца объектива; 8 см в максимально широкоугольном положении



Содержание



Меню



Алфавитный указатель

- **Система фокусировки**
автофокусировка (ТТЛ) или ручная фокусировка
- **Стабилизация изображения**
Оптический стабилизатор изображения сдвигового типа + цифровая компенсация (стандартная, динамическая и усиленная стабилизация)
- **Освещенность объекта*** (установка экспозиции вручную, усиление в 42,0 дБ, выдержка в 1/2)
Минимальная освещенность: 0,05 лк
Диапазон освещенности: 0,05 лк–10 000 лк
* Все значения являются приблизительными.
- **Фильтр нейтральной плотности:** встроенный
- **Диафрагма:** устанавливается автоматически или вручную
- **Светочувствительность ISO:** 160–20000; автоматическое ограничение светочувствительности ISO
- **Усиление:** 0,0 дБ – 42,0 дБ; ограничение AGC
- **Экспозиция:** Автоматическая, ручная, другая
- **Баланс белого**
автоматический баланс белого (AWB); стандартные настройки (дневной свет, тень, облачность, флуоресцентный свет, флуоресцентный свет в высокочастотном диапазоне, свет от ламп накаливания, вспышка*); настройка цветовой температуры; пользовательский баланс белого (два набора, 1 и 2)
* Только для фотографий.
- **Микрофон:** электретный электростатический стереомикрофон
- **Размер фотографий**
4000 x 3000 пикселей, 4000 x 2664, 3840 x 2160, 640 x 480
При фотосъемке в режиме : 3840 x 2160 (клипы 4K), 1920 x 1080 (клипы HD)
При захвате фотографий в режиме : 3840 x 2160 (клипы 4K/захват кадров 4K), 1920 x 1080 (клипы HD), 1280 x 720 (клипы HD, записанные с замедлением движения при x1/4)


Wi-Fi

- **Беспроводной стандарт:** IEEE802.11b/g/n (диапазон 2,4 ГГц), IEEE802.11a/n (диапазон 5 ГГц)*
* Доступно не для всех моделей. См. следующую боковую панель.
- **Способы подключения:** WPS (Wi-Fi Protected Setup), поиск точек доступа, вручную, камера как точка доступа
- **Поддерживаемые каналы:** См. следующую боковую панель.
- **Методы аутентификации:** Общий доступ, WPA-PSK, WPA2-PSK
- **Методы шифрования:** WEP-64, WEP-128, TKIP, AES

Доступные частоты и каналы

Функции Wi-Fi видеокамеры работают в заранее определенном диапазоне частот и каналов. Следует помнить, что некоторые каналы могут быть недоступны для прямого соединения «Камера как точка доступа» с устройствами, поддерживающими Wi-Fi.

Кроме того, протокол IEEE802.11a (полоса частот 5 ГГц) доступен не во всех моделях. Проверьте идентификационную табличку в отсеке аккумулятора вашей видеокамеры. Если идентификатор видеокамеры «ID0055» и идентификационная табличка содержит текст «2.4 GHz only» (Только 2,4 ГГц), то видеокамера может работать только в полосе частот 2,4 ГГц.

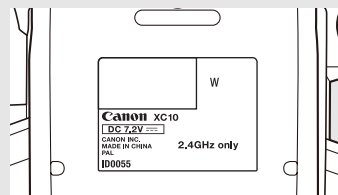

Частота	Каналы	Доступность для подключения в режиме камеры как точки доступа
2 412 МГц – 2 472 МГц	1–13	Да
5 180 МГц – 5 320 МГц*	36–64	Нет

* Недоступно для видеокамер моделей ID0055.

Разъемы

- Разъем HDMI OUT: соединитель Mini HDMI, только выход; доступен вывод 1080/50.00P, 2160/25.00P
- Разъем MIC
Ø 3,5 мм стерео миниразъем, -65 дБВ (центральное положение ручной регулировки громкости, полный диапазон -12 дБ) / 5 к Ω или более
Микрофонный аттенюатор: 20 дБ
- Разъем  (наушники)
Ø 3,5 мм стерео миниразъем, -29 дБВ (нагрузка 16 Ω, макс. громкость) / 100 Ω
- Разъем USB: mini-B, Hi-Speed USB, только выход

Питание/другие параметры

- Напряжение питания (номин.): 7,2 В пост. тока (аккумулятор), 8,4 В пост. тока (через разъем DC IN)
- Потребляемая мощность (при нормальной яркости экрана)
При съемке клипов 4K (305 Мб/с, 25.00P): 6,0 Вт
При съемке клипов HD (50 Мб/с, 50.00P): 5,3 Вт
- Рабочий диапазон температур: 0–40 °C
- Габариты (Ш x В x Г)*
Только видеокамера: 125 x 102 x 122 мм
Видеокамера с блоком видеоискателя и блендой объектива: 131 x 115 x 238 мм
* Все размеры приблизительные.
- Вес**
Только видеокамера: 930 г
Видеокамера с блендой объектива, аккумулятором LP-E6N, SD-картой, картой CFast: 1040 г
** Все значения веса приблизительные.

Компактный блок питания CA-570

- Источник питания: 100 – 240 В~, 50/60 Гц
- Номинальные выходные параметры/потребляемая мощность
8,4 В пост. тока, 1,5 А/29 ВА (100 В)–39 ВА (240 В)
- Рабочий диапазон температур: 0–40 °С
- Размеры: 52 x 29 x 90 мм
- Вес: 135 г

Аккумулятор LP-E6N

- Тип аккумулятора: перезаряжаемый литиево-ионный аккумулятор
- Номинальное напряжение: 7,2 В пост. тока
- Емкость аккумулятора: 1 865 мАч
- Рабочий диапазон температур: 0–40 °С
- Габариты (Ш x В x Г): 38,4 x 21,0 x 56,8 мм
- Вес (без защитной крышки): 80 г

Вес и габариты указаны приблизительно. Компания Canon не несет ответственности за опечатки и упущения.

Информация, содержащаяся в данном Руководстве, верна по состоянию на март 2015 г. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Справочные таблицы

Количество фотографий, имеющихся на SD-карте

Цифры, приведенные в следующей таблице, являются приблизительными и изменяются в соответствии с условиями и объектом съемки.

В режиме 

Соотношение сторон/размер фотографий	Число фотографий	
	16 GB	32 GB
4:3 4000 x 3000	2,150	4,300
3:2 4000 x 2664	2,450	4,900
16:9 3840 x 2160	3,150	6,300
4:3 640 x 480	75,000	150,000

В режиме 

Размер фотографий	Число фотографий	
	16 GB	32 GB
3840 x 2160	3,150	6,300
1920 x 1080	12,000	24,000

В режиме 

Размер фотографий	Число фотографий	
	16 GB	32 GB
3840 x 2160 (захват кадров 4K)	3,150	6,300
1920 x 1080	12,000	24,000
1280 x 720	25,000	50,000

Время зарядки

Для зарядки аккумуляторов используйте прилагаемый компактный блок питания CA-570. Указанные в таблице значения времени зарядки являются приблизительными и зависят от условий зарядки и исходного заряда аккумулятора.

Условия зарядки	
В видеокамере	240 мин
В зарядном устройстве LC-E6E	150 мин

Время съемки и воспроизведения

Указанные в приведенных ниже таблицах значения времени съемки и воспроизведения являются приблизительными и зависят от режима работы, скорости потока, а также от условий зарядки, съемки или воспроизведения. Эффективное время работы от аккумулятора может уменьшиться при съемке в холодную погоду, при использовании повышенной яркости экрана и т.п. Обычное время съемки с повторяющимися операциями, такими как пуск/остановка, зуммирование и включение/выключение питания.

Частота кадров/ скорость потока данных	Съемка (макс.)	Съемка (номин.)	Воспроизведение
25.00P / 305 Mbps	110 мин	75 мин	150 мин
25.00P / 205 Mbps	115 мин	80 мин	155 мин
50.00P / 50 Mbps	135 мин	90 мин	185 мин
50.00i / 35 Mbps	140 мин	90 мин	190 мин
25.00P / 35 Mbps	145 мин	95 мин	190 мин

Алфавитный указатель

Auto (режим съемки)	55
Av (режим съемки)	54
Canon XF Utility for XF-AVC (загрузка)	119
M (режим съемки)	52
P (режим съемки)	55
SCN (режим съемки)	55
SD-карта	
Инициализация	36
Совместимые SD-карты	33
Установка/извлечение	35
Tv (режим съемки)	55

А

Аккумулятор, зарядка	18
Аудиоэпизоды	83

Б

Баланс белого	65
Бленда объектива	21

В

Вентилятор системы охлаждения	50
Во время съемки (временной код)	80
Воспроизведение	106
Воспроизведение через браузер	137
Временной код	80
Вспышка	99
Встроенный элемент резервного питания	160
Входные вентиляционные отверстия	50
Выделение резкостью	75

Г

Громкость	111
---------------------	-----

Д

Данные GPS	91
Дата и время	28
Дист. через браузер	133
Дистанционное управление	38
Дополнительные принадлежности	163

З

За рубежом, использование	
видеокамеры	162
Закат (специальный сюжетный режим)	56
Запись звука	83
Захват кадров 4K	112
Зумирование	70

И

Инициализация носителя для записи	36
---	----

К

Карта CFast	
Инициализация	36
Совместимые карты CFast	33
Установка/извлечение	34

Клипы	
Воспроизведение	106
Сохранение в компьютере	119
Съемка	40

Компактный блок питания	18
Конденсация	161
Контроль звука	89
Конфигурация видеосигнала	51
Конфигурация выходного видеосигнала	116

М

Меню настройки	31
Микрофонный аттенюатор	86, 87

Н

Назначаемые кнопки	103
Наплечный ремень	24
Направленность микрофона	87
Настройка меню FUNC.	102
Настройки меню	139
Непрерывный (временной код)	80
Ночная сцена (специальный сюжетный режим)	56
Нумерация файлов	143

О

Обнаружение ориентации	97
Ограничение AGC	60
Ограничение ISO	60
Ограничитель звука	88
Операции с сенсорным экраном	26
Опорный звуковой сигнал	90

П

Параметры камеры, сохранение и загрузка	105
Пляж (специальный сюжетный режим)	56
Подключение внешнего монитора	118
Пользовательский бит	82
Портрет (специальный сюжетный режим)	55
Представления	68
Приоритет фокусировки	71
Прожектор (специальный сюжетный режим)	56

Р

Разрешение (размер кадров)	51
Разъем HDMI OUT	118
Разъем MIC (микрофон)	83
Разъем наушников	89
Режим замедленной и ускоренной съемки	93
Режим отсчета (временной код)	80
Режим предварительной съемки	94
Режим съемки с интервалом	95
Режим экспозамера	64
Режимы съемки	25
Ручка	24

С

Сервер мультимедиа	138
Сжатие звука	89
Скорость потока данных	51
Слабое освещение (специальный сюжетный режим)	56
Снег (специальный сюжетный режим)	56
Сохранение записей в компьютере	119, 122
Список сообщений	154
Спорт (специальный сюжетный режим)	56
Стабилизатор изображения	77
Съемка	40

Т

Таймер автоспуска	96
Технические характеристики	165

У

Увеличение (во время съемки)	75
Улучшенный стабилизатор изображения	77
Уровень записи звука	84
Усиление	60
Устранение неполадок	148

Ф

Фейерверк (специальный сюжетный режим)	56
Фильтр верхних частот	88
Фильтр ветра	85
Фильтр нейтральной плотности	142
Фокусировка	71
AF лица	76
PUSH AF (кратковременная автофокусировка)	75
Функции помощи при фокусировке	74
Функции Wi-Fi	124

Ц

Цветные полосы	90
Цифровой телеконвертер	70

Ч

Часовой пояс/Летнее время	29
Частота кадров	51

Ш

Шаблон «зебра»	79
Штатив	24

Э

Эквалайзер звука	86
Экранная индикация	45, 108
Экранные маркеры	79
Экспозамер	64
Экспозиция	62
Сдвиг автоэкспозиции (AE)	63
Фиксация экспозиции	62

Я

Язык	29
------	----





Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands www.canon-europe.com

BELGIQUE <http://www.canon.be>

Canon Belgium NV/SA

Berkenlaan 3, 1831 Diegem (Machelen)

☎ (02) 722 0411

☎ (02) 721 3274

DEUTSCHLAND <http://www.canon.de>

Canon Deutschland GmbH

Europark Fichtenhain A10D-47807 Krefeld

Canon Helpdesk:

☎ 069 29993680

FRANCE <http://www.canon.fr>

Canon France SAS, Canon Communication & Image

17, Quai du Président Paul Doumer, 92414

Courbevoie CEDEX

☎ (01) 41 30 15 15

ITALIA <http://www.canon.it>

Canon Italia SpA, Consumer Imaging Marketing

Via Milano 8, San Donato Milanese, 20097 Milano

☎ (02) 824 81

☎ (02) 824 84 600

Supporto Clienti: 848 800 519 www.canon.it/Support/

LUXEMBOURG <http://www.canon.lu>

Canon Luxembourg SA

Rue des joncs, 21, L-1818 Howald

☎ (352) 48 47 961

ÖSTERREICH <http://www.canon.at>

Canon Austria GmbH

Oberlaaer Straße 233

A-1100 Wien

Canon Helpdesk:

☎ 0810 0810 09 (zum Ortstarif)

SUISSE/SCHWEIZ <http://www.canon.ch>

Canon (Schweiz) AG

Industriestrasse 12

CH-8305 Dietlikon

Canon Helpdesk:

☎ 0848 833 838

ҚАЗАҚСТАН <http://www.canon.kz>

Canon CEE GmbH компаниясының

Алматыдағы өкілдігі

Әл Фараби даңғылы 5, «Нұрлы Тау» БО,

1 «А» блогі, 503-кеңсе, 050059 Алматы

☎ +7 (7272) 77 77 95

☎ +7 (7272) 77 77 95 / қосымша: 102

РОССИЯ <http://www.canon.ru>

ООО "Канон Ру" в Москве

109028, Москва, Серебряническая наб, 29, этаж 8

Бизнес-центр "Серебряный Город"

☎ +7 (495) 2585600

☎ +7 (495) 2585601

✉ info@canon.ru

ООО "Канон Ру" в Санкт-Петербурге

191186, Санкт-Петербург, Волынский переулок, 3А,

литер А, Бизнес-центр "Северная Столица"

☎ +7 (812) 4495500

☎ +7 (812) 4495511

✉ spb.info@canon.ru

- Новейшую версию этого Руководства по эксплуатации можно загрузить с веб-сайта местного отделения компании Canon.
- Осы пайдалану нұсқаулығының соңғы нұсқасын жүктеу үшін жергілікті Canon веб-сайтына кіріңіз.