

Проектор

U321H

Руководство пользователя

- DLP, BrilliantColor и DLP Link являются товарными знаками компании Texas Instruments.
- IBM является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком компании корпорации International Business Machines.
- Macintosh, Mac OS X, iMac и PowerBook являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Microsoft, Windows, Windows 7, Windows Vista, Internet Explorer и NET Framework являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и (или) других странах.
- MicroSaver является зарегистрированным торговым знаком компании Kensington Computer Products Group, подразделения компании ACCO Brands.
- В приложении Virtual Remote Tool используется библиотека WinI2C/DDC, © Nicomsoft Ltd.
- HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC.



- MHL и логотип MHL являются зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания MHL, LLC в США и (или) других странах.



- Blu-ray является товарным знаком ассоциации Blu-ray Disc Association.
- PJLink является товарным знаком, заявка на который подана в Японии, США и других странах и регионах.
- CRESTRON, CRESTRON CONTROL и ROOMVIEW являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Crestron Electronics, Inc. в США и других странах.
- Другие названия товаров и компаний, упомянутые в настоящем руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) Без разрешения запрещается воспроизводить настоящее Руководство пользователя полностью или частично.
- (2) Содержимое настоящего руководства может быть изменено без предварительного уведомления.
- (3) Подготовке настоящего Руководства пользователя было уделено большое внимание, однако в случае обнаружения сомнительных пунктов, ошибок или пропусков обращайтесь в нашу компанию.
- (4) Несмотря на пункт (3), компания NEC не будет нести ответственности по каким-либо претензиям о потере прибыли или иных проблемах, возникших в результате использования данного проектора.

Важная информация

Правила техники безопасности

Меры предосторожности

Перед использованием проектора NEC внимательно прочтите настоящее руководство и храните его под рукой для использования в будущем.

ОСТОРОЖНО!



Для выключения сетевого питания отсоединяйте вилку от электрической розетки. Электрическая розетка должна быть расположена максимально близко к данному изделию и легко доступна.

ОСТОРОЖНО!



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ КОРПУС ДАННОГО ПРИБОРА. ВНУТРИ ПРИБОРА НАХОДЯТСЯ КОМПОНЕНТЫ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ.



Этот символ предупреждает пользователя о неизолированных компонентах под высоким напряжением, которое может вызвать поражение электрическим током. Поэтому любое прикосновение к деталям внутри прибора представляет опасность.



Этот символ информирует пользователя о наличии важной информации по эксплуатации и техническому обслуживанию данного прибора. Во избежание проблем следует внимательно ознакомиться с этой информацией.

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДВЕРГАТЬ ДАННЫЙ ПРИБОР ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ И ВЛАГИ. ТАКЖЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДСОЕДИНЯТЬ ШТЕПСЕЛЬНУЮ ВИЛКУ ДАННОГО ПРИБОРА К УДЛИНИТЕЛЯМ И ДРУГИМ РОЗЕТКАМ, ЕСЛИ КОНТАКТЫ ВИЛКИ ВХОДЯТ В РОЗЕТКУ НЕ ПОЛНОСТЬЮ.

Уведомление о соответствии правилам DOC (только для Канады)

Данный цифровой прибор класса В соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Соответствие требованиям к шумовым характеристикам оборудования – 3. GPSGV

Максимальный уровень звукового давления составляет менее 70 дБ (А) в соответствии со стандартом EN ISO 7779.

Утилизация отработавшего изделия



Согласно законодательству ЕС (действующее в каждой из стран-участниц), отработавшие электрические и электронные изделия с показанной слева маркировкой подлежат утилизации отдельно от обычных бытовых отходов. Это относится к проекторам, их электрическим принадлежностям и лампам. При утилизации таких изделий необходимо выполнять требования местных органов власти или обратиться в магазин, где было приобретено изделие.

После утилизации отработанных изделий они будут переработаны и использованы повторно. Это позволит сократить количество отходов, а также свести к минимуму вредное влияние на здоровье человека и окружающую среду таких веществ, как ртуть, содержащихся в лампе. Данная маркировка на электрических и электронных изделиях действует только в странах, входящих в настоящий момент в Европейский союз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ШТ. КАЛИФОРНИЯ

Держа в руках кабели данного прибора, вы будете соприкасаться со свинцом. По законам штата Калифорния это химическое вещество может вызывать врожденные дефекты и другие нарушения репродуктивной функции человека. **МОЙТЕ РУКИ ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ С КАБЕЛЯМИ.**

Радиочастотные помехи (только для США)

ВНИМАНИЕ!

Федеральная комиссия по связи США (FCC) запрещает вносить какие-либо модификации или изменения в данный прибор ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ указанных компанией NEC Display Solutions of America, Inc. в настоящем руководстве. Невыполнение данного правительственного требования может привести к аннулированию права на эксплуатацию данного прибора. Данный прибор прошел испытания и признан соответствующим ограничениям для цифровых приборов Класа В согласно Части 15 правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке оборудования в жилых помещениях. Данный прибор генерирует, использует и может распространять радиочастотную энергию и при нарушении инструкции по установке или эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи. Однако даже при соблюдении всех инструкций по монтажу нельзя гарантировать, что в некоторых случаях не возникнут помехи.

Если данный прибор создает помехи для приема телевизионных или радиосигналов, что можно проверить, выключив и включив данный прибор, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью следующих мер:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны;
- Увеличить расстояние между приемником и данным прибором;
- Подключить данный прибор и приемник к розеткам в различных цепях;
- Обратиться за помощью к продавцу данного прибора или опытному специалисту по телевизионной и радиотехнике.

Только для Великобритании: В Великобритании с данным прибором следует использовать утвержденный BS кабель питания, оснащенный литой вилкой с установленным черным предохранителем (5 А). Если кабель питания не входит в комплект поставки данного прибора, следует обратиться к его поставщику.

Важные правила техники безопасности


Соблюдение данных правил техники безопасности позволит продлить срок службы проектора и предотвратить возгорание и поражение электрическим током. Прочтите внимательно данные инструкции и соблюдайте требования всех предупреждений.



Монтаж

- Не следует устанавливать проектор в следующих местах:
 - на неустойчивую тележку, подставку или стол;
 - рядом с водой, ванной, а также во влажных помещениях;
 - в местах воздействия прямых солнечных лучей, а также вблизи нагревательных приборов;
 - в пыльных, задымленных местах, а также в местах образования пара;
 - на листе бумаги, скатерти, пледе, ковре, а также каких-либо предметах, которые могут быть повреждены или изменить свои свойства под воздействием высокой температуры.
- В случае монтажа проектора на потолке следует соблюдать перечисленные ниже требования.
 - Запрещается самостоятельно осуществлять монтаж проектора.
 - Для обеспечения должной работы и снижения риска причинения вреда здоровью людей монтаж проектора должны осуществлять квалифицированные специалисты.
 - Кроме того, потолок должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес проектора, и монтаж необходимо выполнять с соблюдением местных строительных норм.
 - За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу данного прибора.

ВНИМАНИЕ!

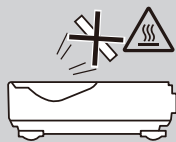


- Запрещается помещать перед объективом проектора какие-либо предметы, легко изменяющие свои свойства под воздействием тепла. Это может привести к расплавлению предмета под воздействием тепла, создаваемого световым излучением.

Данный прибор не предназначен для использования в непосредственном поле видимости на рабочих местах с видеодисплеями. Во избежание некомфортных бликов на видеодисплеях на рабочих местах данный прибор не допускается устанавливать в прямом поле видимости.

Установка проектора в горизонтальном положении

Угол наклона проектора не должен превышать 5 градусов, кроме того, проектор не допускается устанавливать как-либо иначе, кроме как на столе или на потолке, в противном случае срок службы лампы значительно сократится.

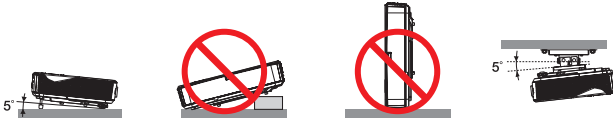

Меры предосторожности во избежание возгорания и поражения электрическим током

- Во избежание скопления горячего воздуха внутри проектора необходимо обеспечить достаточную вентиляцию и не допускается закрывать вентиляционные отверстия. Необходимо оставить как минимум 10 см (4 дюйма) свободного пространства между проектором и стеной.
- Запрещается прикасаться к вентиляционному отверстию, так как эта область нагревается во время работы проектора и не остывает сразу после его выключения.



- Нельзя допускать попадания внутрь проектора посторонних предметов, таких как канцелярские скрепки и обрывки бумаги. Запрещается пытаться извлечь какие-либо предметы, упавшие в проектор. Запрещается вставлять в проектор металлические предметы, например проволоку или отвертку. В случае попадания в проектор какого-либо предмета необходимо незамедлительно отключить проектор от сети и пригласить квалифицированного специалиста сервисной службы для извлечения постороннего предмета.
- Запрещается помещать на проектор другие предметы.
- Запрещается прикасаться к штепсельной вилке во время грозы. Это может стать причиной поражения электрическим током.
- Проектор предназначен для работы от сети напряжением 100–240 В переменного тока с частотой 50/60 Гц. Перед эксплуатацией проектора необходимо убедиться, что источник питания соответствует этим требованиям.
- Не следует смотреть на объектив во время работы проектора. Это может привести к серьезному повреждению глаз.



- Необходимо убрать с пути луча проектора любые предметы (например увеличительное стекло и т.п.). Проекционная лампа светится очень ярко, поэтому любой посторонний предмет, который может отражать свет, излучаемый лампой, может привести к непредсказуемым результатам, например возгоранию или повреждению глаз.
- На пути света между источником света и лампой не должны находиться какие-либо предметы. Такие предметы могут воспламениться.
- Запрещается помещать перед лампой или выпускным вентиляционным отверстием проектора какие-либо предметы, легко изменяющие свои свойства под воздействием тепла. Это может привести к плавлению такого предмета или ожогу рук от воздействия тепла, выделяемого лампой и вследствие вентиляции.
- Для удаления отложений грязи и пыли на асферическом зеркале или объективе запрещается использовать аэрозоль, в состав которого входит горючий газ.
- При обращении с кабелем питания необходимо соблюдать осторожность. Поврежденный или изношенный кабель питания может стать причиной поражения электрическим током или возгорания.
 - Запрещается использовать какие-либо другие кабели питания кроме входящего в комплект поставки данного прибора.
 - Не следует сгибать или тянуть кабель питания с излишней силой.
 - Запрещается ставить на кабель питания проектор или какие-либо другие тяжелые предметы.
 - Запрещается накрывать кабель питания какими-либо мягкими материалами, например пледом.

- Запрещается нагревать кабель питания.
- Запрещается прикасаться к штепсельной вилке мокрыми руками.
- В перечисленных ниже случаях следует выключить проектор, отсоединить кабель питания от электрической розетки и вызвать квалифицированного специалиста сервисной службы.
 - Повреждение или износ кабеля питания или штепсельной вилки.
 - Имело место воздействие на проектор дождя или влаги.
 - Проектор не работает надлежащим образом, несмотря на выполнение всех инструкций в настоящем Руководстве пользователя.
 - Проектор упал, или поврежден его корпус.
 - Наблюдаются очевидные изменения в работе проектора (это свидетельствует о необходимости технического обслуживания).
- Перед переноской проектора необходимо отсоединять от него кабель питания и все остальные кабели.
- Перед очисткой корпуса и заменой лампы необходимо выключать проектор и отсоединять кабель питания от электрической розетки.
- Если проектор не предполагается использовать в течение длительного времени, следует выключить проектор и отсоединить кабель питания от электрической розетки.
- При использовании кабеля ЛВС:
 - в целях безопасности не подсоединяйте кабель к разъему периферийных устройств, на который может поступать избыточное напряжение.

Меры предосторожности при обращении с пультом дистанционного управления (ДУ)

- При обращении с пультом ДУ следует соблюдать осторожность.
- Если на пульт ДУ попала влага, его необходимо незамедлительно протереть досуха.
- Не следует допускать воздействия на пульт ДУ повышенной температуры или влажности.
- Запрещается разбирать, замыкать накоротко, а также нагревать батареи.
- Запрещается подвергать батареи воздействию пламени.
- Если пульт ДУ не предполагается использовать в течение длительного времени, следует извлечь из него батареи.
- Необходимо соблюдать полярность (+ и –) батарей при их установке.
- Не допускается устанавливать одновременно новые и старые батареи, а также батареи различных типов.
- Отработавшие батареи необходимо утилизировать в соответствии с местными правилами.

Замена лампы

- Для обеспечения оптимальной и безопасной работы проектора необходимо использовать рекомендуемую лампу.
- Инструкции по замене лампы см. на стр. 56-57.
- При отображении сообщения [ИСТЕКАЕТ КРАЙНИЙ СРОК СЛУЖБЫ ЛАМПЫ. ЛАМПА ОТКЛЮЧАЕТСЯ!] необходимо заменить лампу. В случае использования лампы после окончания срока ее службы лампа может разрушиться, и осколки стекла могут рассыпаться в отсеке лампы. Не прикасайтесь к осколкам стекла, так как это может привести к порезам.
В этом случае для замены лампы обращайтесь в магазин, где был приобретен проектор.

Характеристики лампы

В качестве источника света данный проектор оснащен газоразрядной лампой специального назначения. Вследствие характеристик лампы ее яркость постепенно снижается по мере эксплуатации. Кроме того, неоднократное включение и выключение лампы может увеличить вероятность снижения яркости лампы.

ОСТОРОЖНО!

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ КАСАТЬСЯ ЛАМПЫ непосредственно после ее использования. Лампа сильно нагревается. Необходимо выключить проектор и отсоединить кабель питания. Перед тем как прикасаться к лампе, необходимо дать ей остыть как минимум в течение часа.
- Перед извлечением лампы из проектора, закрепленного на потолке, необходимо удостовериться, что под ним никого нет. Если лампа перегорела, из нее могут падать осколки стекла.

Примечание для жителей США

Лампа внутри данного прибора содержит ртуть. Она подлежит утилизации согласно местному, федеральному законодательству и законам штата.



Меры предосторожности при просмотре 3D-изображений во избежание причинения вреда здоровью

- Перед просмотром изображений прочтите информацию о мерах предосторожности во избежание причинения вреда здоровью, которая может быть представлена в руководствах пользователя затворных ЖК-очков, а также может сопровождать 3D-материалы, такие как DVD-диски, видеоигры, компьютерные видеоигры и т.п.
Во избежание неблагоприятных симптомов следуйте приведенным ниже рекомендациям.
- Не используйте затворные ЖК-очки для просмотра каких-либо иных материалов, кроме 3D-изображений.
- Расстояние между экраном и зрителем должно составлять не менее 2 м (7 футов). Просмотр 3D-изображений со слишком близкого расстояния может вызвать переутомление глаз.
- Избегайте просмотра 3D-изображений в течение длительного периода времени. После каждого часа просмотра делайте перерыв как минимум на 15 минут.
- Если вы (или кто-либо из ваших родственников) страдаете приступами фоточувствительной эпилепсии, перед просмотром 3D-изображений проконсультируйтесь с врачом.
- Прекратите просмотр, если во время просмотра 3D-изображений вы плохо себя почувствовали: ощутили тошноту, головокружение, недомогание, головную боль, переутомление глаз, туман в глазах, судороги или онемение. Если симптомы не проходят, проконсультируйтесь с врачом.

Режим большой высоты над уровнем моря

- При использовании проектора на высоте над уровнем моря 760 м (2500 футов) или выше выберите для параметра [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА] значение [БОЛЬШАЯ ВЫСОТА].
- Использование проектора на высоте над уровнем моря приблизительно 760 м (2500 футов) или выше без установки режима [БОЛЬШАЯ ВЫСОТА] может вызвать перегрев и отключение проектора. Если это произошло, подождите несколько минут и включите проектор.
- Использование проектора на высоте над уровнем моря менее 760 м (2500 футов) при установленном режиме БОЛЬШАЯ ВЫСОТА может привести к переохлаждению лампы, что в свою очередь вызовет мерцание изображения. В таком случае выберите для параметра РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА значение АВТО.
- Использование проектора на высоте над уровнем моря приблизительно 760 м (2500 футов) или выше может сократить срок службы оптических компонентов, например лампы.

Сведения об авторских правах на оригинальные проецируемые изображения

Помните, что использование данного проектора в коммерческих целях или для привлечения внимания публики в таких местах, как кафе или отель, а также уменьшение и увеличение изображения на экране при помощи перечисленных ниже функций могут повлечь риск нарушения законодательства об авторских правах. К таким функциям относятся: [ФОРМАТ КАДРА], [В. ТРАПЕЦИЯ], увеличение и другие подобные функции.

ПРИМЕЧАНИЕ: функции управления питанием

Данный проектор оснащен функциями управления питанием.

Для снижения потребляемой мощности на заводе изготовителя функции управления питанием (1 и 2) настроены указанным ниже образом. Для управления проектором посредством ЛВС или подключения последовательного кабеля при помощи экранного меню измените настройки функций 1 и 2.

1. ЖДУЩИЙ РЕЖИМ, стандартная настройка: СТАНДАРТ

Для управления проектором с внешнего устройства установите значение ОЖИДАНИЕ СЕТИ для параметра ЖДУЩИЙ РЕЖИМ.

Когда для параметра ЖДУЩИЙ РЕЖИМ выбрано значение СТАНДАРТ, будут неактивны следующие разъемы и функции:

- Разъем PC CONTROL, разъем MONITOR OUT, разъем AUDIO OUT, функции ЛВС, функция Оповещение электронной почтой.

2. АВТОВЫКЛ. (MIN), заводская настройка: 60 минут

Для управления проектором с внешнего устройства выберите значение [0] для параметра [АВТОВЫКЛ. (MIN)].

Если для параметра [АВТОВЫКЛ. (MIN)] выбрано значение [60], можно настроить проектор на автоматическое выключение через 60 минут при отсутствии сигнала на каких-либо входах или бездействии.

Оглавление	1	ЭКРАН ОБЩИЕ	35
Правила эксплуатации прибора	2	ЭКРАН НАСТРОЙКИ 3D	36
Меры предосторожности	2	НАСТРОЙКА ОБЩИЕ	37
Введение	4	НАСТРОЙКА СИГНАЛ	39
Отличительные черты	4	НАСТРОЙКА ДОПОЛНИТ.	40
Комплект поставки	5	НАСТРОЙКА ДОПОЛНИТ.	
Общие сведения об изделии	6	ЗАЩИТА	41
Проектор	6	НАСТРОЙКА ДОПОЛНИТ.	
Соединительные разъемы	7	СЕТЬ	43
Панель управления	8	ОПЦИИ ОБЩИЕ	46
Установка крышки кабелей	9	ОПЦИИ НАСТР. ЛАМПЫ/	
Пульт ДУ	10	ФИЛЬТРА	47
Установка батарей	13	ОПЦИИ ИНФОРМАЦИЯ	48
Просмотр 3D-изображений	18	ОПЦИИ ДОПОЛНИТ.	49
Монтаж	19	Приложения	50
Подключение проектора	19	Устранение неполадок	50
Подключение к настольному		Установка и очистка	
компьютеру или ноутбуку	19	воздушного фильтра	55
Подключение к источникам		Замена лампы	56
видеосигнала	20	Процедура очистки стеклянной	
Включение и выключение		крышки	58
проектора	21	Технические характеристики	59
Включение проектора	21	Совместимые режимы	62
Выключение Проектора	22	Аналоговый интерфейс VGA	62
Предупреждающий индикатор	23	Цифровой интерфейс HDMI	64
Настройка проецируемого		Монтаж на потолке	67
изображения	24	Настенный монтаж	68
Настройка высоты		Габариты корпуса	69
проецируемого изображения	24	Разводка контактов разъема	
Регулировка фокусного		D-Sub Вход компьютера	70
расстояния проектора	25	Коды управления с	
Настройка размера проецируемого		компьютера и кабельный	
изображения (Диагональ)	26	интерфейс	71
Функции управления	27	Контрольный список для	
Экранное меню	27	устранения неполадок	72
Использование экранного меню	27	ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ	
Дерево меню	28	ПРОЕКТОР!	74
ИЗОБР ОБЩИЕ	31		
ИЗОБР ДОПОЛНИТ.	33		

Меры предосторожности



Соблюдайте все предупреждения, меры предосторожности и правила технического обслуживания согласно рекомендациям в настоящем руководстве пользователя, чтобы максимально продлить срок службы данного прибора.

- **Внимание!** Данный проектор самостоятельно определяет срок службы лампы. При отображении сообщений с предупреждениями необходимо заменить лампу.
- **Внимание!** После замены лампы необходимо выполнить сброс функции "СБРОС СЧЕТЧИКА ЛАМПЫ" в экранном меню "ОПЦИИ |НАСТР. ЛАМПЫ/ФИЛЬТРА" (см. стр. 47).
- **Внимание!** При выключении проектора перед отключением питания необходимо дождаться завершения цикла охлаждения.
- **Внимание!** Сначала следует включать проектор, а затем – источник сигнала.
- **Внимание!** Когда срок службы лампы закончится, она перегорит и может издать громкий хлопок. В этом случае проектор невозможно будет включить до тех пор, пока не будет заменен блок лампы. Для замены лампы выполните процедуры, приведенные в разделе "Замена лампы".

Информация о соответствии требованиям директивы RoHS Турции предназначена для рынка Турции EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Экраны с высоким коэффициентом усиления не являются оптимальным решением для данного проектора. Чем ниже коэффициент усиления экрана (например: порядка 1), тем качественнее будет выглядеть проецируемое изображение.

Правила эксплуатации прибора

Рекомендации:

- Выключайте данный прибор перед очисткой.
- Для очистки корпуса данного прибора используйте мягкую ткань, смоченную слабым чистящим средством.
- Отсоединяйте штепсельную вилку от электрической розетки, если данный прибор не используется длительное время.
- В случае загрязнения объектива для его очистки используйте имеющиеся в продаже салфетки для объективов.

Запрещается:


- Запрещается использовать для очистки данного прибора абразивные чистящие средства, парафины и растворители.
- Не допускается:
 - Подвергать данный прибор воздействию высоких и низких температур или влажности;
 - Эксплуатировать данный прибор в местах с повышенным содержанием пыли или грязи;
 - Подвергать данный прибор воздействию прямых солнечных лучей;
 - Вне помещений;
 - Перемещать проектор, удерживая его за крышку кабелей;
 - Тянуть за проектор, установленный на потолке или на стене;
 - Оказывать чрезмерное давление на объектив;
 - Оставлять отпечатки пальцев на объективе.
- Установка и хранение в следующих условиях:
 - При наличии мощных магнитных полей.
 - При наличии в атмосфере корродирующих газов.

Отличительные черты


- **Высокое разрешение**
Поддержка разрешения Full HD (1920 x 1080).
- **Потребляемая мощность 0,5 Вт в режиме ожидания благодаря технологии энергосбережения**
Выбор в меню значения [СТАНДАРТ] для параметра [ЖДУЩИЙ РЕЖИМ] позволяет переключить проектор в режим энергосбережения, в котором потребляемая мощность составляет всего 0,5 Вт (типовое значение).
- **Два входа HDMI для цифровых сигналов**
Два входа HDMI позволяют проектору принимать совместимые с HDCP цифровые сигналы. Вход HDMI
- **Прямого выключения**
После выключения питания проектор можно сразу же убирать. После выключения проектора с помощью пульта ДУ или панели управления на его корпусе ожидать охлаждения не требуется. Проектор оснащен функцией "ПРЯМОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ". Эта функция позволяет выключать проектор (даже во время проецирования изображения) при помощи главного выключателя питания или отсоединения сетевого питания. Для отсоединения сетевого питания при включенном проекторе используйте сетевой фильтр, оснащенный выключателем и предохранителем.
- **Акустическая система мощностью 8 Вт является интегрированным решением воспроизведения звука**
Мощная стереофоническая акустическая система 8 Вт обеспечивает высокий уровень громкости при использовании проектора в больших помещениях.
- **Поддержка 3D-функций**
Проектор поддерживает следующие форматы при использовании DLP®-синхронизации:
 - HDMI 3D
 - HQFS 3D
- **Встроенный разъем RJ-45 для подключения к проводной ЛВС**
Пользователь может управлять проектором с компьютера посредством проводной ЛВС.
- **Защита от несанкционированного использования проектора**
Усовершенствованные интеллектуальные функции защиты с помощью пароля, блокировка панели управления на корпусе проектора, гнездо для защитного замка и отверстие для защитной цепи – все это поможет предотвратить несанкционированный доступ, несанкционированную настройку и угрозу кражи проектора.

Комплект поставки

Данный проектор поставляется в комплекте, показанном ниже. Проверьте целостность комплекта приобретенного прибора. Если какие-либо предметы отсутствуют, незамедлительно свяжитесь с продавцом данного прибора.

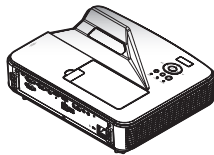


Проектор



Крышка кабелей
(Артикул: 79TCP141)




Пульт ДУ
(Артикул: 7N901052)




Батареи
типа AAA, 2 шт.


Кабель питания для США
(Артикул: 79TC3011)

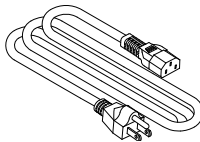

Кабель питания для
Европейского союза
(Артикул: 79TC3021)

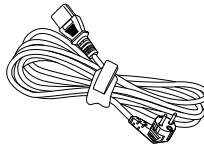


Кабель питания, 1 шт.

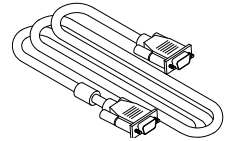

Компьютерный
кабель (VGA)
(Артикул: 7N520087)



❖ Так как в различных странах данный прибор может применяться в различных целях, принадлежности в разных регионах могут отличаться.

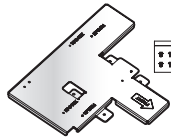

Крепежная планка
(артикул: 79TCP151)



Метка безопасности

Документация

- ☐ Компакт-диск для проектора NEC
(Артикул: 7N952121)
- ☐ Краткое руководство
(Артикул: 7N8N5461)

- ☐ Важная информация (для
Северной Америки: 7N8N5471)
(Для других стран кроме
Северной Америки: 7N8N5471 и
7N8N5481)

Для Северной Америки

- ☐ Ограниченная гарантия


Для Европы

- ☐ Политика гарантийного обслуживания

Информация для клиентов в Европе: ознакомьтесь с нашей текущей действующей политикой гарантийного обслуживания можно на нашем веб-сайте по адресу: www.nec-display-solutions.com.


Общие сведения об изделии

Проектор

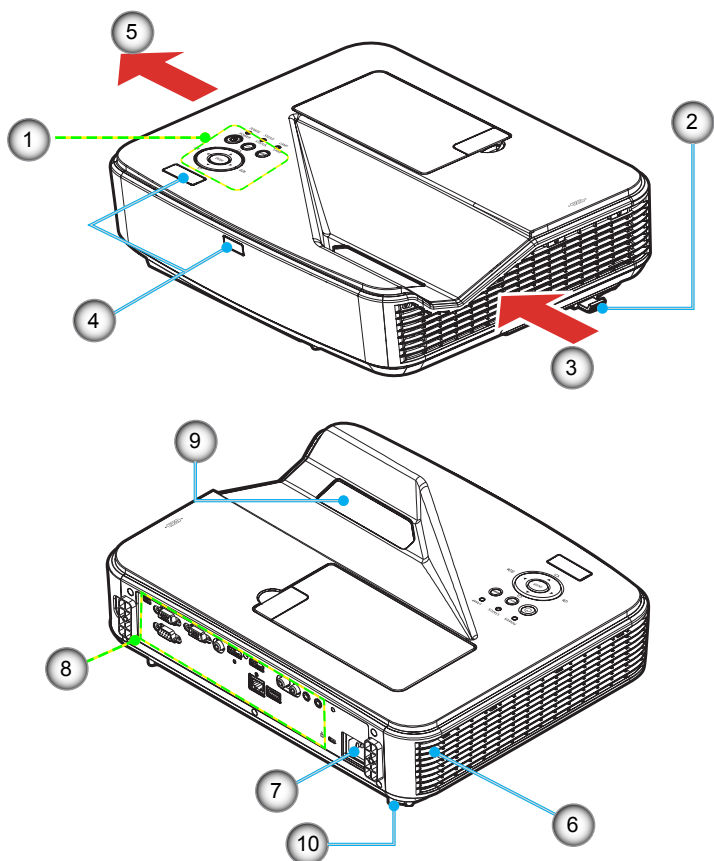


- | | |
|---|--|
| 1. Панель управления | 6. Акустическая система |
| 2. Рычаг фокусировки | 7. Разъем AC IN |
| 3. Вентиляционное отверстие (впускное) | 8. Разъемы ввода/вывода |
| 4. Датчик пульта дистанционного управления (ДУ) | 9. Стекланная крышка |
| 5. Вентиляционное отверстие (выпускное) | 10. Кнопка фиксатора ножки регулировки наклона |

Соединительные разъемы

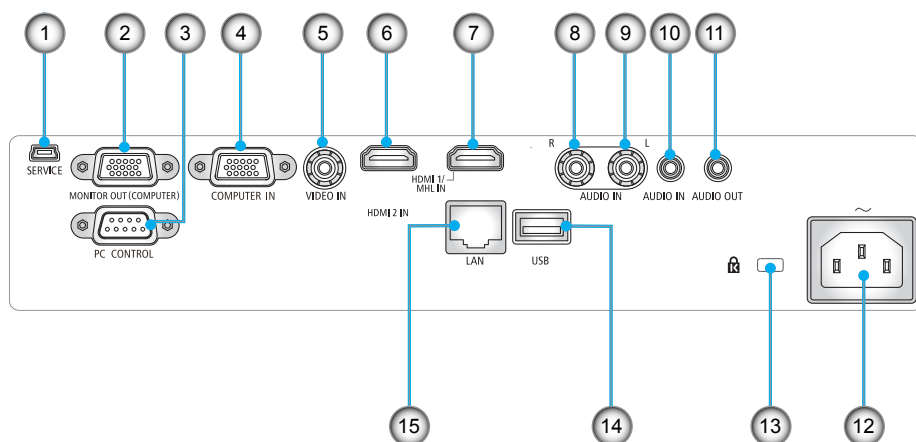

1. Порт SERVICE (исключительно для целей обслуживания)
2. Разъем MONITOR OUT (Только отдельный синхросигнал)
3. Разъем PC CONTROL
4. Разъем COMPUTER IN
5. Разъем VIDEO IN
6. Разъем HDMI 2 IN
7. Разъем HDMI 1/MHL IN
8. Разъем AUDIO IN R
9. Разъем AUDIO IN L
10. Гнездо AUDIO IN (мини-разъем 3,5 мм)
11. Гнездо AUDIO OUT (мини-разъем 3,5 мм)
12. Разъем AC IN
13. Гнездо для замка Kensington™ 
14. Разъем USB ТИПА А
15. Разъем LAN (RJ-45)

Панель управления

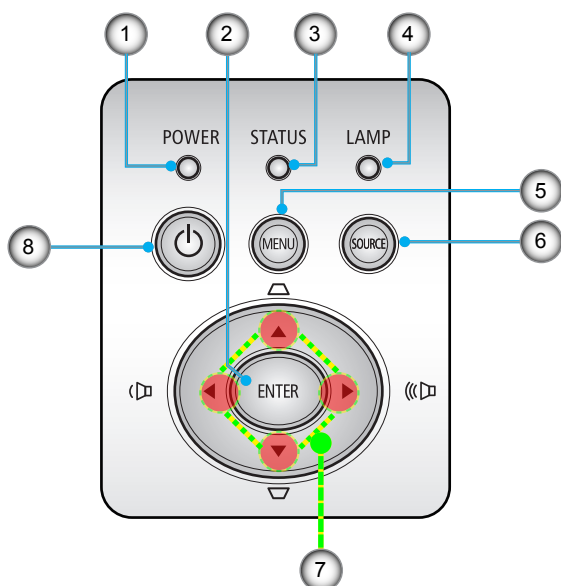


1	Индикатор POWER	Показывает состояние проектора.
2	ENTER	Подтверждение выбора пунктов в подменю.
3	Индикатор STATUS	Указывает температурный режим проектора.
4	Индикатор LAMP	Указывает состояние лампы проектора.
5	MENU	Нажатие кнопки "MENU" позволяет вызвать экранное меню верхнего уровня (главное меню).
6	SOURCE	Используйте кнопку "SOURCE" для выбора источника входного сигнала.
7	 Четыре навигационные кнопки	Используйте кнопки ▲, ▼, ◀ и ▶ для выбора пунктов меню и настройки выбранного параметра.
8	 POWER (ПИТАНИЕ)	Включение/выключение проектора. См. раздел "Включение и выключение проектора" на стр. 22-23.

Установка крышки кабелей

ОСТОРОЖНО!


- После установки крышки кабелей необходимо плотно затянуть все винты. В противном случае крышка кабелей может отсоединиться и упасть, что может привести к ее повреждению или причинению вреда здоровью людей.
- Запрещается помещать под крышку кабелей скрученные кабели. Это может привести к повреждению кабеля питания и в результате – возгоранию.

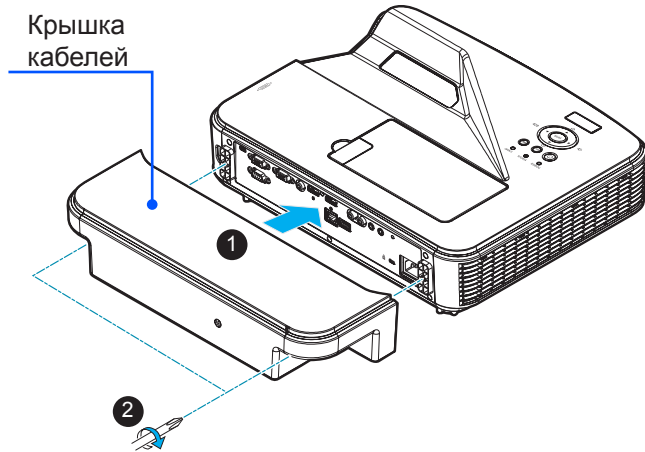

Процедура установки крышки кабелей

1. Установите на проектор крышку кабелей. ❶
2. Затяните два винта по бокам крышки кабелей. ❷

Пульт ДУ

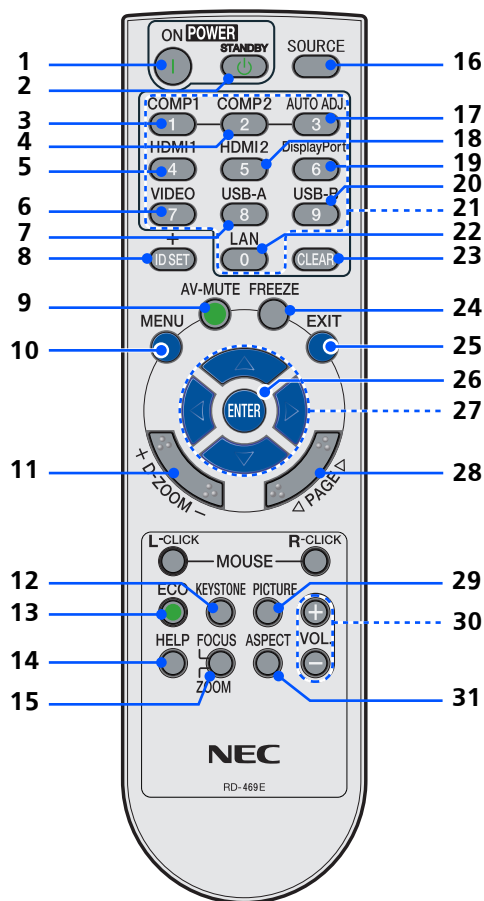

1	 ВКЛЮЧЕНИЕ	Включение проектора. См. раздел "Включение и выключение проектора" на стр. 22-23.
2	ВЫКЛЮЧИТЬ	Выключение проектора. См. раздел "Включение и выключение проектора" на стр. 22-23.

3	КОМПЬЮТЕР 1	Нажмите кнопку "1" для выбора разъема COMPUTER IN.
4	КОМПЬЮТЕР 2	Нет функции.
5	HDMI 1	Нажмите кнопку "4" для выбора разъема HDMI 1/MHL IN.
6	VIDEO	Нажмите кнопку "VIDEO" для выбора разъема VIDEO IN.
7	USB-A	Нет функции.
8	ID SET	Нет функции.
9	AV-MUTE	Моментальное отключение (включение) звука и видео.
10	MENU	Нажатие кнопки "MENU" позволяет вызвать экранное меню верхнего уровня (главное меню).
11	D-ZOOM	Увеличение или уменьшение масштаба проецируемого изображения.
12	Коррекция трапецеидально-го искажения	Настройка изображения для компенсации искажения, вызванного наклоном проектора (± 5 градусов по вертикали).
13	ECO	Уменьшение яркости лампы проектора для снижения потребляемой мощности и продления срока службы лампы (см. стр. 47).
14	HELP	Эта функция помогает легко настроить и использовать функции проектора.
15	FOCUS/ ZOOM	Нет функции.
16	SOURCE	Кнопка "SOURCE" используется для выбора источника входного сигнала.
17	AUTO ADJ.	Автоматическая синхронизация проектора с источником входного видеосигнала.

Введение


18	HDMI 2	Нажмите кнопку "5" для выбора разъема HDMI 2 IN.
19	DISPLAY PORT	Нет функции.
20	USB-B	Нет функции.
21	Цифровые кнопки	Нет функции.
22	LAN	Нет функции.
23	CLEAR	Удаление пароля при вводе пароля.
24	FREEZE	Приостановка изображения на экране. Для возобновления воспроизведения снова нажмите эту кнопку.
25	EXIT	Выход из меню.
26	ENTER	Подтверждение выбора пунктов в подменю.
27	 Четыре навигационные кнопки	Используйте кнопки ▲, ▼, ◀ и ▶ для выбора пунктов меню и настройки выбранного параметра. Если изображение увеличено при помощи кнопки D-ZOOM+, кнопки ▲, ▼, ◀ и ▶ позволяют перемещать изображение.
28	PAGE	Нет функции.
29	Режим PICTURE	Выбор режима изображения: ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ЯРКИЙ, ВИДЕО, ФИЛЬМ, sRGB, ДОСКА, DICOM SIM., ОСОБЫЙ1 и ОСОБЫЙ2.
30	VOL+/-	Увеличение или уменьшение громкости акустической системы.
31	ASPECT	Данная функция используется для выбора требуемого соотношения сторон изображения. (см. стр. 35).



❖ Если изображение уменьшено, его невозможно перемещать с помощью кнопок ▲, ▼, ◀, и ▶.

Установка батарей

1. Нажмите на крышку батарейного отсека и сдвиньте ее.


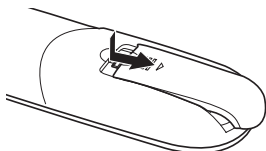


2. Установите новые батареи (AAA). Необходимо соблюдать полярность (+ и -) батарей при их установке.
3. Сдвиньте крышку назад до упора, чтобы она закрыла батареи. Не устанавливайте вместе старые и новые батареи, а также батареи различных типов.





❖ Инфракрасный сигнал действует по линии взгляда на расстоянии примерно 7 м (22 фута) и под углом в 60 градусов к датчику ДУ, расположенному на корпусе проектора.

❖ Проектор не будет реагировать на сигналы пульта ДУ, если между пультом и датчиком ДУ находятся какие-либо предметы, а также если на датчик попадает яркий свет. Проектор не будет реагировать на сигналы пульта ДУ, если батарея пульта разряжена.

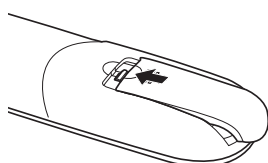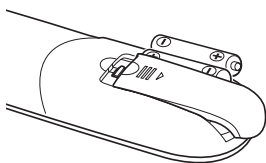

Меры предосторожности при обращении с пультом ДУ

- При обращении с пультом ДУ следует соблюдать осторожность.
- Если на пульт ДУ попала влага, его необходимо незамедлительно протереть досуха.
- Не следует допускать воздействия на пульт ДУ повышенной температуры или влажности.
- Необходимо соблюдать полярность при установке батарей.
- Заменять батареи допускается только батареями идентичного или равноценного типа, рекомендуемого производителем.
- Отработавшие батареи необходимо утилизировать в соответствии с местными правилами.

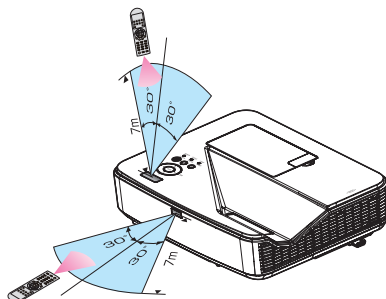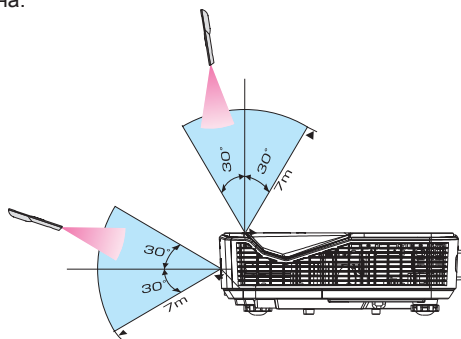

Управление проектором посредством ЛВС (PC Control Utility Pro 4 для Windows, PC Control Utility Pro 5 для Mac OS)

[Инструкции для ОС Windows]

При помощи служебной программы PC Control Utility Pro 4, которую можно загрузить с веб-сайта нашей компании (<http://www.nec-display.com/dl/en/index.html>), проектором можно управлять посредством ЛВС.


Функции управления:

Включение и выключение, определение сигнала, стоп-кадр, отключение изображения, отключение звука, настройка, оповещения об ошибках, расписание событий.



❖ Когда проектор находится в режиме ожидания, в программе PC Control Utility Pro 4 не действует функция оповещений об ошибках.

Чтобы задействовать эту функцию даже в режиме ожидания, используйте функцию Оповещения электронной почтой на проекторе.

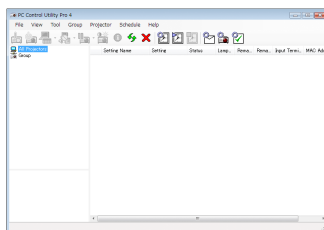

Окно программы PC Control Utility Pro 4

В данном разделе приведены инструкции по подготовке к использованию программы PC Control Utility Pro 4. Сведения об использовании программы PC Control Utility Pro 4 содержатся в справке PC Control Utility Pro 4 (см. стр. 16)

- Шаг 1. Установите на компьютер программу PC Control Utility Pro 4. (см. стр. 15)
- Шаг 2. Подключите проектор к ЛВС. (см. стр. 16)
- Шаг 3. Запустите программу PC Control Utility Pro 4 (см. стр. 16)

СОВЕТ

- Программу PC Control Utility Pro 4 можно использовать, когда проектор подключен к компьютеру посредством последовательного интерфейса.
- Сведения об обновлении программы PC Control Utility Pro 4 см. на веб-сайте нашей компании:
<http://www.nec-display.com/dl/en/index.html>

Шаг 1. Установите на компьютер программу PC Control Utility Pro 4.

- Программа PC Control Utility Pro 4 совместима с перечисленными ниже операционными системами.

Windows 8 (*1), Windows 8 Профессиональная (*1), Windows 8 Корпоративная (*1),

Windows 7 Домашняя базовая, Windows 7 Домашняя расширенная, Windows 7 Профессиональная, Windows 7 Корпоративная, Windows 7 Максимальная

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate

Windows XP Home Edition (*1), Windows XP Professional (*1)



❖ Для установки и удаления этой программы необходимо использовать учетную запись Windows с правами [Администратора] (Windows 8, Windows 7 и Windows Vista).


❖ Перед установкой закройте все выполняющиеся программы. Если выполняется другая программа, установка может быть не выполнена.

*1: Для работы программы PC Control Utility Pro 4 требуется ПО Microsoft .NET Framework версии 2.0. Microsoft .NET Framework можно загрузить с веб-сайта Microsoft. Установите на компьютер Microsoft .NET Framework версии 2.0, 3.0 или 3.5.

1 Подключите компьютер к Интернету и загрузите новейший файл PCCUP4.exe с веб-сайта нашей компании (<http://www.nec-display.com/dl/en/index.html>).


2 Дважды щелкните файл PCCUP4.exe.

Запустится программа установки, и отобразится окно мастера.

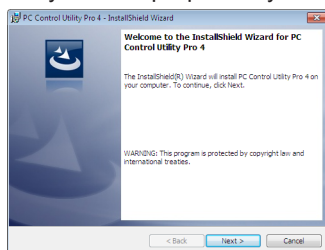

3. Нажмите кнопку "Next" (Далее).

Отобразится окно "END USER LICENSE AGREEMENT" (Лицензионное соглашение с конечным пользователем).

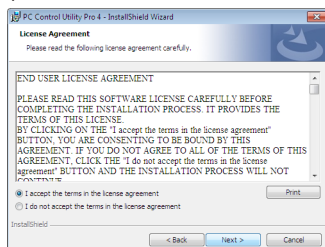



❖ Для использования функции расписания в программе PC Control Utility Pro 4, компьютер должен все время работать и не должен переходить в ждущий или спящий режим. Перед запуском планировщика выберите пункт "Электропитание" в Панели управления Windows и отключите переход в спящий и ждущий режимы.

[Пример] для Windows 7:

Выберите пункты "Панель управления" -> "Система и безопасность" -> "Электропитание" -> "Настройка перехода в спящий режим" -> "Переводить компьютер в спящий режим" -> "Никогда".

❖ Если в меню проектора для параметра ЖДУЩИЙ РЕЖИМ выбрано значение СТАНДАРТ, проектором нельзя управлять посредством последовательного кабеля или сети (проводной ЛВС).

❖ Данный проектор не поддерживает функцию автоматического поиска в ЛВС, имеющуюся в программе PC Control Utility Pro 4. Для подключения к проектору необходимо вручную указать его IP-адрес.

Внимательно прочтите "END USER LICENSE AGREEMENT" (Лицензионное соглашение с конечным пользователем).

4. Если вы принимаете соглашение, выберите пункт "I accept the terms in the license agreement" (Принимаю лицензионное соглашение), а затем нажмите кнопку "Next" (Далее).

Для выполнения установки следуйте инструкциям, отображающимся в окне программы установки.

СОВЕТ: удаление PC Control Utility Pro 4

- Для удаления программы PC Control Utility Pro 4 выполните такие же операции, как указаны в разделе "Удаление Virtual Remote Tool". При этом вместо "Virtual Remote Tool" следует читать "PC Control Utility Pro 4".

Шаг 2. Подключите проектор к ЛВС

Подключите проектор к ЛВС, следуя инструкциям в разделах "Подключение проектора", стр. 21 и "Управление проектором посредством веб-браузера", стр. 46-47.

Шаг 3. Запустите программу PC Control Utility Pro 4

Выберите пункты "Пуск" -> "Все программы" или "Программы" -> "NEC Projector User Supportware" -> "PC Control Utility Pro 4" -> "PC Control Utility Pro 4".

СОВЕТ Просмотр справки PC Control Utility Pro 4

- Для отображения справки в выполняющейся программе PC Control Utility Pro 4: выберите пункты "Справка (H)" -> "Справка (H)" в окне программы PC Control Utility Pro 4. Отобразится всплывающее меню.
- Отображение файла справки с помощью меню "Пуск". Выберите пункты "Пуск" -> "Все программы" или "Программы" -> "NEC Projector User Supportware" -> "PC Control Utility Pro 4" -> "PC Control Utility Pro 4". Отобразится окно справки.

PC Control Utility Pro 5 для Mac OS

Шаг 1. Установите на компьютер программу PC Control Utility Pro 5.

- 1 Подключите компьютер к Интернету и откройте веб-сайт нашей компании (<http://www.nec-display.com/dl/en/index.html>).
- 2 Загрузите новейшую версию программы PC Control Utility Pro 5 с веб-сайта нашей компании.
- 3 В Finder щелкните левой кнопкой ("Control" и удерживая клавишу), или правой кнопкой файл PC Control Utility Pro 5.mpkg.

4 В отобразившемся контекстном меню выберите пункт "Open" (Открыть).

5 Нажмите кнопку "Open" (Открыть) в диалоговом окне. При отображении запроса введите имя и пароль администратора.

Запустится программа установки.

6 Нажмите кнопку "Next" (Далее).

Отобразится окно "END USER LICENSE AGREEMENT" (Лицензионное соглашение с конечным пользователем).

7 Внимательно прочтите "END USER LICENSE AGREEMENT" (Лицензионное соглашение с конечным пользователем) и нажмите кнопку "Next" (Далее).

Отобразится окно подтверждения.

8 Выберите пункт "I accept the terms in the license agreement" (Принимаю лицензионное соглашение).

Для выполнения установки следуйте инструкциям, отображающимся в окне программы установки.

Шаг 2. Подключите проектор к ЛВС.

Подключите проектор к ЛВС, следуя инструкциям в разделе "Подключение проектора", (см. стр. 19)

Шаг 3. Запустите программу PC Control Utility Pro 5

1. Откройте папку "Программы" в Mac OS.

2. Откройте папку "PC Control Utility Pro 5".

3. Щелкните значок "PC Control Utility Pro 5".

Запустится программа PC Control Utility Pro 5.



❖ Для использования функции расписания в программе PC Control Utility Pro 5, компьютер должен все время работать и не должен переходить в режим сна. Перед запуском планировщика выберите пункт "Экономия энергии" в окне "Системные настройки" на компьютере Mac и отключите переход в режим сна.

❖ Если в меню для пункта [СТАНДАРТ] выбрано значение [ЖДУЩИЙ РЕЖИМ], проектор нельзя включить посредством ЛВС.

СОВЕТ Просмотр справки PC Control Utility Pro 5

- Для отображения справки в выполняющейся программе PC Control Utility Pro 5.
- В строке меню выберите пункт "Справка" → "Справка". Отобразится окно справки.
- Отображение справки при помощи Dock
 1. Откройте папку "Программы" в Mac OS.
 2. Откройте папку "PC Control Utility Pro 5".
 3. Щелкните значок "PC Control Utility Pro 5 Справка".Отобразится окно справки.

СОВЕТ Удаление прикладной программы

1. Переместите папку "PC Control Utility Pro 5" в Корзину.
2. Переместите файл конфигурации программы PC Control Utility Pro 5 в Корзину.
- Файл конфигурации программы PC Control Utility Pro 5 расположен в папке: "/Users/<ваше имя пользователя>/Application Data/NEC Projector User Supportware/PC Control Utility Pro 5".

Просмотр 3D-изображений

Данный проектор позволяет просматривать 3D-изображения с использованием имеющихся в продаже затворных ЖК-очков.

ОСТОРОЖНО!

Меры предосторожности во избежание причинения вреда здоровью
Перед просмотром изображений прочтите информацию о мерах предосторожности во избежание причинения вреда здоровью, которая может быть представлена в руководствах пользователя затворных ЖК-очков, а также может сопровождать 3D-материалы, такие как DVD-диски, видеоигры, компьютерные видеоигры и т.п.

Во избежание неблагоприятных симптомов следуйте приведенным ниже рекомендациям.

– Не используйте затворные ЖК-очки для просмотра каких-либо иных материалов, кроме 3D-изображений.

– Расстояние между экраном и зрителем должно составлять не менее 2 м (7 футов). Просмотр 3D-изображений со слишком близкого расстояния может вызвать переутомление глаз.

Избегайте просмотра 3D-изображений в течение длительного периода времени. После каждого часа просмотра делайте перерыв как минимум на 15 минут.

– Если вы (или кто-либо из ваших родственников) страдаете приступами фоточувствительной эпилепсии, перед просмотром 3D-изображений проконсультируйтесь с врачом.

– Прекратите просмотр, если во время просмотра 3D-изображений вы плохо себя почувствовали: ощутили тошноту, головокружение, недомогание, головную боль, переутомление глаз, туман в глазах, судороги или онемение. Если симптомы не проходят, проконсультируйтесь с врачом.

– При просмотре 3D-изображений находитесь прямо перед экраном. Просмотр под углом может вызвать усталость или напряжение глаз.

Затворные ЖК-очки

• Используйте имеющиеся в продаже 3D-очки, отвечающие следующим требованиям:

– совместимость с DLP®-синхронизацией;

– поддержка частоты кадров до 144 Гц.

Инструкции по просмотру 3D-изображений при помощи проектора

1. Подключите проектор к видеоаппаратуре.

2. Включите проектор и вызовите экранное меню.

3. Выберите пункт [НАСТРОЙКИ 3D] на вкладке [ЭКРАН], затем выберите значение [ВКЛ.] для пункта [3D].

- Настройте параметры [ИНВЕРСИЯ 3D] и [СТРУКТУРА 3D], как требуется. (см. стр. 36)


4. Запустите воспроизведение 3D-материала и выведите изображение на экран при помощи проектора.

5. Наденьте затворные ЖК-очки для просмотра 3D-изображений.

Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя затворных ЖК-очков.

Подключение проектора

Подключение к настольному компьютеру или ноутбуку

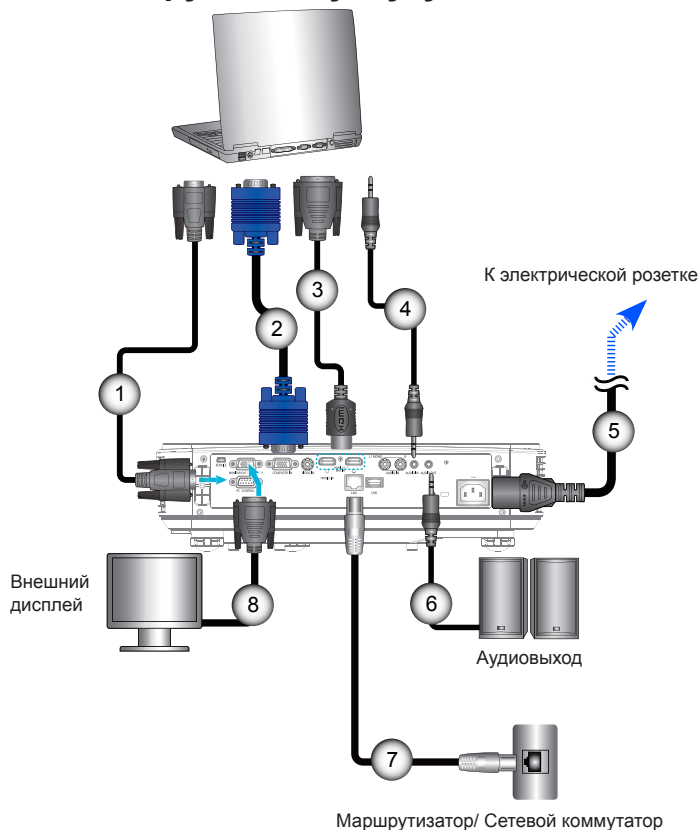

❖ Вилки на кабеле питания должны быть полностью вставлены в разъем AC IN на проекторе и в электрическую розетку.

❖ Разъем MONITOR OUT поддерживает только отдельный синхросигнал.

- | | |
|--------|---|
| 1..... | Кабель RS232 |
| 2..... | Кабель видеосигнала от компьютера (VGA, входит в комплект поставки) |
| 3..... | Кабель HDMI |
| 4..... | Аудиокабель |
| 5..... | Кабель питания (входит в комплект поставки) |
| 6..... | Кабель аудиовыхода |
| 7..... | Кабель RJ45 |
| 8..... | Кабель выхода VGA |

Подключение к источникам видеосигнала




❖ Вилки на кабеле питания должны быть полностью вставлены в разъем AC IN на проекторе и в электрическую розетку.



❖ Так как в различных странах данный прибор может применяться в различных целях, принадлежности в разных регионах могут отличаться.

❖ При включении в оборудовании HDMI функции Deep Color может образовываться видео и аудио шум, в зависимости от типа оборудования и кабеля. В этом случае установите для функции Deep Color значение ВЫКЛ. (8 бит).

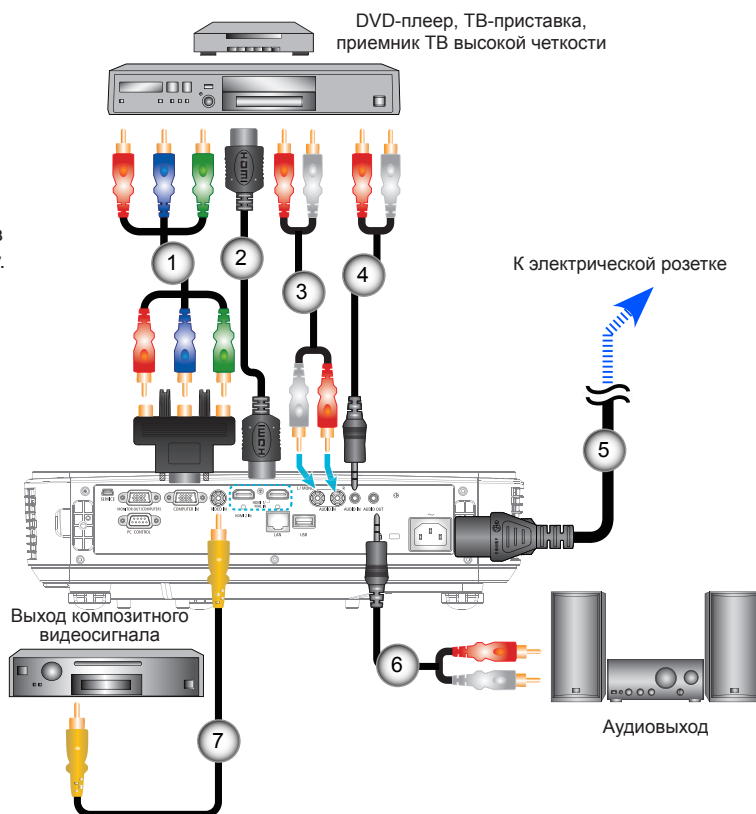

- | | |
|--------|--|
| 1..... | Адаптер Component/HDTV 15-контактный - 3 RCA |
| 2..... | Кабель HDMI |
| 3..... | Звук |
| 4..... | Аудиокабель/RCA |
| 5..... | Кабель питания (входит в комплект поставки) |
| 6..... | Аудиокабель/RCA |
| 7..... | Кабель композитного видеосигнала |

Кабель HDMI: Используйте высокоскоростной кабель High Speed HDMI®.

Включение и выключение проектора



❖ При первом включении проектора отобразится меню первоначальной настройки. Это меню позволяет выбрать язык экранного меню. Выберите язык при помощи кнопок ▲, ▼, ◀, ▶ на пульте ДУ. Выберите язык. См. раздел "Язык" на стр. 39.

❖ Когда индикатор POWER мигает зеленой светом короткими циклами, проектор нельзя выключить нажатием кнопки питания.



❖ (*) Если для параметра "СТАНДАРТ" выбрано значение "ЖДУЩИЙ РЕЖИМ", индикатор питания будет светиться красным светом. Если для параметра "ОЖИДАНИЕ СЕТИ" выбрано значение "ЖДУЩИЙ РЕЖИМ", индикатор питания будет светиться оранжевым светом.



❖ Сначала следует включать проектор, а затем — источник сигнала.

❖ Если проектор включается сразу после отключения лампы, либо сильно нагрелся, включаются и работают только вентиляторы, а проецирование изображения проектором начинается позже.

Включение проектора

1. Надежно подключите кабель питания и сигнальный кабель. После подключения индикатор ПИТАНИЯ/ОЖИДАНИЯ загорается оранжевым цветом.
 2. Включите проектор, нажав кнопку ВКЛЮЧЕНИЕ на пульте ДУ или кнопку  на панели управления. В это время индикатор ПИТАНИЯ/ОЖИДАНИЯ загорается зеленой светом. ❶
- Заставка появляется на экране примерно на 10 секунд. При первом использовании проектора появляется окно с предложением выбрать нужный язык и режим энергосбережения.
3. Включите источник сигнала (настольный компьютер, ноутбук, видеоплеер или другое устройство). Проектор автоматически определит источник входного сигнала.
- ❖ Если подключено одновременно несколько источников сигнала, для переключения входов нажимайте на кнопку "SOURCE" на панели управления или непосредственно на кнопки источников на пульте ДУ.




Выключение Проектора



❖ Когда индикатор POWER мигает зеленой цветом короткими циклами, проектор нельзя выключить нажатием кнопки питания.

1. Нажмите кнопку "ВЫКЛЮЧИТЬ" на пульте ДУ или кнопку  на панели управления, чтобы выключить лампу проектора, при этом на экране отобразится показанное ниже сообщение.



2. Для подтверждения снова нажмите кнопку ВЫКЛЮЧИТЬ.
3. Отсоедините кабель питания от электрической розетки и проектора. После отсоединения кабеля питания во время просмотра изображений необходимо подождать как минимум одну секунду, прежде чем снова подсоединять кабель питания.

Предупреждающий индикатор



❖ Дополнительные сведения об индикаторе STATUS см. на стр. 53.

- ❖ Если индикатор "STATUS" мигает красным цветом, это свидетельствует о перегреве проектора. При этом проектор автоматически выключится.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕГРЕВ!

1. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОТВЕРСТИЯ ВПУСКА И ВЫПУСКА НЕ ПЕРЕКРЫТЫ.
2. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА НИЖЕ 40°C.

- ❖ Если индикатор "LAMP" загорается красным цветом и на экране отображается показанное ниже сообщение, значит проектор определил, что заканчивается срок службы лампы. Если отображается такое сообщение, замените лампу как можно скорее.

ВНИМАНИЕ! ЛАМПА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛАМПЫ
ИСТЕКАЕТ КРАЙНИЙ СРОК СЛУЖБЫ ЛАМПЫ. ЛАМПА ОТКЛЮЧАЕТСЯ!

ВНИМАНИЕ! ЛАМПА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛАМПЫ
ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ ЛАМПУ.

- ❖ Если индикатор "STATUS" мигает красным цветом и отображается показанное ниже сообщение, это указывает на неисправность вентилятора. В таком случае прекратите использовать проектор и отсоедините кабель питания от электрической розетки, после чего свяжитесь с продавцом данного прибора или сервисным центром нашей компании.

ВНИМАНИЕ! ВЕНТ. БЛОКИРОВАН!


ПРОЕКТОР БУДЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧЕН.

Настройка проецируемого изображения

Настройка высоты проецируемого изображения


Проектор оснащен ножкой регулировки наклона, с помощью которой можно регулировать высоту изображения.

1. Найдите нужную ножку регулировки наклона в нижней части проектора.
2. Чтобы поднять проектор, поворачивайте ножку регулировки наклона по часовой стрелке; чтобы опустить проектор – против часовой стрелки. При необходимости выполните те же действия с остальными ножками.

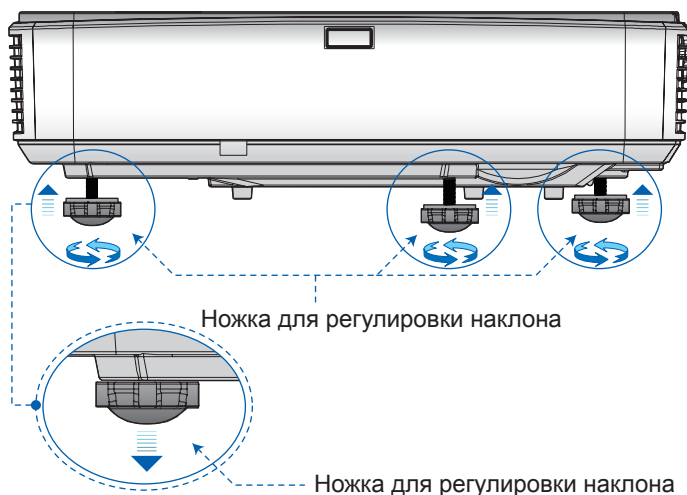


Регулировка фокусного расстояния проектора

Для фокусировки изображения сдвигайте рычаг фокусировки до тех пор, пока изображение не станет четким.

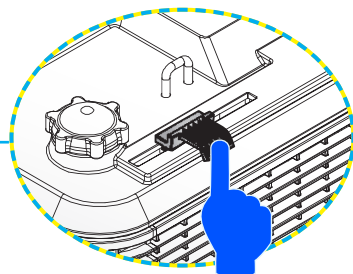


Рычаг фокусировки

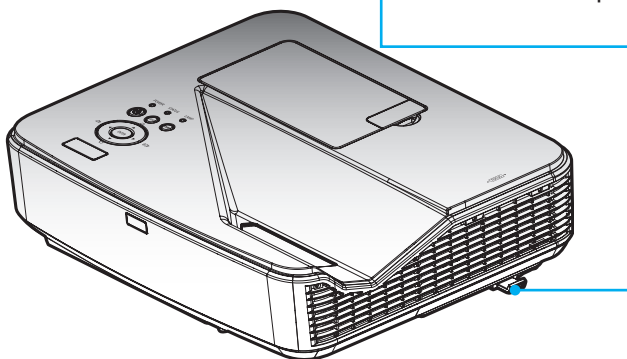

Настройка размера проецируемого изображения (Диагональ)

Размер проецируемого изображения от 85 до 100 дюймов (от 2,16 до 2,54 м).

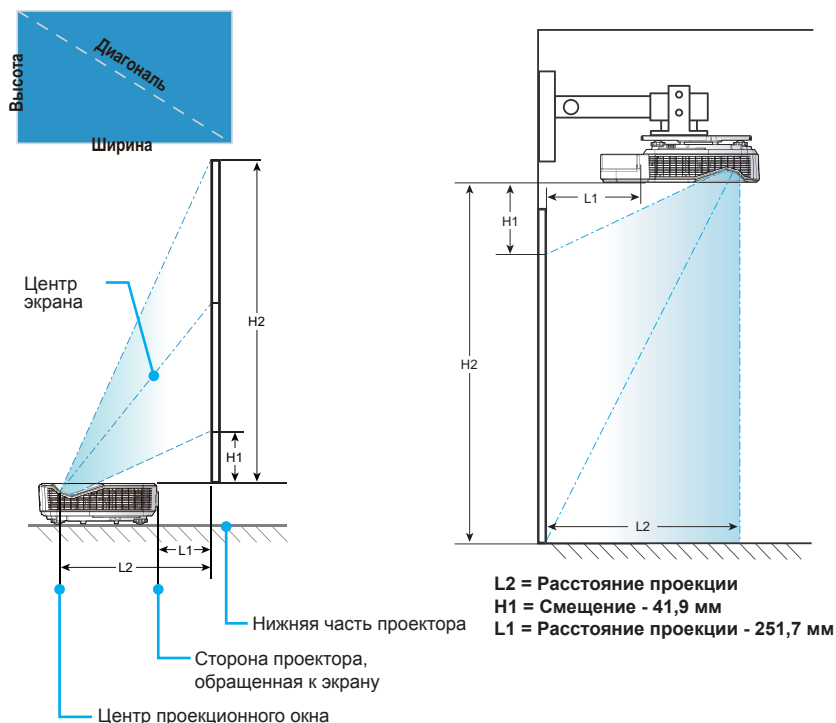

Размер экрана						H1		H2		L1		L2	
Диагональ		Ширина		Высота						Широкоугольное положение		Широкоугольное положение	
дюймов	мм	дюймов	мм	дюймов	мм	дюймов	мм	дюймов	мм	дюймов	мм	дюймов	мм
85,0	2159	74	1882	42	1058	6	154	48	1212	9	222	19	474
90,0	2286	78	1992	44	1121	7	165	51	1286	10	250	20	502
95,0	2413	83	2103	47	1183	7	177	54	1360	11	278	21	530
100,0	2540	87	2214	49	1245	7	188	56	1434	12	306	22	558

* Таблица приведена только для справки.

Экранное меню


Проектор оснащен экранным меню (на нескольких языках), которое позволяет настраивать изображение и изменять различные параметры.

Использование экранного меню

1. Чтобы вызвать экранное меню, нажмите кнопку MENU на пульте ДУ.
2. При отображении экранного меню выберите пункт основного меню при помощи кнопок ◀ и ▶. При выборе параметров на определенной странице нажмите кнопку ▼, чтобы вызвать подменю.
3. При помощи кнопок ▲ ▼ выберите требуемый пункт в подменю и отрегулируйте настройку с помощью кнопок ◀ и ▶.
4. Выберите требуемый пункт в подменю и нажмите кнопку ENTER, чтобы вызвать другое подменю. По завершении настройки нажмите кнопку MENU, чтобы закрыть подменю.
5. После настройки параметров нажмите кнопку MENU или EXIT, чтобы вернуться к главному меню.
6. Для выхода из меню снова нажмите кнопку MENU. Экранное меню закроется, и проектор автоматически сохранит новые настройки.



❖ Если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка, экранное меню будет закрыто автоматически.

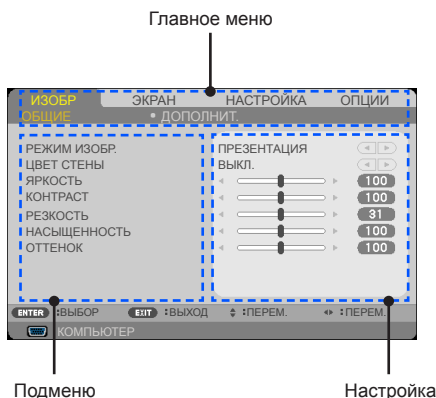

Дерево меню

Главное меню		Подменю	Настройки
ИЗОБР	ОБЩИЕ	РЕЖИМ ИЗОБР.	ПРЕЗЕНТАЦИЯ/ ЯРКИЙ/ ВИДЕО/ ФИЛЬМ/ SRGB/ ДОСКА/ DICOM SIM./ ОСОБЫЙ1/ ОСОБЫЙ2
		ЦВЕТ СТЕНЫ	ВЫКЛ./ КРАСНЫЙ/ ЗЕЛЕНый/ СИНИЙ/ ГОЛУБОЙ/ ПУРПУРНЫЙ/ ЖЕЛТЫЙ
		ЯРКОСТЬ	0~100
		КОНТРАСТ	0~100
		РЕЗКОСТЬ	0~32
		НАСЫЩЕННОСТЬ	Зависит от формата входного сигнала
		ОТТЕНОК	Зависит от формата входного сигнала
	ДОПОЛНИТ.	ГАММА	ФИЛЬМ/ ВИДЕО/ ГРАФИКА/ ПК/ ДОСКА/ DICOM SIM.
		BrilliantColor	0~10
		ЦВЕТ. ТЕМП.	НИЗК./СРЕДН./ВЫСОК.
		ДИНАМ. КОНТРАСТ	ВКЛ./ВЫКЛ.
		ЦВЕТ	ЯРК. КРАСН./ ЯРК. ЗЕЛЕН./ ЯРК. СИНЕГО/ ЯРК. ГОЛУБ./ ЯРК. ПУРПУРН./ ЯРК. ЖЕЛТОГО/ КОНТР. КРАСН./ КОНТР. ЗЕЛЕН./ КОНТР. СИНЕГО/ СБРОС
		ЦВЕТ. ПРОСТР.	АВТО/RGB/YUV
ЭКРАН	ОБЩИЕ	ФОРМАТ КАДРА	4:3/16:9/16:10/15:9/5:4/ СОБСТВ./АВТО
		ОВЕРСКАН	0%/5%/10%
		В. ТРАПЕЦИЯ	-20~+20
	НАСТРОЙКИ 3D	3D	ВКЛ./ВЫКЛ.
		ИНВЕРСИЯ 3D	ВКЛ./ВЫКЛ.
НАСТРОЙКА	ОБЩИЕ	СТРУКТУРА 3D	АВТО/УПАКОВКА КАДРОВ/ ВЕРХ-НИЗ/ БОК-О-БОК/ ЧЕРЕДОВАНИЕ КАДРОВ
		ЯЗЫК	ENGLISH / DEUTSCH / FRANÇAIS / ITALIANO / ESPAÑOL / SVENSKA / 日本語 / PORTUGUÊS / ČEŠTINA / MAGYAR / POLSKI / عربي / 简体中文 / 繁體中文 / NORSK / TÜRKÇE / РУССКИЙ / ΕΛΛΗΝΙΚΑ / INDONESIA / 한국어 / SUOMI / NEDERLANDS / DANSK / ROMÂNĂ / HRVATSKI / БЪЛГАРСКИ / ไทย / हिन्दी / نُوِيغُوْر چَه / TIẾNG VIỆT

Функции управления

Главное меню		Подменю	Настройки
НАСТРОЙКА	ОБЩИЕ	ОРИЕНТАЦИЯ	ФРОНТАЛЬНАЯ СО СТОЛА/ ТЫЛЬНАЯ СО СТОЛА/ ФРОНТАЛЬНАЯ С ПОТОЛКА/ ТЫЛЬНАЯ С ПОТОЛКА
		ДАТЧИК ДУ	ПЕРЕДНИЙ/ВЕРХ / СПЕРЕДИ / ВЕРХ
		НАСТРОЙКИ HDMI	УРОВЕНЬ ВИДЕО (АВТО/ СТАНДАРТ/ УЛУЧШЕНУ) ВЫБОР АУДИО (HDMI1/ HDMI2/ КОМПЬЮТЕР)
		БЕЗ ЗВУКА	ВКЛ./ВЫКЛ.
		ГРОМКОСТЬ	0~31
	СИГНАЛ	ФАЗА	Зависит от формата входного сигнала
		ЧАСЫ	Зависит от формата входного сигнала
		Г. ПОЛОЖЕНИЕ	Зависит от формата входного сигнала
		В. ПОЛОЖЕНИЕ	Зависит от формата входного сигнала
	ДОПОЛНИТ.	ЗАСТАВКА	ВКЛ./ВЫКЛ.
		СЕТЬ	СОСТОЯНИЕ СЕТИ/ DHCP/ IP-АДРЕС/ МАСКА ПОДСЕТИ/ ШЛЮЗ/ ПРИМЕНИТЬ
		СУБТИТРЫ	ВЫКЛ./СС1/СС2/СС3/СС4/T1/T2/T3/T4
		ЗАЩИТА	ЗАЩИТА/ ТАЙМЕР ЗАЩИТЫ/ ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ
		ТЕСТОВОЕ ИЗОБРА- ЖЕНИЕ	ВКЛ./ВЫКЛ.
ОПЦИИ	ОБЩИЕ	ПОИСК ВХОДОВ	ВКЛ./ВЫКЛ.
		ВХОД	HDMI1/ HDMI2/ КОМПЬЮТЕР/ ВИДЕО
		РЕЖИМ ВЕНТИЛЯ- ТОРА	АВТО/БОЛЬШАЯ ВЫСОТА
		УБРАТЬ ИНФО.	ВКЛ./ВЫКЛ.
		ЦВЕТ ФОНА	ЧЕРНЫЙ/СИНИЙ
		СБРОС	ДА/НЕТ
	НАСТР. ЛАМПЫ/ ФИЛЬТРА	РЕСУРС ЛАМПЫ	
		НАРАБОТКА ЛАМПЫ	
		НАРАБОТКА ФИЛЬТРА	
		ЭКО РЕЖИМ	СТАНДАРТ/ЭКО
		ПАМЯТКА О СРОКЕ ЛАМПЫ	ВКЛ./ВЫКЛ.
		НАРАБОТКА ФИЛЬТРА	
		СБРОС СЧЕТЧИКА ЛАМПЫ	ДА/НЕТ
		СБРОС СЧЕТЧИКА ФИЛЬТРА	ДА/НЕТ

Функции управления

Главное меню		Подменю	Настройки
ОПЦИИ	ИНФОРМАЦИЯ	MODEL NO.	
		SERIAL NUMBER	
		ИСТОЧНИК	
		РАЗРЕШЕНИЕ	
		ВЕРСИЯ ПО	
	ДОПОЛНИТ.	ЖДУЩИЙ РЕЖИМ	СТАНДАРТ/ОЖИДАНИЕ СЕТИ
		ПРЯМОЕ ВКЛ. ПИТАНИЯ	ВКЛ./ВЫКЛ.
		АВТОВЫКЛ. (MIN)	0~180
		ТАЙМЕР АВТО- ВЫКЛ. (MIN)	0~995
		БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.	ВКЛ./ВЫКЛ.


ИЗОБР | ОБЩИЕ



- ❖ Параметр DICOM SIM. в данном проекторе служит для настройки изображений приблизительно к стандартам DICOM, поэтому изображение может быть искажено. В связи с этим DICOM SIM. следует использовать только в учебных целях, но не для фактической медицинской диагностики.

РЕЖИМ ИЗОБР.

Доступно несколько заводских настроек, оптимизированных для изображений различных типов. Выберите пункт при помощи кнопок ◀ и ▶.

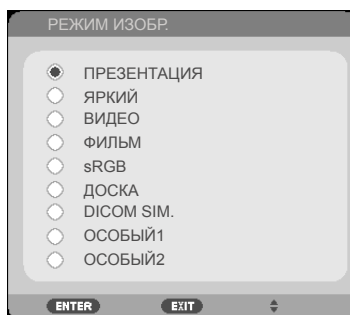

- ▶ **ПРЕЗЕНТАЦИЯ:** Для настольного компьютера или ноутбука.
- ▶ **ЯРКИЙ:** Максимальная яркость для входного сигнала с компьютера.
- ▶ **ВИДЕО:** Этот режим рекомендуется для просмотра типовых телепрограмм.
- ▶ **ФИЛЬМ:** Для домашнего кинотеатра.
- ▶ **sRGB:** Стандартизированная точная цветопередача.
- ▶ **ДОСКА:** Этот режим следует выбирать для достижения оптимальной цветопередачи при проецировании на (зеленую) классную доску.
- ▶ **DICOM SIM.:** Параметр, регулирующий изображения приблизительно к стандартам DICOM.
- ▶ **ОСОБЫЙ1/ОСОБЫЙ2:** Использование пользовательских настроек.

ЦВЕТ СТЕНЫ

Используйте эту функцию для выбора правильного цвета стены. Эта функция компенсирует отклонение цвета из-за цвета стены и позволяет отображать изображение с правильным оттенком.

ЯРКОСТЬ

Регулировка яркости изображения.

- ▶ Чтобы сделать изображение темнее, нажимайте кнопку ◀.
- ▶ Чтобы сделать изображение светлее, нажимайте кнопку ▶.

КОНТРАСТ

Контрастность – это степень различия между самыми светлыми и самыми темными областями изображения. Регулировка контрастности меняет соотношение черного и белого цветов в изображении.

- ▶ Для уменьшения контрастности нажимайте кнопку ◀.
- ▶ Для увеличения контрастности нажимайте кнопку ▶.

РЕЗКОСТЬ

Регулировка резкости изображения.

- ▶ Для уменьшения резкости нажимайте кнопку ◀.
- ▶ Для увеличения резкости нажимайте кнопку ▶.

НАСЫЩЕННОСТЬ

Регулировка насыщенности цветов видеоизображения: от черно-белого до полностью насыщенного цветного.

- ▶ Для уменьшения насыщенности цветов изображения нажимайте кнопку ◀.
- ▶ Для увеличения насыщенности цветов изображения нажимайте кнопку ▶.

ОТТЕНОК

Регулировка баланса красного и зеленого цветов.

- ▶ Для увеличения интенсивности зеленого цвета в изображении нажимайте кнопку ◀.
- ▶ Для увеличения интенсивности красного цвета в изображении нажимайте кнопку ▶.

Входной сигнал	ЯРКОСТЬ	КОНТРАСТ	РЕЗКОСТЬ	НАСЫЩЕННОСТЬ	ОТТЕНОК
С компьютера / HDMI (RGB)	ДА	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ
С компьютера / HDMI (компонентный)	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
ВИДЕО	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА

❖ Да = регулируется, Нет = не регулируется

ИЗОБР | ДОПОЛНИТ.



ГАММА

Данная функция позволяет выбрать таблицу гаммы, точно настроенную для достижения наилучшего качества изображения для входного сигнала определенного типа.

- ▶ ФИЛЬМ: для домашнего кинотеатра.
- ▶ ВИДЕО: для видеозаписей и телепрограмм.
- ▶ ГРАФИКА: для изображений.
- ▶ ПК: для сигнала с компьютера.
- ▶ ДОСКА: для проецирования на классную доску.
- ▶ DICOM SIM.: для стандартов DICOM.

BrilliantColor™

Данная настраиваемая функция использует новый алгоритм обработки цветов и системных оптимизаций для повышения яркости изображения при сохранении достоверных и более насыщенных цветов. Диапазон значений составляет от 0 до 10. Чтобы увеличить степень улучшения изображения, установите значение ближе к максимальному. Чтобы получить сглаженное и более естественное изображение, установите значение ближе к минимальному.



❖ Цветовую температуру изменить нельзя, когда для параметра ЯРКИЙ выбрано значение sRGB или РЕЖИМ ИЗОБР..

ЦВЕТ. ТЕМП.

Регулировка цветовой температуры. При более высокой температуре изображение на экране выглядит холоднее, а при более низкой – теплее.

ДИНАМ. КОНТРАСТ

Если включен этот режим, проектор будет автоматически выставлять оптимальный коэффициент контрастности.

ЦВЕТ

Нажмите кнопку ENTER для перехода к следующему меню, а затем выберите требуемый пункт при помощи кнопок ▲ и ▼.


- ▶ ЯРК. КРАСН. / ЯРК. ЗЕЛЕН. / ЯРК. СИНЕГО / ЯРК. ГОЛУБ. / ЯРК. ПУРПУРН. / ЯРК. ЖЕЛТОГО / КОНТР. КРАСН. / КОНТР. ЗЕЛЕН. / КОНТР. СИНЕГО: При помощи кнопок ◀ и ▶ выберите уровни красного, зеленого, синего, голубого, пурпурного и желтого цветов.
- ▶ СБРОС: Выберите пункт "ДА", чтобы восстановить стандартные уровни цветов.



ЦВЕТ. ПРОСТР.

Выбор подходящего типа цветовой матрицы: ABTO, RGB или YUV.

ЭКРАН | ОБЩИЕ

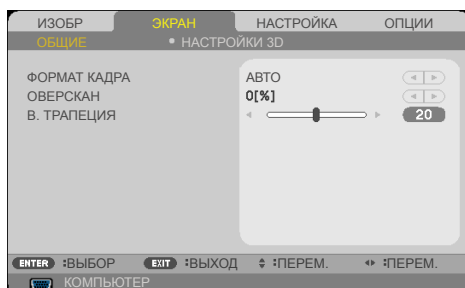

ФОРМАТ КАДРА

Данная функция используется для выбора требуемого соотношения сторон изображения.

- ▶ 4:3: этот формат предназначен для входных сигналов с соотношением сторон 4:3.
- ▶ 16:9: этот формат подходит для входных сигналов с соотношением сторон 16:9, например с ТВ высокой четкости и DVD, адаптированных для широкоэкранного телевидения.
- ▶ 16:10: этот формат подходит для входных сигналов с соотношением сторон 16:10, например с широкоэкранных ноутбуков.
- ▶ СОБСТВ.: В этом формате исходное изображение отображается без масштабирования.
- ▶ АВТО: Автоматический выбор подходящего формата отображения.



❖ Для каждого источника сигнала сохраняется отдельная настройка ОВЕРСКАНА.

ОВЕРСКАН

Функция "Расширение" (развертка за пределами экрана) устраняет помехи по краям видеоизображения. Функцию "Расширение" следует применять для устранения помех кодирования видео на краях видеоизображения.

В. ТРАПЕЦИЯ

Для коррекции искажения изображения по вертикали нажимайте кнопки ◀ и ▶. Если изображение имеет трапециевидную форму, эта функция позволяет привести его к прямоугольной форме.

ЭКРАН | НАСТРОЙКИ 3D



❖ Функции

"ИНВЕРСИЯ 3D" и "СТРУКТУРА 3D" доступны только при включенном 3D-режиме.

❖ Для просмотра 3D-изображений требуются совместимые 3D-источник сигнала, 3D-материалы и активные затворные очки.

3D



Выберите режим "ВКЛ.", чтобы выключить эту функцию для 3D-изображений. (по умолчанию: ВЫКЛ.)

ИНВЕРСИЯ 3D

- ▶ Выберите режим ВКЛ., чтобы инвертировать содержимое левого и правого кадров.
- ▶ Выберите режим ВЫКЛ., чтобы использовать исходное содержимое левого и правого кадров.

СТРУКТУРА 3D


Эта функция служит для настройки 3D-формата с целью правильного отображения 3D-материалов.

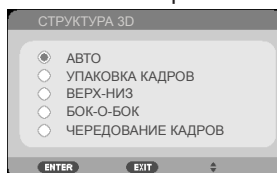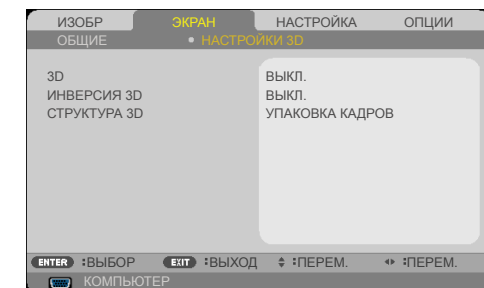

СОВЕТ поддерживаемые 3D-сигналы

- С компьютера:
 - 1024 x 768, 60/120 Гц
 - 1280 x 720, 60 Гц
 - 1280 x 800, 60/120 Гц
 - 1920 x 1080, 60 Гц
- С композитного входа:
 - 480i, 60 Гц.
- С входа HDMI:
 - 720p (упаковка кадров) 1280 x 720, 50/60/59,94
 - 1080p (упаковка кадров) 1920 x 1080, 23,98/24
 - 720p (вертикальная стереопара) 1280 x 720, 50/60/59,94* (*Выбирается вручную)
 - 1080p (вертикальная стереопара) 1920 x 1080, 23,98/24
 - 1080i (горизонтальная стереопара, половинного размера) 1920 x 1080, 50/60/59,94* (*Выбирается вручную)

НАСТРОЙКА | ОБЩИЕ

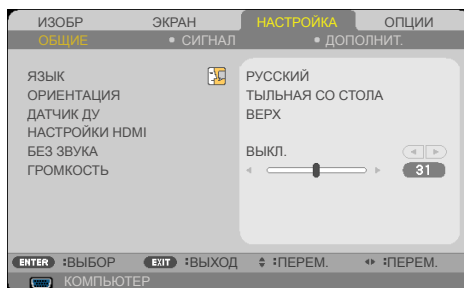

ЯЗЫК

Выбор языка экранного меню. Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы вызвать подменю, а затем выберите требуемый язык при помощи кнопок ▲ и ▼. Нажмите на кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор.



- Режимы
ТЫЛЬНАЯ
СО СТОЛА и
ТЫЛЬНАЯ С
ПОТОЛКА следует
использовать с
полупрозрачным
экраном.

ОРИЕНТАЦИЯ

- ▶ **ФРОНТАЛЬНАЯ СО СТОЛА:**
При выборе этого режима изображение проецируется на экран спереди.
- ▶ **ТЫЛЬНАЯ СО СТОЛА:**
Если выбран этот режим, изображение будет зеркальным.
- ▶ **ФРОНТАЛЬНАЯ С ПОТОЛКА:**
Если выбран этот режим, изображение будет перевернуто сверху вниз.
- ▶ **ТЫЛЬНАЯ С ПОТОЛКА**
Это стандартный режим. Изображение будет зеркальным и перевернуто сверху вниз.

ДАТЧИК ДУ

Выберите положение датчика ДУ.


НАСТРОЙКИ HDMI

Эта функция используется для настройки HDMI1/MHL и HDMI2

- ▶ **УРОВЕНЬ ВИДЕО:** Выберите режим "АВТО" для автоматического определения уровня видеосигнала. Если автоматическое определение не работает должным образом, выберите режим "СТАНДАРТ", чтобы отключить функцию "УЛУЧШЕН" для входа HDMI, или выберите режим "УЛУЧШЕН" для повышения контрастности и улучшения детализации в темных областях изображения.
- ▶ **ВЫБОР АУДИО:** Используйте эту функцию для выбора источника аудиосигнала: "HDMI1/MHL", "HDMI2" или "КОМПЬЮТЕР".



❖ Функция "НАСТРОЙКИ HDMI" поддерживается только для входа HDMI.

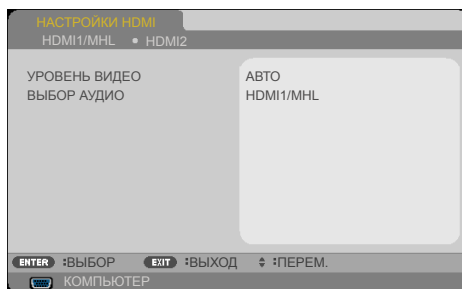

БЕЗ ЗВУКА

- ▶ Выберите режим "ВКЛ.", чтобы отключить звук.
- ▶ Выберите режим "ВЫКЛ.", чтобы включить звук.

ГРОМКОСТЬ

- ▶ Для уменьшения громкости нажимайте кнопку ◀.
- ▶ Для увеличения громкости нажимайте кнопку ▶.

НАСТРОЙКА | СИГНАЛ



- ❖ Меню "СИГНАЛ" отображается, только если в качестве источника сигнала выбран аналоговый вход VGA (RGB).



ФАЗА

Эта настройка служит для синхронизации устройства отображения с сигналом видеокарты. Если изображение нестабильно или мерцает, скорректируйте его при помощи данной функции.

ЧАСЫ

Эта функция служит для установки тактовой частоты устройства отображения в соответствии с частотой видеокарты компьютера. Используйте эту функцию, только если изображение мерцает по вертикали.


Г. ПОЛОЖЕНИЕ

- ▶ Нажимайте кнопку ◀, чтобы переместить изображение влево.
- ▶ Нажимайте кнопку ▶, чтобы переместить изображение вправо.

В. ПОЛОЖЕНИЕ

- ▶ Нажимайте кнопку ◀, чтобы переместить изображение вниз.
- ▶ Нажимайте кнопку ▶, чтобы переместить изображение вверх.

НАСТРОЙКА | ДОПОЛНИТ.

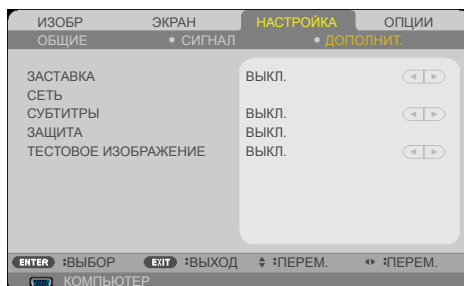

ЗАСТАВКА

Используйте эту функцию для изменения заставки (логотипа NEC).

- ▶ ВКЛ.: Логотип NEC отображается.
- ▶ ВЫКЛ.: Логотип NEC не отображается.



❖ Когда в меню для параметра "СТАНДАРТ" выбрано значение "ЖДУЩИЙ РЕЖИМ", проектором нельзя управлять в режиме ожидания с внешнего оборудования.

СЕТЬ


См. стр. 43-45.

СУБТИТРЫ

Используйте эту функцию для включения скрытых титров и активации меню скрытых титров. Выберите подходящий режим скрытых титров: ВЫКЛ., CC1, CC2, CC3, CC4, T1, T2, T3 и T4.

ЗАЩИТА


- ▶ ВЫКЛ.: Выберите режим "ВЫКЛ.", чтобы включить проектор без запроса пароля.
- ▶ ВКЛ.: Выберите режим ВКЛ., чтобы при включении проектора требовалось вводить пароль.

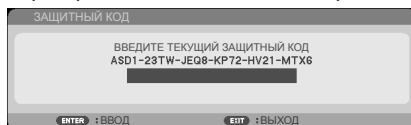

■ Первоначальный пароль


1. Пароль по умолчанию: ▲▶▼◀
2. Введите пароль при помощи цифровых кнопок на пульте ДУ, а затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

НАСТРОЙКА | ДОПОЛНИТ. | ЗАЩИТА

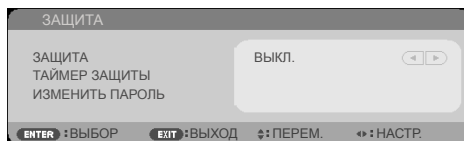

ТАЙМЕР ЗАЩИТЫ

Эта функция позволяет задать допустимую длительность использования проектора (МЕСЯЦ/ДЕНЬ/ЧАС). По истечении этого времени потребуется снова ввести пароль.

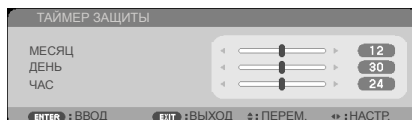

"ТАЙМЕР ЗАЩИТЫ" начинает новый обратный отсчет выключения и повторного включения проектора.


ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ



❖ Первоначальный пароль по умолчанию: "▲▶▼◀".


1. Нажмите кнопку ENTER чтобы ввести ЗАЩИТНЫЙ КОД.
2. Пароль должен состоять из комбинации ◀▶▲▼ 4-х цифр.

▶ Введите текущий пароль

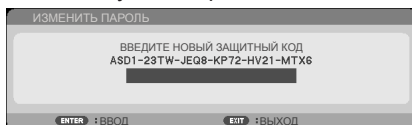


3. Введите **старый** пароль и нажмите на кнопку ENTER для подтверждения пароля.

▶ Введите новый пароль

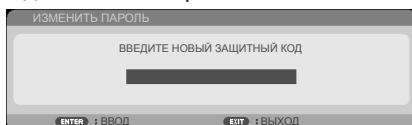

4. Введите **новый** пароль и нажмите на кнопку ENTER для подтверждения пароля.


► Подтвердите новый пароль

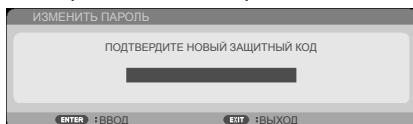

5. Снова введите новый пароль и нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

- После 3-х неудачных попыток ввода пароля проектор автоматически выключается. При следующем включении проектора экран ввода пароля отображается снова. Введите пароль.
- Если вы забыли свой пароль, обращайтесь за помощью к продавцу данного прибора.

НАСТРОЙКА | ДОПОЛНИТ. | СЕТЬ

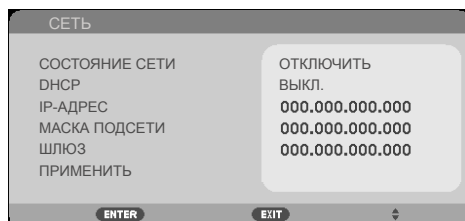

СОСТОЯНИЕ СЕТИ

Статус подключения к сети. (по умолчанию: ОТКЛЮЧИТЬ)

DHCP

Используйте данную функцию для выбора необходимой заставки при включении проектора. При смене настройки и выходе из экранного меню новая настройка вступит в силу только при следующем открытии меню.

- ▶ ВКЛ.: Автоматическое назначение DHCP-сервером проектору IP-адреса.
- ▶ ВЫКЛ.: Назначение IP-адреса вручную.

IP-АДРЕС

Введите IP-адрес.

МАСКА ПОДСЕТИ

Введите маску подсети.

ШЛЮЗ

Укажите основной шлюз сети, к которой подключен проектор.

ПРИМЕНИТЬ

Нажмите на кнопку ENTER, чтобы применить выбранные настройки.

Функции управления



- ❖ При использовании IP-адреса проектора нельзя получить доступ к другим серверам.
- ❖ PJLink: Задание пароля PJLink.
PJLink это стандартный протокол для управления проекторами различных марок. Этот протокол разработан компанией Japan Business Machine и ассоциацией Information System Industries Association (JBMA) в 2005 г. Проектор поддерживает все команды версии протокола PJLink Class 1.


❖ AMX BEACON:

Включение и выключение обнаружения по протоколу AMX Device Discovery при подключении к сети с поддержкой системы AMX NetLinx.


- ❖ Совместимость с CRESTRON ROOMVIEW:
Проектор поддерживает технологию CRESTRON ROOMVIEW, позволяющую управлять несколькими подключенными к сети устройствами с ПК или контроллера. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт <http://www.crestron.com>

Управление проектором посредством веб-браузера


1. Включите DHCP, чтобы DHCP-автоматически назначал проектору IP-адрес, или вручную введите требуемые настройки сети.

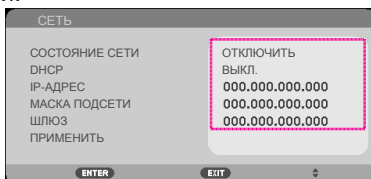

2. Выберите пункт Применить и нажмите кнопку ENTER, чтобы завершить процесс настройки.
3. Запустите веб-браузер и введите адрес, указанный в экранном меню настройки ЛВС на проекторе. После этого откроется показанная ниже страница.

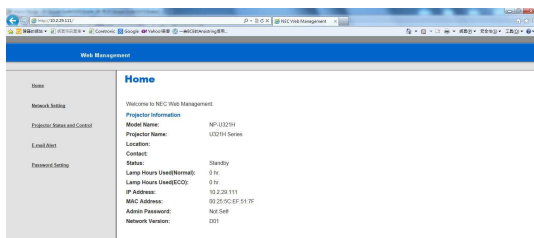

4. Для управления проектором откройте страницу "Projector Status and Control" (Проектор: статус и управление).

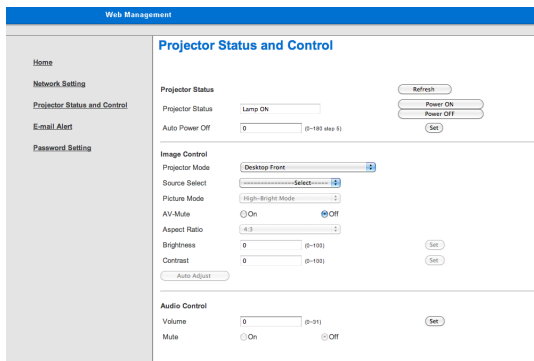

Прямое подключение компьютера к проектору


Шаг 1. Запишите IP-адрес (по умолчанию: 192.168.0.10), указанный в меню настройки ЛВС на проекторе.

Функции управления

Шаг 2. Выберите пункт Применить и нажмите кнопку ENTER на пульте ДУ или панели управления, чтобы подтвердить настройки. Либо нажмите кнопку MENU на пульте ДУ или панели управления, чтобы выйти из меню.


Шаг 3. Чтобы открыть окно "Сетевые подключения" выберите пункты: **Пуск, Панель управления, Сеть и Интернет, Сетевые подключения**. Выберите подключение, которое требуется настроить, а затем в разделе **Сетевые задачи** выберите пункт **Настройка параметров подключения**.

Шаг 4. На вкладке **Общие** в разделе **Отмеченные компоненты используются этим подключением** выберите пункт **Протокол Интернета (TCP/IP)**, а затем нажмите кнопку "Свойства".

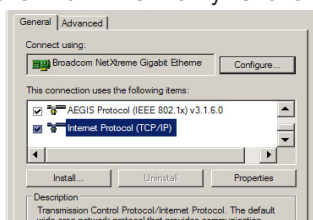


Шаг 5. Выберите пункт **Использовать следующий IP-адрес**, и введите указанные ниже параметры.


- 1) IP-адрес: 192.168.0.10
- 2) Маска Подсети: 255.255.255.0
- 3) Основной шлюз: 192.168.0.1

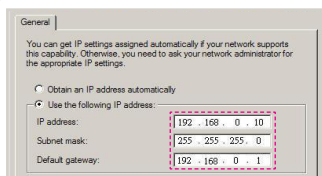

Шаг 6. Чтобы открыть окно "Свойства обозревателя", запустите веб-браузер Internet Explorer, выберите пункт "Свойства обозревателя", выберите вкладку **Подключения** и нажмите кнопку "Настройка сети..."

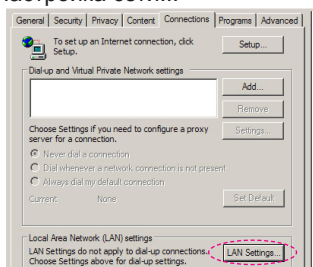


Шаг 7. Отобразится диалоговое окно **Настройка параметров локальной сети**, в разделе **Прокси-сервер**, снимите флажок **Использовать прокси-сервер для локальных подключений**, а затем два раза нажмите кнопку "OK".

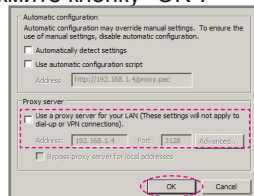


Шаг 8. Запустите браузер Internet Explorer и введите в адресную строку IP-адрес 192.168.0.10, а затем нажмите клавишу ENTER.

Шаг 9. Для управления проектором откройте страницу "Проектор: статус и управление".

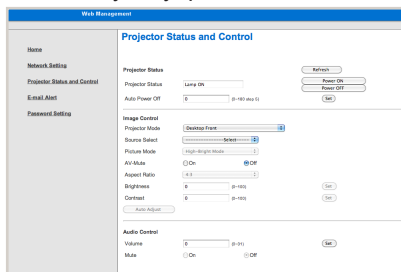

ОПЦИИ | ОБЩИЕ

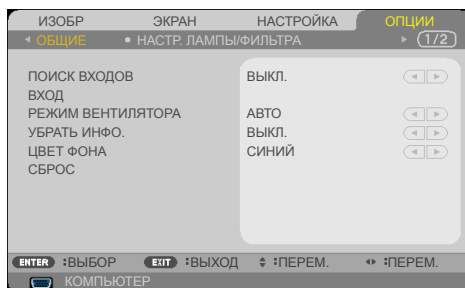

ПОИСК ВХОДОВ

- ▶ ВКЛ.: В этом режиме проектор будет искать другие сигналы, если отсутствует сигнал от текущего источника.
- ▶ ВЫКЛ.: В этом режиме проектор будет использовать только текущий входной сигнал.

ВХОД

Эта функция позволяет включать и отключать источники входных сигналов. Нажмите кнопку ENTER, чтобы вызвать подменю, и выберите требуемые источники сигналов. Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор. Проектор не будет искать сигнал на входах, которые не выбраны в этом меню.

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА

- ▶ АВТО: В этом режиме скорость вращения встроенных вентиляторов будет регулироваться автоматически в зависимости от внутренней температуры проектора.
- ▶ БОЛЬШАЯ ВЫСОТА: В этом режиме встроенные вентиляторы будут вращаться на высокой скорости.

Этот режим следует выбирать при использовании проектора на высоте над уровнем моря приблизительно 760 м (2500 футов) или выше.

УБРАТЬ ИНФО.

- ▶ ВКЛ.: Выберите режим ВКЛ., чтобы информационное сообщение не отображалось.
- ▶ ВЫКЛ.: Выберите режим "ВЫКЛ.", чтобы отображалось сообщение "ПОИСК".

ЦВЕТ ФОНА

Используйте эту функцию, чтобы при отсутствии входного сигнала на экране отображалось сплошное цветное поле: "ЧЕРНЫЙ" или "СИНИЙ".


СБРОС

Выберите пункт "ДА", чтобы восстановить стандартные заводские настройки параметров во всех меню. (*)



- ❖ (*) Кроме "ЯЗЫК", "ЗАСТАВКА", "СЕТЬ", "ЗАЩИТА", "РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА", "ЦВЕТ ФОНА", "РЕСУРС ЛАМПЫ", "НАРАБОТКА ЛАМПЫ", "НАРАБОТКА ФИЛЬТРА", "НАРАБОТКА ФИЛЬТРА" и "ЖДУЩИЙ РЕЖИМ".

ОПЦИИ | НАСТР. ЛАМПЫ/ ФИЛЬТРА

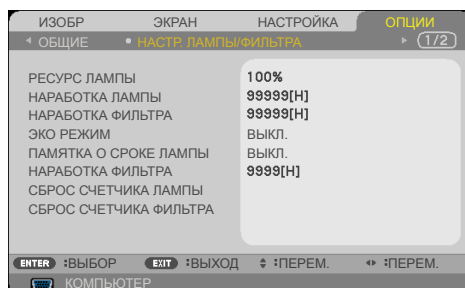

РЕСУРС ЛАМПЫ

Оставшийся ресурс лампы.

НАРАБОТКА ЛАМПЫ

Общее время проецирования.

НАРАБОТКА ФИЛЬТРА

Общее время использования фильтра.

ЭКО РЕЖИМ

Выберите режим "ЭКО" для уменьшения яркости лампы проектора с целью снижения потребляемой мощности и продления срока службы лампы. Выберите режим "ВЫКЛ.", чтобы восстановить нормальный режим.

ПАМЯТКА О СРОКЕ ЛАМПЫ

Выберите эту функцию, чтобы включить или отключить отображение сообщения о необходимости замены лампы.

Это сообщение отображается по окончании срока службы лампы.

НАРАБОТКА ФИЛЬТРА

Таймер до отображения сообщения о необходимости замены фильтра. Когда отображается это сообщение, необходимо очистить фильтр.

Когда установлено значение "000[H]", сообщение отображаться не будет.


СБРОС СЧЕТЧИКА ЛАМПЫ

Сброс счетчика времени работы лампы после замены лампы.

СБРОС СЧЕТЧИКА ФИЛЬТРА

Сброс счетчика времени работы фильтра после очистки фильтра.


ОПЦИИ | ИНФОРМАЦИЯ

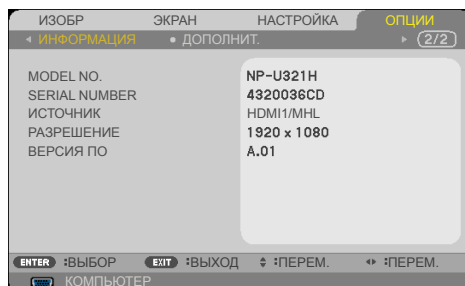

ИНФОРМАЦИЯ

В этом меню отображается информация о номере модели, серийной номере, источнике сигнала, разрешении и версии ПО проектора.

ОПЦИИ | ДОПОЛНИТ.

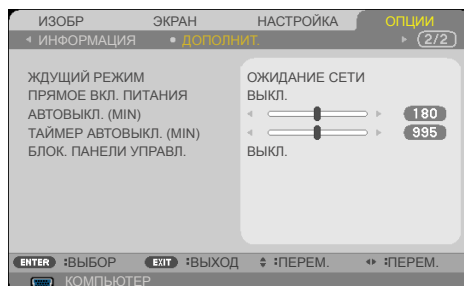

❖ В режиме ожидания сети при переходе проектора в режим ожидания будут отключаться следующие разъемы, кнопки и функции:

- Разъем AUDIO OUT;
- Функции ЛВС и Оповещения электронной почтой;
- Все кнопки на проекторе кроме кнопки ВКЛЮЧЕНИЕ;
- Все кнопки на пульте ДУ кроме кнопки питания ВКЛЮЧЕНИЕ;
- Разъем управления с компьютера;
- Управление с помощью программ Virtual Remote Tool, PC Control Utility Pro 4, PC Control Utility Pro 5.

ЖДУЩИЙ РЕЖИМ

- ▶ **ОЖИДАНИЕ СЕТИ:** Для дополнительной экономии энергии выберите режим **ОЖИДАНИЕ СЕТИ** (потребляемая мощность менее 0,5 Вт).
- ▶ **СТАНДАРТ:** Выберите режим **СТАНДАРТ**, чтобы восстановить нормальный режим.

ПРЯМОЕ ВКЛ. ПИТАНИЯ

Выберите режим "ВКЛ.", чтобы активировать режим быстрого включения. В этом режиме проектор будет автоматически включаться при подключении к источнику питания переменного тока, без нажатия кнопки  на панели управления или кнопки ВКЛЮЧЕНИЕ на пульте ДУ.

АВТОВЫКЛ. (MIN)

Настройка таймера обратного отсчета. Обратный отсчет таймера будет начинаться при отсутствии сигнала на входе проектора. По окончании обратного отсчета таймера (в минутах) проектор автоматически выключится.

ТАЙМЕР АВТОВЫКЛ. (MIN)

Настройка таймера обратного отсчета. Обратный отсчет таймера будет начинаться как при наличии, так и при отсутствии сигнала на входе проектора. По окончании обратного отсчета таймера (в минутах) проектор автоматически выключится.

БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.

Если для функции блокировки кнопок выбран режим "ВКЛ.", панель управления будет заблокирована, но проектором можно будет управлять при помощи пульта ДУ. Если выбран режим "ВЫКЛ.", можно будет использовать панель управления. Чтобы отключить функцию "БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ." нажмите и удерживайте приблизительно 10 секунд кнопку EXIT на проекторе.

Даже при выборе режима "СТАНДАРТ" для параметра "ЖДУЩИЙ РЕЖИМ" и значения "ВКЛ." для параметра "БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ." питание проектора можно включить кнопкой ПИТАНИЕ на его корпусе.

Устранение неполадок

В случае возникновения неполадок в работе проектора ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. Если проблему устранить не удается, следует обратиться к продавцу данного прибора или в сервисный центр.

Проблема: На экране отсутствует изображение

- ▶ Удостоверьтесь, что все кабели и электропитание правильно и надежно подключены, как описано в разделе "Монтаж".
- ▶ Удостоверьтесь, что контакты разъемов не согнуты и не сломаны.
- ▶ Удостоверьтесь, что лампа проектора надежно установлена. См. раздел "Замена лампы".
- ▶ Удостоверьтесь, что проектор включен.
- ▶ Удостоверьтесь, что не включен режим "Отключение звука и видео".

Проблема: Изображение отображается частично, некорректно или прокручивается

- ▶ Нажмите кнопку "AUTO ADJ." на пульте ДУ или на панели управления.
- ▶ В случае использования настольного компьютера

В Windows 7:

1. Откройте "Мой компьютер", затем откройте "Панель управления" и дважды щелкните значок "Экран".
2. Выберите вкладку "Параметры".
3. Нажмите кнопку "Дополнительные свойства".

В Windows Vista:

1. Откройте "Мой компьютер", затем откройте "Панель управления" и выберите пункт "Оформление и персонализация".
2. Выберите пункт "Персонализация".
3. Выберите пункт "Настройка разрешения экрана", чтобы отобразить окно "Настройки экранов". Выберите пункт "Дополнительные параметры".

Если проектор все равно не отображает изображение полностью, потребуется также изменить используемый тип монитора. См. приведенную ниже процедуру.

4. Удостоверьтесь, что установлено разрешение не выше 1280 x 1024.
 5. Нажмите "Изменить" на вкладке "Монитор".
 6. Нажмите "Показать все устройства". Затем выберите пункт "Стандартные мониторы" в левом списке и выберите необходимое разрешение в списке "Модель".
- ▶ В случае использования ноутбука
 1. Выполните указанные выше шаги для настройки разрешения экрана компьютера.
 2. Нажмите сочетание клавиш переключения режима дисплея. Вывод на внешний дисплей включается и отключается нажатием специального сочетания клавиш. Обычно для включения и отключения вывода на внешний дисплей требуется нажать на клавишу "Fn" вместе с одной из 12 функциональных клавиш. Например, для переключения вывода на внешний дисплей в ноутбуках NEC используется сочетание клавиш Fn + F3, а в ноутбуках Dell - Fn + F8.
 - ▶ Если не удастся изменить разрешение или изображение на мониторе застывает, перезапустите все оборудование, в том числе проектор.

Проблема: На экране ноутбука или компьютера PowerBook не отображается презентация

- ▶ В случае использования портативного компьютера

Некоторые портативные компьютеры могут отключать встроенный экран в режиме использования второго дисплея. Для каждого компьютера предусмотрен определенный способ повторного включения встроенного экрана. Подробная информация приведена в руководстве пользователя компьютера.

Проблема: Нестабильное или мигающее изображение

- ▶ Скорректируйте изображение при помощи функции "ФАЗА". Более подробные сведения см. в разделе "НАСТРОЙКА".
- ▶ Смените режим цветности монитора на компьютере.

Проблема: На изображении наблюдается вертикальная мигающая полоса

- ▶ Скорректируйте изображение при помощи функции "ЧАСЫ".
- ▶ Проверьте и заново настройте режим видеокарты в соответствии с характеристиками проектора.

Проблема: Изображение не сфокусировано

- ▶ Отрегулируйте кольцо фокусировки на объективе проектора.
- ▶ Удостоверьтесь, что проекционный экран находится на допустимом расстоянии от проектора: 22,2–30,6 см (см. стр. 25-26).

Проблема: При просмотре изображения с DVD-диска формата 16:9 изображение растянуто

Проектор автоматически определяет изображение с DVD-дисков формата 16:9 и по умолчанию изменяет соотношение сторон посредством цифрового преобразования до полноэкранного изображения формата 4:3.

Если изображение все равно растянуто, следует также изменить соотношение сторон следующим образом:

- ▶ Выберите соотношение сторон 4:3 на DVD-плеере, если воспроизводится DVD-диск формата 16:9.
- ▶ Если вы не можете выбрать соотношение сторон 4:3 на DVD-плеере, выберите соотношение сторон 4:3 в экранном меню проектора.

Проблема: Изображение отображается зеркально

- ▶ Выберите пункты НАСТРОЙКА|ОБЩИЕ-->ОРИЕНТАЦИЯ в экранном меню и настройте направление проекции.

Проблема: Лампа перегорела или издала хлопок

- ▶ Когда срок службы лампы закончится, она перегорит и может издать громкий хлопок. В этом случае проектор невозможно будет включить до тех пор, пока не будет заменен блок лампы. Для замены лампы выполните процедуры, приведенные в разделе "Замена лампы".

Проблема: Показания индикаторов

Индикатор Power

Состояние индикатора			Состояние проектора	Примечание
Выкл.			Питание от электрической сети отключено.	Без подключения кабеля питания.
Мигает	ЗЕЛЕНый	0,5 с ВКЛ. / 0,5 с ВЫКЛ.	Выполняется подготовка проектора к включению.	Подождите некоторое время.
	ЗЕЛЕНый	2,5 с ВКЛ. / 0,5 с ВЫКЛ.	Запущен таймер выключения.	--
	ОРАНЖЕВый	0,5 с ВКЛ. / 0,5 с ВЫКЛ.	Охлаждение	--
Светится постоянно:	ЗЕЛЕНый		Режим включения	--
	ОРАНЖЕВый		Режим ожидания сети	При подключении кабеля питания.
	КРАСНый		Обычный режим ожидания	При подключении кабеля питания.

Индикатор Status

Состояние индикатора			Состояние проектора	Примечание
Выкл.			Обычное состояние	--
Мигает	КРАСНый	2 цикл (0,5 с ВКЛ./0,5 с ВЫКЛ.)	Ошибка температуры.	Перегрев проектора. Переместите проектор в более прохладное место.
		3 цикл (0,5 с ВКЛ./0,5 с ВЫКЛ.)	Ошибка питания.	Нарушена работоспособность блока питания. Обратитесь к продавцу проектора.
		4 цикл (0,5 с ВКЛ./0,5 с ВЫКЛ.)	Ошибка вентиляторов.	Нарушена работоспособность вентиляторов.
		6 цикл (0,5 с ВКЛ./0,5 с ВЫКЛ.)	Ошибка лампы.	Сбой включения лампы. Подождите некоторое время, а затем снова включите проектор.
Светится постоянно:	КРАСНый		Включена функция БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.	Кнопка на проекторе была нажата при включенной функции блокировки панели управления.

Индикатор Lamp

Состояние индикатора			Состояние проектора	Примечание
Выкл.			Обычное состояние	--
Мигает	КРАСНый	0,5 с ВКЛ. / 0,5 с ВЫКЛ.	Срок службы лампы закончился.	--
Светится постоянно:	КРАСНый		Лампа используется после окончания срока эксплуатации.	Проектор невозможно будет включить до тех пор, пока не будет заменена лампа.

Проблема: Предупреждающие сообщения

- Перегрев – температура проектора превысила рекомендуемый уровень рабочей температуры, перед дальнейшим использованием необходимо дать проектору остыть.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕГРЕВ!

1.УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОТВЕРСТИЯ ВПУСКА И ВЫПУСКА НЕ ПЕРЕКРЫТЫ.
2.УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА НИЖЕ 40°C.

- Замена лампы – заканчивается срок службы лампы. Будьте готовы к скорой замене лампы.

ВНИМАНИЕ! ЛАМПА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛАМПЫ
ИСТЕКАЕТ КРАЙНИЙ СРОК СЛУЖБЫ ЛАМПЫ.ЛАМПА ОТКЛЮЧАЕТСЯ!

ВНИМАНИЕ! ЛАМПА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛАМПЫ
ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ ЛАМПУ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы продолжите использовать проектор в течение еще 100 часов после окончания срока службы лампы, проектор перестанет включаться.

Если это произойдет, после замены лампы подсоедините к проектору кабель питания, а затем нажмите и удерживайте кнопку HELP на пульте ДУ как минимум 10 секунд. Это позволит включить проектор. Сбросьте счетчик времени работы лампы, выбрав в меню пункты: ОПЦИИ -> НАСТР. ЛАМПЫ/ФИЛЬТРА -> СБРОС СЧЕТЧИКА ЛАМПЫ.

- Отказ вентилятора – вентилятор системы не работает.

ВНИМАНИЕ! ВЕНТ. БЛОКИРОВАН!

ПРОЕКТОР БУДЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧЕН.

- Чистка фильтра

ВНИМАНИЕ! ФИЛЬТР

ВЫПОЛНИТЕ ЧИСТКУ ФИЛЬТРА.


Установка и очистка воздушного фильтра

Рекомендуется производить очистку воздушного фильтра через каждые 500 часов работы или чаще, если проектор работает в запыленном помещении.

В случае появления на экране предупреждения выполните очистку воздушного фильтра:



- ❖ Надлежащее обслуживание защитит проектор от перегрева и неполадок в работе.
- ❖ В зависимости от указания типов выбирают нужные интерфейсы.
- ❖ Не забывайте отключать проектор перед тем, как приступить к очистке фильтров.
- ❖ После выполнения очистки фильтра хорошо установите фильтры на место.
- ❖ После извлечения фильтров не вставляйте пальцы в отверстия проектора.

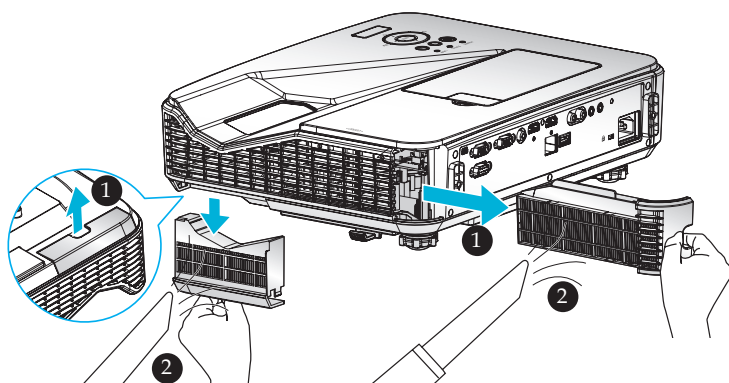

Процедура замены фильтров:

1. Выключите проектор нажатием кнопки **ВЫКЛЮЧИТЬ** на пульте ДУ или кнопки **П** на панели управления.
 2. Отсоедините кабель питания.
 3. Выньте фильтры, как показано на рисунке. ❶
 4. Осторожно извлеките фильтры. Выполните очистку или замену фильтров. ❷
- Чтобы установить фильтры, выполните указанные действия в обратном порядке.
5. После замены фильтров включите проектор и сбросьте показания счетчика использования фильтра.


Замена лампы

сменная лампа NP34LP

Проектор отсчитывает срок службы лампы в 3000 часов при отключенном экономичном режиме (4000 часов при включенном экономичном режиме). Если индикатор "POWER" мигает красным цветом и на экране отображается показанное ниже сообщение, значит проектор определил, что заканчивается срок службы лампы (см. стр. 23). Отобразится предупреждающее сообщение.



Внимание! Во избежание ожогов перед заменой лампы дайте проектору остыть в течение как минимум 60 минут.

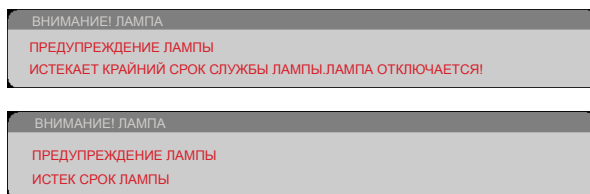

Если отображается такое сообщение, замените лампу как можно скорее. Перед заменой лампы необходимо дать проектору остыть в течение как минимум 60 минут. Замену лампы и фильтров нужно производить одновременно.




Внимание! Во избежание причинения вреда здоровью не допускайте падения блока лампы и не прикасайтесь к колбе лампы. При падении колба может разбиться и причинить вред здоровью.



Не допускайте разбития стекла блока лампы. Не оставляйте отпечатки пальцев на поверхности стекла блока лампы. Отпечатки пальцев на поверхности стекла могут привести к отображению нежелательных теней и плохому качеству изображения.



После замены блока лампы необходимо хорошо затянуть все винты.

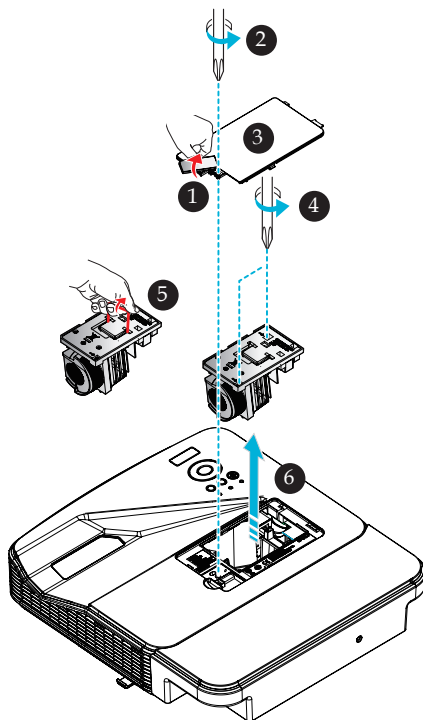

Процедура замены лампы:

1. Выключите проектор нажатием кнопки **ВЫКЛЮЧИТЬ** на пульте ДУ или кнопки  на панели управления.
2. Подождите как минимум 60 минут, чтобы дать проектору остыть.
3. Отсоедините кабель питания.
4. Снимите фальш-панель. **1**
5. При помощи отвертки отвинтите винт на модуле лампы. **2**
6. Сдвиньте и снимите крышку. **3**
7. Открутите 2 винта на блоке лампы. **4**
8. Приподнимите ручку. **5**
9. Извлеките блок лампы. **6**
10. Установите новый блок лампы, выполнив перечисленные выше действия в обратном порядке. Плотнo затяните винты на блоке лампы и крышке лампы.
11. Замените фильтр. (см. стр. 55).
12. После замены лампы и фильтров включите проектор, нажмите на кнопку **[MENU]** и выберите пункты **-> ОПЦИИ [НАСТР. ЛАМПЫ/ФИЛЬТРА -> СБРОС СЧЕТЧИКА ЛАМПЫ]** для сброса счетчика времени работы лампы, и **СБРОС СЧЕТЧИКА ФИЛЬТРА** для сброса счетчика работы фильтра. См. стр. 47.

Процедура очистки стеклянной крышки

Если стеклянная крышка запылена или загрязнена, выполните перечисленные ниже действия для ее очистки.

1. Выключите проектор и дайте ему остыть в течение некоторого времени.
2. Отсоедините кабель питания от электрической розетки.
3. Сдуйте пыль при помощи груши для объективов, которую можно приобрести в магазинах фототоваров. Осторожно протрите стеклянную крышку чистящей салфеткой.

ОСТОРОЖНО!

- Для очистки зеркала и объектива используйте имеющиеся в продаже салфетки.
- Протирая стеклянную крышку, не прилагайте чрезмерных усилий, так как это может привести к серьезному повреждению ее поверхности.
- В процессе протирания можно поцарапать стеклянную крышку. Если на стеклянной крышке после очистки останутся царапины, оптические характеристики проектора ухудшатся. Степень ухудшения оптических характеристик зависит от характера царапин.
- Запрещается смачивать салфетку жидкими чистящими средствами или химикатами, так как они могут загрязнить салфетку и вызвать серьезное повреждение поверхности стеклянной крышки.
- Для удаления отложений пыли на стеклянной крышке запрещается использовать аэрозоль, в состав которого входит горючий газ. Нарушение этого требования может привести к пожару.

Технические характеристики

Оптические характеристики	NP-U321H
Система проецирования	Один чип DLP® (0,65 дюйма, соотношение сторон 16:9)
Разрешение **	1920 × 1080 пикселей (1080P)
Объектив	Ручной фокус F2,4
Лампа	260 Вт, переменного тока (220 Вт в экономичном режиме)
Световой поток*2 *3	3200 люмен Приблизительно 85% в экономичном режиме
Коэффициент контрастности*3	10000:1 при включенном режиме динамической контрастности
Размер изображения (по диагонали)	от 85 до 100 дюймов/ 2,16 до 2,54 м
Расстояние проецирования (мин. – макс.)	22,2 до 30,6 см

*1 Количество эффективных пикселей более 99,99%.

*2 Указано значение светового потока (в люменах), когда в меню для параметра [РЕЖИМ ИЗОБР.] установлено значение [ЯРКИЙ]. Если для параметра [РЕЖИМ ИЗОБР.] установлено другое значение, световой поток может быть несколько ниже.

*3 По стандарту ISO21118-200.

Электрические характеристики	NP-U321H
Входы	1 x VGA и Y/Pb/Pr, 2 x HDMI (стандартный разъем HDMI и один разъем, поддерживающий функцию MHL), 1 x VGA Audio (мини-разъем Стерео), 1 x Composite Video (RCA (желтый)), 2 x Composite Audio (RCA для левого и правого каналов)
Выход	1 x VGA (15-контактный разъем D-sub "розетка") (Только отдельный синхросигнал), 1 x Audio (мини-разъем Стерео (зеленый))
PC Control	1 x порт управления с компьютера (D-Sub, 9 контактов)
Порт проводной ЛВС	1 x RJ-45 (10/100 BASE-T)
Сервисный порт	Mini USB типа B (для загрузки микропрограмм)
Другие порты	1 x USB (типа A) только для вывода питания 5 В/1А
Количество воспроизводимых цветов	1,07 млн. цветов одновременно, полноцветное изображение
Поддерживаемые сигналы*5	Аналоговые: VGA/SVGA/XGA/XGA+/WXGA/Quad-VGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/UXGA/HD/Full HD/480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p HDMI: VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA+/WSXGA+/480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Разрешение по горизонтали	540 телевизионных линий: NTSC/NTSC4,43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60 300 телевизионных линий: SECAM
Частота развертки	Частота строчного синхросигнала: 30к–100 кГц Частота кадровой развертки: 50–120 Гц
Режим синхронизации	Раздельные синхросигналы
Встроенные динамики	8 Вт

Приложения

Электрические характеристики	NP-U321H
Напряжение питания	100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемый ток	3,5–1,5 А
Потребляемая мощность (типичное значение)	
При отключении экономичного режима	323 Вт (*1) / 312 Вт (*2)
Экономичный режим	272 Вт (*1) / 264 Вт (*2)
Режим ожидания сети	2,0 Вт (*1) / 2,2 Вт (*2)
Обычный режим ожидания	0,18 Вт (*1) / 0,30 Вт (*2)
*1: 100 В - 130 В перем. тока *2: 200 В - 240 В перем. тока	

*4 HDMI® (Deep Color, синхронизация артикуляции) с HDCP

Описание технологии HDCP

HDCP – это сокращение от High-bandwidth Digital Content Protection (Протокол защиты широкополосных цифровых данных). HDCP – это система защиты от нелегального копирования видеоданных, передаваемых по интерфейсу HDMI (High-Definition Multimedia Interface, Мультимедийный интерфейс высокой четкости).

Если вам не удастся просмотреть материал со входа HDMI, это необязательно означает неисправность проектора. Вследствие реализации защиты по протоколу HDCP, в некоторых случаях материал, защищенный HDCP, может не отображаться вследствие намеренного ограничения, установленного ассоциацией HDCP (Digital Content Protection, LLC).

Видео: Deep Color; 8/10/12 бит, синхронизация артикуляции.

*5 Изображение с разрешением выше или ниже собственного разрешения проектора (1920 × 1080) будет отображаться с масштабированием.

Механические характеристики	NP-U321H
Ориентация установки	Перед экраном на столе; за экраном на столе; перед экраном на потолке; за экраном на потолке
Габаритные размеры	350 × 105 × 281 мм (13,8 × 4,1 × 11,1 дюйма, Ш × В × Г) (без выступающих деталей) 350 × 117 × 376 мм (13,8 × 4,6 × 14,8 дюйма, Ш × В × Г) (с крышкой кабелей и ножкой регулировки наклона)
Вес	4,7 кг (10,4 фунта)
Условия окружающей среды	Температура эксплуатации: от 10°C до 35°C (от 50°F до 95°F) Относительная влажность: 5–90% (без конденсации) Температура хранения: от -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F) Относительная влажность: 5–90% (без конденсации)

Соответствие стандартам	Сертификат UL/C-UL (UL 60950-1, CSA 60950-1) Соответствует канадским требованиям DOC к приборам Класса В Соответствует требованиям FCC к приборам Класса В Соответствует австралийскому (ново-зеландскому) стандарту CISPR.22, Класс В Соответствует требованиям Директивы по ЭМС (EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3) Соответствует требованиям Директивы по низковольтным устройствам (EN60950-1, сертификат TÜV) CE
-------------------------	--

*6 Температура эксплуатации

0–760 м (0–2500 футов) в диапазоне от 10° до 35°C (от 50° до 95°F)

760 - 1500 м (2500 - 5000 футов) в диапазоне от 10° до 35°C (от 50° до 95°F)

1500 - 3000 м (2500 - 10000 футов) в диапазоне от 10° до 30°C (от 50° до 86°F)

При использовании проектора на высоте над уровнем моря 760 м (2500 футов) или выше выберите для параметра [РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА] значение [БОЛЬШАЯ ВЫСОТА].

Совместимые режимы

► Аналоговый интерфейс VGA

(1) Аналоговые сигналы VGA с компьютера

Режимы	Разрешение (точек)	Частота кадров [Гц]	Частота строк [кГц]
VGA	640x480	60	31,5
VGA	640x480	72	37,9
VGA	640x480	75	37,5
VGA	640x480	85	43,3
SVGA	800x600	56	35,1
SVGA	800x600	60	37,9
SVGA	800x600	72	48,1
SVGA	800x600	75	46,9
SVGA	800x600	85	53,7
XGA	1024x768	60	48,4
XGA	1024x768	70	56,5
XGA	1024x768	75	60,0
XGA	1024x768	85	68,7
XGA+	1152x864	70	63,9
XGA+	1152x864	75	67,5
XGA+	1152x864	85	77,1
QuadVGA	1280x960	60	60,0
SXGA	1280x1024	60	64,0
SXGA	1280x1024	75	80,0
SXGA	1280x1024	85	91,1
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,0
Apple, Mac II	640x480	67	35,0
Apple, Mac II	832x864	75	49,1
Apple, Mac II	1152x870	75	68,7

(2) Аналоговые сигналы VGA с расширенной широкоэкранный синхронизацией

Режимы	Разрешение (точек)	Частота кадров [Гц]	Частота строк [кГц]
HD	1280x720	60	44,8
WXGA	1280x768	60	47,8
WXGA	1280x800	60	49,6
WXGA+	1440x900	60	55,9
Full HD	1920x1080 (1080P)	60	67,5

(3) Аналоговые компонентные сигналы VGA

Режимы	Разрешение (точек)	Частота кадров [Гц]	Частота строк [кГц]
480i	720x480	59,94(29,97)	15,7
576i	720x576	50(25)	15,6
480p	720x480	59,94	31,5
576p	720x576	50	31,3
720p	1280x720	60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60(30)	33,8
1080i	1920x1080	50(25)	28,1
1080p	1920x1080	23,97/24	27,0
1080p	1920x1080	60	67,5
1080p	1920x1080	50	56,3

► Цифровой интерфейс HDMI

(1) Сигнал HDMI с компьютера

Режимы	Разрешение (точек)	Частота кадров [Гц]	Частота строк [кГц]
VGA	640x480	60	31,5
SVGA	800x600	60	37,9
XGA	1024x768	60	48,4
QuadVGA	1280x960	60	60,0
SXGA	1280x1024	60	64,0
SXGA+	1400x1050	60	65,3

(2) Сигналы HDMI с расширенной широкоэкранный синхронизацией

Режимы	Разрешение (точек)	Частота кадров [Гц]	Частота строк [кГц]
HD	1280x720	60	44,8
HD	1280x720	120	92,9
WXGA	1280x768	60	47,8
WXGA	1280x800	60	49,6
WXGA	1360x768	60	47,7
WXGA	1366x768	60	47,7
WXGA+	1440x900	60	59,9
WXGA++	1600x900	60	59,9
WSXGA+	1680x1050	60	65,3
Full HD	1920x1080 (1080P)	60	67,5

(3) Видеосигнал HDMI

Режимы	Разрешение (точек)	Частота кадров [Гц]	Частота строк [кГц]
480i	720x480 (1440x480)	59,94(29,97)	15,7
576i	720x576 (1440x576)	50(25)	15,6
480p	640x480	59,94	31,5
480p	720x480	59,94	31,5
576p	720x576	50	31,3
720p	1280x720	60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60(30)	33,8
1080i	1920x1080	50(25)	28,1
1080p	1920x1080	23,97/24	27,0
1080p	1920x1080	60	67,5
1080p	1920x1080	50	56,3

(4) HDMI – 3D-синхронизация

Режимы	Разрешение (точек)	Частота кадров [Гц]	Частота строк [кГц]
720p (упаковка кадров)	1280x720	50	37,5
720p (упаковка кадров)	1280x720	60	45,0
1080p (упаковка кадров)	1920x1080	24	27,0
720p (вертикальная стереопара)	1280x720	50	37,5
720p (вертикальная стереопара)	1280x720	60	45,0
1080p (вертикальная стереопара)	1920x1080	24	27,0
1080i (горизонтальная стереопара, половинного размера)	1920x1080	50(25)	28,1
1080i (горизонтальная стереопара, половинного размера)	1920x1080	60(30)	33,8
Предельные частоты входного видеосигнала	Частота строк:		30–100 кГц
	Частота кадров:		50–120 Гц
Полоса пропускания		Аналоговый сигнал: 162 МГц Цифровой сигнал: 165 МГц	

(5) Таблица сигнала MHL

Сигнал	Разрешение (точек)	Формат кадра	Частота обновления экрана (Гц)
VGA	640x480	4:3	59,94/60
HDTV (1080p)	1920x1080	16:9	23,98/24
HDTV (1080i)	1920x1080	16:9	50/59,94/60
HDTV (720p)	1280x720	16:9	50/59,94/60
SDTV (480p)	720x480	4:3/16:9	59,94/60
SDTV (576p)	720x576	4:3/16:9	50

СОВЕТ

- Изображение с разрешением выше или ниже собственного разрешения проектора (1920 × 1080) будет отображаться с масштабированием.
- Синхронизация по зеленому и синхросигнал композитного видеосигнала не поддерживаются.
- Сигналы, отличные от указанных в приведенных выше таблицах, могут отображаться некорректно. В таком случае измените частоту обновления или разрешение экрана на компьютере. Соответствующие инструкции см. в справке по свойствам экрана на компьютере.



Внимание!

В случае монтажа проектора на потолок следует соблюдать перечисленные ниже требования.

- Запрещается самостоятельно осуществлять монтаж проектора.
- Для обеспечения должной работы и снижения риска причинения вреда здоровью людей монтаж проектора должны осуществлять квалифицированные специалисты.
- Кроме того, потолок должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес проектора, и монтаж необходимо выполнять с соблюдением местных строительных норм.
- За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу данного прибора.



Помните, что в случае повреждения изделия вследствие несоблюдения инструкций по монтажу гарантия аннулируется.




Внимание!

1. Приобретая потолочное крепление другого производителя, убедитесь, что в нем используются винты правильного размера. Размер винтов зависит от толщины монтажной пластины.
2. Расстояние от потолка до нижней части проектора должно составлять не менее 10 см.
3. Не рекомендуется устанавливать проектор возле источников тепла.

Монтаж на потолке

В случае использования потолочного крепления стороннего производителя убедитесь, что винты для крепления проектора соответствуют следующим требованиям:

- Тип винтов: M4*4
- Максимальная длина винтов: 11 мм
- Минимальная длина винтов: 8 мм

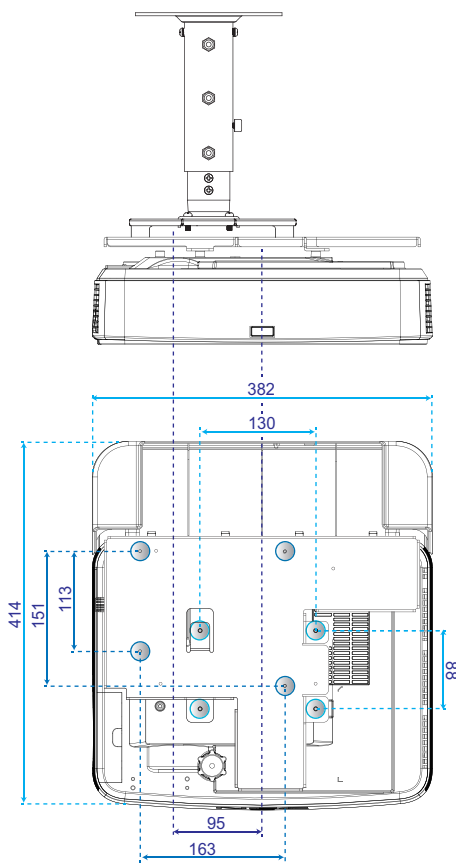

Единицы
измерения: мм



Внимание!

В случае монтажа проектора на стене следует соблюдать перечисленные ниже требования.

- Запрещается самостоятельно осуществлять монтаж проектора.
- Для обеспечения должной работы и снижения риска причинения вреда здоровью людей монтаж проектора должны осуществлять квалифицированные специалисты.
- Кроме того, стена должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес проектора, и монтаж необходимо выполнять с соблюдением местных строительных норм.
- За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу данного прибора.



Помните, что в случае повреждения изделия вследствие несоблюдения инструкций по монтажу гарантия аннулируется.





Внимание!

Не рекомендуется устанавливать проектор возле источников тепла.

Настенный монтаж


Установите проектор с помощью стандартного комплекта для настенного монтажа NEC, закрепив его с помощью монтажной пластины и 4 винтов.

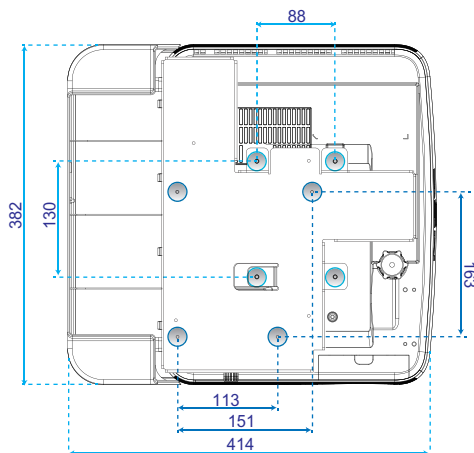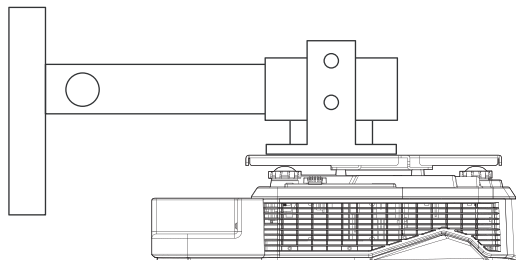

Единицы измерения:
мм


Габариты корпуса

Единицы
измерения: мм

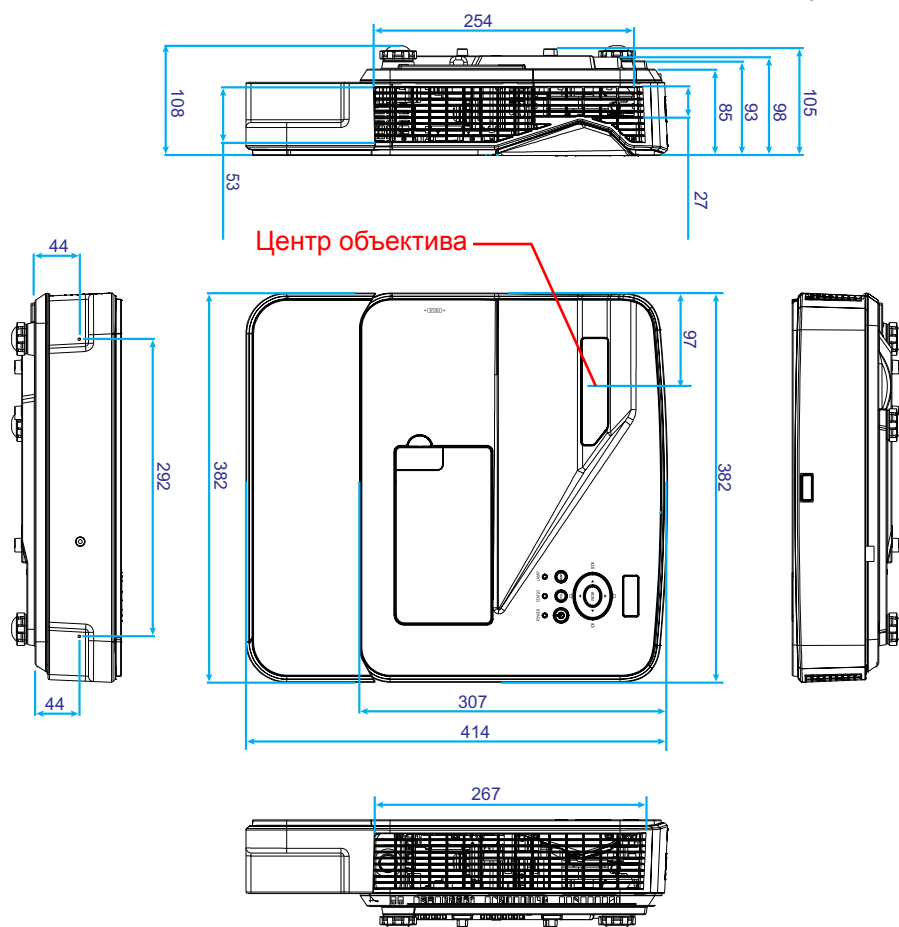

Разводка контактов разъема D-Sub Вход компьютера

15-контактный разъем Mini D-Sub

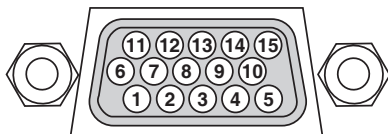

Уровень сигнала

Видеосигнал: 0,7 В (размах, аналоговый)

Синхросигнал: Уровень ТТЛ

№ контакта	Сигнал RGB (аналоговый)	Сигнал YCbCr
1	Красный	Cr
2	Зеленый	Y
3	Синий	Cb
4	Земля	
5	Земля	
6	Земля красного	Земля Cr
7	Земля зеленого	Земля Y
8	Земля синего	Земля Cb
9	Не используется	
10	Земля синхросигнала	
11	Не используется	
12	Двухнаправленный обмен данными (SDA)	
13	Строчный синхросигнал или композитный синхросигнал	
14	Кадровый синхросигнал	
15	Тактовый сигнал передачи данных	

Коды управления с компьютера и кабельный интерфейс

Коды управления с компьютера

Функция	Управляющий код							
ВКЛЮЧЕНИЕ	02H	00H	00H	00H	00H	02H		
ВЫКЛЮЧИТЬ	02H	01H	00H	00H	00H	03H		
ВЫБОР ВХОДА КОМПЬЮТЕР	02H	03H	00H	00H	02H	01H	01H	09H
ВЫБОР ВХОДА HDMI 1	02H	03H	00H	00H	02H	01H	A1H	A9H
ВЫБОР ВХОДА HDMI 2	02H	03H	00H	00H	02H	01H	A2H	AAH
ВЫБОР ВХОДА ВИДЕО	02H	03H	00H	00H	02H	01H	06H	0EH
ОТКЛЮЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ	02H	10H	00H	00H	00H	12H		
ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ	02H	11H	00H	00H	00H	13H		
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА	02H	12H	00H	00H	00H	14H		
ВКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА	02H	13H	00H	00H	00H	15H		

ПРИМЕЧАНИЕ: Полный перечень кодов управления с компьютера можно получить у продавца данного прибора.

Кабельный интерфейс

Коммуникационный протокол

Скорость передачи данных38400 бит/с

Разрядность данных8 бит


ЧетностьБез контроля четности

Стоп-битОдин бит

X включение/выключениеНет

Режим обмена данными.....Полнодуплексный

Разъем управления с компьютера (D-SUB 9P)

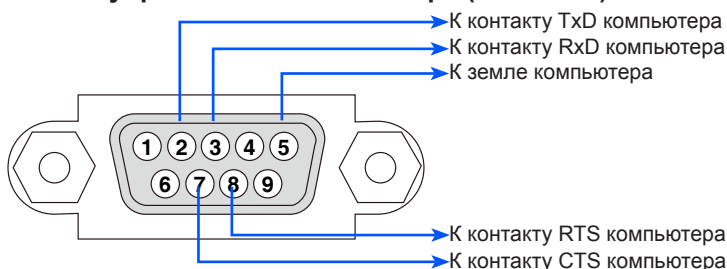

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Контакты 1, 4, 6 и 9 не используются.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Для упрощения кабельного интерфейса следует замкнуть контакты RTS и CTS на обоих концах кабеля.

Контрольный список для устранения неполадок

Перед тем как обращаться к продавцу данного прибора или в сервисный центр, сверьтесь с приведенным ниже списком, чтобы удостовериться в необходимости ремонта.

А также ознакомьтесь с разделом "Устранение неполадок" настоящего руководства пользователя. Контрольный список, приведенный ниже,

поможет эффективнее устранить возможные проблемы.

* Распечатайте следующие страницы.

Частота возникновения ☐ Всегда ☐ Иногда (периодичность: _____) ☐ Другая (_____)

Питание

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">☐ Проектор не включается (индикатор POWER не светится зеленым цветом).<ul style="list-style-type: none">☐ Штепсельная вилка кабеля питания полностью вставлена в электрическую розетку.☐ Крышка лампы установлена надлежащим образом.☐ После замены лампы сброшен счетчик времени работы лампы.☐ Проектор не включается даже после нажатия и удержания кнопки питания в течение как минимум 1-й секунды. | <ul style="list-style-type: none">☐ Проектор выключается во время работы.<ul style="list-style-type: none">☐ Штепсельная вилка кабеля питания полностью вставлена в электрическую розетку.☐ Крышка лампы установлена надлежащим образом.☐ Управление питанием отключено (только на моделях с функцией управления питанием). |
|--|---|

Видеоизображение и звук

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">☐ Проектор не отображает изображение с компьютера или видеопаратуры.<ul style="list-style-type: none">☐ Изображение отсутствует, даже если компьютер включается уже после подключения к нему проектора.☐ Включен вывод видеосигнала с ноутбука на проектор.<ul style="list-style-type: none">* а Вывод на внешний дисплей включается и отключается нажатием специального сочетания клавиш. Обычно для включения и отключения вывода на внешний дисплей требуется нажать клавишу "Fn" вместе с одной из 12 функциональных клавиш.☐ Отсутствует изображение (синий фон).☐ Изображение отсутствует даже после нажатия кнопки AUTO ADJ..☐ Изображение отсутствует даже после использования функции [СБРОС] в меню проектора.☐ Разъем сигнального кабеля полностью вставлен в разъем входа.☐ На экране отображается сообщение: (_____)☐ Источник сигнала, подключенный к проектору, активен и доступен.☐ Изображение отсутствует даже после регулировки яркости и (или) контрастности.☐ Проектор поддерживает разрешение и частоту входного сигнала.☐ Изображение слишком темное.<ul style="list-style-type: none">☐ Проблему не удается устранить, даже отрегулировав яркость и (или) контрастность.☐ Изображение искажено.<ul style="list-style-type: none">☐ Искажение имеет трапециевидную форму, которую не удается скорректировать даже при помощи функции KEYSTONE (Коррекция трапецидального искажения). | <ul style="list-style-type: none">☐ Изображение отображается не полностью.<ul style="list-style-type: none">☐ Проблему не удается устранить, даже нажав кнопку AUTO ADJ..☐ Проблему не удается устранить даже при помощи функции [СБРОС] в меню проектора.☐ Изображение смещено по вертикали или горизонтали.<ul style="list-style-type: none">☐ Изображение выставлено на компьютере в корректное положение по горизонтали и вертикали.☐ Проектор поддерживает разрешение и частоту входного сигнала.☐ Некоторые пиксели не отображаются.☐ Изображение мерцает.<ul style="list-style-type: none">☐ Проблему не удается устранить, даже нажав кнопку AUTO ADJ..☐ Проблему не удается устранить даже при помощи функции [СБРОС] в меню проектора.☐ Изображение с компьютера мерцает или нарушена его цветопередача.☐ Изображение размыто или не сфокусировано.<ul style="list-style-type: none">☐ Проблему не удается устранить, даже проверив на компьютере разрешение и установив его в соответствии с собственным разрешением проектора.☐ Расстояние проекции составляет 22,2–30,6 см (8,7–12,1 дюйма).☐ Проблему не удается устранить, даже отрегулировав фокус.☐ Отсутствует звук.<ul style="list-style-type: none">☐ Аудиокабель должным образом подсоединен к аудиовходу проектора.☐ Проблему не удается устранить, даже настроив уровень громкости. |
|---|--|

Прочие проблемы

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">☐ Не работает пульт ДУ.<ul style="list-style-type: none">☐ На пути сигнала между датчиком на проекторе и пультом ДУ отсутствуют преграды.☐ Проектор расположен рядом с люминесцентным источником света, который может создавать помехи в работе инфракрасных пультов ДУ.☐ Батареи новые и установлены с соблюдением полярности. | <ul style="list-style-type: none">☐ Не работают кнопки на проекторе.<ul style="list-style-type: none">☐ В меню не включена функция [БЛОК. ПАНЕЛИ УПРАВЛ.].☐ Проблему не удается устранить даже, нажав и удерживая кнопку EXIT в течение как минимум 10 секунд. |
|---|--|

В поле ниже запишите подробное описание проблемы.

Сведения о фактических условиях эксплуатации проектора и условиях окружающей среды

Проектор

Номер модели:

Серийный номер:

Дата приобретения:

Время работы лампы (ч):

ЭКО РЕЖИМ: ☐ ВЫКЛ. ☐ ЭКО

Характеристики входного сигнала:

Частота строчной развертки: [] кГц

Частота кадровой развертки: [] Гц

Полярность синхросигналов: Стр. ☐ (+) ☐ (-)

Кад. ☐ (+) ☐ (-)

Режим синхронизации ☐ Раздельный ☐ Композитный

☐ Синхронизация по

зеленому

Индикатор STATUS:

Светится постоянно: ☐ Красный

Мигает: [] цикла (циклов)

Номер модели пульта ДУ:

Условия установки

Размер экрана: дюймов

Тип экрана: ☐ Белый матовый ☐ С микролинзами

☐ Поляризационный

☐ Широкий ☐ Высококонтрастный

Расстояние проекции: м (футы, дюймы)

Ориентация: ☐ На потолке ☐ На столе

Подключение к электрической розетке

☐ Подключен непосредственно к электрической розетке

☐ Подключен к удлинителю или подобному устройству (количество подключенных приборов: _____)

☐ Подключен к удлинителю на катушке или подобному устройству (количество подключенных приборов: _____)

Компьютер

Производитель:

Номер модели:


Ноутбук ☐ Настольный компьютер ☐

Собственное разрешение:

Частота обновления экрана:

Видеоадаптер:

Прочее:

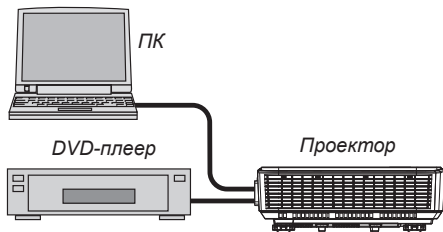

Сигнальный кабель

Стандартный кабель NEC или кабель другого производителя?

Номер модели: Длина: м (дюймов)

Усилитель-распределитель

Номер модели:

Коммутатор

Номер модели:

Адаптер

Номер модели:

Видеоаппаратура

Видеомагнитофон, DVD-плеер, видеокамера, игровая консоль или другое устройство

Производитель:

Номер модели:

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ПРОЕКТОР!

(Для жителей США, Канады и Мексики)

Потратьте немного времени на регистрацию проектора. Это позволит активировать ограниченную гарантию на детали и ремонт приобретенного прибора, а также программу обслуживания InstaCare.

Посетите веб-сайт нашей компании по адресу: www.necddisplay.com, перейдите по ссылкам "Центр поддержки" и "Регистрация изделия", а затем заполните и отправьте онлайн-форму регистрации.

По получении формы регистрации наша компания отправит вам письмо с подтверждением и указанием всех сведений, которые потребуются вам, чтобы воспользоваться преимуществами быстрого и надежного гарантийного обслуживания, а также сервисными программами лидера в своей отрасли, компании NEC Display Solutions of America, Inc.

