



ТЕЛЕКАРТА



ДОСТУПНОЕ
ЦИФРОВОЕ
СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ
КОМПЛЕКТА СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ТЕЛЕКАРТА, ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Антенна	Длиннофокусная с типоразмером от 0,6 м, в зависимости от места установки (согласно зонам покрытия)
Конвертер	Универсальный, входной диапазон: 10.7-11.7-12.75 ГГц, частота гетеродина: 10600/9750 МГц, коэфф. шума 0.2 дБ, разъем F-типа, рабочая температура -30° ... +60°.
Приемник	Globo X80: вход F-тип, 75 Ом, DVB-S, QPSK, чувствительность -65 dBm...-25dBm, MPEG-2 MP@ML, символьная скорость: 2-45 МСимв/с (QPSK); Сонах; EPG, выходы RCA, ПДУ.
Кабель снижения	тип RG-6; спутниковый, 75 Ом; разъемы F-type.

2

ОПРЕДЕЛИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ НА СПУТНИК

Вариант 1 – По компасу

1) Обращаемся в службу технической поддержки ТЕЛЕКАРТА по бесплатному телефону

8 (800) 100-104-7 и узнаем:

- » значение азимута для нашего населенного пункта с учетом магнитного склонения
- » значение угла места
- » угол поворота конвертора

Для нашего объекта данные:

- » азимут — 137° с учетом магнитного склонения
- » угол места — 14°
- » угол поворота конвертора — $26,8^\circ$

2) Выходим на улицу и берем с собой компас.

Становимся спиной к зданию на юго-восточной стороне объекта, где планируется установка антенны.

3) Определяем по компасу направление на север

(т.е. когда указательная (красная) стрелка компаса указывает на 0° на циферблате компаса).



4) Откладываем на циферблате компаса значение азимута в нашем случае это 137°



5) Зрительно выбираем и запоминаем ориентир в полученном направлении например, стоящее вдалеке здание или дерево



Полученное направление на 137° и будет направлением на спутник «Intelsat-15»

2

ОПРЕДЕЛИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ НА СПУТНИК

Вариант 2 — По карте

1) Обращаемся в службу технической поддержки ТЕЛЕКАРТА

по бесплатному телефону 8 (800) 100-104-7 и узнаем:


- » значение азимута для нашего населенного пункта без учета магнитного склонения (т.к на картах учтено магнитное склонение)
- » значение угла места
- » угол поворота конвертора

Для нашего объекта данные:

- » азимут — 137° с учетом магнитного склонения
- » угол места — 14°
- » угол поворота конвертора — $26,8^\circ$

2) Для определения точного направления на спутник берём карту населённого пункта


в нашем случае мы распечатали карту с одной из поисковых систем.

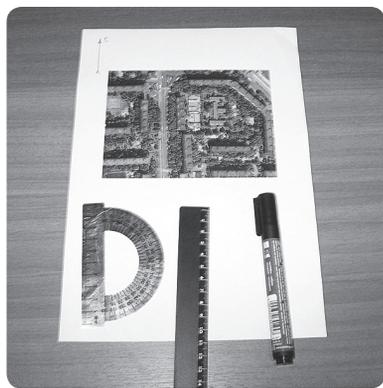

Также для расчетов нам понадобятся: транспортир, карандаш


3) Отмечаем объект, где планируется установка антенны

4) Определяем по карте направление на север

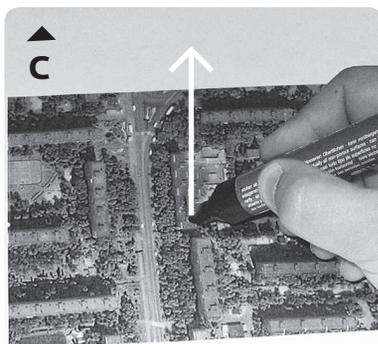

На карте направление на север всегда, как показано на фото.

5) Накладываем на карту транспортир таким образом, чтобы «0» отметка транспортира была на севере.

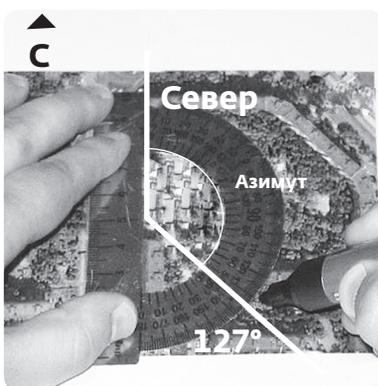

Отмечаем 127° на карте — это и будет направление на спутник «Intelsat-15»

6) В полученном направлении на спутник «Intelsat-15» намечаем себе ориентир,

например, угол соседней крыши.



7) Значения угла места и угла поворота конвертера сохраняем, т.к они нам пригодятся для дальнейших шагов.

Выходим на улицу и находим ранее отмеченный ориентир.

8) Теперь необходимо оценить предполагаемое место установки антенны.

Относительно точки крепления антенны, в направлении на спутник должны отсутствовать любые препятствия: как по азимуту, так и по углу места. Вертикальное направление на спутник можно определить при помощи угломера или строительного уровня (можно вставить соответствующие картинки).

Если Вы обнаружили место, удовлетворяющее необходимым требованиям, то приступайте к установке антенны.

3

ЗАКРЕПИТЕ АНТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ НА СТЕНЕ

Выбираем на здании место для монтажа антенного держателя с видимостью на ориентир.

Для монтажа берем с собой:

- » Перфоратор или дрель для сверления отверстий в месте крепления антенного кронштейна;
- » Анкерные болты, шурупы или сквозные шпильки для закрепления антенного кронштейна на стене;
- » Изолента и острый нож для разделки кабеля;
- » Гаечные ключи (от 10мм до 22мм) или разводной ключ;
- » Карандаш или фломастер для того, чтобы сделать метки на креплении антенны

Закрепить кронштейн можно анкерными болтами, шурупами или сквозными

шпильками для обеспечения наибольшей прочности при возможных штормовых и ветровых нагрузках.

Участок трубы, на который крепится антенна, должен быть строго вертикален.



3



1



4



2




5

В результате мы установили стеновое крепление на Юго-Восточном направлении здания.

4


СОБЕРИТЕ АНТЕННУ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛАГАЕМОЙ К НЕЙ СХЕМОЙ СБОРКИ

Схема сборки антенн CA-600 и CA-900

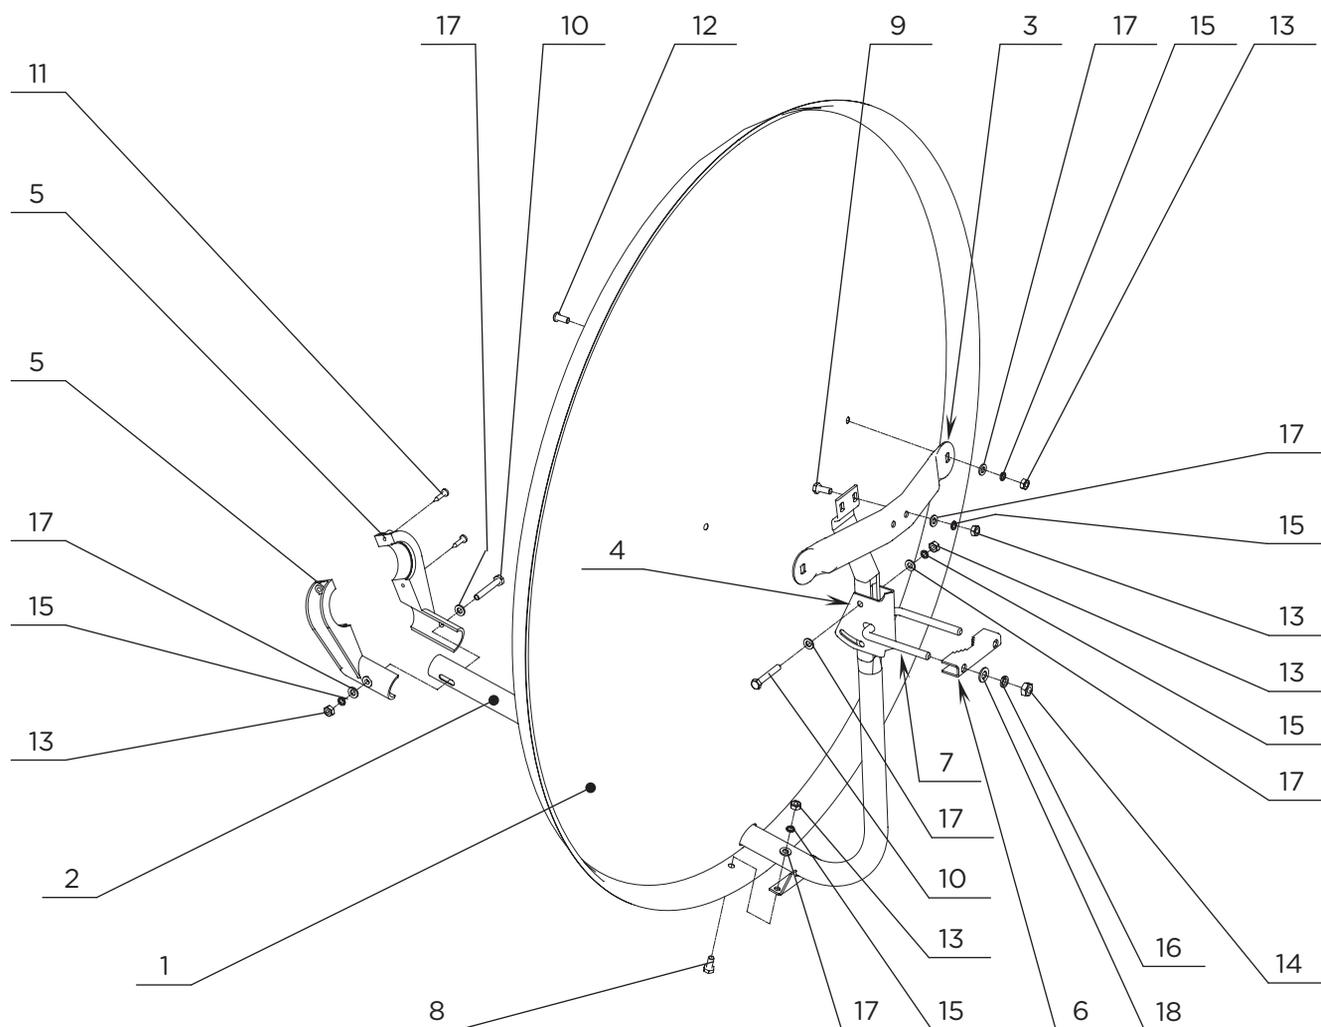

№	Наименование	Кол-во
1	Зеркало	1
2	Штанга несущая	1
3	Держатель	1
4	Кронштейн поворотный	1
5	Держатель левый/правый	1/1
6	Зажим	1
7	Скоба	1
8	Болт М6х12	2
9	Болт М6х16	2

№	Наименование	Кол-во
10	Болт М6х45	3
11	Винт М4х20 (саморез)	2
12	Винт М6х14 (полукруглый)	2
13	Гайка М6	9
14	Гайка М8	2
15	Шайба d6 гровер	9
16	Шайба d8 гровер	2
17	Шайба d6	12
18	Шайба d8	2

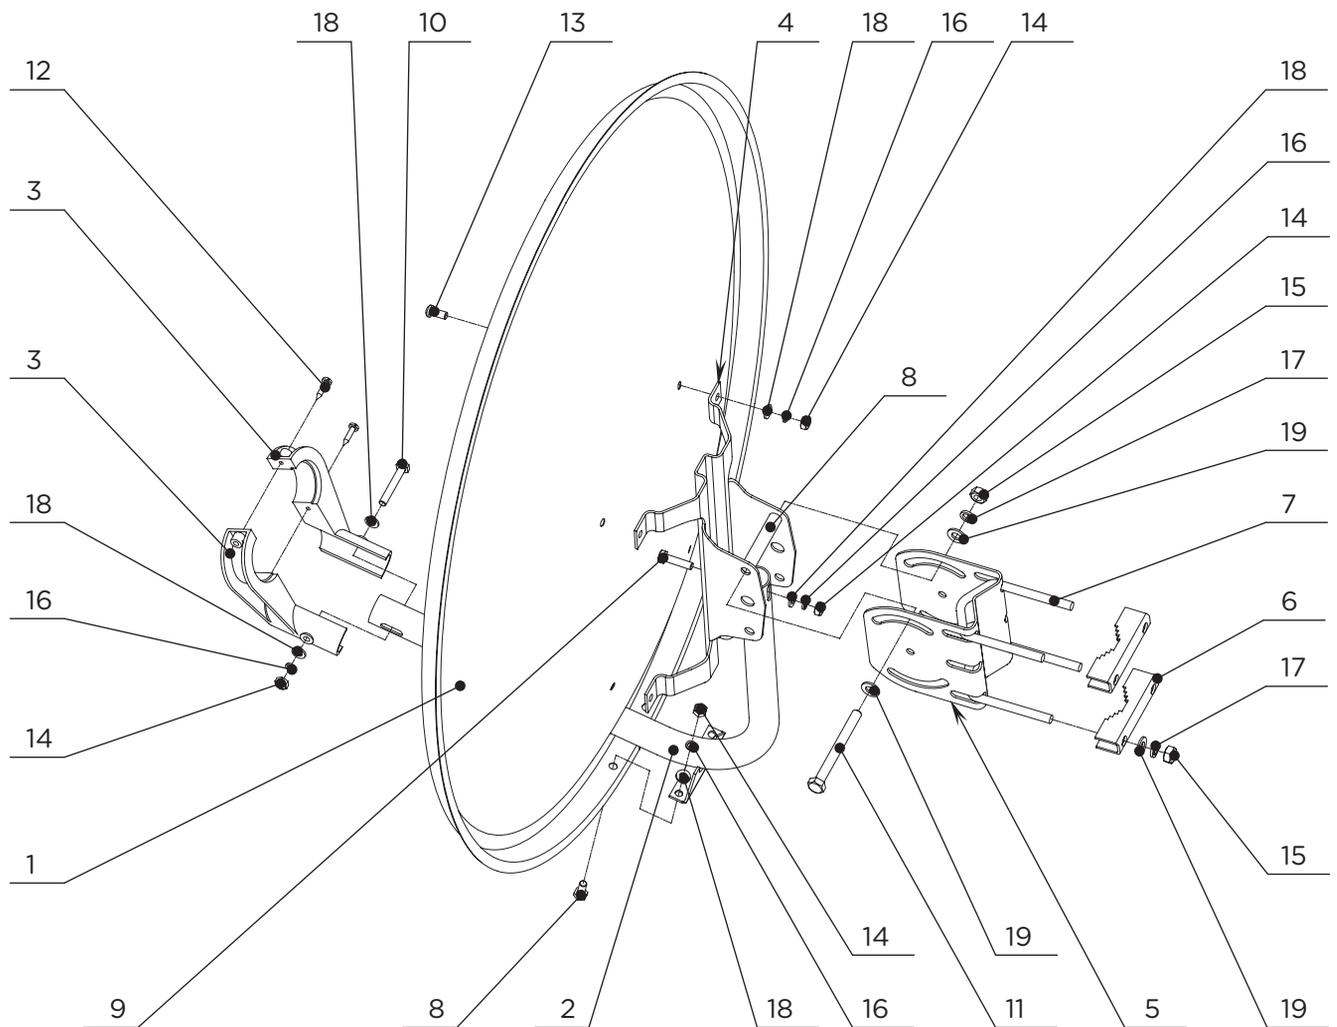

№	Наименование	Кол-во
1	Зеркало	1
2	Штанга несущая	1
3	Держатель левый/правый	1/1
4	Держатель	1
5	Кронштейн поворотный	1
6	Зажим	2
7	Скоба	2
8	Втулка распорная	2
9	Болт М6х12	2
10	Болт М6х40	2

№	Наименование	Кол-во
11	Болт М8х80	2
12	Винт М4х20 (саморез)	2
13	Винт М6х14 (полукруглый)	4
14	Гайка М6	9
15	Гайка М8	7
16	Шайба d6 гровер	9
17	Шайба d8 гровер	7
18	Шайба d6	9
19	Шайба d8	8

5

УСТАНОВИТЕ КОНВЕРТЕР В ДЕРЖАТЕЛЬ «ГОЛОВОЙ» К ЗЕРКАЛУ АНТЕННЫ

Конвертер устанавливается в держатель на выносной штанге антенны «головой» к зеркалу антенны и закрепляется.



1




4




2



5

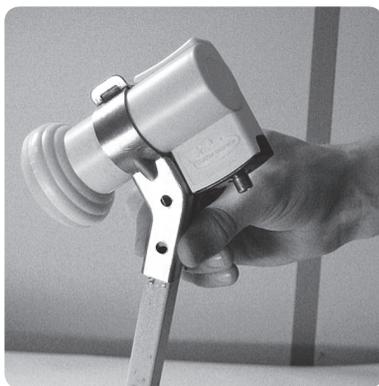

3






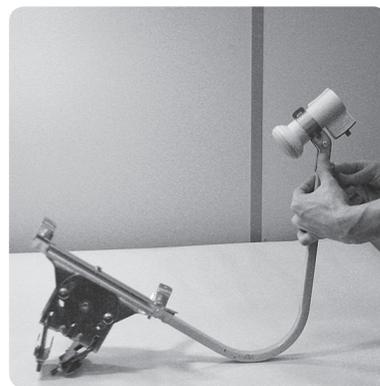


6

6

ПРОИЗВЕДИТЕ РАЗДЕЛКУ КАБЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Фиксация на кабеле разъемов F-типа и «разделка» кабеля осуществляется в соответствии с ниже приведенной схемой разделки кабеля и фиксации F-разъема. Обратите внимание на необходимость надежного контакта оплетки кабеля с разъемом.

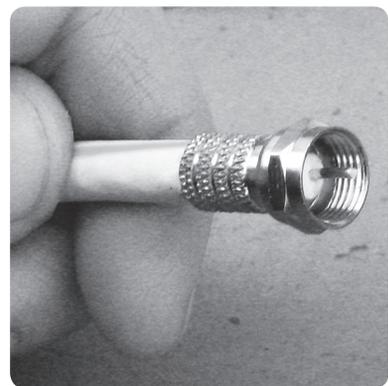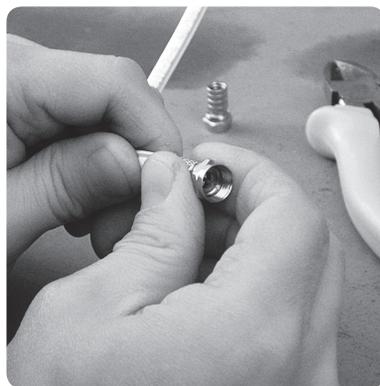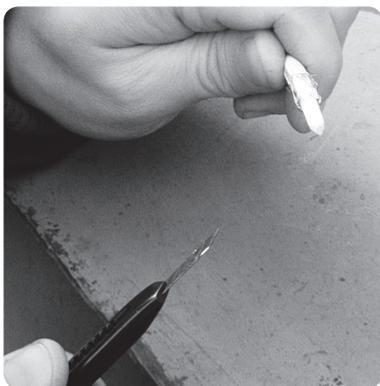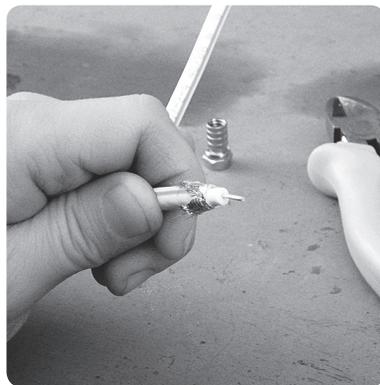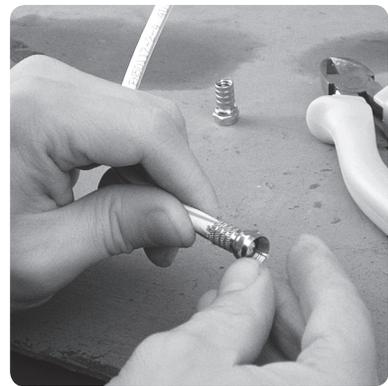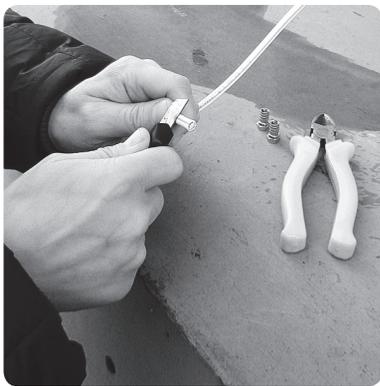

7

НАСТРОЙТЕ КОНВЕРТЕР ПО УКАЗАННОМУ В ТАБЛИЦЕ УГЛУ НАКЛОНА КОНВЕРТЕРА И ЗАКРЕПИТЕ

Поворот конвертера производится в держателе конвертера вокруг оси горловины конвертера, после необходимого поворота хомут надо плотно затянуть.



Направление поворота определяется следующим образом:

Если смотреть на антенну со стороны «улицы», то

- 1) для места размещения антенны западнее 85 меридиана восточной долготы (совпадает с орбитальной позицией «Intelsat-15», 85° в.д.) поворот конвертера осуществляется по часовой стрелке.



- 2) для места размещения антенны восточнее 85 меридиана восточной долготы (совпадает с орбитальной позицией «Intelsat-15», 85° в.д.) поворот конвертера осуществляется против часовой стрелки.




ПРАВИЛО ДЛЯ ПРОВЕРКИ:

При правильном повороте конвертера в держателе антенны, независимо от координат точки приема, нижняя часть корпуса конвертера будет смещаться ближе к югу, удаляясь от севера.

Это правило проверки действует одинаково и на западе России и на ее востоке. Для настройки антенн в населенных пунктах, расположенных непосредственно на долготе спутника (спутник находится точно на юге, для «Intelsat-15», 85° в.д. это 85 меридиан в.д.), поворот конвертера не требуется, при этом «низ» конвертера ориентирован к земле.

8

УСТАНОВИТЕ АНТЕННУ НА КРОНШТЕЙН

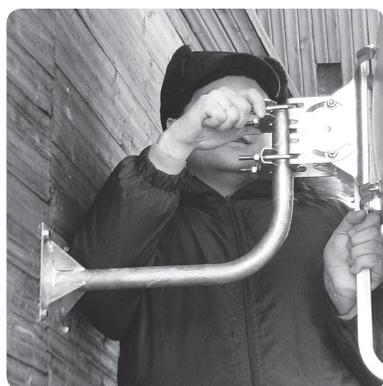

Затяните регулировочные гайки таким образом, чтобы иметь возможность с некоторым усилием перемещать антенну в вертикальной и горизонтальной плоскостях поочередно для точной настройки.



ВНИМАНИЕ!

Если антенна — это самая высокая точка на здании, то в нее с высокой вероятностью может ударить молния, поэтому нужно побеспокоиться о заземлении и молниеотводах. Попадание молнии в антенну может привести к выходу всего комплекса оборудования из строя или к травмам.

При установке антенн на балконах, лоджиях, стенах зданий уже имеющих заземление, дополнительное заземление не требуется. Если антенна устанавливается на возвышенностях, коттеджах, дачах и молниеотводы отсутствуют, необходимо обратиться в строительную организацию для устройства соответствующих молниеотводов.

9

ПОДКЛЮЧИТЕ ОДИН КОНЕЦ КАБЕЛЯ К КОНВЕРТЕРУ

F-разъем кабеля, который мы взяли на улицу навинчивается на конвертер антенны.



10

ПОДКЛЮЧИТЕ ВТОРОЙ КОНЕЦ КАБЕЛЯ К ПРИЕМНИКУ

F-разъем кабеля, который находится в доме, плотно навинчивается на F-коннектор приемника (SAT In).

Подключение кабеля к приемнику производится **СТРОГО** при выключенном из сети 220 вольт приемнике.



1



2



3

Подключите приемник к телевизору с помощью RCA кабеля «тюльпан» или SCART.

Включите телевизор

Включите телевизор и установите его в режим приема видео с видеовхода, к которому подключен приемник.

Включите приемник

После включения приемника на экране телевизора отображается процесс инициализации приемника.

Если приемник не настраивался ранее, после окончания инициализации на экране появляется Главное меню.

Вставьте смарт-карту в слот приемника, согласно направлению стрелки, изображенной рядом с картоприемником.



4



5




6

11


НАСТРОЙТЕ РЕСИВЕР ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕКАНАЛОВ ПАКЕТА ТЕЛЕКАРТА

Предварительно на телевизоре выберите режим AV.

1) Включите ресивер. Подтвердите корректность выбора языка меню (русский).

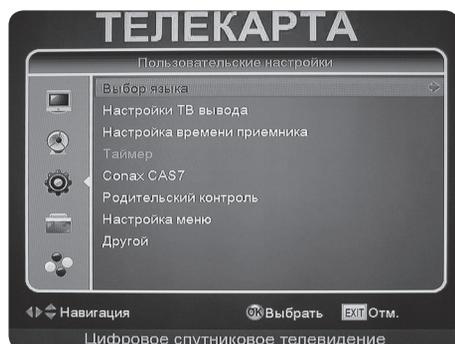


6) Нажмите кнопку OK. Напротив названия спутника «Intelsat-15» появится значок «✓». Нажмите кнопку EXIT.

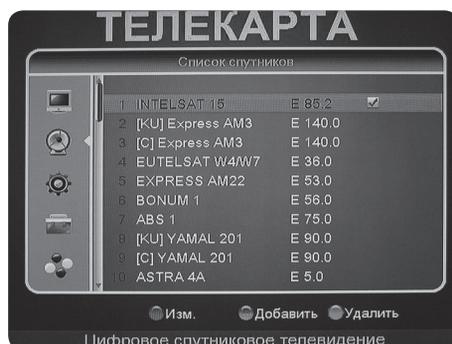


9) С помощью кнопки ВНИЗ выберите пункт «Поиск». Нажмите кнопку OK.

10) В появившемся окне меню проверьте корректность условий поиска. Нажмите кнопку OK.

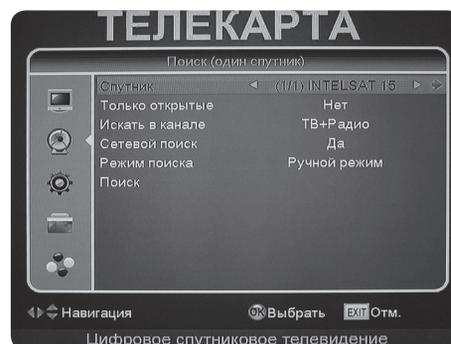


2) Нажмите 2 раза кнопку EXIT. Вы попадете в главное меню.


3) Выберите пункт меню «Настройка системы», для чего нажмите на кнопку ВВЕРХ.

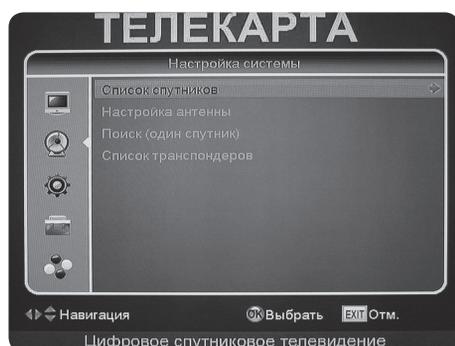

7) С помощью кнопки ВНИЗ выберите пункт «Настройка антенны». Нажмите кнопку OK.

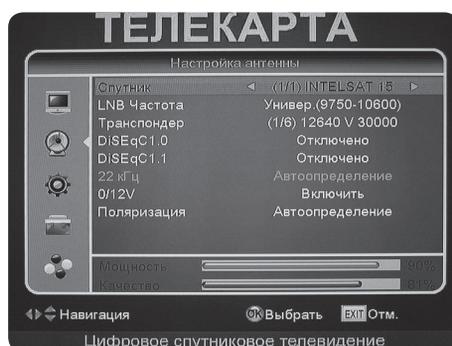

11) После завершения поиска на экране появится перечень найденных теле- и радиоканалов. Нажмите кнопку OK.

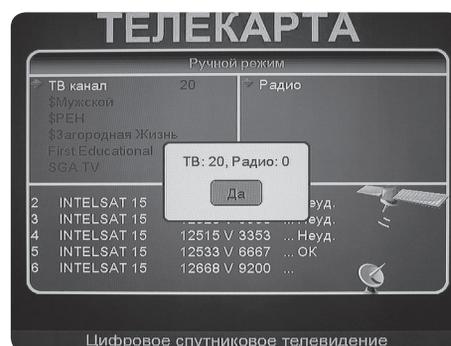

4) Нажмите кнопку OK. Произойдет выделение пункта меню «Список спутников».

5) Нажмите кнопку OK. Появится страница меню со списком спутников. На первой строке выделено название спутника «Intelsat-15»


8) Проверьте корректность настроек LNB и DiSeqC. Если используется универсальный конвертор и не установлено DiSeqC переключателей, то ничего менять не надо. Если настройки выставлены корректно, то индикаторы мощности и качества покажут соответствующие значения параметров, отличные от «0». Далее нажмите кнопку EXIT.

12) Далее нажмите кнопку EXIT несколько раз, пока не закроются все страницы меню.

12

НАЧНИТЕ ПОИСК СИГНАЛА ПО ГОРИЗОНТАЛИ В СЕКТОРЕ ПОИСКА

Ослабьте винты (гайки) фиксации антенны в горизонтальном положении так, чтобы антенна поворачивалась по горизонтали с некоторым усилием.

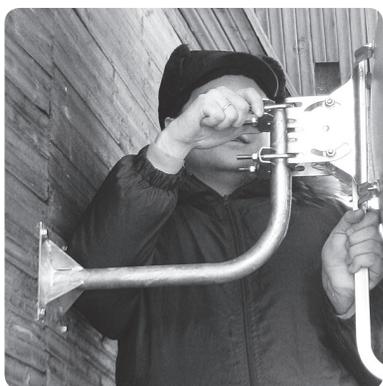

Смещая край антенны шагами по 1–3 см в «секторе поиска» сначала в одну сторону, затем в другую, продолжите поиск спутника вокруг ожидаемого направления на него.

Рекомендуемые размеры «сектора поиска» спутника составляют около 10° по горизонтали ($+5^\circ$ от ожидаемого направления на спутник) и 6° по вертикали ($+3^\circ$ от ожидаемого направления на спутник). Ориентиром для углового размера «сектора поиска» может быть линейка на вытянутой руке — это примерно 10 см по горизонтали и 6 см по вертикали для среднего человека.



После каждого шага выдерживайте паузу 3–5 секунд для возможности «захвата» сигнала ресивером, при этом контролируя на экране телевизора шкалы Уровня и Качества сигнала. Добейтесь максимального значения на шкале Уровень сигнала (верхняя шкала на экране телевизора).

13

ПРОДОЛЖИТЕ ПОИСК СИГНАЛА ПО ВЕРТИКАЛИ В СЕКТОРЕ ПОИСКА

Если при горизонтальном повороте антенны «захват» сигнала не происходит, необходимо перейти к вертикальному смещению антенны. Не меняя положения антенны, сместите верхний край антенны


приблизительно на 1 см вперед или назад, зафиксируйте это положение по вертикали и повторите поиск по горизонтали необходимое количество раз после смещения по вертикали на один шаг.



14

ЗАВЕРШИТЕ ПОИСК СИГНАЛА И НАДЕЖНО ЗАКРЕПИТЕ АНТЕННУ

В случае появления сигнала (заметный рост показаний шкалы Уровня и появление показаний на шкале Качества, или появление звука и картинки на экране телевизора), уменьшая шаг смещения, точно настройте антенну по горизонтали на максимум Качества сигнала, затяните винты горизонтальной фиксации антенны, затем ослабьте винты вертикальной фиксации поворота антенны и незначительным смещением верхнего края антенны вперед и назад, найдите и зафиксируйте по вертикали точный максимум сигнала. При необходимости повторите настройку по горизонтали.

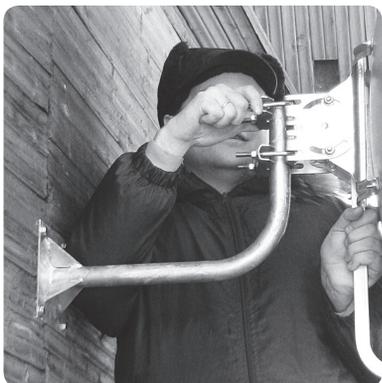


ПРИМЕЧАНИЕ:

При настройке основным индикатором для поиска спутника является изменение шкалы Мощности сигнала, а при настройке на уже найденный спутник — показания экранной шкалы Качества.

ВНИМАНИЕ!

Даже собственный шум присоединенного к ресиверу конвертера может составлять десятки процентов по шкале Уровня, но шкала Качества для не настроенной на конкретный спутник антенны останется в состоянии 0%.

Если показания экранной шкалы Уровня равны или очень близки к нулю и не изменяются при повороте антенны, проверьте установки по п. 14, качество монтажа кабеля и его присоединение, т.к. это указывает на отсутствие питания конвертера или надежного контакта.

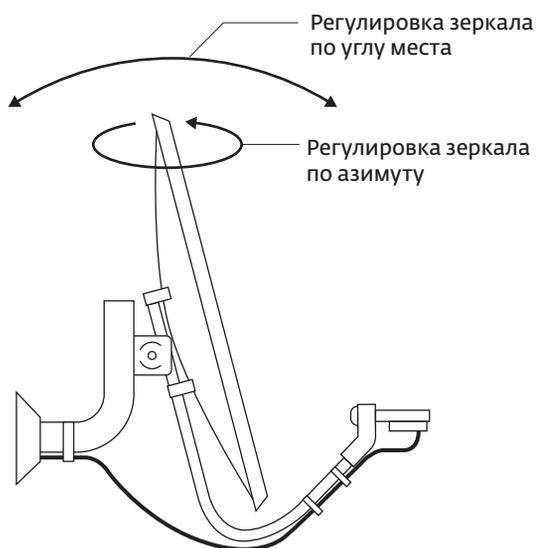

15

АКТИВИРУЙТЕ КАРТУ ДОСТУПА



Для активации абонентской карты доступа ТЕЛЕКАРТА с предоплаченной подпиской необходимо оставить ее в картоприемнике (слот смарт-карты) работающего ресивера, настроенного на кодированные каналы пакета ТЕЛЕКАРТА и позвонить в круглосуточную службу поддержки Абонентов ТЕЛЕКАРТА по телефону:

8 (800) 100-104-7 (бесплатный)

или отправить заявку на активацию с сайта www.telekarta.tv

Через некоторое время (от 10 минут до 3 часов) карта доступа активируется.

Не выключайте ресивер и не переключайтесь с каналов ТЕЛЕКАРТА до активации карты!

ВНИМАНИЕ!

Обратите внимание на положение карты доступа в картоприемнике! Причиной неактивации карты может быть ошибочная ориентация ее чипа.

**При возникновении вопросов
Обратитесь в службу
поддержки абонентов
по телефону:**

**8 (800) 100-104-7
(бесплатный)**

ВНИМАНИЕ !

Компания ТЕЛЕКАРТА настоятельно рекомендует обращаться для установки и настройки абонентского оборудования к помощи квалифицированных Установщиков спутникового оборудования в регионе Вашего проживания.

Установка наружного спутникового оборудования в большинстве случаев сопряжена с высотными и другими опасными работами, требует обязательного соблюдения правил техники безопасности и многих строительных норм, в т.ч. соблюдения норм молниезащиты, специального страховочного снаряжения и наличия специальных измерительных приборов для более

точной настройки антенны. Установщики обеспечат качественный монтаж и надлежащую настройку спутниковой антенны, Вашего ресивера, а также ознакомят Вас с особенностями эксплуатации наружного и внутреннего спутникового оборудования.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СЗФО

Спутник «Intelsat-15» в СЗФО имеет низкий ($8,3^\circ$) угол места. Поэтому при настройке приёмного оборудования на этот спутник необходимо учитывать следующие технические рекомендации:

- 1) Использование антенн диаметром не менее 80-90 см;
- 2) Соответствие используемых антенн и конверторов по углу раскрытия (недопустимо использовать антенну СУПРАЛ 90 см со стандартным длиннофокусным конвертором);
- 3) Использование наиболее короткого кабельного тракта с применением более качественного кабеля;
- 4) Уделять одинаковое внимание всем параметрам настройки антенны, в т.ч. углу поворота конвертора;
- 5) Если есть возможность, выберите место установки приёмного оборудования таким образом, чтобы минимизировать или исключить попадание осадков на конвертер и в промежутке от зеркала антенны до конвертера (под навесом).
- 6) Особое внимание обращать на наличие прямой видимости на спутник от предполагаемого места установки антенны (чтобы не было никаких препятствий).