

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CD/MP3 - МИКРОСИСТЕМА

ММК-765U



- Поддержка всех современных форматов цифрового видео и аудио
- Чтение дисков любой зоны (мультирегион)
- Встроенный декодер Dolby Digital
- Многоязычное экранное меню
- Разъем USB



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Особенности микросистемы	3
Меры безопасности и Меры предосторожности	3
Комплектация	5
Описание передней панели	7
Подсоединения	9
Настройка системы	13
Основные операции	22
Воспроизведение дисков	25
Устранение неисправностей	29
Технические характеристики	31

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСОБЕННОСТИ МИКРОСИСТЕМЫ

Благодарим вас за покупку микросистемы MMK-750U. Перед подсоединением и началом эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Сохраните Руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Микросистема с MMK-750U является домашним развлекательным центром нового поколения и предназначена для воспроизведения высококачественного видео и аудио.

Система имеет

- встроенные Dolby Digital, LPCM, PCM, MPEG и другие цифровые аудио декодеры
- цифровой аудио процессор HiFi, 96кГц/24бит или 48кГц/24бит
- возможность обновления программного обеспечения
- изображение высокого разрешения для поддержки будущих форматов телевещания
- коаксиальный цифровой аудио выход
- совместимость с форматами DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, VCD, DVCD, CD, CD-R, MP3, MPEG4, DIVX, KODAK PICTURE CD и т.д.
- USB разъем
- новейшая сервисная система 4-го поколения, однокристальная технология декодирования, высокая стабильность и новейшие алгоритмы коррекции ошибок
- полнофункциональный пульт дистанционного управления
- AM/FM радиоприем
- усилитель мощности высокого качества

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ

- Ознакомьтесь с настоящим руководством до начала работы с устройством.
- Не открывайте корпус аппарата. Не касайтесь деталей, расположенных внутри.
- Отключайте питание устройства, когда оно не используется. Отключайте проигрыватель от источника питания в случае его длительного не использования. Установите устройство недалеко от розетки для удобного пользования.
- Не подвергайте проигрыватель воздействию прямых солнечных лучей. Располагайте вдали от источников тепла.
- Запрещается оставлять проигрыватель под дождем или в помещении с высокой степенью влажности.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Устройство должно размещаться в горизонтальном положении в местах с достаточной вентиляцией. Предусмотренные в устройстве вентиляционные отверстия не должны закрываться. Перегрев устройства может стать причиной неисправностей.
- Очищайте поверхность проигрывателя мягкой тканью. Абразивные и спиртосодержащие вещества не рекомендованы для использования, поскольку это может привести к порче устройства.
- Данное руководство описывает только пользовательские операции.
- Никогда не проливайте какие-либо жидкости на проигрыватель. Не ставьте на устройство вазы с водой и другие сосуды с жидкостью.




При подключении к сети внутри устройства присутствует высокое напряжение, представляющее опасность для жизни.



При использовании устройства нужно соблюдать осторожность и следовать данной инструкции.




Во избежание поражения электрическим током не проводите разборку устройства. При необходимости ремонта обратитесь в сервисную организацию.



Данный ресивер является лазерным устройством класса I. В данном ресивере используется лазерный луч, который при прямом воздействии может быть опасен.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 User Manual	Руководство по эксплуатации
 Remote controller	Пульт ДУ
 A/V Cable	Аудио-видео кабель
 AM Antenna	Антenna для AM диапазона
 FM Antenna	Антenna для FM диапазона
 Speaker Connect Cable	Кабель для подсоединения колонок
 Batteries	Элементы питания

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Операции с пультом ДУ

- Вставьте элементы питания в отсек для батареек. Пульт ДУ устойчиво работает в зоне прямой видимости на расстоянии до 8 метров от проигрывателя и в зоне отклонений луча до 30° в сторону от оси до 6 метров от проигрывателя.
- Если пульт ДУ не используется продолжительное время, извлеките из него элементы питания.


Устройство воспроизводит следующие типы дисков:

Тип диска	Значок типа диска	Содержание
DVD		Аудио + Видео
MP3		Аудио
VCD		Аудио + Видео
CD-DA		Аудио
Picture CD		Изображения формата JPEG
Kodak Picture CD		Изображения в электронном виде
MPEG-4		Аудио + Видео

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ


Кнопки управления ресивером

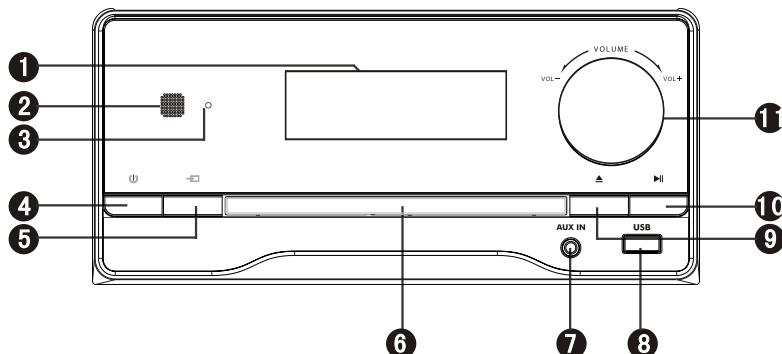

1. Дисплей
2. ИК приемник сигналов пульта ДУ
3. Индикатор питания
4. [∅] Кнопка включения/выключения проигрывателя
5. ➡ Кнопка выбора режима работы
6. Отсек для загрузки диска
7. AUX IN Разъем для подключения внешнего источника сигнала
8. Разъем для подключения USB флеш-носителя
9. [▲] Кнопка извлечения диска
10. [▶||] Кнопка начала воспроизведения/временной приостановки воспроизведения
11. VOL +/-Регулятор уровня громкости

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание задней стороны корпуса аппарата

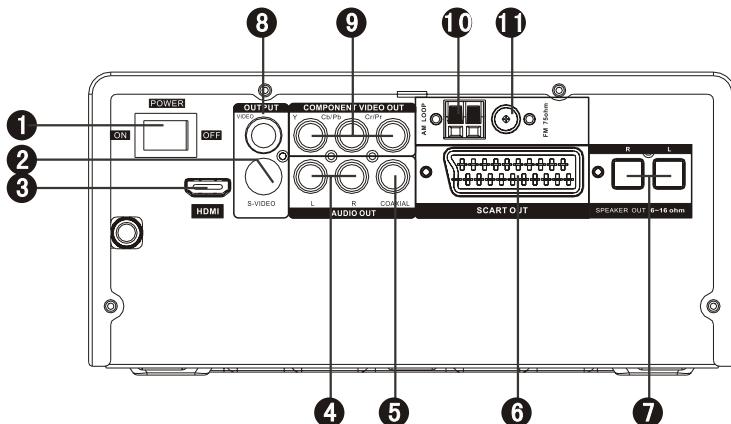


1. POWER ON/OFF Включатель/Выключатель
2. S-Video выход
3. HDMI выход
4. Аудиовыходы (правый, левый)
5. Коаксиальный цифровой аудиовыход
6. SCART выход
7. Выход для подключения колонок
8. Композитный видеовыход
9. Компонентный видеовыход
10. Гнездо для подключения АМ антенны
11. Гнездо для подключения FM антенны

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОЕДИНЕНИЯ

СОЕДИНЕНИЯ ВИДЕО

Видеовход ТВ/монитора

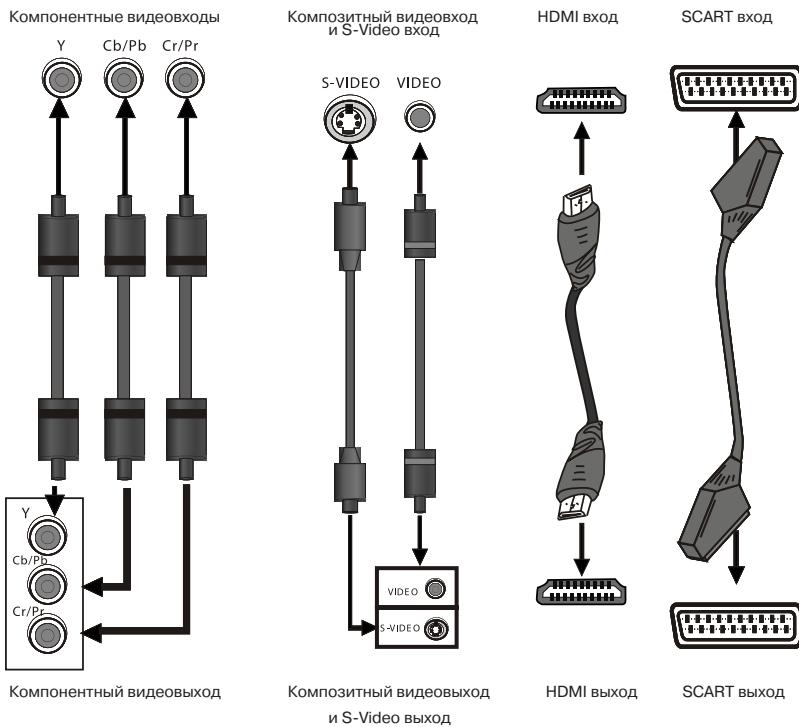

Видеовыход микросистемы

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

устройство имеет следующие видеовыходы

Компонентный видеовыход

Соедините компонентные видеовыходы устройства с компонентным видеовходом телевизора при помощи тройного аудио/видео кабеля.

S-VIDEO

Соедините выход S-Video устройства с входом S-Video телевизора при помощи кабеля S-Video.

HDMI (мультимедийный интерфейс высокого разрешения)

HDMI обеспечивает передачу аудио и видео сигналов по одному кабелю. Выход HDMI обеспечивает наивысшее возможное разрешение и качество видео. Если выход HDMI присутствует на вашем телевизоре, используйте его. Соедините выход HDMI устройства с входом HDMI телевизора/монитора при помощи HDMI кабеля.

Композитный видеовыход

Соедините выход видео устройства с видео входом телевизора при помощи аудио-видео кабеля (желтая клемма).

SCART

Соедините выход SCART устройства с входом SCART телевизора при помощи 21-контактного кабеля SCART.

Примечание:


- Доступные подсоединения зависят от наличия тех или иных разъемов на телевизоре или мониторе.
- Не подсоединяйте устройство к телевизору по нескольким вариантам подключения одновременно.
- Для получения соответствующего качества изображения подсоединения должны сопровождаться программной настройкой видео выхода устройства (см. раздел *Video Setup*).
- Из всех доступных видеовыходов наилучшее качество изображения обеспечивается по выходу HDMI, наиболее универсальным и широко распространенным является подключение по композитному видеовыходу.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОЕДИНЕНИЯ АУДИО

Аудиовход ТВ, монитора, усилителя мощности

Двухканальный аудиовход




Двухканальный аудиовход

Цифровой аудиовход



Цифровой аудиовыход

Колонки

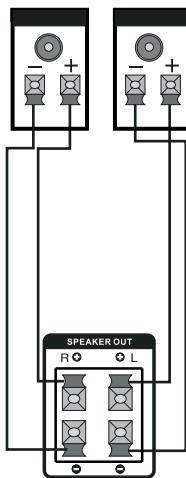

Выход колонок

Аудиовыход микросистемы

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аудиовыход микросистемы

В данном проигрывателе имеются два типа аудиовыходов: аналоговый и цифровой. Аналоговый аудиовыход является двухканальным стерео выходом. Система цифрового аудио-выхода представляет из себя коаксиальный выход. При подключении к цифровому коаксиальному аудиоканалу обеспечивается улучшенное по сравнению с аналоговым выходом.

Двухканальный выход

Соедините стерео аудиовыходы устройства с аудиовходами усилителя или ТВ при помощи парного RCA кабеля (красный разъём для правого/белый для левого канала).

Коаксиальный цифровой аудио выход

Соедините коаксиальный выход устройства с коаксиальным входом усилителя мощности с помощью коаксиального цифрового кабеля.

Выход колонок

Соедините выходы колонок проигрывателя с колонками с помощью специальных проводов для колонок, входящих в комплект.

Примечание:

Для получения соответствующего качества звучания соединения должны сопровождаться программной настройкой аудио выхода устройства (см. раздел *Настройка аудио (Audio Setup)* в *Настройках системы (System Setup)*).

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПЕРАЦИИ МЕНЮ

1. В режиме DVD нажмите кнопку [SETUP] на пульте ДУ. На экране телевизора появится меню настроек.
2. Используя кнопки [**◀/▶**], выберите пункт меню, который вы желаете изменить. Подменю выбранного раздела будет мгновенно отображаться под этим пунктом.
3. Нажмите кнопки [**▲/▼**], чтобы выбрать пункт подменю, который вы хотите настроить. Затем нажмите [**ENTER/▶**] для подтверждения. Затем с помощью кнопок [**▲/▼**] выберите необходимый параметр, и нажмите [**ENTER**] для подтверждения или нажмите [**◀**] для отмены.
4. Затем вы можете нажать [**▲/▼**], чтобы продолжать настраивать другие пункты подменю.
5. Нажмите [**◀**] чтобы вернуться в предыдущее меню.
6. Для выхода из меню настроек нажмите кнопку [SETUP].

1. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ (GENERAL SETUP)

1.1 Настройка формата телевизионного экрана (TV Display)

Данная функция позволяет выбрать формат экрана, соответствующий вашему телевизору (4:3 или 16:9).

Если устройство подключено к стандартному ТВ, вам предлагается выбрать Pan SCAN для формата 4:3 или Letter box для формата 4:3.

Картина формата 4:3 будет изображаться на полном экране в своем оригинальном формате.

Pan SCAN для формата 4:3

При подсоединении к обычному телевизору левый и правый края широкоэкранного изображения обрезаются.

Letter box для формата 4:3

При подсоединении к обычному телевизору в верхней и нижней части экрана появляются черные кромки при воспроизведении видео широкоэкранного формата.

Если устройство подключено к широкоформатному телевизору, вы должны выбрать формат 16:9 или Wide Squeeze

16:9: При подсоединении к широкоформатному телевизору, широкоэкранное изображение будет показываться в своем формате, а видео формата 4:3 будет растягиваться по горизонтали.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.2 Угол просмотра (ANGLE MARK)

Изменить угол просмотра изображения можно при помощи кнопки [ANGLE] на пульте ДУ. Включите функцию ON для активации данной функции. При этом на экране отобразится символ угла. Для отключения функции выберите OFF.

Примечание:

Эта функция действительна только для дисков, на которых записаны изображения под различными углами (с разных камер).

1.3 Выбор языка экранного меню (OSD LANGUAGE)

Данная функция позволяет выбрать необходимый язык меню настройки и вывода информации на экран.

1.4 Вывод на экран субтитров (CLOSED CAPTIONS)

Эта функция действительна только для дисков, на которых записаны субтитры.

Выберите ON для вывода на экран субтитров. Выберите OFF, чтобы убрать субтитры.

Также для вывода на экран субтитров вы можете нажать кнопку [SUBTITLE] на пульте ДУ. Повторное нажатие кнопки спрячет субтитры.

1.5 Экранная заставка (SCREEN SAVER)

В режиме включенной (ON) заставки через несколько минут после остановки воспроизведения на экране появляется движущееся изображение. Через 20 минут после этого устройство перейдет в «спящий» режим. Последующая активация производится нажатием кнопки [STANDBY] на пульте ДУ.

Выберите OFF, чтобы отключить экранную заставку.

1.6 Настройка HDCD (Совместимый цифровой формат высокого разрешения)

HDCD – технология кодирования/декодирования, для воспроизведения спектра звука во всех деталях с CD, кодированных в формате HDCD.

Фильтр

Настройка цифрового фильтра 2x, 1x, отключение фильтра Off.

1.7 Запоминание последнего просмотренного кадра диска (LAST MEMORY)

Когда эта функция включена (ON), устройство сохранит в памяти момент остановки проигрывания диска. При последующем включении этого диска, воспроизведение будет продолжено с запомненного момента. Выбор OFF отключает эту функцию.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. НАСТРОЙКА АУДИО (AUDIO SETUP)

2.1 Настройка аналогового аудиовыхода (Analog Audio Setup)

Сведение (Downmix)

С помощью кнопок [\blacktriangle / \blacktriangledown] выберите необходимый режим:

LT/RT (Лев/Прав): Аудиозапись на диске в формате 5.1 каналов смещивается и подается на левый и правый каналы выхода.

STEREO (Стерео): Аудиозапись на диске в формате 5.1 каналов преобразуется в стерео сигнал и подается на левый и правый каналы выхода.

Примечание:

Эта функция применима только к дискам с 5.1 канальным звуком в формате Dolby AC-3.

2.2 Настройка цифрового аудио выхода (Digital Audio Setup)

2.2.1 Цифровой выход

SPDIF/OFF (SPDIF Откл.): выходы цифрового сигнала отключены, работает только аналоговый аудио выход.

RAW: выходной цифровой сигнал в формате RAW. Обычно этот режим используется для форматов DTS и Dolby Digital 5.1

PCM: установка выхода в формат PCM. Обычно режим используется для Audio CD.

2.2.2 Настройка параметров выходного сигнала (LPCM OUT)

Эта опция доступна, когда цифровой выход установлен в режим PCM ONLY.

Выберите частоту дискретизации для аудио выхода: 48 кГц или 96 кГц.

Примечание:

Некоторые усилители не поддерживают дискретизацию с частотой 96 кГц, что отражается на сигнале коаксиального выхода.

3. НАСТРОЙКА ВЫХОДНОГО АУДИО СИГНАЛА (Dolby Digital Setup)

3.1 Двойноеmono (DUAL MONO)

Stereo (стерео): установка аудиовыхода в режим стерео.

L-mono (левый mono): установка аудиовыхода в режим моно левого канала

R-mono (правый mono): установка аудиовыхода в режим моно правого канала

Mix mono (смешанное mono): установка аудиовыходов в режим смешанного моноканала

Примечание:

Эта функция применима только к дискам с двухканальным звуком, кодированным в формате Dolby AC-3.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.2 Динамический диапазон звука (DYNAMIC)

Настройка уровня динамического диапазона звука – ограничение громкости при сохранении различимости звука. Например, при просмотре фильмов с широким диапазоном громкости в ночное время можно уменьшить динамический диапазон для повышения различимости звука при пониженной общей громкости.

4. НАСТРОЙКА ВИДЕО (VIDEO SETUP)

4.1 Выбор видеовыхода (Video Output)

OFF установка видеовыхода на композитный выход (CVBS)

4.2 Настройка разрешения выбранного параметра (RESOLUTION)

4.3 Настройка качества изображения (Color Setting)

На дисплее появятся следующие параметры выбранной настройки: SHARPNESS – BRIGHTNESS – CONTRAST – GAMMA – HUE – SATURATION – LUMA DELAY

4.3.1 Резкость (SHARPNESS)

Выберите необходимый уровень резкости: HIGH – MEDIUM – LOW.

4.3.2 Яркость (BRIGHTNESS), Контраст (CONTRAST), Оттенок (HUE), Насыщенность (SATURATION)

Войдите в эти пункты меню и используйте [$\blacktriangleleft/\triangleright$] для настройки параметров, затем нажмите [ENTER] для подтверждения.

4.3.3 Гамма (GAMMA)

С помощью кнопок [$\blacktriangleleft/\triangleright$] выберите необходимый уровень гамма-коррекции: HIGH – MEDIUM – LOW – NONE (Высокий-Средний-Низкий-Откл).

4.3.4 LUMA DELAY

С помощью кнопок [$\blacktriangleleft/\triangleright$] выберите необходимое значение задержки сигнала яркости: 0T – 1T.

4.4 Настройка HDMI

4.4.1 Вы можете включить (ON), либо выключить (OFF) соединение по HDMI.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5. НАСТРОЙКА ПРЕДПОЧТЕНИЙ (PREFERENCE SETUP)

Этот пункт меню становится доступен, если в лотке нет диска или лоток открыт.

5.1 Настройка формата телевизионного сигнала (TV TYPE)

Данный проигрыватель позволяет воспроизводить диски в вещательных стандартах NTSC (National Television System Committee) и PAL (Phase Alternating Line).

Для правильного выбора формата телевизионного сигнала ознакомьтесь с инструкцией к вашему телевизору.

Выберите настройку AUTO, чтобы формат выходного видеосигнала соответствовал формату сигнала, записанного на DVD диске.

Формат NTSC подходит для следующих регионов: США, Тайвань, Канада, и др.

Формат PAL подходит для следующих регионов: Китай, Европа, Гонконг и др.

Примечание:

Если формат телевизионного сигнала отличается от выбранной настройки, то изображение на экране будет низкого качества. В этом случае, надо поменять формат, чтобы исправить ошибку.

5.2 Выбор языка звукового сопровождения (AUDIO)/Выбор языка субтитров (SUBTITLE)/Выбор языка меню диска (DISC MENU)

Выберите предпочтительный язык для звукового сопровождения, языка субтитров, языка меню диска в этих пунктах меню.

Эти параметры могут быть изменены пользователем. Эти функции доступны, если диск поддерживает их. С помощью кнопок [AUDIO] и [SUBTITLE] на пульте ДУ вы можете изменять настройки этих функций.

Примечание:

Если выбранный язык нельзя использовать на данном диске, работают установки диска по умолчанию.

5.3 Настройка функции ограничения доступа (PARENTAL)

Эта функция позволяет установить уровень возрастных ограничений для предотвращения просмотра детьми нежелательных дисков/сцен. Фильмы, которые получают уровень более установленного функцией ограничения доступа, не могут просматриваться без введения пароля. Для переустановки уровня ограничений нужно ввести пароль. Пароль по умолчанию 136900.

Примечание:

Данная функция работает только на дисках с функцией ограничения доступа.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.4 Установка пароля (PASSWORD SETUP)

5.4.1 Режим пароля (Password Mode)

В этом разделе меню вы можете включить/выключить функцию пароля.

Примечание:

Вы должны ввести пароль и нажать [ENTER] для подтверждения, прежде чем вы измените настройки в этом пункте меню. Первоначальный заводской пароль 136900.

5.4.2 Пароль(Password)

Вы можете заново установить пароль в этом пункте меню.

Примечание:

Если Вы забыли установленный Вами пароль, используйте 136900 как основной пароль.

5.5 Возвращение к настройкам по умолчанию (DEFAULT)

Выберите эту опцию для восстановления всех настроек проигрывателя по умолчанию (возврат к первоначальным заводским настройкам). Эта функция не действует на настройки функции ограничения доступа (PARENTAL).

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПУЛЬТ ДУ


Подготовка пульта ДУ к работе

Установите батарейки в пульт ДУ. Направьте пульт ДУ на ИК-датчик на передней панели.

- Пульт ДУ устойчиво работает в зоне прямой видимости на расстоянии до 8 метров от проигрывателя и в зоне отклонения луча до 30° в сторону от оси.
- Если пульт ДУ не используется продолжительное время, извлеките из него элементы питания.

Установка элементов питания (Battery Installation)


1. Снимите крышку отсека для батареи на задней стороне пульта ДУ.

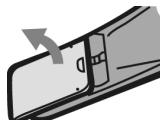

2. Поместите в отсек для батареек 2 батарейки AAA/1.5 В. Убедитесь, что полярность совпадает с указанной на отсеке схемой полярности.




3. Закройте крышку.



Примечание:

1. Выньте батарейки, если вы не собираетесь использовать пульт ДУ в течение длительного времени.
2. Не используйте одновременно старую и новую батарейки или разные типы батареек.
3. Разряженные батарейки могут протечь, что существенно повредит пульт ДУ.
4. Будьте экологически грамотными и утилизируйте батарейки в соответствии с государственными законами.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

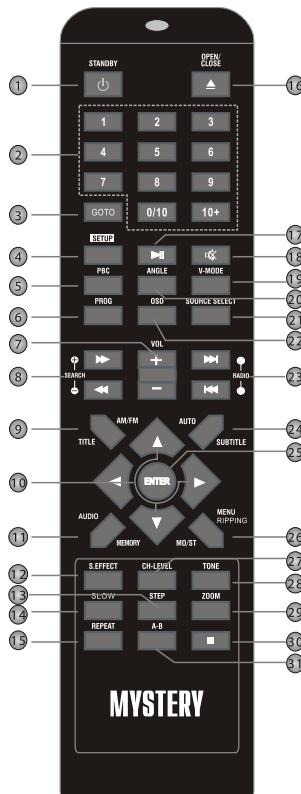

1. **STANDBY/ [Ø]** Кнопка переключения между «ждущим» и «рабочим» режимами.
2. **0 - 9** Кнопки с цифрами.
3. **GOTO** Кнопка воспроизведения с заданного момента.
4. **SETUP** Кнопка входа в меню настроек.
5. **PBC** Кнопка включения/выключения режима управления воспроизведением
6. **PROG** Кнопка воспроизведения в запрограммированном порядке.
7. **VOL +/-** Регулировка уровня громкости.
8. **[▶/◀/▲/▼], SEARCH +/-** Ускоренное воспроизведение или поиск каналов в прямом/обратном направлении
9. **TITLE/AM/FM** Кнопка вывода на экран меню заголовков в режиме DVD/в режиме радио кнопка переключения между диапазонами AM и FM.
10. **[▶/◀/▲/▼]** Кнопки перемещения по меню

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

11. **AUDIO/MEMORY** Переключение языка звукового сопровождения/запоминание станций
12. **S.EFFECT** Кнопка переключения звуковых эффектов
13. **STEP** Кнопка включения режима пошагового воспроизведения DVD диска
14. **SLOW** Кнопка включения режима замедленного воспроизведения в прямом и обратном направлении на различных скоростях
15. **REPEAT** Кнопка включения режима повторного воспроизведения
16. **[▲] OPEN/CLOSE** Кнопка загрузки/извлечения диска
17. **[▶][■]** Кнопка начала воспроизведения/ Кнопка временной приостановки воспроизведения
18. **[✖]** Кнопка мгновенного выключения звука.
19. **V-MODE** Кнопка переключения режима видеовыхода.
20. **ANGLE** Кнопка выбора угла просмотра изображения
21. **SOURCE SELECT** Кнопка выбора режима работы
22. **OSD** Кнопка вывода на дисплей информации о проигрываемом диске
23. **[▶▶]/[◀◀], RADIO+/-** Кнопка перехода к последующей/предыдущей Главе (Треку/Дорожке), переход к следующему/предыдущему радиоканалу.
24. **SUBTITLE/AUTO** Кнопка выбора языка субтитров/Кнопка автоматического поиска станции в режиме радио
25. **ENTER** Кнопка подтверждения выбора
26. **MENU/RIPPING/MO/ST** Кнопка входа в корневое меню /Копирование музыки с CD на USB флеш-носитель/В режиме радио кнопка переключения режимов MO/ST (моно/стерео).
27. **CH-LEVEL** Кнопка перехода в режим настройки громкости выбранного канала, либо общей громкости
28. **TONE** Кнопка настройки тембра низких (BASS) или высоких (TREBLE) частот.
29. **ZOOM** Кнопка изменения масштаба изображения
30. **[■]** Кнопка полной остановки воспроизведения.
31. **A-B** Кнопка включения режима повторного воспроизведения выбранного фрагмента

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Следующие основные операции для эксплуатации данного проигрывателя выполняются с помощью пульта дистанционного управления. Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые функции доступны только для определенных типов дисков.

STANDBY

 Включение аппарата. Переключение между «ждущим» и «рабочим» режимами.

Примечание:

Аппарат, находясь в «ждущем» режиме, потребляет минимальное количество энергии. Использование «ждущего» режима гарантирует, что детали устройства начнут работать с максимальной эффективностью с момента включения.

RESET

 Откройте отсек для диска и после этого нажмите кнопку RESET для восстановления первоначальных заводских установок, за исключением установок, сделанных Вами в разделе «Родительский контроль» и «Пароль».

SOURCE SELECT

 Нажмайте повторно для переключения между источниками входного сигнала проигрывателя (DVD, AUX IN, USB/радио (AM/FM)).

USB

 Нажмите для переключения между DVD и подключенным USB флеш-носителем.

OPEN/CLOSE

 [▲] – нажмите для открытия/закрытия дисковода.



[0/10] 0-9 Кнопки с цифрами. Используются для ввода соответствующих чисел, для выбора дорожки или главы диска.



 Нажмите, чтобы войти в раздел меню или подтвердить Ваше действие.



[▶/◀/▲/▼] Кнопки направления используются для перемещения выделения или настройки значения пункта меню.

SETUP

 Нажмите для входа/выхода из меню настроек.

GOTO

 При воспроизведении, нажмите [GOTO] для входа в меню GOTO. В меню, используйте кнопки [▲/▼], чтобы выбрать пункт для настройки и нажмите [ENTER] для входа в режим редактирования, затем с помощью кнопок с цифрами введите нужную дорожку, время диска, главу, раздел, время главы, время раздела, к которым надо перейти. Нажмите [GOTO] еще раз для выхода из меню GOTO.

PROGRAM

 Нажмите эту кнопку для входа/выхода из программного меню, с помощью которого вы можете воспроизводить содержание диска в желаемом порядке. В программном меню, используйте кнопки направления, кнопки с цифрами и кнопку [ENTER] для составления программного списка, затем переместите выделение на START и нажмите [ENTER] для начала воспроизведения программы. При воспроизведения программы, нажмите эту

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

кнопку, для входа в программное меню и выделения STOP, нажмите [ENTER] для отмены воспроизведения программы.

 Нажмите для приостановки воспроизведения. Нажмите снова для продолжения воспроизведения. Вы можете использовать [▶] для перехода к обычному воспроизведению из режима быстрого воспроизведения вперед [▶], быстрого воспроизведения назад [◀], покадрового воспроизведения и т.д.

 Нажмите один раз для остановки воспроизведения – устройство запомнит точку остановки проигрывания, при нажатии [▶] воспроизведение продолжится с места остановки. При нажатии [■] два раза проигрывание останавливается и последующее воспроизведение будет с начала диска.

 Нажмайте последовательно для ускоренного воспроизведения вперед на различных скоростях (2x, 4x, 8x, 16x, 32x).

 Нажмайте последовательно для ускоренного воспроизведения назад на различных скоростях (2x, 4x, 8x, 16x, 32x).

 Нажмите для перехода к предыдущей главе/ дорожке.

 Нажмите для перехода к следующей главе/дорожке

STEP

Во время DVD, VCD, MPEG4 воспроизведения однократно нажмите кнопку «STEP» для активации режима покадрового воспроизведения диска. Для возврата к нормальному режиму воспроизведения нажмите [▶].

 нажмите для временного отключения звука. Повторное нажатие включает звук.

VOLUME +/-

 Нажмите для настройки громкости.

MUTE

 Кнопка мгновенного выключения звука. Для возврата в нормальный режим звучания нажмите на эту кнопку еще раз.

L/R/ST

 Последовательно нажимайте данную кнопку для выбора нужного Вам аудио канала: левый моно- правый моно - смешанный моно - стерео). (для VCD дисков)

SLOW

 Последовательно нажимайте данную кнопку для включения режима замедленного воспроизведения на различных скоростях: 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x. Для возобновления нормального воспроизведения нажмите на кнопку [▶]. (Данная функция доступна только для DVD, VCD, MPEG4 дисков и т.п.).

RIPPING

 Нажмите данную кнопку для входа/выхода в меню копирования музыки с CD на флеш-носитель. Для более подробной информации обращайтесь соответствующий раздел.

REPEAT

 Нажмите несколько раз включения/переключения режима повтора.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Примечание:

Для VCD2.0, SVCD эта функция не работает при включенном режиме PBC.

A-B

 Вы можете повторить отдельный фрагмент диска с помощью этой кнопки. При воспроизведении диска (DVD, VCD, CD, MP3 или MPEG3 диска) нажмите эту кнопку для отметки начальной точки, и нажмите повторно, чтобы отметить точку окончания. После этого аппарат будет воспроизводить этот фрагмент снова и снова. Нажмите [A-B] еще раз для отмены повтора и возвращения к нормальному воспроизведению.

Примечание:

Точки A и B должны находиться в одном и том же разделе/дорожке.

TITLE

 Нажмите, чтобы войти в меню заголовков воспроизводимого DVD диска.

MENU

 нажмите для перехода к корневому меню.

PBC

 Кнопка включения/выключения режима управления воспроизведением. Данный режим доступен только для VCD2.0 дисков. Для дисков DVD, VCD1.1, CD-DA и данный режим не доступен.

SUBTITLE

 Нажмите для включения или выключения субтитров.

Примечание: Эта функция работает только с дисками, имеющими функцию субтитров.

OSD

 Нажмите чтобы показать/скрыть информацию о воспроизводимом диске.

AUDIO

 Нажмите во время воспроизведения DVD, чтобы выбрать желаемый язык звукового сопровождения.

Примечание:

Данная операция возможна только на тех дисках, на которых звуковое сопровождение записано на нескольких языках.

При проигрывании VCD эта кнопка служит для переключения между режимами аудиовхода.

ANGLE

 Нажмите для изменения угла просмотра изображения.

V-MODE

 Нажмайтe для изменения режима видеовыхода.

ZOOM

 Нажмите для увеличения/уменьшения масштаба изображения. В режиме приближенного изображения, кнопки направления могут использоваться для перемещения изображения.

Примечание:

Функция используется для дисков DVD, VCD, MPEG4.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CH-LEVEL

 Нажмите для выбора канала или общей громкости, затем нажмите [VOL +/-] для настройки громкости выбранного канала или общей громкости.

S.EFFECT

 Нажмите для включения/выключения звуковых эффектов.

TONE

 Нажмите данную кнопку, чтобы выбрать BASS или TREBLE, затем используйте кнопки [VOL +/-] для настройки уровня тембра низких частот (BASS) или высоких частот (TREBLE).

Использование радио

Следующие кнопки используются в режиме радио. Нажмите кнопку SOURCE SELECT для выбора режима радио.

AM/FM

 Кнопка переключения между частотными диапазонами AM и FM.

MO/ST

 Нажмите для переключения между режимами приема Mono и Stereo.

MEMORY

 После настройки на новую частоту, нажмите [MEMORY], затем выберите предпочтительную станцию, набрав соответствующие цифры для ее сохранения.

AUTO

 Нажмите эту кнопку для начала автоматического поиска передающих станций.

 При автоматическом поиске каналов, нажмите для остановки процесса.



 В режиме тюнера, кнопки с цифрами могут использоваться для выбора запрограммированной станции. Например, нажмите [0] и [2], для выбора второго канала. Нажмите [1] и [5], для выбора 15-го канала.

SEARCH +/-

 Нажмите для настройки частоты.

RADIO +/-

 Нажмите для перехода к следующей/предыдущей запрограммированной станции.

Примечание:

В режиме радио работают кнопки [VOL +/-], [CH-LEVEL], [MUTE], [TONE], [S. EFFECT].

Копирование музыки с CD/HDCD дисков на USB флеш-носитель

Данный аппарат позволяет копировать музыку с CD/HDCD диска с последующим ее конвертированием в сжатый цифровой аудио формат.

Данная функция позволяет копировать треки с CD/HDCD диска на USB флеш-носитель.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для этого, поместите CD или HDCD диск отсек для дисков и вставьте USB флеш-носитель в соответствующий разъем на микросистеме. Нажмите кнопку RIPPING на пульте ДУ - на дисплее отобразится соответствующее меню. Для перемещения по меню используйте кнопки [**▲/▼/▶/◀**] на пульте ДУ.

В правой части меню в разделе «TRACK» будут отображаться все треки диска и длительность воспроизведения каждого трека. Выделите трек, который необходимо скопировать на подсоединенный USB флеш-носитель, затем нажмите кнопку ENTER. Для отмены выделения снова выделите этот же трек и нажмите кнопку ENTER.

Выделите «Sel.all» и нажмите кнопку ENTER для выбора всех треков на диске. Выделите «Sel none» и нажмите кнопку ENTER для отмены выбранных треков.

В нижней левой части меню в разделе Summary отобразится информация о количестве выбранных треков и общее время воспроизведения выбранных треков.

В этом же меню в разделе «Options» установите необходимую скорость копирования и битрейт, в параметре «CREATE ID3» установите опцию «YES» для копирования треков с ID3 тегами (если они доступны) или опцию «NO» для копирования без тегов. Выделите эти установки в указанной последовательности, затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения сделанных установок.

По окончании установок переведите курсор на параметр «START» и нажмите кнопку ENTER для начала процесса копирования. Для отмены - наведите курсор на параметр «EXIT» и нажмите кнопку ENTER или кнопку RIPPING на пульте ДУ для отмены процесса копирования.

CD RIP	
OPTIONS	TRACK
speed Normal	✓ track01 04:36
bitrate 128Kbps	✓ track02 03:34
CreateID3 Yes	track03 05:01
device USB	track04 03:26
SUMMARY	track05 04:46
selected track 2	track06 03:32
selected time 08:10	track07 04:00
	track08 03:08
start	exit
	select all
	select none

После того, как процесс копирования начнется, на экране появится следующее меню:

CD RIP				
ripping	selected	track		
track progress	track01	50%		
	track02	03:34		
total progress				
	CANCEL			
SUMMARY				
now ripping				
track 01/02				

В меню в разделе «RIPPING» отобразится индикатор прохождения обработки трека и индикатор общей обработки всех треков в целом.

Во время процесса копирования выделите параметр «CANCEL» и нажмите кнопку «ENTER».

Скопированные треки с CD или HDCD дисков будут сохранены в папке, которая создается

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

системой автоматически на подсоединенном Вами USB флеш-носителе. В случае, если название трека, который вы копируете с CD/HDCD диска уже имеется в вашем USB флеш-носителе, то на экране появится диалоговое окно с предупреждением. Нажмите кнопку ENTER для продолжения копирования с заменой существующего трека на копируемый трек. Выделите параметр «CANCEL» для выхода.

Вы можете создать другую папку на подключенном Вами USB флеш-носителе для последующего сохранения в ней скопированных треков с CD/HDCD дисков. Для этого, откройте отсек для дисков и затем закройте его. После этого треки будут копироваться в новую созданную автоматическим путем папку на USB флеш носителе.

Проигрывание дисков в формате Kodak Picture CD (цифровых фотоальбомов на CD)

Поместите Kodak Picture CD в отсек для дисков. Нажмите кнопку [■] для входа в режим эскизов страниц для предварительного просмотра изображений – на экране ТВ появятся 12 уменьшенных изображений.

В режиме эскизов страниц, с помощью кнопок [\blacktriangleup / \blacktriangledown / \blacktriangleleft / \blacktriangleright] выберите желаемое изображение, затем нажмите [ENTER] для начала отображения в произвольном порядке.

В режиме эскизов страниц, используйте кнопки [\blacktriangleup / \blacktriangledown / \blacktriangleleft / \blacktriangleright] и [ENTER] для выбора Slide Show, Menu, Prev или Next в нижней части экрана.

Slide show: Начать показ слайд-шоу.

Menu: Зайдите в меню инструкций. В меню, нажмите [ENTER] для перехода к следующей странице меню, повторное нажатие — выход из меню инструкций.

Prev/Next: Перейти к следующей/предыдущей странице.

Описание функций кнопок ДУ:

[■]: вход в эскизный режим для просмотра изображений.

[PROG]: изменение режима смены изображений.

[ZOOM]: при воспроизведении, нажмите [ZOOM], затем нажмите [$\blacktriangleright\blacktriangleleft$], для приближения/удаления картинки. Когда картинка приближена, могут использоваться кнопки [\blacktriangleup / \blacktriangledown / \blacktriangleleft / \blacktriangleright] для передвижения изображения. Нажмите [ZOOM] еще раз для выхода из режима.

[$\blacktriangleright\blacktriangleleft$] переход к следующей/предыдущей картинке при воспроизведении.

[■] постановка воспроизведения на паузу, повторное нажатие – продолжение воспроизведения.

[$\blacktriangleleft\blacktriangleright$] вращение картинки по часовой стрелке/против часовой стрелки во время воспроизведения.

[$\blacktriangleup\blacktriangledown$] зеркальное отображение картинки в горизонтальном/вертикальном ракурсе

Воспроизведение MP3/MPEG4

Вставьте в аппарат диск MP3/ MPEG4, затем на экране будет отображаться меню содержимого (content menu).

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Использование меню

- Используйте кнопки направления [**▲/ ▼**] для выбора для выбора папки или файла, затем нажмите [**ENTER**] для входа в выбранную папку или воспроизведения файла. Вы также можете использовать цифровые кнопки для выбора папки или файла. В меню содержимого нажмите [**◀**] для возврата в верхнее меню, нажмите [**◀◀ /▶▶**] для перехода к предыдущей/следующей странице меню.
- [**PROG**] нажмите несколько раз для перехода между режимом воспроизведения папки и режимом воспроизведения списка файлов.
- [**MENU**] при воспроизведении диска MPEG4, нажмите [**MENU**] для возвращения к меню содержимого.

Примечание:

*При воспроизведении, вы можете использовать кнопки [**◀◀**],[**▶▶**], [**▶**], [**■**], [**REPEAT**], [**A-B**], [**VOL +/-**], [**MUTE**]. Пожалуйста, смотрите более подробную информацию в описании функций ДУ в этой главе.*

Воспроизведение с USB-флеш носителей

Вставьте USB-флеш в разъем USB. Нажмите [**USB**] для переключения источника воспроизведения на USB-флеш. Файлы, которые устройство распознает могут быть воспроизведены. Нажмите [**USB**] повторно для возвращения в режим воспроизведения DVD.

Примечания:

- В случае, если система прерывает работу при вставке USB-флеш в разъем, выключите ее и отсоедините шнур питания от розетки. Извлеките USB-флеш из разъема. Включите систему.
- Операции по проигрыванию содержимого USB-флеш аналогичны операциям по проигрыванию дисков и описаны в предыдущем разделе.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Неисправность	Причина	Устранение
Не включается	Не подсоединен шнур питания	Подключите шнур питания
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель на новый ТАКОГО ЖЕ НОМИНАЛА!
Нет изображения	Неправильная установка ТВ видео	Сделайте необходимую настройку в меню установок
	Неправильные видеоустановки проигрывателя	Сделайте необходимую настройку в меню установок
	Неправильно подключен видеокабель	Соедините правильно
Нет звука	Неправильно подключен аудиокабель	Соедините правильно
	Неправильно настроен источник звука	Переключитесь на нужный источник
	Неправильные аудио установки	Сделайте необходимую настройку в меню установок
Искаженное изображение	Загрязненный диск	Почистите диск
	Искажение при ускоренном воспроизведении вперед или назад	Иногда это имеет место. Неисправности нет.
Свечение неяркое или шумит изображение	Влияние схемы защиты от копирования	Подключите проигрыватель к телевизору напрямую
Нет воспроизведения	Не вставлен диск	Вставьте диск
	Диск испорчен	Почистите или замените диск на другой
	Диск вставлен нерабочей стороной	Переверните диск и загрузите снова
	Загрязненный диск	Почистите диск
	На экране телевизора присутствует меню	Нажмите SETUP для отключения меню
	Работает режим ограничения доступа	Отключите функцию ограничения или измените настройки

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кнопки не функционируют	Влияние электромагнитного излучения или электростатического заряда	Отключите питание и попытайтесь снова через некоторое время
Не работает пульт дистанционного управления	Пульт не работает	Направьте пульт ДУ на ИК датчик
	Пульт находится слишком далеко от проигрывателя	Пульт должен находиться на расстоянии не более 7 м
	Сели батарейки питания пульта	Замените батарейки
Невозможен прием радио	Не подключена антенна	Подключите antennу
	Проигрыватель работает не в режиме радио	Переключите в режим радио

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	100-240 В/50 Гц	
Потребляемая мощность	100 Вт	
Условия работы	Температура	-10° – +40°C
	Относительная влажность	5% – 90%
Характеристики в режиме проигрывания	Система ТВ	PAL/NTSC
	Выходной уровень	1 В (нагрузка 75 Ом)
	Выходной уровень	1,0 – 2,2 В (номинальная мощность при 1 кГц/0 дБ)
	Диапазон частот	20Гц – 20кГц
	Отношение сигнал/шум	>80 дБ (1кГц)
	Динамический диапазон	>70 дБ (1кГц)
	Нелинейные искажения с шумом	< -60 дБ (1кГц)
	Коэффициент детонации	Ниже пределов измерения приборов
Характеристики в режиме радио	Диапазон частот в АМ	522кГц – 1620кГц
	Отношение сигнал/шум	46 дБ
	Диапазон в FM	87.5 – 108МГц
	Отношение сигнал/шум (стерео)	40 дБ
Выходная мощность	2 x 25 Вт	
Неравномерность частотной характеристики	+1.5 дБ (20Гц – 20кГц)	

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте www.mysteryelectronics.ru

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.

Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр

Сделано в КНР

Сертификат соответствия: РОСС СН.МЛ04.В08694

Дата изготовления: 01.2012 г.