



**teXet**

Bringing the Best Together

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Пайдалану бойынша нұсқаулық



**T-79**

MP3-плеер  
MP3-плеер

Благодарим за то, что вы выбрали наш плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве плееров может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Если вы хотите соединить этот плеер с компьютером, то сначала подключите USB-кабель к компьютеру, а затем к плееру. Если вам нужно отключить плеер от компьютера, то вначале следует отключить USB-кабель от плеера. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения плеера не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Ни в коем случае не отключайте плеер от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов. Используйте иконку **“Безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения плеера.

Если плеер не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите его, переведите переключатель включения/выключения питания плеера в положение **“OFF”** и повторите процедуру включения питания.

## Содержание

|      |                                                               |    |
|------|---------------------------------------------------------------|----|
| 1    | Общий вид плеера.....                                         | 4  |
| 2    | Технические характеристики.....                               | 5  |
| 3    | Комплектность .....                                           | 5  |
| 4    | Поддерживаемые форматы.....                                   | 6  |
| 5    | Указания по эксплуатации плеера.....                          | 7  |
| 6    | Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи.....          | 8  |
| 7    | Возможности .....                                             | 12 |
| 8    | Подготовка к работе .....                                     | 13 |
| 9    | Включение и выключение питания.....                           | 15 |
| 10   | Начало эксплуатации .....                                     | 16 |
| 11   | Воспроизведение аудио .....                                   | 16 |
| 11.1 | Меню воспроизведения аудио.....                               | 17 |
| 11.2 | Страница воспроизведения аудио .....                          | 19 |
| 11.3 | Воспроизведение/пауза .....                                   | 20 |
| 11.4 | Предыдущий/следующий аудиофайл,<br>ускоренная перемотка ..... | 20 |
| 11.5 | Регулировка громкости .....                                   | 20 |
| 11.6 | Меню настроек аудио.....                                      | 21 |
| 12   | Воспроизведение видео.....                                    | 26 |
| 12.1 | Страница воспроизведения видео.....                           | 27 |
| 12.2 | Меню настроек видео .....                                     | 27 |
| 12.3 | Воспроизведение/пауза .....                                   | 28 |
| 12.4 | Регулировка громкости .....                                   | 28 |
| 12.5 | Видеоконвертер.....                                           | 29 |
| 13   | Диктофон .....                                                | 34 |
| 13.1 | Меню записи файлов.....                                       | 34 |
| 14   | Радио .....                                                   | 37 |
| 14.1 | Меню радио .....                                              | 37 |
| 14.2 | Страница радиоприемника.....                                  | 38 |
| 14.3 | Настройки радиоприемника .....                                | 39 |
| 14.4 | Регулировка громкости .....                                   | 40 |

|                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 15 Фото .....                                                                                                                   | 41 |
| 15.1 Меню просмотра изображений .....                                                                                           | 41 |
| 15.2 Управление изображениями.....                                                                                              | 43 |
| 16 Книги .....                                                                                                                  | 44 |
| 16.1 Просмотр текстовых файлов.....                                                                                             | 44 |
| 16.2 Управление текстовыми файлами.....                                                                                         | 45 |
| 17 Настройки.....                                                                                                               | 48 |
| 17.1 Настройки выключения.....                                                                                                  | 49 |
| 17.2 Настройки звука .....                                                                                                      | 49 |
| 17.3 Настройки дисплея .....                                                                                                    | 50 |
| 17.4 Настройки даты и времени.....                                                                                              | 51 |
| 17.5 Язык меню .....                                                                                                            | 51 |
| 17.5 Информация о системе .....                                                                                                 | 51 |
| 17.6 Сброс настроек.....                                                                                                        | 51 |
| 18 Файлы .....                                                                                                                  | 52 |
| 18.1 Просмотр файлов.....                                                                                                       | 52 |
| 18.2 Удаление файлов.....                                                                                                       | 53 |
| 19 Подключение к компьютеру .....                                                                                               | 54 |
| 19.1 Работа с документами .....                                                                                                 | 54 |
| 19.2 Отключение от компьютера.....                                                                                              | 55 |
| 19.3 Форматирование .....                                                                                                       | 55 |
| 20 Возможные неисправности и методы их устранения.....                                                                          | 57 |
| 21 Условия транспортирования и хранения .....                                                                                   | 59 |
| 22 Пайдаланушының қысқа басшылығы -  KAZ ..... | 60 |
| 23 Короткий посібник користувача -  UKR.....   | 66 |
| 24 Для заметок.....                                                                                                             | 72 |

# 1 Общий вид плеера



|    |                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дисплей                                                                              |
| 2  | Микрофон                                                                             |
| 3  | Кнопка входа во вспомогательное меню, выхода из пунктов меню, выхода в главное меню  |
| 4  | Кнопка включения/выключения питания плеера, воспроизведения/паузы                    |
| 5  | Кнопка выбора пунктов меню, перехода к следующему файлу, ускоренной перемотки вперед |
| 6  | Кнопка изменения уровня громкости                                                    |
| 7  | Разъем для подключения наушников                                                     |
| 8  | Слот для подключения microSD/SDHC-карт                                               |
| 9  | Разъем для подключения USB-кабеля                                                    |
| 10 | Кнопка выбора пунктов меню, перехода к предыдущему файлу, ускоренной перемотки назад |
| 11 | Переключатель включения/выключения питания плеера                                    |

## 2 Технические характеристики

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Дисплей                           | 2,4 дюйма TFT        |
| Разрешение дисплея                | 240х320 пикс         |
| Размер (длина х ширина х толщина) | 92х49х9,9 мм         |
| Масса                             | 38,5 г               |
| Питание                           | Li - Pol аккумулятор |
| Разъем для подключения наушников  | 3,5 мм               |
| Диапазон радиоприемника           | 87.5 -108.0 МГц      |
| Тип передачи данных               | USB 2.0              |

## 3 Комплектность

1. Плеер..... 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации .....1 экз.
3. USB-кабель для соединения с ПК..... 1 шт.
4. Наушники..... 1 шт.
5. Гарантийный талон.....1 экз.

## 4 Поддерживаемые форматы

Форматы текста/аудио/фото:

| Тип   | Кодек | Расширение | Максимальные характеристики   |
|-------|-------|------------|-------------------------------|
| Текст | TXT   | .txt       | Кодировка UNICODE, UTF-8      |
| Аудио | MP3   | .mp3       | 320 кб/с, 44 кГц              |
|       | WMA   | .wma       | WMA 2-9,2<br>192 кб/с, 18 бит |
|       | WAV   | .wav       | PCM 3 Мб/с<br>44 кГц, 32 бит  |
|       | AAC   | .aac       | версия 4, 44 кГц, LC, ADTS    |
|       | APE   | .ape       | 800 кб/с, 44 кГц, 16 бит      |
|       | FLAC  | .flac      | 800 кб/с, 44 кГц, 16 бит      |
|       | OGG   | .ogg       | 500 кб/с, 44 кГц              |
| Фото  | JPG   | .jpg       | 16000x16000, 40 МБ            |
|       | BMP   | .bmp       | 5000x5000, 32 бит, 100 МБ     |
|       | GIF   | .gif       | 1000x1000, 1 МБ               |

Форматы видео:

| Тип   | Расширение | Аудио | Кодек | Максимальные характеристики              |
|-------|------------|-------|-------|------------------------------------------|
| Видео | AMV        | MP3   | MJPEG | разрешение 320x240<br>Битрейт: 1800 кб/с |

## 5 Указания по эксплуатации плеера

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь читателю правильно использовать плеер и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Плеер следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° C и ниже 5° C), влаги и статического электричества.

- Не роняйте плеер на твердую поверхность, не вставляйте в него посторонние предметы, не кладите на него тяжелые предметы и не допускайте контакта плеера с химикатами. Не распыляйте на дисплей и корпус плеера моющие и чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

- Избегайте попадания плеера в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте плеер в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте плеер самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти плеера, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Использование файлов в форматах MP3 и WMA без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.

- Не слушайте плеер при езде на велосипеде или за рулем транспортного средства.

- Длительное прослушивание плеера при повышенной громкости воспроизведения может привести к ухудшению слуха.

- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

## 6 Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи

Для вывода аккумуляторной батареи (далее АКБ) на максимальную рабочую мощность и емкость, при первом ее использовании необходимо 4 раза полностью ее разрядить и 4 раза полностью зарядить, то есть последовательно выполнить 4 полных цикла разряда и заряда АКБ.

Существует несколько вариантов заряда АКБ в зависимости от типа (модели) вашего Устройства.

**Вариант 1:** Зарядка АКБ производится от зарядного устройства (далее ЗУ) с номинальными параметрами 5 В, 0.5 А, со штыревым выходом, входящего в комплектность Устройства. Поставляемые изготовителем с Устройством ЗУ предназначены для обеспечения максимального срока эксплуатации АКБ.

**Вариант 2:** Зарядка АКБ производится от универсального зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 5 В, 0.5 А, со штыревым выходом (далее УЗУ). УЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

**Вариант 3:** Зарядка АКБ производится от универсального зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 5 В, 0.5 А, с USB-выходом (далее УЗУ). УЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

**Вариант 4:** Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через USB-кабель, входящий в комплектность Устройства, подключив его к USB-разъему Устройства и USB-разъему с характеристиками 5 В, 0.5 А домашнего компьютера.

**Вариант 5:** Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через полноразмерный USB-разъем, которым оснащено Устройство, подключив его напрямую к полноразмерному USB-разъему с характеристиками 5 В, 0.5 А домашнего компьютера или к полноразмерному USB-разъему

универсального зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 5 В, 0.5 А (далее УЗУ). УЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

Время зарядки и подзарядки АКБ зависит от остаточного уровня заряда, типа и характеристик используемых АКБ, вида и характеристик применяемого зарядного устройства, температуры окружающей среды и других факторов. По достижении полного заряда АКБ заряд автоматически прекращается.

Изготовитель рекомендует использовать при первом и последующих зарядах АКБ зарядное устройство (ЗУ), а зарядку или подзарядку АКБ от USB-порта компьютера производить только в отдельных случаях, как временный или запасной вариант. Это обусловлено тем, что время зарядки АКБ от компьютера может существенно отличаться по сравнению со временем ее зарядки от ЗУ, а степень ее зарядки - может не достигать своей полноты, а иногда даже не позволять производить ее зарядку, что может негативно сказываться на общих эксплуатационных качествах АКБ и на сроках ее службы.

Время работы устройства без подзарядки АКБ зависит от уровня ее заряда, от типа и характеристик АКБ, функций и режимов, используемых потребителем при работе устройства, температуры окружающей среды, правильности введения АКБ в эксплуатацию и других факторов.

При правильной эксплуатации АКБ и средней интенсивности ее использования, срок службы АКБ может достигать до двух и более лет и до 400 циклов разрядки, однако, надо учитывать, что со временем работоспособность АКБ постепенно естественным образом снижается, поэтому заряжается она все дольше и дольше, а время ее работы без подзарядки сокращается. Это нормально.

### **Заряд аккумулятора:**

- Заряжайте АКБ при комнатной или близкой к ней температуре.

- При зарядке/подзарядке АКБ заряжайте ее полностью: неполная зарядка АКБ снижает ее ресурс.

- Не заряжайте полностью заряженные АКБ, так как при этом возможно снижение их емкости или их повреждение. Также не следует заряжать АКБ более 12 часов подряд.

- В процессе текущей эксплуатации рекомендуется заряжать АКБ только после появления на ЖК-дисплее Устройства индикации значка заряда АКБ с одним делением (значок ■□□), если регулярно заряжать частично разряженные АКБ, их емкость может снизиться.

- Не следует оставлять АКБ подключенной к зарядному устройству на срок более 12 часов, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы АКБ.

- Не пытайтесь использовать для заряда АКБ и питания устройства любой другой блок питания, кроме входящего в комплектность Устройства или рекомендованных изготовителем Устройства. Использование другого ЗУ может привести к повреждению Устройства или порче АКБ.

- Технические характеристики АКБ таковы, что сразу после покупки и после длительного хранения зарядка АКБ сразу на полную мощность невозможна.

- Если полностью заряженную АКБ не использовать в работе, она со временем разряжается. Если АКБ не использовалась в течение длительного срока, емкость ее понижается.

- Избегайте воздействия на АКБ температур ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  или выше  $+45^{\circ}\text{C}$ .

### **Меры предосторожности:**

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и АКБ.

- Зарядные устройства и АКБ следует использовать только по их прямому назначению.

- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать АКБ и СЗУ, а также вызывать короткое замыкание на их контактах.

- Не допускается отрезать, повреждать, сращивать, модифицировать кабель ЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.

- Используйте только штатные и рекомендованные изготовителем Устройства АКБ, зарядные устройства, кабели. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей, кроме входящих в комплектность Устройства или рекомендованных для данного оборудования его изготовителем, может привести к поломке Устройства, травме и представлять угрозу безопасности.

- Запрещается использовать АКБ с истекшим сроком службы (годности).

- Запрещается нагревать АКБ или бросать ее в огонь – она может взорваться.

- Запрещается использование АКБ и зарядного устройства в условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате.

- Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению ее корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву АКБ и Устройства.

## 7 Возможности

- Форматы воспроизведения аудио: MP3, WMA, WAV, AAC, APE, FLAC, OGG
- Воспроизведение участка записи (A-B)
- Диктофон (запись в форматах WAV, MP3)
- Радиоприемник (запись в формате WAV)
- Воспроизведение видео в формате AMV
- Просмотр электронных книг в формате TXT (кодировки Unicode, UTF-8)
- Сохранение закладок в тексте
- Просмотр фото в форматах: JPG, BMP, GIF
- Слайд-шоу
- Поддержка ID3-тегов
- Поддержка текста песни (LRC)
- 6 настроек эквалайзера
- Автовыключение

## 8 Подготовка к работе


Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.



### ВНИМАНИЕ!

Перед началом использования плеера внимательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации аккумуляторной батареи (см. п. 6).

По достижении полного заряда аккумуляторной батареи зарядка автоматически прекращается.



### ВНИМАНИЕ!

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы плеера.


Для просмотра файлов с карты памяти поместите ее до упора в соответствующий разъем в корпусе плеера, как показано на рисунке.



Плеер поддерживает формат карт памяти - Secure Digital Card (microSD/SDHC).

Для извлечения карты памяти слегка надавите на нее, карта легко выйдет из слота.

Для подключения плеера к персональному компьютеру (далее ПК) используйте стандартный USB-кабель (входит в комплект поставки). Подключите его сначала к ПК, а затем к плееру.

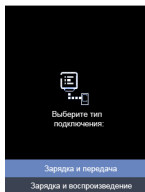

Выберите необходимый тип подключения и нажмите кнопку >||. Соединение с ПК установлено.

Для извлечения USB-кабеля аккуратно потяните его на себя, кабель легко отсоединится от плеера.

## 9 Включение и выключение питания

Для включения питания плеера переведите переключатель включения/выключения питания вниз в положение “**ON**”, нажмите и несколько секунд удерживайте кнопку **>||** до включения плеера.



Для выключения питания плеера нажмите и удерживайте кнопку **>||**, плеер выключится.

Если плеер не используется в течение длительного времени, рекомендуется перевести переключатель включения/выключения питания вверх в положение “**OFF**”.



### **ВНИМАНИЕ!**

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте переключатель ON/OFF для отключения питания плеера, так как это приведет к сбросу всех установленных настроек.

## 10 Начало эксплуатации

Кнопки **</>** служат для выбора пунктов меню: Музыка, Видео, Диктофон, Радио, Фото, Книги, Настройки, Файлы.

Для входа в соответствующий раздел меню нажмите кнопку **>||**.

Для выхода из разделов меню нажмите кнопку **М**. Для выхода в главное меню несколько раз нажмите кнопку **М**.

## 11 Воспроизведение аудио



В этом режиме вы можете воспроизводить музыкальные файлы в форматах MP3, WMA, AAC, APE, FLAC, OGG и записи с микрофона в форматах WAV, MP3. Несколько раз нажмите кнопку **М** для выхода в главное меню. При помощи кнопок **</>** выберите пункт меню **“Музыка”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку **>||**. Вы перейдете в меню раздела **“Музыка”**.

## 11.1 Меню воспроизведения аудио

|                     |
|---------------------|
| Все песни           |
| Исполнители         |
| Альбомы             |
| Жанры               |
| Плейлисты           |
| Обновить            |
| Память <sup>1</sup> |
| Карта <sup>2</sup>  |

При помощи кнопок   выберите нужный пункт меню и нажмите кнопку .

Для просмотра списка всех музыкальных композиций, хранящихся в памяти плеера, выберите пункт **“Все песни”** и нажмите кнопку .

Для просмотра списка всех музыкальных композиций, рассортированных по исполнителям, выберите пункт **“Исполнители”** и нажмите кнопку .

Для просмотра списка музыкальных композиций, рассортированных по альбомам, выберите пункт **“Альбомы”** и нажмите кнопку .

Для просмотра списка музыкальных композиций,

---

1-Пункт доступен только, если к плееру подключена карта памяти.

2-Пункт доступен только, если к плееру подключена карта памяти.

рассортированных по музыкальным жанрам, выберите пункт **“Жанр”** и нажмите кнопку **>||**.

Для просмотра списка избранных музыкальных композиций выберите **“Плейлисты”** и нажмите кнопку **>||**.

|            |
|------------|
| Плейлист 1 |
| Плейлист 2 |
| Плейлист 3 |

Далее выберите необходимый номер плейлиста и снова нажмите кнопку **>||**.

Плеер позволяет создать три плейлиста. Для внесения музыкальной композиции в плейлист выберите ее в списке **“Все песни”/“Исполнители”/“Альбомы”/“Жанры”** и нажмите и удерживайте кнопку **М**.

|                      |
|----------------------|
| Текущий <sup>3</sup> |
| Воспроизвести        |
| Добавить в плейлист  |

Выберите **“Добавить в плейлист”**.

Выберите необходимый номер плейлиста и нажмите кнопку **>||**, выберите **“Да”** для подтверждения. Композиция добавлена.

Для удаления музыкальной композиции из списка избранных файлов выберите ее в разделе **“Плейлисты”**,

---

<sup>3</sup>Пункт текущий доступен только, если данная композиция воспроизводится в текущий момент.


нажмите и удерживайте кнопку **М**. В появившемся меню выберите **“Удалить из плейлиста”**, выберите **“Да”** для удаления. Композиция удалена.

Для обновления списка аудиофайлов, после удаления или загрузки новых файлов, выберите **“Обновить”** и нажмите кнопку **>||**.

Для просмотра списка всех аудиофайлов, хранящихся в памяти плеера, выберите **“Память”**<sup>4</sup> и нажмите кнопку **>||**.

Для просмотра списка всех аудиофайлов, хранящихся на карте памяти, выберите **“Карта”**<sup>5</sup> и нажмите кнопку **>||**.

## 11.2 Страница воспроизведения аудио

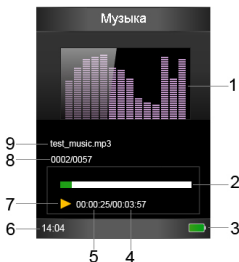

|   |                                                      |
|---|------------------------------------------------------|
| 1 | Графический эквалайзер/текст песни                   |
| 2 | Графическое отображение длительности воспроизведения |

4-Пункт доступен только, если к плееру подключена карта памяти.

5-Пункт доступен только, если к плееру подключена карта памяти.

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 3 | Индикатор заряда батареи             |
| 4 | Общая длительность файла             |
| 5 | Длительность воспроизведения         |
| 6 | Часы                                 |
| 7 | Воспроизведение/пауза                |
| 8 | Номер текущего файла из общего числа |
| 9 | Название файла/альбома/исполнителя   |

### 11.3 Воспроизведение/пауза

Для паузы или возобновления воспроизведения файла используйте кнопку **>||**.

Для выхода из режима воспроизведения аудио нажмите кнопку **M**.

### 11.4 Предыдущий/следующий аудиофайл, ускоренная перемотка

Для перехода к следующему аудиофайлу во время воспроизведения или паузы нажмите кнопку **>**. Для перехода к предыдущему аудиофайлу нажмите кнопку **<**.

Для ускоренной перемотки вперед во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку **>**. Для ускоренной перемотки назад нажмите и удерживайте кнопку **<**.

### 11.5 Регулировка громкости

Во время воспроизведения или паузы нажмите кнопку **VOL**, при помощи кнопок **<>** установите необходимый уровень громкости.

Нажмите кнопку **VOL** еще раз, плеер вернется в нормальный режим работы.

## 11.6 Меню настроек аудио

Для установки дополнительных настроек в режиме воспроизведения аудио нажмите и удерживайте кнопку **M**.

|                       |
|-----------------------|
| Режим воспроизведения |
| Параметры звука       |
| Добавить в плейлист   |
| Удалить из плейлиста  |
| Удалить               |
| Закладки              |

Для входа в пункты меню используйте кнопку **>||**, для выхода - кнопку **M**.

Для настройки режима повтора выберите **“Режим воспроизведения”** и нажмите кнопку **>||**.

|                  |
|------------------|
| Выборочно        |
| Повтор           |
| Случайный повтор |
| Повтор A-B       |

Для установки воспроизведения музыкальных композиций только текущего исполнителя/текущего альбома/текущего жанра выберите **“Выборочно”** и нажмите кнопку **>||**.

|                       |
|-----------------------|
| Все песни             |
| Все песни исполнителя |

|                   |
|-------------------|
| Все песни альбома |
| Все песни жанра   |

Выберите необходимый режим воспроизведения композиций и нажмите кнопку >|| еще раз.

Для установки режима повтора музыкальных композиций выберите **“Повтор файлов”** и нажмите кнопку >||.

|               |
|---------------|
| Без повтора   |
| Повтор одного |
| Повтор всего  |
| Обзор         |

**“Без повтора”**- воспроизведение всех файлов один раз.

**“Повтор одного”**- непрерывное воспроизведение текущего файла.

**“Повтор всего”**- непрерывное воспроизведение всех файлов последовательно.

**“Обзор”**- воспроизведение первых 10 секунд каждого музыкального файла один раз.

Выберите необходимый режим повтора и еще раз нажмите кнопку >||.

Для установки случайного режима повтора файлов выберите **“Случайный повтор”** и нажмите кнопку >||.

|           |
|-----------|
| Выключить |
| Включить  |

Выберите необходимый режим и нажмите кнопку >|| еще раз.

Для выбора фрагмента музыкальной композиции используйте пункт **“Повтор А-В”**.

|                     |
|---------------------|
| Повтор А-В          |
| Количество повторов |
| Интервал повторов   |

Выберите **“Повтор А-В”**, на странице воспроизведения появится символ **“А-В”** с мигающей буквой **“А”** - плеер готов к выбору начала фрагмента. Нажмите кнопку **>**, начнет мигать буква **“В”** - начало фрагмента выбрано. Для выбора окончания фрагмента нажмите кнопку **>** еще раз, на дисплее появится символ **“А-В”** - фрагмент выбран. Для отмены непрерывного воспроизведения отмеченного фрагмента нажмите кнопку **М**.

Для выбора количества повторов выбранного фрагмента записи, после которых воспроизведение аудиофайлов будет продолжено в нормальном режиме, выберите **“Количество повторов”** и нажмите кнопку **>||**. При помощи кнопок **<>** установите необходимое количество повторов и снова нажмите кнопку.

Для выбора временного интервала (паузы) между повторами выбранного фрагмента выберите **“Интервал повторов”** и нажмите кнопку **>||**. При помощи кнопок **<>** выберите необходимый интервал и снова нажмите кнопку **>||**.

Для настройки звука выберите **“Параметры звука”** и нажмите кнопку **>||**.

|                          |
|--------------------------|
| Эквалайзер               |
| Скорость воспроизведения |
| Ограничение громкости    |

Для установки режима эквалайзера выберите **“Эквалайзер”** и нажмите кнопку **>||**.

|          |
|----------|
| Выкл.    |
| Рок      |
| Фанк     |
| Хип-хоп  |
| Джаз     |
| Классика |
| Техно    |

Выберите необходимый режим эквалайзера и еще раз нажмите кнопку **>||**.

Для настройки скорости воспроизведения музыкальных композиций выберите **“Скорость воспроизведения”**<sup>6</sup> и нажмите кнопку **>||**. При помощи кнопок **</>** выберите необходимый темп воспроизведения и снова нажмите кнопку **>||**.

Для настройки максимальной громкости выберите **“Ограничение громкости”** и нажмите кнопку **>||**. Используйте кнопки **</>** для выбора значения максимальной громкости, выше которого будет невозможно установить громкость звучания аудио- и видеофайлов на страницах воспроизведения музыки и видео.

Для добавления музыкальной композиции в плейлист выберите **“Добавить в плейлист”** и нажмите кнопку **>||**. Для удаления музыкальной композиции из плейлиста выберите **“Удалить из плейлиста”** и нажмите кнопку **>||**.


---

6-Функция **“Скорость воспроизведения”** доступна только для файлов формата MP3.

Для удаления композиции из памяти плеера выберите **“Удалить”** и нажмите кнопку **>||**.

Более подробно процесс добавления музыкальной композиции в плейлист и удаления из него описан в пункте 10.1.

Для работы с закладками выберите **“Закладки”** и нажмите кнопку **>||**.



Для сохранения музыкальной композиции на определенной секунде воспроизведения выберите **“Добавить закладку”** и нажмите кнопку **>||**. Кнопками **<>** выберите номер строки, под которым необходимо сохранить закладку, и нажмите кнопку **>||**.

Для перехода по сохраненной закладке выберите **“Перейти к закладке”** и нажмите кнопку **>||**. Выберите закладку и нажмите кнопку **>||** еще раз.

Для удаления закладки выберите **“Удалить закладку”** и нажмите кнопку **>||**. Выберите закладку для удаления и нажмите кнопку **>||** еще раз.

Плеер имеет функцию **“Текст песни”**, то есть возможность одновременного воспроизведения музыкальных и текстовых файлов (формат LRC). Для активации этой функции необходимо, чтобы музыкальная композиция и текстовый файл имели одинаковые имена и были сохранены в одной папке. Текстовый файл должен быть записан с использованием специальной кодировки и сохранен в формате \*.LRC. При воспроизведении музыкальной композиции, которая имеет текстовый файл, графический эквалайзер будет автоматически меняться на текст.

## 12 Воспроизведение видео



В этом режиме вы можете воспроизводить видеофайлы в формате AMV. Перед просмотром видеофайлов необходимо произвести их конвертацию при помощи видеоконвертера teXet.




### ВНИМАНИЕ!

Процесс конвертации видеофайлов подробно описан в п.12.7.

Файл видеоконвертера записан в память вашего плеера. Вы также можете скачать видеоконвертер на нашем сайте [www.texet.eu](http://www.texet.eu) в разделе “MP3-плееры” - “T-79” - “Поддержка”- “Загрузки”.

Несколько раз нажмите кнопку **M** для выхода в главное меню. При помощи кнопок **</>** выберите пункт меню “Видео”, для подтверждения выбора нажмите кнопку **>||**.



Используйте кнопку **>||** для входа в нужный источник и начала воспроизведения выбранного файла, для выхода - кнопку **M**.

---

7-Пункт доступен только, если к плееру подключена карта памяти.

8-Пункт доступен только, если к плееру подключена карта памяти.

## 12.1 Страница воспроизведения видео



|   |                                                      |
|---|------------------------------------------------------|
| 1 | Индикатор заряда батареи                             |
| 2 | Графическое отображение длительности воспроизведения |
| 3 | Общая длительность файла                             |
| 4 | Длительность воспроизведения                         |
| 5 | Воспроизведение/пауза                                |
| 6 | Название файла                                       |

## 12.2 Меню настроек видео

Для входа во вспомогательное меню управления видеофайлами в режиме просмотра видео нажмите и удерживайте кнопку **M**.

|               |
|---------------|
| Повтор        |
| Удалить видео |
| Обновить      |

Для выбора режима повтора просмотра видео выберите **“Повтор”** и нажмите кнопку **>||**.

|               |
|---------------|
| Без повтора   |
| Повтор одного |
| Повтор всего  |

**“Без повтора”** - воспроизведение всех файлов один раз.

**“Повтор одного”** - непрерывное воспроизведение выбранного файла.

**“Повтор всего”** - непрерывное воспроизведение всех файлов.

Выберите необходимый режим и еще раз нажмите кнопку **>||**.

Для удаления видео выберите **“Удалить видео”** и нажмите кнопку **>||**. Кнопками **</>** выберите **“Да”** для подтверждения и еще раз нажмите кнопку **>||**.

Для обновления списка видеофайлов, после удаления или загрузки новых файлов, выберите **“Обновить”** и нажмите кнопку **>||**.

## 12.3 Воспроизведение/пауза

Для паузы/возобновления воспроизведения файла используйте кнопку **>||**.

## 12.4 Регулировка громкости

Во время воспроизведения или паузы нажмите кнопку **VOL**, при помощи кнопок **</>** установите необходимый уровень громкости. Индикатор громкости пропадет через некоторое время.

## 12.5 Видеоконвертер


**“Конвертер видео teXet”** - это мощная и легкая в использовании программа для конвертирования видеофайлов.

Для воспроизведения видеофайлов на плеере их необходимо конвертировать при помощи данного видеоконвертера.

Конвертер видео сохранен в памяти вашего плеера. Также скачать программу можно на сайте нашей компании **www.teXet.eu** в разделе **“MP3-плееры”** - **“T-79”**- **“Поддержка”** - **“Загрузки”**.



### Установка конвертера:

1. После загрузки архива необходимо извлечь файлы с помощью архиватора, например, WinRAR.

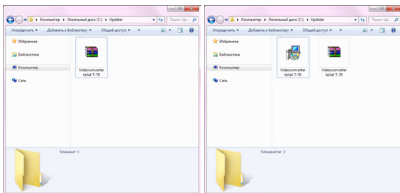


2. Запустите файл **“Videoconverter teXet T-79.exe”**.

3. Выберите папку для сохранения конвертера и нажмите кнопку **“Установить”** для начала процесса установки.

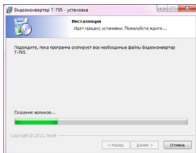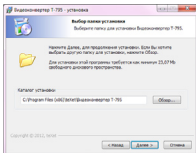

4. Установка конвертера завершена, нажмите кнопку **“Готово”**<sup>9</sup>.

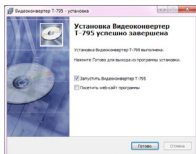

**Конвертации подлежат следующие форматы видео:**  
 AVI, ASF, WMV, MPG, MPEG, RM, MOV, VOB.

**Системные требования :**

Windows XP\7.

Media Player 9.0 или выше.


DirectX 9.0 или выше.

Пакет кодеков

**Интерфейс программы:**

---

<sup>9</sup>Видеоконвертер используется от предыдущей модификации плеера, поскольку кодеки видео совпадают.

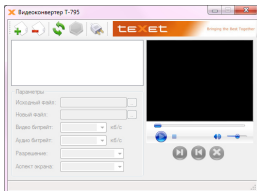

## Конвертирование видеофайлов:

### 1. Выбор файла для конвертации

Нажмите кнопку  **“Добавить видеофайл”** и выберите файл для конвертации. В строке **“Исходный файл”** появится путь к выбранному файлу. Если вы хотите проконвертировать несколько файлов, повторите данную операцию. В окне конвертера отображаются названия всех файлов, выбранных для конвертации.

Для удаления файла из списка файлов для конвертации выделите его в списке и нажмите кнопку  **“Удалить видеофайл”**.

### 2. Сохранение файла после конвертации

В строке **“Новый файл”** автоматически прописывается путь и имя для сохранения файла после конвертации. Для выбора другой папки или имени для сохранения файла после конвертации нажмите кнопку  **“Новый файл”**. Укажите новый путь и новое имя файла. Повторите данную операцию для всех конвертируемых файлов.

### 3. Настройка параметров конвертации

Для настройки качества аудио и размера конвертируемого видеофайла установите необходимые значения в полях


**“Видео битрейт”, “Аудио битрейт”, “Разрешение”, “Аспект экрана”.**

#### 4. Выбор фрагмента видеофайла для конвертации

Нажмите кнопку  для начала воспроизведения выбранного видеофайла. Нажмите кнопку  для выбора начала фрагмента для конвертации, для выбора окончания фрагмента нажмите кнопку .

Начало фрагмента

Окончание фрагмента

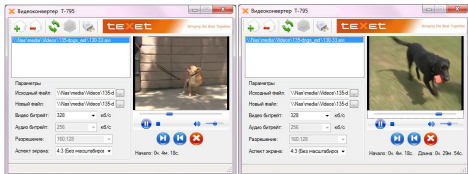


Для сброса выбранного фрагмента нажмите кнопку .

#### 5. Конвертация


Для начала процесса конвертации файлов нажмите кнопку



**“Сконвертировать выбранные файлы”.** В нижней части окна конвертера будет отображаться процесс конвертации всех выбранных файлов.

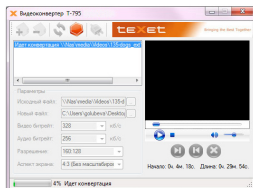

Для отмены конвертации файлов нажмите кнопку **“Остановить конвертацию”**.



Нажмите кнопку **“Ok”**. Конвертация завершена.

Для выхода из программы используйте кнопку **“Выход из программы”**.



## 13 Диктофон



В этом режиме, используя встроенный микрофон, вы можете записывать звуковые файлы в форматах WAV или MP3. Несколько раз нажмите кнопку **M** для выхода в главное меню. При помощи кнопок **</>** выберите пункт меню **“Диктофон”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку **>||**. Вы перейдете в меню записи<sup>10</sup>.


### 13.1 Меню записи файлов

|                     |
|---------------------|
| Начать запись       |
| Библиотека          |
| Формат записи       |
| Настройка записи    |
| Память <sup>8</sup> |

Нажмите **“Начать запись”**, вы перейдете на страницу записи.

---

<sup>10</sup>Пункт доступен только, если к плееру подключена карта памяти.

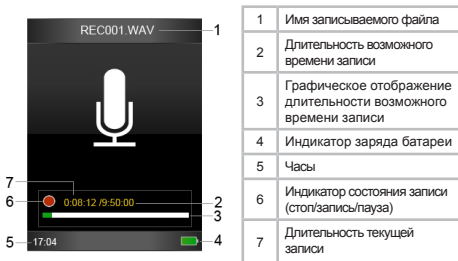

### ВНИМАНИЕ!

Плеер имеет функцию записи аудиофайлов с радиоэфира. Более подробно процесс записи описан в разделе **“Радио”**.

Для улучшения качества записи не забывайте направлять встроенный микрофон в сторону источника звука.

Всем файлам, записываемым со встроенного микрофона автоматически присваивается имя **REC\*\*\*.wav** или **REC\*\*\*.mp3** в зависимости от выбранных настроек. Записи можно прослушать в пункте дополнительного меню **“Библиотека”** или в разделе **“Файлы”**, папка **“Record”**.

Используйте кнопку **>||** для начала/приостановки записи. Нажмите и удерживайте кнопку **M** для окончания и сохранения записи.

Для того чтобы прослушать или удалить запись выберите **“Библиотека”**.

Для изменения формата записи выберите **“Формат записи”** и нажмите кнопку **>||**. Установите нужное значение и нажмите кнопку **>||** еще раз.

Для установки качества записываемых файлов выберите **“Настройка записи”** и нажмите кнопку **>||**.

Для выбора накопителя записи (внутренняя память, карта памяти) выберите **“Память”**<sup>11</sup> и нажмите кнопку **>||**.

|                   |
|-------------------|
| Внутренняя память |
| Внешняя память    |

Выберите необходимый накопитель для записи и еще раз нажмите кнопку **>||**. Теперь все записи будет сохраняться на выбранном накопителе.

---

<sup>11</sup>Пункт доступен только, если к плееру подключена карта памяти.

## 14 Радио



Несколько раз нажмите кнопку **M** для выхода в главное меню. При помощи кнопок **</>** выберите пункт меню **“Радио”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку **>||**. Вы перейдете в меню радио.



### ВНИМАНИЕ!

В режиме **“Радио”** не отключайте наушники, так как они используются в качестве антенны.



### ВНИМАНИЕ!

Для улучшения качества радиосигнала во время автоматического поиска и трансляции радиосигнала отключайте подсветку дисплея. Настроить время автоматического отключения подсветки дисплея можно в пункте главного меню **“Настройки”** - **“Дисплей”** - **“Подсветка”**.

## 14.1 Меню радио

|           |
|-----------|
| Станции   |
| Автопоиск |
| Записи    |

Для перехода на страницу радиоприемника выберите **“Станции”** и нажмите кнопку **>||**<sup>12</sup>. Выберите необходимую станцию и еще раз нажмите кнопку **>||**.

Для автоматического поиска радиостанций выберите **“Автопоиск”** и нажмите кнопку **>||**. С помощью кнопок **</>** выберите **“Да”** для подтверждения. Будет произведен автоматический поиск станций. По окончании поиска список найденных станций будет выведен на экран.

Для прослушивания и удаления записей, сделанных со страницы радио, выберите **“Записи”**.

## 14.2 Страница радиоприемника



|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | Режим радиосигнала           |
| 2 | Частота текущей радиостанции |
| 3 | Шкала частотного диапазона   |
| 4 | Индикатор заряда батареи     |
| 5 | Часы                         |

12 - При первом входе в пункт **“Станции”** вам будет предложено произвести автоматический поиск станций. С помощью кнопок **</>** выберите **“Да”** и нажмите кнопку **>||** для подтверждения. Будет произведен автоматический поиск станций. По окончании поиска список найденных станций будет выведен на экран.

Коротким нажатием кнопок **</>** выберите необходимую частоту или нажмите и несколько секунд удерживайте кнопки **</>** для автоматического поиска ближайшей радиостанции.

### 14.3 Настройки радиоприемника

На первой странице радиоприемника нажмите и удерживайте кнопку **M** для входа в меню дополнительных настроек.

|                 |
|-----------------|
| Начать запись   |
| Сохранить       |
| Удалить станцию |
| Автопоиск       |
| Записи          |

При помощи кнопок **</>** выберите необходимый пункт меню.

Для записи радиоэфира выберите **“Начать запись”** и нажмите кнопку **>||**. Запись начнется автоматически. Используйте кнопку **>||** для паузы/воспроизведения записи. Для сохранения записи нажмите и удерживайте кнопку **M**. Всем файлам, записываемым с радиоэфира, присваивается имя **FMREC\*\*\*.WAV<sup>13</sup>**.

Для сохранения текущей радиостанции в памяти плеера выберите **“Сохранить”** и нажмите кнопку **>||**. При помощи кнопок **</>** выберите номер строки, под которым нужно сохранить радиостанцию и нажмите кнопку **>||**. При помощи кнопок **</>** выберите **“Да”** для подтверждения и еще раз 13-Файлы с радиоэфира будут записаны на тот накопитель, который был выбран в разделе **“Диктофон”**.

нажмите кнопку >||.

Для удаления текущей радиостанции из памяти плеера выберите **“Удалить станцию”** и нажмите кнопку >||. При помощи кнопок </> выберите станцию, которую нужно удалить, и нажмите кнопку >||. При помощи кнопок </> выберите **“Да”** для подтверждения и еще раз нажмите кнопку >||.

Для автоматического поиска радиостанций выберите **“Автопоиск”** и нажмите кнопку >||.

Для прослушивания и удаления записей, сделанных с радиозфира и диктофона, выберите **“Записи”**.


#### 14.4 Регулировка громкости

Нажмите кнопку **VOL**, при помощи кнопок </> установите необходимый уровень громкости. Нажмите кнопку **VOL** еще раз, плеер вернется в нормальный режим работы.

## 15 Фото




В этом режиме вы можете просматривать изображения в форматах JPG, BMP, GIF. Несколько раз нажмите кнопку **М** для выхода в главное меню. При помощи кнопок **</>** выберите пункт меню “**Фото**”, для подтверждения выбора нажмите кнопку **>||**.



Используйте кнопку **>||** для входа в нужный источник и начала воспроизведения выбранного файла, для выхода - кнопку **М**.

### 15.1 Меню просмотра изображений

В режиме просмотра изображений или на странице списка изображений нажмите и удерживайте кнопку **М**. Вы перейдете в дополнительное меню.



Для установки настроек режима автоматического просмотра

14-Пункт доступен только, если к плееру подключена карта памяти.

15-Пункт доступен только, если к плееру подключена карта памяти.

изображений выберите **“Параметры слайд-шоу”** и нажмите кнопку **>||**.

|                 |
|-----------------|
| Время слайд-шоу |
| Повтор          |
| Случайно        |

Для изменения времени перехода к следующему изображению в режиме слайд-шоу выберите **“Время слайд-шоу”** и нажмите кнопку **>||**. Кнопками **</>** установите нужное значение (в секундах) и нажмите кнопку **>||** еще раз.

Для включения/выключения повтора слайд-шоу выберите **“Повтор”**.

|           |
|-----------|
| Выключить |
| Включить  |

Выберите нужное действие и нажмите кнопку **>||** еще раз. При включении повтора, все фото будут воспроизводиться последовательно в непрерывном режиме.

Для включения случайного повтора выберите **“Случайно”**.

|           |
|-----------|
| Выключить |
| Включить  |

Выберите нужное действие и нажмите кнопку **>||** для подтверждения.

Для удаления фото выберите **“Удалить”** и нажмите кнопку **>||**.

Для обновления списка файлов, после удаления или загрузки новых файлов, выберите **“Обновить”** и нажмите кнопку **>||**.

## 15.2 Управление изображениями

Для перехода к следующему/предыдущему изображению используйте кнопки **</>**. Для начала/приостановки автоматического просмотра изображений в режиме слайд-шоу используйте кнопку **>||**.

## 16 Книги



В этом режиме вы можете просматривать текстовые файлы в формате TXT. Несколько раз нажмите кнопку **М** для выхода в главное меню. При помощи кнопок **</>** выберите пункт меню “**Книги**”, для подтверждения выбора нажмите кнопку **>||**. Вы перейдете к списку книг, сохраненных на внутренней памяти плеера.

Используйте кнопку **>||** для начала воспроизведения файла, для выхода - кнопку **М**.

### 16.1 Просмотр текстовых файлов

Для входа во вспомогательное меню управления текстовыми файлами в режиме просмотра списка текстовых файлов нажмите и удерживайте кнопку **М**.

|                      |
|----------------------|
| Скорость чтения      |
| Удалить              |
| Память <sup>16</sup> |
| Карта <sup>17</sup>  |

---

16-Пункт доступен только, если к плееру подключена карта памяти.

17-Пункт доступен только, если к плееру подключена карта памяти.

Для изменения времени перехода к следующей текстовой странице в автоматическом режиме выберите **“Скорость чтения”** и нажмите кнопку **>||**. Кнопками **</>** установите нужное значение (в секундах) и нажмите кнопку **>||** еще раз.

Для удаления текущего текстового файла выберите **“Удалить”** и нажмите кнопку **>||**. Кнопками **</>** выберите **“Да”** для подтверждения и нажмите кнопку **>||** еще раз.

Для просмотра списка всех текстовых файлов, хранящихся в памяти плеера, выберите **“Память”**<sup>18</sup> и нажмите кнопку **>||**

Для просмотра списка всех текстовых файлов, хранящихся на карте памяти, выберите **“Карта”**<sup>19</sup> и нажмите кнопку **>||**

## 16.2 Управление текстовыми файлами

Для перехода к предыдущей/следующей текстовой странице используйте кнопки **</>**. Нажмите и удерживайте кнопку **<** или **>** для ускоренной перемотки текста. Для начала/приостановки автоматического просмотра текстового файла используйте кнопку **>||**.

Для входа во вспомогательного меню в режиме просмотра файла нажмите и удерживайте кнопку **M**.

|                  |
|------------------|
| Скорость чтения  |
| Удалить          |
| Открыть закладку |

18-Пункт доступен только, если к плееру подключена карта памяти.

19-Пункт доступен только, если к плееру подключена карта памяти.

|                   |
|-------------------|
| Удалить закладку  |
| Добавить закладку |
| Перейти к         |

Для изменения времени перехода к следующей текстовой странице выберите **“Скорость чтения”** и нажмите кнопку **>||**. Кнопками **</>** установите нужное значение (в секундах) и нажмите кнопку **>||** еще раз.

Для удаления текстового файла выберите **“Удалить”** и нажмите кнопку **>||**. Кнопками **</>** выберите **“Да”** для подтверждения и нажмите кнопку **>||** еще раз.

Для перехода к фрагменту текстового файла по сохраненной закладке выберите **“Открыть закладку”** и нажмите кнопку **>||**. При помощи кнопок **</>** выберите закладку и нажмите кнопку **>||**.

|      |
|------|
| с.1  |
| ...  |
| с.32 |

Для удаления закладки выберите **“Удалить закладку”** и нажмите кнопку **>||**. При помощи кнопок **</>** выберите ненужную закладку и нажмите кнопку **>||**.

|      |
|------|
| с.1  |
| ...  |
| с.32 |

Для создания закладки на текущей странице выберите **“Добавить закладку”** и нажмите кнопку **>||**. Закладка сохранена.

Для перехода к определенной текстовой странице выберите **“Перейти к”** и нажмите кнопку **>||**. Выберите нужную страницу и нажмите кнопку **>||**.

Для выхода из режима просмотра текстового файла нажмите кнопку **М**.

## 17 Настройки



В этом режиме вы можете задавать дополнительные настройки работы плеера. Несколько раз нажмите кнопку **M** для выхода в главное меню. При помощи кнопок **</>** выберите пункт меню **“Настройки”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку **>||**.

Меню **“Настройки”**:

|                 |
|-----------------|
| Автовыключение  |
| Настройки звука |
| Дисплей         |
| Дата и время    |
| Язык            |
| Информация      |
| Сброс настроек  |

При помощи кнопок **</>** выберите пункт меню для изменения настроек. Нажмите кнопку **>||** для входа в выбранный раздел. Для выхода из разделов меню нажмите кнопку **M**.

## 17.1 Настройки выключения

Для установки настроек автоматического выключения питания плеера выберите **“Автовыключение”** и нажмите кнопку **>||**.

|                                 |
|---------------------------------|
| Выключить                       |
| Установить таймер<br>выключения |

Для того чтобы отключить функцию автовыключения выберите **“Выключить”** и нажмите кнопку **>||**.

Для того, чтобы установить временной интервал, по истечение которого плеер будет выключаться, выберите **“Установить таймер выключения”** и нажмите кнопку **>||**. Используйте кнопки **</>** для установки нужных значений, нажмите кнопку **>||** для сохранения.

## 17.2 Настройки звука

Для настройки громкости выберите **“Настройки звука”** и нажмите кнопку **>||**.

|                       |
|-----------------------|
| Ограничение громкости |
| Звук кнопок           |

Для установления максимальной громкости выберите **“Ограничение громкости”** и нажмите кнопку **>||**. Используйте кнопки **</>** для установки нужных значений, кнопку **>||** для сохранения установленных значений.

Для включения/выключения звука кнопок плеера выберите **“Звук кнопок”** и нажмите кнопку **>||**.

|           |
|-----------|
| Включить  |
| Выключить |

Используйте кнопки **</>** для установки нужных значений, кнопку **>||** для сохранения установленных значений.

### 17.3 Настройки дисплея

Для установки настроек дисплея выберите **“Дисплей”** и нажмите кнопку **>||**.

|           |
|-----------|
| Яркость   |
| Подсветка |

Для настройки яркости дисплея выберите **“Яркость”** и нажмите кнопку **>||**. Используйте кнопки **</>** для установки нужных значений, кнопку **>||** для сохранения установленных значений.

Для настройки времени подсветки дисплея выберите **“Подсветка”** и нажмите кнопку **>||**.

|                 |
|-----------------|
| 10 с            |
| ...             |
| 30 с            |
| Всегда включена |

Выберите необходимую длительность подсветки и нажмите кнопку **>||**.

## 17.4 Настройки даты и времени

Для изменения настроек даты и времени выберите “**Дата и время**” и нажмите кнопку **>||**.

|                  |
|------------------|
| Установить время |
| Установить дату  |

Выберите необходимый пункт, используйте кнопки **</>** для установки нужных значений, кнопку **VOL** для перехода между полями настроек, кнопку **>||** для сохранения установленных значений.

## 17.5 Язык меню

Для смены языка меню выберите “**Язык**” и нажмите кнопку **>||**. Выберите необходимый язык меню и нажмите кнопку **>||** еще раз.

## 17.5 Информация о системе

Для просмотра информации о системе (версия ПО, объем памяти) выберите “**Информация**” и нажмите кнопку **>||**.

|                          |
|--------------------------|
| Информация о плеере      |
| Свободное место на диске |

Выберите необходимый пункт и нажмите кнопку **>||**.  
Нажмите кнопку **M** для выхода.

## 17.6 Сброс настроек

Для сброса пользовательских настроек и возврата к заводским установкам выберите “**Сброс настроек**” и нажмите кнопку **>||**.


Кнопками **</>** выберите “**Да**” и нажмите кнопку **>||**.

## 18 Файлы



В этом режиме вы можете просматривать полный список файлов и папок, хранящихся в памяти плеера или на подключенной карте памяти. Несколько раз нажмите кнопку **М** для выхода в главное меню. При помощи кнопок **</>** выберите пункт меню **“Файлы”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку **>||**.

### 18.1 Просмотр файлов



Выберите необходимый источник файлов и нажмите кнопку **М**. Вы перейдете на страницу просмотра файлов, где отображается полный список файлов и папок, хранящихся в памяти выбранного источника.

Для входа в папку выберите ее в списке и нажмите кнопку **>||**.

Для просмотра файла выберите его в списке и нажмите кнопку **>||**.

---

20- пункт **“Карта”** доступен только, если к плееру подключена карта microSD

Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в соответствующих разделах.

Используйте кнопку **M** для выхода из режима просмотра файлов и папок.

## 18.2 Удаление файлов


Для удаления файла выберите его в списке файлов. Нажмите и удерживайте кнопку **M**. Выберите **“Удалить”**, кнопками **<>** выберите **“Да”** и нажмите кнопку **>||**.

## 19 Подключение к компьютеру

### Системные требования:

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Операционная система | Microsoft Windows 2000/XP/Vista 32bit/7                                           |
| Процессор            | Intel Pentium 2 (или выше) или любой другой процессор такой же производительности |
| ОЗУ                  | от 64 МБ                                                                          |
| Жесткий диск         | 200 МБ свободной памяти                                                           |
| Устройство связи     | USB full speed                                                                    |

Подключите USB-кабель в USB-порт компьютера, а затем в соответствующий разъем плеера.



После подключения плеера к компьютеру, все операционные системы опознают его автоматически, и в папке **“Мой компьютер”** появится доступная для запуска иконка **“Т-79”**.

### 19.1 Работа с документами

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью по иконке плеера **“Т-79”**.

Использовать съемный диск плеера можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера

на плеер и обратно, переименовывать файлы, записанные на плеере.



#### ВНИМАНИЕ!

Загружать файлы в плеер необходимо один за другим, последовательно. Не используйте многопоточное копирование (несколько параллельных процессов).

## 19.2 Отключение от компьютера




#### ВНИМАНИЕ!


Отключайте плеер от компьютера только после завершения передачи данных.

Для отключения плеера от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

1. Щелкните левой кнопкой мыши на значок , расположенный на панели задач.
2. Нажмите на строку появившегося меню **“Извлечь”**.




Теперь плеер может быть безопасно отключен от компьютера.




## 19.3 Форматирование

В окне **“Мой компьютер”** щелкните правой кнопкой мыши на значок **“Т-79”** и в появившемся меню выберите

## “Форматировать...”

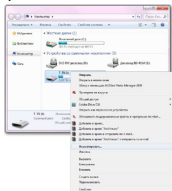

В появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”** для начала форматирования.

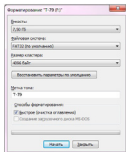

Плеер нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.
2. Невозможно удалить, проиграть или записать файлы или папки, в документах потеряны данные.



### ПРИМЕЧАНИЕ!

Не форматируйте плеер слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

## 20 Возможные неисправности и методы их устранения

| Проблемы                                 | Вероятные причины возникновения                                                                                                             | Решения                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плеер не включается                      | Плееру необходимо некоторое время для подзарядки.                                                                                           | Произведите зарядку аккумулятора.                                                                                                                                                                                                            |
| Плеер выключается самостоятельно         | Неверно установлено время автовыключения питания плеера.                                                                                    | Измените настройки автовыключения в разделе меню "Опции" - "Выключение" - "Автовыключение".                                                                                                                                                  |
| Плеер не определяется ПК                 | Поврежден USB-кабель. Используется неподходящий USB-кабель. USB-разъем компьютера неисправен.                                               | Попробуйте подсоединить плеер к другому USB-разъему, используйте другой USB-кабель.                                                                                                                                                          |
| Невозможно воспроизвести файл            | Плеер не воспроизводит файлы данного формата. Файл поврежден. Системная ошибка.                                                             | Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в плеер. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоя отформатируйте плеер.                                                                                  |
| В наушниках отсутствует звук             | Наушники не подключены или плохо подключены к плееру. Значение громкости — "0". Окислен или загрязнен штекер. Повреждены MP3 или WAV файлы. | Подключите наушники заново. Увеличьте громкость. Очистите штекер. Загрузите соответствующие файлы заново.                                                                                                                                    |
| Дисплей отображает непонятную информацию | Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.                                                                                     | Выберите нужный язык. Используйте в наименовании файлов, для ID3-тегов другой язык (например, английский).                                                                                                                                   |
| Невозможен обмен данными с компьютером   | Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.                                                                                                 | Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы.                                                                                                                                           |
| Невозможна запись с диктофона            | Недостаточно памяти.                                                                                                                        | Освободите память, удалив ненужные файлы.                                                                                                                                                                                                    |
| Не отключается подсветка дисплея         | Неверно выбран режим работы подсветки дисплея.                                                                                              | В разделе "Опции" - "Дисплей" - "Время подсветки" установите нужный режим работы подсветки (Выключение).                                                                                                                                     |
| Устройство не заряжается от USB-кабеля   | USB-разъем компьютера неисправен или не подключен; величина подаваемого на USB-разъем компьютера тока недостаточна для штатной зарядки АКБ. | Попробуйте вставить USB-кабель в другой USB-разъем компьютера; не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, который может не обеспечивать необходимый для штатной зарядки АКБ зарядный ток; произведите зарядку АКБ от ЗУ. |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устройство не заряжается от USB-кабеля               | Поврежден USB-кабель или неисправны его разъемы; используется неподходящий USB-кабель.                                                                                                                                                                                                               | Замените USB-кабель; зарядите Устройство от ЗУ.                                                                                                                                                                                       |
| Устройство не заряжается от ЗУ                       | ЗУ не подключено к источнику питания; неисправна проводка источника питания; отсутствует напряжение; параметры источника питания не соответствуют ГОСТ или заданным значениям ЗУ.                                                                                                                    | Подключите ЗУ к исправному источнику питания.                                                                                                                                                                                         |
|                                                      | Повреждено или неисправно ЗУ, используется неподходящее ЗУ.                                                                                                                                                                                                                                          | Замените неисправное или неподходящее ЗУ другим ЗУ с номинальными параметрами 5В, 0,5 А.                                                                                                                                              |
| Устройство не заряжается ни от ЗУ, ни от USB-кабеля  | Плохой электрический контакт в разъемах Устройства, ЗУ, USB-кабеля, компьютера.                                                                                                                                                                                                                      | Плотно соедините соответствующие разъемы Устройства, ЗУ, USB-кабеля, компьютера между собой; попробуйте несколько раз подсоединить и разъединить разъемы между собой.                                                                 |
|                                                      | Неисправен или поврежден USB-разъем Устройства.                                                                                                                                                                                                                                                      | Обратитесь в АСЦ для определения причины неисправности и возможности ее устранения.                                                                                                                                                   |
|                                                      | АКБ неисправна или потеряла свою эффективность.                                                                                                                                                                                                                                                      | В соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, произведите замену АКБ на новую, если для данного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.                                                        |
| Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным | Зарядка АКБ была осуществлена не полностью.                                                                                                                                                                                                                                                          | Произведите зарядку АКБ до полного ее заряда. Длительность полного заряда АКБ от ЗУ не может быть менее 3 часов.                                                                                                                      |
|                                                      | Устройство эксплуатируется потребителем с рабочими настройками, установками или в режимах, увеличенного или максимального энергопотребления (высокая громкость, большая яркость дисплея, воспроизведения звуковых файлов с включенным дисплеем, длительная или постоянная подсветка дисплея и т.д.). | Для экономного расходования энергии АКБ устанавливайте и применяйте при работе Устройства средние и минимальные значения громкости, яркости, длительности подсветки дисплея и другие энергоэкономичные режимы, настройки и установки. |

|                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным</b> | Устройство и АКБ эксплуатируется при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды.                           | Храните и эксплуатируйте Устройство и АКБ преимущественно при комнатной температуре окружающей среды; учитывайте, что при эксплуатации Устройства и АКБ при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды, показатели работоспособности АКБ могут существенно ухудшаться.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                             | АКБ потеряла свою эффективность из-за истечения срока ее службы, неправильной эксплуатации, неправильного ввода в эксплуатацию. | Произведите в соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, замену АКБ на новую, если для данного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Зарядка АКБ была осуществлена от USB-разъема компьютера, который не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток.      | Не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, если он не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток. В случае проведения от него зарядки АКБ учитывайте, что время, необходимое на проведение зарядки АКБ, может значительно увеличиваться по сравнению со временем ее зарядки от ЗУ, и что проведение от него зарядки может не позволить зарядить АКБ на полную ее мощность (емкость). При длительном использовании USB-разъема компьютера для зарядки АКБ эксплуатационные качества и срок службы АКБ могут снижаться. Рекомендовано производить зарядку АКБ от ЗУ. |

## 21 Условия транспортирования и хранения

Плеер в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 °С до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

## 22 Пайдаланушының қысқа басшылығы

-  KAZ

### **Құрметті сатып алушы!**

Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін teXet Global SE компаниясының: <http://www.texet.eu> ресми сайтында жүктеуге қол жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кеңес беріледі.

Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «ТЕХЕТ» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Кепілдік талонында орналастырылған.

Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы ұдайы жетілдірілетінін ескеруді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға алдын ала ескертусіз уәкілетті сервистік орталықтардың мекен-жайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты [www.texet.eu](http://www.texet.eu) веб-сайтынан алуға болады.

## ПЛЕЕРДІҢ ЖАЛПЫ ТҮРІ



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Дисплей                             | 2,4 TFT дюймі                 |
| Дисплей ажыратымдылығы              | 240x320 пикс                  |
| Өлшемі (ұзындығы x ені x қалыңдығы) | 92x49x9,9 мм                  |
| Салмағы                             | 38,5 г                        |
| Қоректендіру                        | Li - Pol аккумуляторы         |
| MP3 32 битрейті                     | 32 - 320 Кбит/с               |
| WMA битрейті                        | 8 - 320 Кбит/с                |
| AMV бейнефайлдарының ажыратымдылығы | 240x320 пикс. аспайды, 25 к/с |
| Құлақпаптарды қосу ажыратымдылығы   | 3,5 мм                        |
| Радиоқабылдағыш диапазоны           | 87.5 -108.0 МГц               |
| Деректер жіберу типі                | USB 2.0                       |

## ЖИНАҚТЫЛЫҚ

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| 1. Плеер.....                              | 1 дана |
| 2. Пайдалану бойынша нұсқаулық .....       | 1 дана |
| 3. ДК-мен қосуға арналған USB-кабель ..... | 1 дана |
| 4. Құлаққаптар.....                        | 1 дана |
| 5. Кепілдік талоны.....                    | 1 дана |

## ПЛЕЕРДІ ҚОЛДАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

•Еш жағдайда файлдарды жазу немесе жою барысында плеерді компьютерден ажыратпаңыз. Плеерді өшіру үшін тапсырмалар панелінде «Құрылғыны қауіпсіз шығару» құсбелгісін пайдаланыңыз.

• Егер плеер қосылмаса және зарядқа әрекет етпесе, оны қайта жүктеп, плеер қоректендіруін қосу/өшіру ауыстырып-қосқышын «**OFF**» күйіне апарып, қоректендіру қосуды қайталаңыз.

• Плеерді температураның (35°C-ден жоғары және 5°C-ден төмен), ылғал мен статикалық электр тоғының сындарлы өзгерістерінің ықпал ету аймақтарынан алыс ұстаңыз.

•Плеерді қатты бетке түсірмеңіз, оған ауыр заттар қоймаңыз.

•Плеер дисплейі мен корпусына сұйықтық пен жуу құралдарын ешқашан сеппеңіз. Плеерді күту үшін спирт пен аммиактан тұратын жуу құралдарын қолданбаңыз.

•Плеерді өздігіңізден ашпаңыз, жөндемеңіз.

•Плеердің жадында сақталатын файлдардың көшірмелерін жасап отырыңыз, өйткені біздің компания мұндай деректердің кез келген жоғалуына жауап бермейді.

•Қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында сізден орам материалдары, батареялар мен жарамсыз электрондық өнімдерді жеке пайдаға асыруды сұраймыз.

## **АККУМУЛЯТОРЛЫҚ БАТАРЕЯНЫ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ**

- Аккумуляторлық батареяны (ары қарай АКБ) ең үлкен жұмыс қуаты мен сыйымдылыққа шығару үшін алғаш пайдаланған кезде разрядтаудың және АКБ зрядтаудың 4 толық айналымын біртіндеп орындау қажет.

- Өндіруші тоғы алғаш және кейінгі зарядтауларда 0,5 амперден аз болмайтын АКБ зарядтау құрылғысын (ары қарай ЕСҚ) пайдалануды, ал АКБ компьютердің USB-портынан заряды немесе зарядтауын тек уақытша немесе қосалқы нұсқа сияқты жекелеген жағдайларда ғана қолдануға кеңес береді.

- АКБ-ны дұрыс және оны пайдаланудың орташа қарқындылығында пайдаланғанда АКБ қызмет ету мерзімі екі және ода настам жылға және разрядтаудың 400 айналымына дейін жетуі мүмкін, бірақ уақыт өте келе АКБ жұмыс қабілеттілігі ақырындап табиғи түрде азаятынын, сондықтан оның ұзақ зарядталатынын, ал оның қосымша зарядтаусыз жұмысы қысқаратынын ескеру қажет. Бұл қалыпты жағдай.

- АКБ-ны бөлме температурасында және оған жақын температурада зарядтау.

- АКБ зарядтау және құрылғыны қоректендіру үшін тек бірегей немесе өндіруші кеңес берген ЕСҚ құрылғысын қолданыңыз.

- Ақаулы зарядтау құрылғылары мен АКБ қолдануға тыйым салынады.

- АКБ және ЕСҚ ашуға, түрлендіруге немесе қыздыруға, сонымен қатар олардың түйіспелерінде қысқа тұйықталу шақыруға тыйым салынады.

- ЕСҚ немесе USB-кабельді кесуге, зақымдауға, қосуға, түрлендіруге, сонымен қатар оларды қысуға немесе оларға ауыр заттар қоюға болмайды. Осындай кез келген әрекеттер қысқа тұйықталу тудырып, өрт шығаруы немесе электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін.

## ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

Алғаш пайдаланар алдында аккумуляторлық батареяны толық зарядтаңыз. Аккумуляторлық батарея толық зарядталғанда зарядтау автоматы түрде тоқтайды.

## ҚОРЕКТЕНДІРУДІ ҚОСУ ЖӘНЕ ӨШІРУ

Плеер қоректендіруін қосу үшін қоректендіруді қосу/өшірудің ауыстырып-қосқышын **«ON»** күйіне төмен ауыстырып, плеерді қосқанша **>||** түймешігін бірнеше секунд басып ұстап тұрыңыз.

Плеер қоректендіруін өшіру үшін **>||** түймешігін басып ұстап тұрыңыз, плеер өшеді.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

ЕШБІР ЖАҒДАЙДА плеер қоректендіруін өшіру үшін **ON/OFF** ауыстырып-қосқышын қолдабаңыз, өйткені бұл барлық орнатылған теңшелімдерді түсіруге әкеледі.

## ПАЙДАЛАНУДЫ БАСТАУ

**</>** түймешіктері Музыка, Бейне, Жазу, Радио, Фото, Мәтін, Опциялар, Файлдар мәзір тармақтарын таңдау үшін қызмет етеді.

Мәзірдің тиісті тарауына кіру үшін **>||** түймешігін басыңыз.

Мәзір тарауларынан шығу үшін **M** түймешігін басыңыз.

Бас мәзірге шығу үшін бірнеше рет **M** түймешігін басыңыз.

## КОМПЬЮТЕРГЕ ҚОСУ

**Жүйелік талаптар:** ОС Microsoft Windows 2000/XP/Vista 32bit/7

USB-кабельді компьютердің USB-портына, содан кейін плеердің тиісті ажыратқышына қосыңыз.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Плеерді компьютерден тек деректер жіберу аяқталған соң өшіріңіз.

Компьютерді «Құрылғыны қауіпсіз шығару» терезесінде өшіру үшін «Тоқтату» түймешігін басыңыз. «Ок» басыңыз.

## ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

| Қиындықтар                 | Туындаудың ықтимал себептері                                                           | Шешімдер                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плеер қосылмайды           | Плеерге зарядталуға біраз уақыт қажет.                                                 | Аккумуляторды зарядтаңыз.                                                                                                                                         |
| Плеерді ДК анықтамайды     | USB-кабель бүлінген.<br>Жарамитын USB-кабель қолданылуда.                              | Плеерді басқа USB-ажыратқышқа қосып көріңіз, басқа USB-кабельді қолданыңыз.                                                                                       |
| Файлды көрсету мүмкін емес | Плеер бұл пішімдегі файлдарды ойнатпайды.<br>Файл бүлінген. Жүйелік қате.              | Файлды сәйкес келетін пішімде сақтап, оны қайтадан плеерге жүктеңіз. Бүлінген файлды алып тастаңыз. Жүйелік қателер мен жаңылыстарды жою үшін плеерді пішімдеңіз. |
| Құлаққаптарда дауыс жоқ    | Құлаққаптар қосылмаған немесе плеерге дұрыс қосылмаған. Дыбыс қаттылығының мәні — «0». | Құлаққаптарды қайта қосыңыз. Дыбыс қаттылығын реттеңіз.                                                                                                           |

## ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Плеер оралған күйде кез келген түрдегі жабық көлік құралдарында минус 25°C-ден плюс 35°C-ге дейінгі температурада, атмосфералық жауын-шашын, күн сәулесі мен механикалық зақымдар ықпалынан қорғалған күйде тасымалдана алады.

### **Шановний покупець!**

Дякуємо за те, що Ви вибрали наш пристрій. Щоб скористатися всіма можливостями і продовжити термін його служби, рекомендується прочитати повне керівництво з експлуатації, яке доступне для завантаження на офіційному сайті компанії teXet Global SE: <http://www.texet.eu>.

Інформація про серійний (заводський) номер придбаного вами пристрою, дату його виготовлення, про термін його служби, про умови гарантії, про місцезнаходження осіб, уповноважених на прийняття претензій від споживача та/або які проводять ремонт і технічне обслуговування продукції «ТЕХЕТ», розміщена в Гарантійному талоні, що додається до цього керівництва.

Просимо врахувати, що зовнішній вигляд, конструкція, характеристики пристроїв нами постійно вдосконалюється, тому можливі деякі зміни, не відображені в даному керівництві; також можуть змінюватися, без попереднього повідомлення покупця, адреси та телефони уповноважених сервісних центрів, актуальну інформацію про яких можна отримати на веб -сайті [www.texet.eu](http://www.texet.eu).

## ЗАГАЛЬНИЙ ВИД ПЛЕЄРА



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Дисплей                             | 2,4 дюйми TFT                   |
| Роздільна здатність дисплея         | 240x320 пікс                    |
| Розмір (довжина x ширина x товщина) | 92x49x9,9 мм                    |
| Маса                                | 38,5 г                          |
| Живлення                            | Li - Pol акумулятор             |
| Бітрейт MP3                         | 32 - 320 Кбіт/с                 |
| Бітрейт WMA                         | 8 - 320 Кбіт/с                  |
| Дозвіл відеофайлів AMV              | не більше 240x320 пікс., 25 к/с |
| Роз'єм для підключення навушників   | 3,5 мм                          |
| Діапазон радіоприймача              | 87.5 -108.0 МГц                 |
| Тип передачі даних                  | USB 2.0                         |

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Плеєр.....1 шт.
2. Інструкція з експлуатації..... 1 прим.
3. USB-кабель для з'єднання з ПК.....1 шт.
4. Навушники.....1 шт.
5. Гарантійний талон..... 1 прим.

## ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПЛЕЄРА

- Ні в якому разі не відключайте плеєр від комп'ютера в процесі запису або видалення файлів. Використовуйте іконку "Безпечне вилучення пристрою" на панелі завдань для відключення плеєра.

- Якщо плеєр не включається і не реагує на заряд, перезавантажте його, переведіть перемикач включення/виключення живлення плеєра в положення "**OFF**" і повторіть процедуру включення живлення.

- Плеєр слід тримати подалі від зон впливу екстремальних змін температур (вище 35°C і нижче 5°C), вологи і статичної електрики.

- Не кидайте плеєр на тверду поверхню, не кладіть на нього важкі предмети.

- Ніколи не розпилюйте на дисплей і корпус плеєра рідини і миючі засоби. Для догляду за плеєром не використовуйте пральні засоби, що містять спирт і аміак.

- Не розбирайте, чи не ремонтуйте плеєр самостійно.

- Робіть копії файлів, що зберігаються в пам'яті плеєра, оскільки наша компанія не несе відповідальності за будь-які втрати таких даних.

- З метою охорони навколишнього середовища просимо вас утилізувати пакувальні матеріали, батареї та непридатні електронні продукти окремо.

## **ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ**

- Для виведення акумуляторної батареї (далі АКБ) на максимальну робочу потужність і ємність, при першому її використанні необхідно послідовно виконати 4 повних циклу розряду і заряду АКБ.

- Виробник рекомендує використовувати при першому та наступних зарядах АКБ зарядний пристрій (далі ЗП ) з струмом не менше 0,5 ампера, а зарядку або підзарядку АКБ від USB- порту комп'ютера робити тільки в окремих випадках, як тимчасовий чи запасний варіант.

При правильній експлуатації АКБ і середньої інтенсивності її використання, термін служби АКБ може доходити до двох і більше років і до 400 циклів розрядки, однак, треба враховувати, що з часом працездатність АКБ поступово природним чином знижується, тому заряджається вона все довше і довше, а час її роботи без підзарядки скорочується. Це нормально.

- Заряджайте АКБ при кімнатній або близькою до неї температурі.

- Для заряду АКБ і живлення пристрою використовуйте тільки оригінальне або рекомендоване виробником ЗП .

- Забороняється використовувати несправні зарядні пристрої і АКБ.

- Забороняється розбирати, модифікувати або нагрівати АКБ і ЗП, а також викликати коротке замикання на їх контактах.

- Не допускається відрізати, пошкоджувати, зрощувати, модифікувати кабель ЗП або USB- кабель, а також затискати їх або ставити на них важкі предмети. Будь-які подібні дії можуть викликати коротке замикання і призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

## **ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ**

Перед першим використанням зарядіть акумуляторну батарею. По досягненні повного заряду акумуляторної батареї зарядка автоматично припиняється

## ВКЛЮЧЕННЯ І ВИКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

Для включення живлення плеєра переведіть перемикач включення/виключення живлення вниз в положення **“ON”**, натисніть і кілька секунд утримуйте кнопку **>||** до включення плеєра.

Для виключення живлення плеєра натисніть і утримуйте кнопку **>||**, плеєр вимкнеться.

### УВАГА!

НІ В ЯКОМУ РАЗІ не використовуйте перемикач ON/OFF для відключення живлення плеєра, так як це призведе до скидання всіх встановлених налаштувань.

## ПОЧАТОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Кнопки **</>** використовуються для вибору пунктів меню: Музика, Відео, Запис, Радіо, Фото, Текст, Опції, Файли.

Для входу у відповідний розділ меню натисніть кнопку **>||**.

Для виходу з розділів меню натисніть кнопку **M**.

Для виходу в головне меню кілька разів натисніть кнопку **M**.

## ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО КОМП'ЮТЕРА

**Системні вимоги:** ОС Microsoft Windows 2000/XP/Vista 32bit / 7

Підключіть USB-кабель в USB-порт комп'ютера, а потім у відповідний роз'єм плеєра.

### УВАГА!

Відключайте плеєр від комп'ютера тільки після завершення передачі даних.

Для відключення від комп'ютера у вікні **“Безпечно вилучення пристрою”** натисніть кнопку **“Зупинити”**. Натисніть **“Ок”**.

## МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

| Проблеми                    | Імовірні причини виникнення                                                      | Розв'язки                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плеєр не включається        | Плеєру необхідно якийсь час для підзарядки.                                      | Проведіть зарядку аккумулятора.                                                                                                                            |
| Плеєр не визначається ПК    | Пошкоджений USB-кабель. Використовується невідповідний USB-кабель.               | Спробуйте під'єднати плеєр до іншого USB-роз'єму, використовуйте інший USB-кабель.                                                                         |
| Неможливо відтворити файл   | Плеєр не відтворює файли даного формату. Файл пошкоджений. Системна помилка.     | Збережіть файл у сумісному форматі і знову завантажте його в плеєр. Видаліть пошкоджений файл. Для усунення системних помилок і збоїв відформатуйте плеєр. |
| У навушниках відсутній звук | Навушники не підключені чи погано підключені до плеєра. Значення гучності - "0". | Підключіть навушники заново.<br>Збільште гучність.                                                                                                         |

## УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Плеєр в упакованому вигляді може транспортуватися в критих транспортних засобах будь-якого виду при температурі від мінус 25°C до плюс 35°C, із захистом його від безпосереднього впливу атмосферних опадів, сонячного випромінювання і механічних пошкоджень.



**www.texet.eu**

Разработано ЗАО «Электронные системы «Алкотел»  
Изготовлено «Епудо (ДонгГуан) Диджитал  
Текнолоджи Ко., Лтд.»  
№ 71, Луяюан Родд, ТианХин Менеджмент Ареа, Тангхиа Таун,  
Донггуан, Гуангдонг, Китай, 523718  
по заказу и под контролем ЗАО «Электронные системы  
«Алкотел»

Страна происхождения: Китай

Импортёр: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»  
198095, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова,  
52, лит А, пом 36-Н

Сертификат соответствия  
№ TC RU C-CN.АЛ16.В.00164  
Срок действия с 08.10.2013 по 07.10.2018  
Орган по сертификации ООО «Гарант Плюс»  
№ РОСС RU.0001.11АЛ16

Өндіруші өкілеттеген тұлға:

«Алкотел» электрондық жүйелері» ЖАҚ  
198188, Ресей, Санкт-Петербург қ.,  
Маршала Говорова көш., 8 А

Импорттаушы:  
«ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ  
198095, Ресей, Санкт-Петербург қ.,  
Маршала Говорова көш., 52. лит А, бел 36-Н

Шығарған ел: Қытай



**EAC**