



# ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

## Инструкция по установке и эксплуатации

### Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за приобретение продукции «KRONAsteel». Мы надеемся, что данный прибор оправдает Ваши ожидания и станет прекрасным помощником на Вашей кухне. Для правильной и безопасной эксплуатации прибора, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции. Просим Вас сохранять эту инструкцию на весь срок службы данного прибора.

В начале инструкции Вы узнаете о некоторых важных условиях безопасной работы прибора. Чтобы Ваш прибор длительное время находился в прекрасном состоянии, мы приводим множество полезных советов по уходу и чистке. Также эта инструкция даёт некоторые советы по экономии электроэнергии.

На случай, если когда-нибудь в процессе эксплуатации прибора возникнут неполадки, на последних страницах этой инструкции Вы сможете найти советы, как самостоятельно устранить мелкие неисправности.


Ваш новый прибор изготовлен из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам ЕЭС.

Ваше мнение о нашем продукте очень важно для нас. Мы будем признательны, если Вы пришлёте свои наблюдения по работе, качеству исполнения и удобству пользования купленного Вами товара на адрес: [info@krona.ru](mailto:info@krona.ru).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции. Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики приборов, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в инструкции могут несколько отличаться от приобретённой Вами модели.

### Желаем Вам приятного аппетита!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции.

Изделие произведено в соответствии с европейскими стандартами и сертифицировано CE, TÜV, ISO 9001, 

TM: KRONAsteel

КРОНАмаркт ГмбХ, Германия, Вентура Билдинг, Мергентхалералее 10-12, 65760 Эшборн

Пр-ль\*: ФЛП с.р.л., Италия, Виа Форначе Страда 1, 35010 Сант Джорджио деле Пертиче (Падуя)

Пр-но для: ООО "СбытМаркет", 115191, г. Москва, ул. Малая Тульская, д. 59

\*Товар может быть произведен на любом из заводов, указанных в сертификате соответствия.

# ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

## Инструкция по установке и эксплуатации

### СОДЕРЖАНИЕ

#### **СОВЕТЫ И УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

|  |   |
|--|---|
| Перед подключением нового прибора.....                                       | 2 |
| Указания по безопасности.....  | 2 |
| Как избежать повреждений прибора .....                                       | 4 |
| Рекомендации по утилизации.....  | 4 |
| Комплектация.....  | 5 |
| Технические характеристики<br>стеклокерамических варочных поверхностей ..... | 6 |

#### **ВАША НОВАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**

|   |    |
|---|----|
| Виды конфорок.....  | 9  |
| Виды панелей управления .....                                 | 9  |
| Панель с механическим управлением мощностью конфорок .....    | 9  |
| Панели с сенсорным управлением .....                          | 10 |
| Управление стеклокерамической варочной поерхностью .....      | 12 |
| Механическое управление.....                                  | 12 |
| Сенсорное управление .....                                    | 12 |
| Включение / Выключение защиты от доступа детей.....           | 13 |
| Включение/Выключение варочной поверхности .....               | 13 |
| Выбор конфорок .....  | 14 |
| Выбор уровня мощности конфорки .....                          | 14 |
| Включение / Выключение дополнительного контура конфорки ..... | 15 |
| Функция таймер .....  | 15 |
| Функция память (memory).....                                  | 17 |
| Посуда и экономия электроэнергии .....                        | 18 |
| Чистка и уход за варочной поверхностью .....                  | 19 |
| Небольшие загрязнения .....                                   | 19 |
| Сильные загрязнения .....                                     | 19 |

#### **УСТАНОВКА СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ**

|  |    |
|--|----|
| Крепление варочной поверхности к столешнице..... | 21 |
| Подключение к электросети .....                  | 22 |
| Обслуживание и ремонт .....                      | 24 |

#### **Гарантийный талон, условия обслуживания,**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>список сервисных центров .....</b> | <b>25</b> |
|---------------------------------------|-----------|

### СОВЕТЫ И УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

#### Внимание!

**Во избежание поломки перед включением вытяжки в холодное время года, необходимо выдерживать ее в распакованном виде при комнатной температуре не менее 2-х часов.**

#### ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ НОВОГО ПРИБОРА

После снятия упаковки убедитесь, что изделие и шнур питания не имеют повреждений. В противном случае не подключайте прибор к электрической сети и обратитесь к продавцу.

Имейте в виду, что изменение или попытки изменения технических характеристик данного изделия, сопряжены с риском. Не разбирайте и не трогайте ничего внутри стеклокерамической варочной поверхности. При необходимости обращайтесь в Службу сервиса.

Монтаж и электрическое подключение варочной панели должны быть выполнены имеющим на это разрешение квалифицированным специалистом сервисного центра в соответствии с инструкцией по монтажу и действующими правилами и нормативами. Гарантия не распространяется на возможные неисправности, вызванные не соблюдением этого требования.

#### УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Лица, пользующиеся стеклокерамической варочной поверхностью, обязаны знать правила безопасного обращения с бытовыми электрическими приборами и внимательно изучить данную инструкцию.

Прибор должен быть подключен к надежной системе заземления, соответствующей действующим нормам электрической безопасности. При любых вмешательствах необходимо убедиться, что оборудование **ОТКЛЮЧЕНО** от электрической сети. Производитель снимает с себя любую ответственность за ущерб, который может быть причинен людям и имуществу, в случае отсутствия или некачественного заземления прибора.

Данная стеклокерамическая варочная поверхность может использоваться только взрослыми. Следите за тем, чтобы дети не трогали органы управления и не играли с прибором.

Внешние компоненты оборудования во время приготовления пищи нагреваются до высоких температур, оставаясь горячими в течение некоторого периода после выключения. Не прикасайтесь сами и не разрешайте детям подходить близко к оборудованию до тех пор, пока оно не остынет.

При использовании близко расположенной к оборудованию электрической розетки следите за тем, чтобы шнуры электрических кабелей питания, используемых электробытовых приборов, не касались тех участков стеклокерамической варочной поверхности, которые могут нагреваться, и располагались достаточно далеко от ее горячих частей. Провода электропитания должны быть

## ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

### Инструкция по установке и эксплуатации

прикреплены к кухонному столу, чтобы они не соприкасались с горячими частями стеклокерамической варочной поверхности.

Периодически (не реже одного раза в полгода) проверяйте состояние электрического шнура питания. При обнаружении каких-либо дефектов: трещины, следы опрavelений, затвердение материала, немедленно обращайтесь в сервисную службу. Во избежание опасности замену электрического шнура питания должна производить сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

Данная стеклокерамическая варочная поверхность предназначена только для приготовления пищи, и ее никогда не следует использовать для обогрева помещения, для сушки белья над ней.

При перегреве жиры и масло легко воспламеняются. Поэтому следует готовить пищу в жире или в масле, например, в случае жарки картофеля во фритюре, только под непрерывным присмотром.

**ЗНАЙТЕ! Нельзя тушить воспламенившееся масло или жир водой. Посуду с воспламенившимся маслом или жиром следует плотно накрыть крышкой, или плотным материалом, препятствующим доступу кислорода к пламени.**

Никогда не кладите легковоспламеняющиеся предметы на стеклокерамическую варочную панель или под нее в ящик кухонной мебели. Существует опасность их возгорания.

Содержите оборудование в чистоте. Остатки пищи могут явиться причиной пожара.

Попадание жидкости между дном посуды и горячей конфоркой вызывает резкое парообразование. Под давлением пара кастрюля может неожиданно подскочить вверх. Опасайтесь получения травмы! Дно посуды и поверхность конфорки всегда должны быть сухими.

Сколы и трещины на стеклокерамической варочной поверхности могут привести к поражению электрическим током. В случае их обнаружения немедленно выключите прибор и отключите его от электрической сети.

В случае поломки отключите стеклокерамическую варочную поверхность от электрической сети. **Не эксплуатируйте неисправное оборудование, это опасно.** Не пытайтесь самостоятельно чинить стеклокерамическую варочную поверхность. Ремонт, выполняемый неквалифицированными лицами, может привести к повреждениям оборудования и несчастным случаям. Прежде всего, обратитесь к данной инструкции. Если в ней отсутствует нужная Вам информация, обратитесь в ближайший сервисный центр. Ремонт данного оборудования может выполняться только уполномоченным сервисным центром. Всегда требуйте использовать при ремонте фирменные запасные части.

#### **КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИБОРА**

Стеклокерамика не чувствительна к резким перепадам температур и является по отношению к ним очень прочным материалом. Однако, она может подвергаться и другим видам воздействий, например, механическим, к которым ее устойчивость ниже.

Не используйте стеклокерамическую варочную поверхность в качестве подставки для различных предметов или рабочего стола.

Не пользуйтесь кастрюлями из чугуна или с поврежденным дном, имеющими грубую поверхность или заусенцы. При передвижении таких кастрюль по варочной поверхности могут возникнуть царапины.

Никогда не ставьте на включенную конфорку, пустую посуду, в особенности эмалированную и алюминиевую. Это может привести к повреждению варочной поверхности и дна посуды.

Не храните твердые и острые предметы над стеклокерамической варочной поверхностью. Их падение на варочную поверхность может ее повредить.

Если сахар или другой состав, содержащий сахар, попадет на горячую конфорку и расплавится, немедленно удалите его чистящим скребком, пока он горячий. Если масса остынет, то при ее удалении можно повредить поверхность.

При соприкосновении с горячими конфорками синтетические материалы, алюминиевая или кулинарная фольга или пластмассовая посуда могут расплавиться. Поэтому храните эти материалы и предметы на безопасном расстоянии от стеклокерамической варочной поверхности. Если все же что-либо рас-

плавилось на ней, следует немедленно удалить эту массу скребком.

Следите за тем, чтобы кислотосодержащие жидкости, такие как уксус, лимон или средства для растворения известкового налета, не попадали на рамку стеклокерамической варочной поверхности, так как эти вещества оставляют на ней матовые следы.

Не ставьте кастрюли или сковороды на рамку варочной поверхности, от этого на ней могут возникать царапины и другие повреждения.

#### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ**

Все материалы, используемые при изготовлении стеклокерамической варочной поверхности, являются экологически приемлемыми и допускают вторичную переработку. Соблюдайте правила охраны окружающей среды и используйте соответствующие способы раздельного способа сбора отходов.

Подержанные или пришедшие в негодность приборы не являются бесполезными отходами. Различные материалы, используемые в конструкции Вашего прибора, могут быть утилизированы.

Для получения информации о возможностях утилизации обратитесь к своему продавцу или же в местный административный орган.

Перед сдачей стеклокерамической варочной поверхности на слом помните, что, попав в детские руки, она может привести к несчастному случаю. Позаботьтесь о том, чтобы сделать ее максимально безопасной. Обрежьте шнур электропитания и приведите оборудование в неработоспособное состояние.

Точно выполняйте указания, которые приведены в данной инструкции.

## ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

### Инструкция по установке и эксплуатации

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ваша стеклокерамическая варочная поверхность относится к категории встраиваемой техники. Заводская табличка с обозначением модели стеклокерамической варочной поверхности находится на тыльной стороне ее встраиваемой части.

В комплект стеклокерамической варочной поверхности входят:

- Стеклокерамическая варочная поверхность — 1 шт.
- Скоба для крепления к кухонной мебели — 4 шт.
- Шурупы для крепления к кухонной мебели — 4 шт.
- Клеящаяся уплотнительная прокладка — 1 шт.
- Инструкция по применению.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ВАРОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Это оборудование соответствует следующим стандартам ЕЭС:

- 73/23/ЕЕС — по низкому напряжению;
- 89/336/ЕЕС — по электромагнитной совместимости;
- 93/68/ЕЕС — по общим стандартам;
- 89/109/ЕЕС — по материалам или объектам, которые могут входить в контакт с пищевыми продуктами.

Буквенные обозначения, следующие в названиях стеклокерамических варочных поверхностей после цифр, означают следующее:

- Н — модель имеет ручное управление;
- Т — модель имеет сенсорное управление (Touch control);
- F — металлическая накладка (а не рамка) по фронтальной части.
- P — профессиональная готовка.

Напряжение питания варочной поверхности: 220-230 В, 50 Гц.

## ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

### Инструкция по установке и эксплуатации

#### Размеры стеклокерамических варочных поверхностей и выреза для их встраивания, мм

| Модель                 | Стеклокерамическая поверхность |         | Встраиваемая часть |         | Вырез для встраивания |         |
|------------------------|--------------------------------|---------|--------------------|---------|-----------------------|---------|
|                        | ширина                         | глубина | ширина             | глубина | ширина                | глубина |
| 2604 Н, 2614 Т, 2624 Т | 580                            | 510     | 560                | 490     | 566                   | 498     |
| 2623 Т, 2634 Т         | 590                            | 510     | 560                | 490     | 566                   | 498     |
| 2624 PFT, 2634 FT      | 580                            | 530     | 560                | 490     | 566                   | 498     |
| 2302 Н, 2302 Т         | 290                            | 530     | 270                | 490     | 276                   | 498     |
| 2413 Т, 2413 FT        | 450                            | 510     | 430                | 490     | 436                   | 498     |
| 2623 РТ                | 770                            | 320     | 50                 | 300     | 756                   | 308     |

#### Размеры конфорок, мм

Дробью, например, 125/215, в таблицах указаны размеры двухконтурных конфорок

| Конфорука      | Модель |         |         |          |         |         |
|----------------|--------|---------|---------|----------|---------|---------|
|                | 2604 Н | 2614 Т  | 2624 Т  | 2624 PFT | 2634 Т  | 2634 FT |
| Ближняя левая  | 185    | 125/215 | 125/215 | 125/215  | 125/215 | 110/185 |
| Дальняя левая  | 150    | 150     | 150     | 150      | 150     | 150     |
| Ближняя правая | 150    | 150     | 150     | 150      | 150     | 150     |
| Дальняя правая | 185    | 185     | 150/255 | 175/270  | 125/185 | 125/215 |

| Конфорука | Модель   |         |         |           |
|-----------|----------|---------|---------|-----------|
|           | 2302 Н/Т | 2623 Т  | 2623 Р1 | 2413 Т/FT |
| Ближняя   | 150      | 185     | -       | 180       |
| Дальняя   | 185      | 150     | -       | 145       |
| Левая     | -        | -       | 215     | -         |
| Средняя   | -        | -       | 185     | -         |
| Правая    | -        | 215/280 | 150     | 120/180   |

#### Мощность конфорок, максимальная потребляемая мощность, кВт

В таблицах в дроби, например, 0,7/2,1 в числителе указана мощность малой конфорки, а в знаменателе суммарная мощность конфорки с дополнительным контуром

| Конфорука                          | 2604 Н | 2614 Т  | 2624 Т  | 2624 PFT | 2634 Т  | 2634 FT |
|------------------------------------|--------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Ближняя левая                      | 1,7    | 0,7/2,1 | 0,7/2,1 | 0,6/1,7  | 0,7/2,1 | 0,6/1,7 |
| Дальняя левая                      | 1,2    | 1,2     | 1,2     | 1,2      | 1,2     | 1,2     |
| Ближняя правая                     | 1,2    | 1,2     | 1,2     | 1,2      | 1,2     | 1,2     |
| Дальняя правая                     | 1,7    | 1,8     | 1,0/1,8 | 0,7/2,1  | 1,0/1,8 | 0,7/2,1 |
| Максимальная потребляемая мощность | 5,8    | 6,3     | 6,3     | 6,2      | 6,3     | 6,2     |

| Конфорука                                 | 2302 Н/Т   | 2623 Т     | 2623 РТ    | 2413 Т/FT  |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Ближняя                                   | 1,8        | 1,8        | -          | 1,8        |
| Дальняя                                   | 1,2        | 1,2        | -          | 1,2        |
| Левая                                     | -          | -          | 2,2        | -          |
| Средняя                                   | -          | -          | 1,8        | -          |
| Правая                                    | -          | 1,5 / 2,4  | 1,2        | 0,75/1,7   |
| <b>Максимальная потребляемая мощность</b> | <b>3,0</b> | <b>5,4</b> | <b>5,2</b> | <b>4,7</b> |



# ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

## Инструкция по установке и эксплуатации

### ВАША НОВАЯ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

#### Знакомство с варочной поверхностью

Общий вид различных моделей стеклокерамических варочных поверхностей представлен на рисунках (рис. 1, ..., рис. 10), где соответствующими номерами позиций отмечены следующие элементы:

1. Стеклокерамическая варочная поверхность.
2. Ближняя левая конфорка.
3. Дальняя левая конфорка.
4. Ближняя правая конфорка.
5. Дальняя правая конфорка.
6. Ручки управления конфорками.
7. Индикатор остаточного тепла.
8. Сенсорная панель управления.
9. Ближняя конфорка.
10. Дальняя конфорка.
11. Левая конфорка.
12. Средняя конфорка.
13. Правая конфорка.

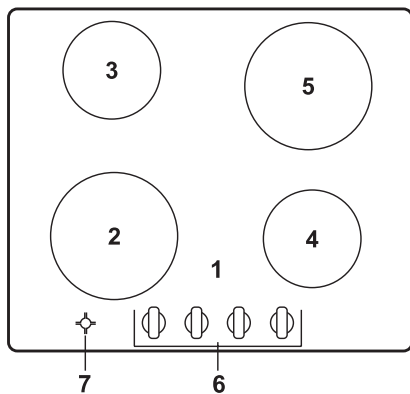


Рис.1. Модель IEC 2604 H

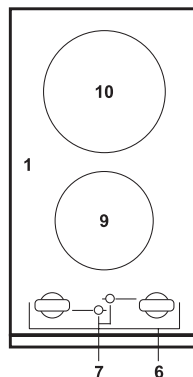


Рис.2. Модель IEC 2302 H

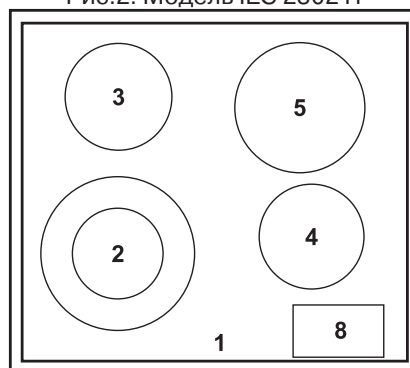


Рис.3. Модель IEC 2614 T

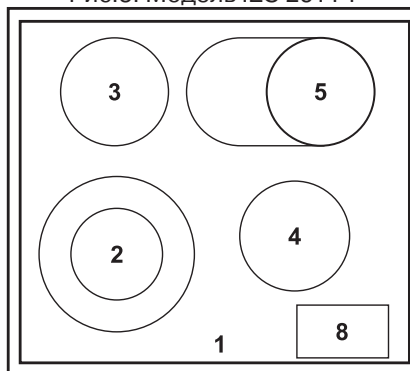


Рис. 4. Модель IEC 2624 T

# ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

## Инструкция по установке и эксплуатации

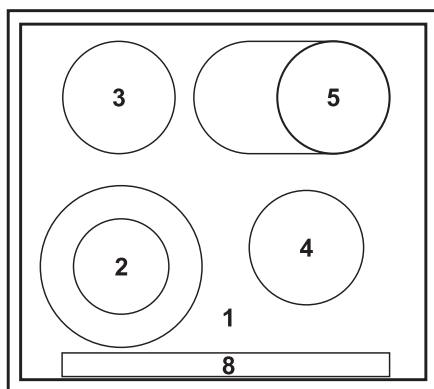


Рис. 5. Модель IEC 2624 PFT

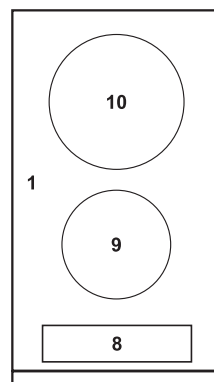


Рис. 8. Модель IEC 2302 T

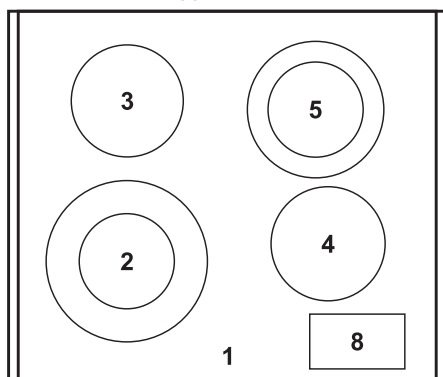


Рис. 6. Модель IEC 2634 T

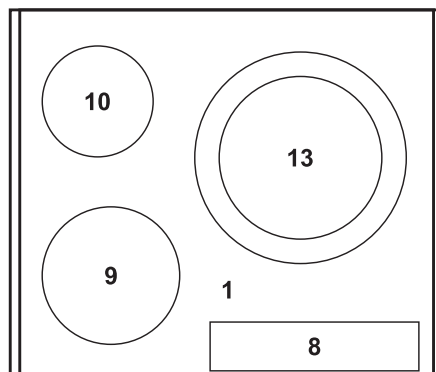


Рис.9. Модели IEC 2413 T/FT, IEC 2623 T

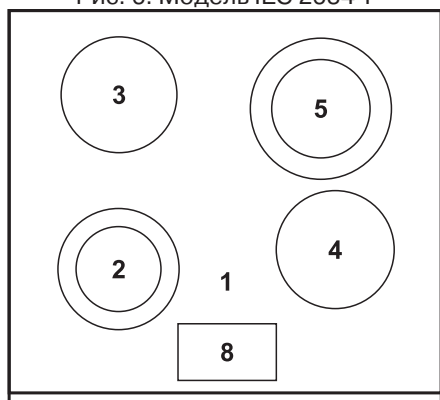


Рис. 7. Модель IEC 2634 FT

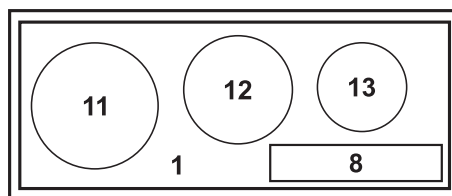


Рис. 10. Модель IEC 2623 PT

#### Виды конфорок

У рассматриваемых моделей можно выделить три вида конфорок:

1. Одноконтурные конфорки, у которых размер зоны нагрева не изменяется. Посуда при этом должна иметь размеры дна такие же, как размер конфорки или чуть больше.
2. Двухконтурные конфорки с круглой зоной, у которых можно дополнительно включать внешнюю круглую зону нагрева. Этими конфорками удобно пользоваться при использовании посуды с дном большого диаметра.
3. Двухконтурные конфорки с овальной зоной, у которых можно дополнительно включить внешнюю овальную зону нагрева. Этими конфорками удобно пользоваться при использовании посуды с овальной формой дна, например, утятницу.

Требуемая температура конфорки задается с помощью панели управления стеклокерамической варочной поверхностью (об этом ниже). Поддержание заданной температуры конфорки обеспечивается ее попеременным включением и выключением. Поэтому красное свечение нагревательного элемента видно не всегда. Если Вы выбираете низкую степень нагрева конфорки (малую мощность), нагревательный элемент будет отключаться часто, при высокой ступени (большая мощность), он будет отключаться лишь изредка. Даже при максимальной мощности нагревательный элемент работает не постоянно, а включается и выключается.

#### Виды панелей управления

В ряду рассматриваемых стеклокерамических варочных поверхностей имеется два вида панелей управления.

#### Панель с механическим управлением мощностью конфорок

Такой панелью оборудованы лишь две модели из рассматриваемого ряда, а именно: модель **IEC 2604 H** и модель **IEC 2302 H**. Панель управления изображена на рис. 1 и рис. 2 позицией 6. Вид переключателя мощности конфорок представлен на рис. 11. Переключатель имеет 7 фиксированных положений. Мощность конфорки увеличивается при повороте переключателя по часовой стрелке. У модели **IEC 2604 H** рядом с переключателем на стеклокерамической поверхности изображен квадрат с закрашенным сегментом, который указывает, какая конфорка управляется данным переключателем. У модели **IEC 2302 H** левым переключателем управляется ближняя конфорка, а правым дальняя.

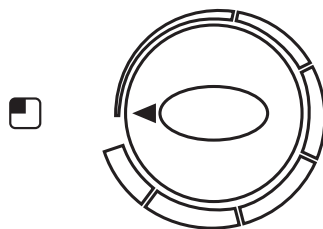


Рис. 11. Переключатель мощности конфорок моделей IEC 2604 H, IEC 2302 H

## Инструкция по установке и эксплуатации

### Панели с сенсорным управлением

Такие панели применяются для управления восемью оставшимися стеклокерамическими варочными поверхностями.

Сенсорные панели управления можно подразделить на панели с общим управлением выбора мощности конфорок (модели **IEC 2614T**, **IEC2624T**, **IEC2634T/FT**) и панели с индивидуальным управлением выбора мощности каждой конфорки (модели **IEC 2302 T**, **IEC 2413VFT**, **IEC 2623VPT**, **IEC 2624 PFT**).

Причем у модели **IEC 2623 PT**, кроме того, осуществляется индивидуальное включение и выключение каждой конфорки.

Управление варочной поверхностью осуществляется путем легкого прикосновения пальцем к соответствующей пиктограмме, изображенной на сенсорной панели управления. Кроме видимых пиктограмм на панели управления имеются невидимые при обесточенной варочной поверхности дисплеи и индикаторы. На дисплеях в виде цифр и букв отображается различная информация, а индикаторы подсвечиваются в том случае, когда включена соответствующая функция. Эти вопросы более подробно рассмотрим в пункте «Управление стеклокерамической варочной поверхностью».

Виды панелей управления различных моделей представлены на рис.12-рис.18.

На рис.12 представлена самая информационно емкая сенсорная панель управления. На ней наиболее полно расписано функциональное назначение соответствующих пиктограмм, встречающихся практически на всех панелях управления других моделей, показаны

области расположения дисплеев и индикаторов.

Там где на панелях управления другими моделями вид пиктограмм отличается от пиктограмм, представленных на рис.12, их функциональное назначение отмечено отдельно. На рис.17 символами «крестик с точкой» в нижнем ряду панели управления показано, к какой конфорке относятся соответствующие пиктограммы управления.

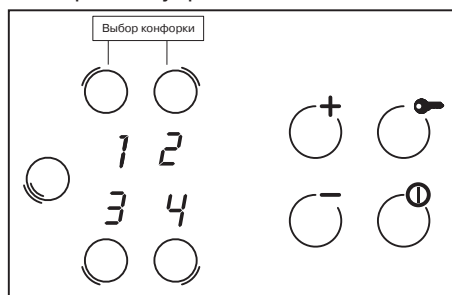


Рис. 13. Панель управления моделью IEC 2614 T

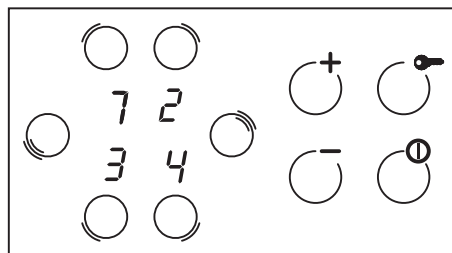


Рис. 14. Панель управления моделью IEC 2624 T

# ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

## Инструкция по установке и эксплуатации

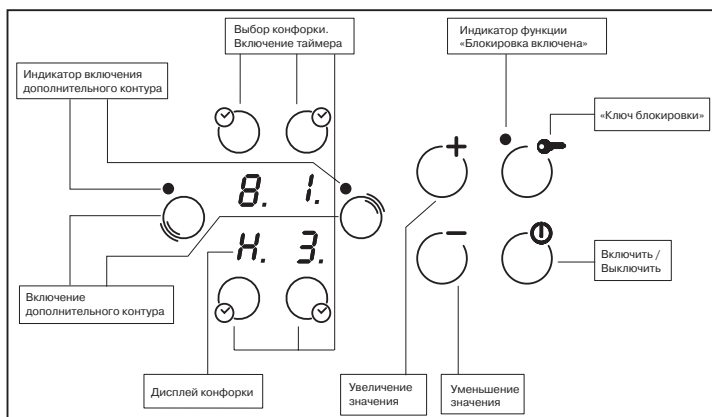


Рис. 12. Панель управления моделями IEC 2634 T и IEC 2634 FT

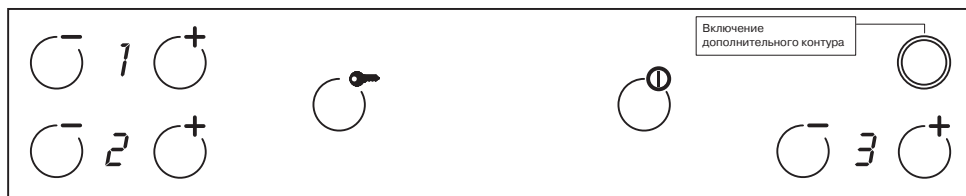


Рис.15. Панель управления моделями IEC 2413 T/FT, IEC 2623 T

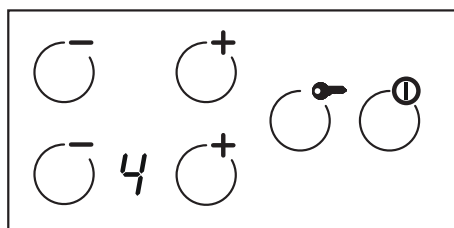


Рис. 16. Панель управления моделью IEC 2302 T

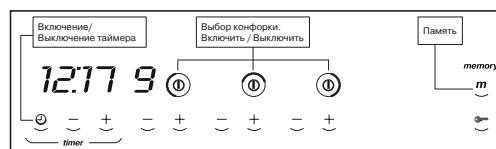


Рис. 18. Панель управления моделью IEC 2623 PT

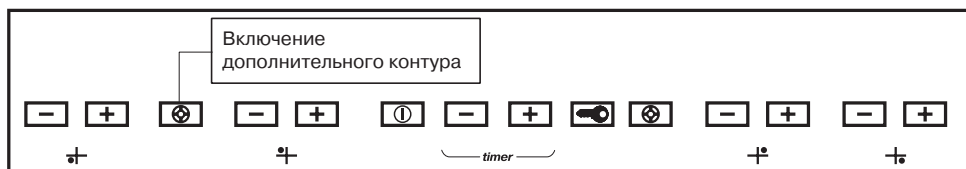


Рис. 17. Панель управления моделью IEC 2624 PFT

### УПРАВЛЕНИЕ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

#### МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Механическое управление конфорками применяется лишь у двух моделей из рассматриваемого ряда, это модели **IEC 2604 H** и **IEC 2302 H**.

Для выбора конфорки у модели **IEC 2604 H** следует воспользоваться изображениями квадратиков, нанесенными на стеклокерамическую поверхность чуть левее переключателей мощности конфорки (см. рис. 11). Закрашенный сегмент на квадратике указывает, к какой конфорке относится данный переключатель.

Переключатель имеет 7 фиксированных положений. Увеличение мощности конфорки (увеличение нагрева), достигается поворотом переключателя по часовой стрелке, уменьшение — против часовой стрелки.

Во время работы хотя бы одной из конфорок на панели будет светиться индикатор работы / остаточного тепла, находящийся чуть ниже нижнего переключателя панели управления стеклокерамической поверхностью. После нагрева конфорки будут периодически выключаться и снова включаться, поддерживая температуру, соответствующую установленному Вами уровню мощности.

Чтобы выключить конфорку поверните переключатель мощности конфорки против часовой стрелки до упора.

Индикатор остаточного тепла будет светиться до тех пор, пока температура конфорки не упадет до безопасного для Вас значения.

#### **Внимание!**

**Не дотрагивайтесь до конфорок, пока индикатор остаточного тепла не погаснет, в противном случае существует опасность ожога!**

#### СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорное управление применяется у моделей: **IEC 2634 T/FT, IEC 2624 T/PFT, IEC 2623 T/PT, IEC 2614 T, IEC 2413 T/FT, IEC 2302** (см. рис.12 рис.18).

Для работы с сенсорными панелями управления необходимо приложить палец сверху плашмя на нужную пиктограмму и удерживать его пока не загорятся или не погаснут соответствующие символы, или не будет выполнена необходимая функция. Время удержания, примерно, 2 сек.

#### **Внимание!**

**Кратковременного прикосновения к соответствующей пиктограмме не достаточно для того, чтобы сработал чувствительный элемент сенсорного управления, находящийся под изображением этой пиктограммы.**

#### **Внимание!**

**Варочные поверхности поставляются в продажу с включенной блокировкой функционирования всех пиктограмм панели управления. Блокировка необходима для того, чтобы дети не смогли без разрешения включать варочную поверхность. Таким образом, пока Вы не снимете блокировку, Вам не удастся включить варочную поверхность.**

Поэтому рассмотрим сначала функционирование системы защиты от доступа детей (системы блокировки).

#### **Включение / Выключение защиты от доступа детей**

Чтобы включить блокировку функционирования всех пиктограмм панели управления необходимо прикоснуться к пиктограмме «Ключ блокировки» и дождаться, пока загорится индикатор функции «Блокировка включена». После этого любые воздействия на органы управления сенсорной панели будут безрезультатны, то есть не приведут ни к каким изменениям.

Блокировка может быть также включена и при работающих конфорках. Для этого необходимо произвести операцию, описанную выше. После включения блокировки, работающие конфорки стеклокерамической варочной поверхности продолжают работать в таком же режиме, как и до включения блокировки, но изменить режим работы конфорок, в том числе и выключить их, или включить другие конфорки не представляется возможным, пока блокировка не будет снята. Таким образом, дети не могут в процессе приготовления пищи изменить режим работы конфорок.

Для снятия блокировки органов управления сенсорной панели необходимо прикоснуться к пиктограмме «Ключ блокировки» и дождаться, пока индикатор функции «Блокировка включена» погаснет. После этого можно включать и изменять режимы функционирования стеклокерамической варочной поверхности по Вашему усмотрению. Именно такую операцию, следует произвести после первого включения варочной поверхности в электрическую сеть.

#### **Внимание!**

**Во избежание причинения ущерба детям после завершения готовки блокируйте функционирование органов управления Вашей варочной поверхностью.**

#### **Включение/Выключение варочной поверхности**

Стеклокерамическая варочная поверхность включается путем помещения пальца на пиктограмму «Включить / Выключить» и удержания его на ней не менее 2 сек. После чего на дисплеях конфорок появятся нули, светящиеся постоянным светом. Если после этого, в течение 10 секунд не производятся никакие воздействия на органы управления сенсорной панели, стеклокерамическая варочная поверхность автоматически выключится.

Для полного выключения варочной поверхности необходимо снова воспользоваться пиктограммой «Включить / Выключить», поместив на нее палец. После отключения варочной поверхности на дисплеях конфорок, которые были до этого включены, будут индицироваться символы «Н», оповещающая Вас об остаточном тепле конфорок.

#### **Внимание!**

**Не дотрагивайтесь до конфорок, пока символ остаточного тепла «Н» не погаснет, в противном случае существует опасность ожога!**

Выключить варочную поверхность моделей с общим управлением выбора мощности **IEC 2614 T, IEC 2624 T, IEC 2634 T и IEC 2634 FT** можно также одновременным воздействием на пиктограммы «Увеличение значения» и «Уменьшение значения». При этом пальцы на пиктограммах необходимо удерживать более 10 секунд.

#### Выбор конфорок

Чтобы после включения продолжить работу с варочной поверхностью необходимо в течение, примерно, 10 секунд у моделей: **IEC 2614 T, IEC 2624 T, IEC 2634 T и IEC 2634 FT** одной из пиктограмм «Выбор конфорки» выбрать соответствующую конфорку. После чего на дисплее выбранной конфорки начинает мигать символ «**0**», на дисплеях остальных конфорок символ «**0**» будет подсвечиваться постоянным светом. Мигание продолжается в течение, примерно, 10 секунд. Если Вы за это время не успели выбрать уровень мощности конфорки, то Вам придется повторить процедуру выбора конфорки заново.

У моделей **IEC 2302 T, IEC 2623 T, IEC 2624 PFT** органы управления каждой конфоркой, в виде пиктограмм «Увеличение значения» и «Уменьшение значения», выделены отдельно, при этом пиктограммы «Выбор конфорки» отсутствуют. У моделей **IEC 2413 T/FT** пиктограммы «+» и «-» совмещены с пиктограммой «Выбор конфорки». После включения варочной поверхности на дисплеях конфорок появятся символы «**0**», подсвеченные постоянным светом. В течение, примерно, 10 секунд необходимо, хотя бы для одной конфорки, задать уровень мощности (см. пункт «Выбор уровня мощности конфорки»). Если этого не произошло, варочная поверхность автоматически выключится, и Вам снова необходимо повторить все процедуры, начиная с момента включения варочной поверхности.

У модели **IEC 2623 PT** у трех пиктограмм в верхнем ряду панели совмещены функции выбора конфорок и включения / выключения конфорок. После

выбора конфорки на ее дисплее появится символ «**0**», после чего необходимо задать уровень ее мощности (см. пункт «Выбор уровня мощности конфорки»).

#### Выбор уровня мощности конфорки

После того как конфорка выбрана, не позднее чем через 10 секунд, пиктограммами «Увеличение значения», а при необходимости коррекции, и «Уменьшение значения» задайте уровень мощности конфорки от 1 до 9. Цифра заданного Вами уровня в течение, примерно, 10 секунд будет мигать на дисплее выбранной конфорки, а затем засветится постоянным светом.

Таким образом, конфорка включена на нагрев. После нагрева конфорка будет периодически выключаться и снова включаться, поддерживая температуру, соответствующую установленному Вами уровню мощности.

Для изменения уровня мощности конфорки у моделей с общим управлением выбором мощности конфорок **IEC 2614 T, IEC 2624 T, IEC 2634 T и IEC 2634 FT** необходимо сначала вновь воздействовать на соответствующую пиктограмму «Выбор конфорки», после чего с помощью пиктограмм «Увеличение значения» или «Уменьшение значения» изменить уровень мощности. При этом не забывайте о 10-ти секундах, в течение которых необходимо произвести изменения.

Для изменения уровня мощности конфорки у моделей с индивидуальным управлением выбором мощности каждой конфорки **IEC 2302 T, IEC 2413 T/FT, IEC 2623 T/PT, IEC 2624 PFT** следует просто воспользоваться одной из пиктограмм «Увеличение значения» или «Уменьшение значения», не совершая перед этим никаких предварительных действий.



### Инструкция по установке и эксплуатации

Выключить конфорку можно с помощью пиктограммы «Уменьшение значения», сбросив уровень мощности на дисплее конфорки на «**0**». После этого на дисплее появляется символ остаточного тепла «**H**», в это время вы можете воспользоваться остаточным теплом, чтобы довести приготавливаемый продукт до готовности, символ «**H**» будет светиться, пока температура конфорки не упадет до безопасных для Вас значений.

Кроме того, у моделей с индивидуальным управлением конфорками **IEC 2302 T, IEC 2413 T/FT, IEC 2623 T/PT, IEC 2624 PFT** выключить любую конфорку можно одновременным воздействием в течение, примерно, 2-х секунд на пиктограммы «Увеличение значения» и «Уменьшение значения» соответствующей конфорки.

Если на стеклокерамической варочной поверхности было включено 2-е и более конфорок, то после выключения одной из них на ее дисплее начинают попеременно появляться символы «**0**» и «**H**». Это будет происходить до тех пор, пока все конфорки не будут выключены, после чего символ остаточного тепла «**H**» загорится постоянным светом.

#### **Включение / Выключение дополнительного контура конфорки**

Модели **IEC2624 T, IEC2624 PFT, IEC 2634 T** и **IEC 2634 FT** имеют в своем составе по две конфорки с дополнительным контуром, а модели **IEC 2413 T/FT, IEC 2614 T** — по одной.

Для включения дополнительного контура у моделей **IEC 2614 T, IEC 2624 T, IEC 2634 T** и **IEC 2634 FT** необходимо сначала пиктограммой «Выбор конфорки» выбрать соответствующую конфорку с дополнительным контуром. Если

есть необходимость, откорректировать уровень мощности выбранной конфорки с помощью пиктограмм «Увеличение значения» или «Уменьшение значения». Затем, не позднее чем через 10 секунд, пиктограммой «Включение дополнительного контура» включить дополнительный контур. При этом рядом с пиктограммой «Включение дополнительного контура» засветится «Индикатор включения дополнительного контура», сигнализируя о включении последнего.

Для включения дополнительного контура у моделей **IEC 2413 T/FT, IEC 2623 T** необходимо сразу воздействовать на пиктограмму «Включение дополнительного контура», без каких либо предварительных действий. Напоминаем, что вид этой пиктограммы не такой как у других моделей (см. рис.15, рис.17). После включения дополнительного контура рядом с пиктограммой «Включение дополнительного контура» засветится «Индикатор включения дополнительного контура».

Отключить дополнительный контур можно, повторно воздействовав на пиктограмму «Включение дополнительного контура», при этом «Индикатор включения дополнительного контура» погаснет.

#### **Функция таймер**

Функция таймер реализована в стеклокерамических варочных поверхностях моделей **IEC 2623 PT, IEC 2624 PFT, IEC 2634 T** и **IEC 2634 FT**. Ее наличие существенно упрощает готовку, так как не требует наблюдения за процессом приготовления пищи по известным рецептам. По истечении установленного времени соответствующая конфорка будет автоматически выключена, о чем Вас оповестит звуковой сигнал.

#### Внимание!

**При пользовании функцией таймер необходимо знать требуемый уровень мощности конфорки и время приготовления блюда.**

Включение функции таймер у моделей **IEC 2634 T** и **IEC 2634 FT** при необходимости может быть произведено по отдельности последовательно для всех 4-х конфорок варочной поверхности. При этом максимальное программируемое время составляет 99 минут. Во время ввода от 0 до 15 минуты переключаются достаточно медленно, а от 16 до 99 достаточно быстро.

У моделей **IEC 2634 T** и **IEC 2634 FT** вводимое время индицируется на дисплеях конфорок. Если вводится время таймера для любой из нижних конфорок, то его значение индицируется на двух дисплеях верхних конфорок, и наоборот. Процесс включения функции таймер для любой конфорки требует выполнения следующих операций:

1. Пиктограммой «Выбор конфорки. Включение таймера» выбрать соответствующую конфорку.
2. С помощью пиктограмм «Увеличение значения» и «Уменьшение значения» задайте уровень мощности конфорки.
3. Повторно воздействуйте на пиктограмму «Выбор конфорки. Включение таймера» соответствующей, уже выбранной конфорки.
4. С помощью пиктограммы «Увеличение значения» задайте время таймера, при необходимости откорректируйте его с помощью пиктограммы «Уменьшение значения».

Когда время приготовления, контролируемое таймером, истечет, раздастся звуковой сигнал, конфорка выключится, а на дисплеях, где индицировалось время таймера, будут мигать две черточки. Эта индикация изменится только после выключения звукового сигнала, который выключается прикосновением к любой пиктограмме сенсорной панели управления, например, «Выбор конфорки. Включение таймера». Черточки с дисплеев исчезнут, и на них отобразится текущее состояние соответствующих конфорок. На дисплее выключенной таймером конфорки отобразится символ остаточного тепла «Н», если ни одна из конфорок варочной поверхности больше не включена, или попеременно будут появляться символы «О» и «Н», если хотя бы одна из конфорок осталась включенной.

У модели **IEC 2624 PFT** для включения функции таймер используются отдельные органы управления: пиктограммы «Увеличение значения» и «Уменьшение значения», находящиеся над надписью «timer», и дисплей таймера, размещенный над пиктограммами. При этом функцию таймер одновременно можно включить только для одной выбранной Вами конфорки. Для включения необходимо соблюдать следующую последовательность воздействий на пиктограммы панели управления. Сначала пиктограммой «Увеличение значения» установите на дисплее время таймера, при необходимости откорректируйте его пиктограммой «Уменьшение значения». Затем пиктограммами выбранной конфорки «Увеличение значения» и «Уменьшение значения» задайте требуемый для готовки уровень мощности. Таймер включен.

### Инструкция по установке и эксплуатации

На дисплее конфорки, для которой задано время таймера, будут попеременно появляться значение выбранного уровня мощности и символ, похожий на букву «t». При этом на дисплее таймера будет отображаться обратный отсчет времени до значения «00», после чего включится звуковой сигнал, оповещающий Вас о выключении конфорки. Звуковой сигнал можно выключить прикосновением, например, к пиктограммам любой конфорки «Увеличение значения» или «Уменьшение значения».

У модели **IEC 2623 PT** для включения функции таймера используются отдельные органы управления: пиктограммы «Включение таймера», «Увеличение значения» и «Уменьшение значения», находящиеся над надписью «timer», и дисплей таймера, размещенный над пиктограммами. При этом функцию таймер одновременно можно включить только для одной выбранной Вами конфорки. Для включения необходимо соблюдать следующую последовательность воздействий на пиктограммы панели управления. Сначала выберете конфорку и задайте для нее требуемый уровень мощности. Затем включите таймер, воздействуя на пиктограмму «Включение таймера», и далее пиктограммой «Увеличение значения» установите на дисплее время таймера, при необходимости откорректируйте его пиктограммой «Уменьшение значения». Функция таймер выбранной конфорки активирована.

Выполняя такие же действия можно последовательно включить таймер и для двух других конфорок. Таким образом, функция таймер может быть последовательно активирована для всех трех конфорок данной модели.

### Функция память (memory)

Функция память реализована в панели управления стеклокерамической варочной поверхностью **IEC 2623 PT**. Этой функцией удобно пользоваться, если Вы часто готовите одни и те же блюда при одинаковом уровне мощности на одних и тех же конфорках.

Функция память позволяет запомнить заданный уровень мощности каждой конфорки. Для этого необходимо сначала воздействовать на пиктограмму «Память (memory)». Далее пиктограммой «Выбор конфорки. Включить/Выключить» выбрать конфорку, для которой необходимо запомнить режим ее работы. Затем пиктограммами «+» и «-» установить требуемый уровень мощности выбранной конфорки. Для завершения цикла запоминания необходимо еще раз воздействовать на пиктограмму «Выбор конфорки. Включить/Выключить». Теперь, когда Вы в следующий раз будете включать эту же конфорку, она включится с уже запомненным уровнем мощности, а рядом с пиктограммой «Память (memory)» засветится индикатор, сигнализирующий о включении функции ПАМЯТЬ. Для изменения запомненного уровня мощности следует повторить описанную выше процедуру с вновь заданным уровнем мощности.

### Внимание!

**Если предмет посуды расположен поверх сенсорной панели управления, и в случае, если на стеклокерамику прольется жидкость (вода, молоко и т.п.), рабочая поверхность автоматически выключится.**

### Инструкция по установке и эксплуатации

**Напоминаем! Тот факт, что конфорки попеременно включаются и выключаются, не означает неисправности. Конфорки всегда сами выключаются и включаются на различное время в зависимости от выбранного уровня мощности. Чем выше выбранный уровень мощности, тем больше время, в течение которого конфорка находится во включенном состоянии, и тем выше температура.**

### ПОСУДА И ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Используйте кастрюли, сковородки и сковороды с прочным, ровным дном по возможности большей толщины. Это особенно важно для приготовления пищи при высоких температурах.

Неровное дно посуды приводит к увеличению времени приготовления и повышению расхода электроэнергии (см. рис. 19).

Для каждой конфорки выбирайте посуду соответствующего размера. Диаметр дна кастрюли, сковородки или сковороды должен совпадать с размером конфорки или быть чуть больше. При покупке посуды обратите внимание на то, что изготовители посуды часто указывают ее верхний диаметр, который, как правило, больше, чем диаметр дна.

Для приготовления небольших объемов пищи используйте маленькую посуду, которую следует помещать в центре конфорки. При готовке в большой посуде, заполненной не целиком, потребляется больше электроэнергии.

Не готовьте пищу в посуде без крышки или с плохо закрытой крышкой. Это всегда приводит к потреблению большего количества электроэнергии.

При приготовлении пищи наливайте в посуду оптимальное количество воды. Это также поможет сэкономить электроэнергию. Не допускайте выбегания жидкости, своевременно переключайте конфорку на более низкий уровень мощности.

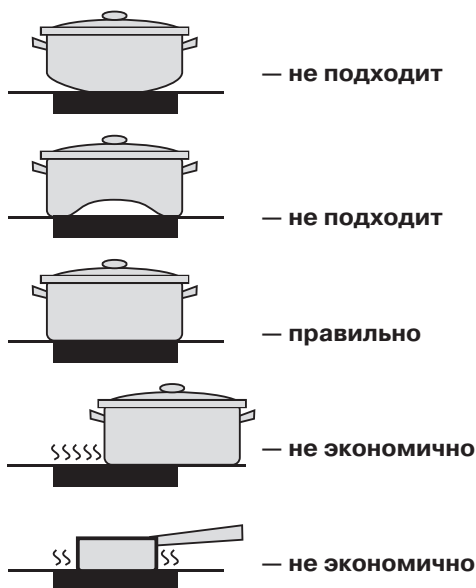


Рис. 19.

Не оставляйте включенной конфорку без посуды или со стоящей на ней пустой посудой.

При продолжительном времени приготовления можно выключать конфорку уже за 5–10 минут до его истечения. Блюдо дойдет до готовности за счет остаточного тепла конфорки.

#### ЧИСТКА И УХОД ЗА ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Керамическая варочная поверхность остается чистой долгое время, и уход за ней достаточно простой, если его выполнять правильно.

Очищайте варочную поверхность каждый раз после приготовления пищи, после того как она остынет до нормальной на ощупь температуры. В противном случае даже самые малые остатки пищи будут пригорать, когда Вы включите варочную поверхность в следующий раз.

Мы рекомендуем использовать для ухода за варочной поверхностью только специальные неабразивные чистящие средства, подходящие для стеклокерамики и имеющиеся в продаже, например, «VITROCLEN», «Stahl Fix», «Sidel», «Domal», «Cera-Fix» и т.д.

Не пользуйтесь для чистки стеклокерамической варочной поверхности стальными щетками, грубыми губками и порошковыми чистящими средствами, так как они образуют царапины на поверхности. Аэрозоль для грилей и духовок также непригоден для применения, так как из-за своей высокой агрессивности он может повредить варочную поверхность (см. рис.20). Избегайте применения химически активных чистящих средств, таких как, например, пятновыводитель.



Рис. 20.

#### Небольшие загрязнения

Небольшие пятна, слабые загрязнения следует удалить влажной тканью с небольшим количеством моющего средства для ручного мытья посуды, или отбеливателем для белья. Оставшееся на поверхности моющее средство смойте холодной водой, после чего вытрите поверхность насухо.

Пятна, появляющиеся из-за выкипевшей воды, следует удалять уксусом или лимонным соком, либо средствами для растворения извести. Если какое-либо из этих средств, случайно попало на металлическую окаймляющую рамку (если таковая имеется на соответствующей модели), его следует сразу же удалить влажной тканью, иначе на рамке появятся матовые пятна.

#### Сильные загрязнения

Средства для чистки наносятся без разбавления кухонным бумажным полотенцем и втираются. Дайте время, чтобы средство вступило в реакцию с загрязнением, затем тщательно смойте его холодной водой и насухо вытрите стеклокерамическую варочную поверхность. Если чистящее средство останется на нагреваемой поверхности, оно может повредить варочную панель при очередном нагревании.

Очень сильные загрязнения и корки лучше всего удалять с помощью скребка для чистки стекла (см. рис. 21). Скребки для чистки стеклокерамических поверхностей можно приобрести в любом магазине, где продаются чистящие средства. При покупке скребка обратите особое внимание на ручку. Ручка не должна быть изготовлена из легкоплавкой пластмассы, так как она может расплавиться при использовании на горячей поверхности варочной панели.

### Инструкция по установке и эксплуатации

Изменение цвета варочной поверхности не оказывает влияния на функционирование и срок службы стеклокерамики. Эти явления представляют собой не структурное изменение материала варочной поверхности, а являются всего лишь остатками пригоревших веществ, которые не были вовремя удалены.



Рис. 20.

Изменение цвета с появлением металлического отлива вызвано трением дна посуды о стеклокерамическую варочную поверхность, или использованием неподходящих средств для ее чистки. Это изменение цвета можно удалить, используя для этого подходящее чистящее средство, однако при этом необходимо затратить много сил. При необходимости чистку можно повторить несколько раз до полного удаления изменения цвета.

Попадание на металлическую рамку варочной поверхности уксуса, сока лимона, средств для растворения известкового налета, или трение дна посуды о металлическую декоративную рамку, могут привести со временем к ее повреждениям и появлению на декоративной рамке варочной поверхности матовых пятен.

#### УСТАНОВКА СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

##### ВНИМАНИЕ!

Инструкция по установке должна использоваться только квалифицированным персоналом.

Оборудование должно быть установлено правильно с учетом предписаний местной энергоснабжающей компании и в соответствии с действующими стандартами.

Любые действия нужно выполнять с оборудованием, отключенным от электросети.

Установка варочной поверхности должна гарантировать защиту от случайного прикосновения к деталям, находящимся под напряжением.

Поверхность для встраивания должна выдерживать температуру до 100°C.

В случае если под керамической варочной поверхностью с сенсорной панелью управления располагается встроенная духовка или любой другой прибор, нагревающийся во время работы, необходимо обеспечить такие условия, чтобы температура в районе расположения сенсорной панели не превышала 60°C. Невыполнение этого требования, может нарушить работу сенсорной панели управления.

В случае наличия в кухонной мебели горизонтальной промежуточной перемычки зазор между самой нижней частью варочной поверхности и этой перемычкой должен составлять не менее 10 мм.

#### КРЕПЛЕНИЕ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ К СТОЛЕШНИЦЕ

Сделайте вырез в столешнице в соответствии с размерами, представленными в таблице на стр.6. Для большинства моделей (кроме **IEC 2302 Н/Т, 2413 Т/FT, 2623 РТ**) эти размеры соответствуют размерам, показанным на рис. 22.

Древесные волокна, которые используются при изготовлении рабочей поверхности столов, относительно быстро набухают при намокании. Поэтому нанесите на торцевую поверхность выреза специальный клей или герметик, защищающий эту поверхность от пара или конденсирующейся влаги, которая может появляться с нижней стороны кухонного рабочего стола.

Прежде чем монтировать стеклокерамическую варочную поверхность в подготовленную для нее нишу (см. рис. 23) необходимо прикрепить прилагаемую клеящуюся уплотнительную прокладку **С** по нижнему краю варочной поверхности. Крепить прокладку необходимо равномерно по всему периметру, не допуская ни разрывов, ни наложений.

Поместите варочную поверхность в подготовленную для нее нишу ровно посередине, придерживая ее снизу. Затем нажмите на нее вниз так, чтобы стеклокерамическая варочная поверхность устойчиво опиралась на мебель. Эту операцию удобнее выполнять вдвоем, чтобы не сместить уплотнительную прокладку **С**.

Закрепите стеклокерамическую варочную поверхность к корпусу столешницы с помощью входящих в комплект поставки скоб **А** и шурупов **В**.

## Инструкция по установке и эксплуатации

Если изолирующая уплотнительная прокладка **С** поставлена правильно, она обеспечит полную защиту от проникновения жидкости под стеклокерамическую варочную поверхность. Это особенно актуально при проведении работ по очистке и уходу за варочной поверхностью.

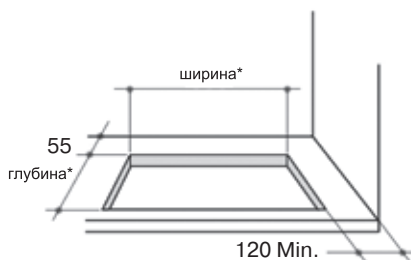


Рис. 22

\*Размеры выреза для встраивания на конкретную модель указаны на стр. 6.

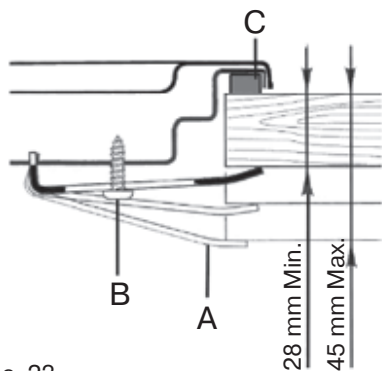


Рис. 23

\*Размеры выреза для встраивания на конкретную модель указаны на стр. 6.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Прежде чем подключать стеклокерамическую варочную поверхность к электрической сети убедитесь в следующем:

- характеристики электрической сети соответствуют спецификациям, указанным на табличке, расположенной снизу на встраиваемой части варочной поверхности;
- электрическая сеть имеет надежное заземление, соответствующее действующим нормам и требованиям закона.

Данное оборудование предназначено для работы при однофазном напряжении питания 220—230 В. Подключение оборудования к электросети, должно производиться в соответствии с действующими нормами и предписаниями действующих законов.

При подключении непосредственно к электросети необходимо установить линейный защитный автомат, который отключает все контакты с обеспечением в выключенном состоянии расстояния между контактами, по меньшей мере, 3 мм. Этого не требуется в том случае, когда подключение осуществляется посредством вилки и розетки, при условии, что пользователь имеет легкий доступ к вилке для ее отключения.

Вилка и шнур, используемые для подключения, должны соответствовать стандартам и выдерживать мощность, потребляемую оборудованием (см. таблицу «Мощность конфорок, максимальная потребляемая мощность, кВт»).

Заземляющий провод (желто-зеленый) не должен размыкаться выключателем.

В любом случае питающий шнур должен располагаться таким образом, чтобы ни в одной его точке не достигалась



### Инструкция по установке и эксплуатации

температура, превышающая на 50°C температуру окружающей среды.

В случае замены шнура питания необходимо использовать только шнуры, обеспечивающие работу при имеющейся нагрузке и температуре эксплуатации.

#### **ВНИМАНИЕ!**

**Не используйте бытовые удлинители и т.п. для соединения с сетью, поскольку они могут перегреться и воспламениться.**

**Оборудование обязательно должно быть заземлено. Изготовитель не несет никакой ответственности, если это условие не выполнено.**

**При повреждении электрического шнура, его замену должен производить квалифицированный специалист сервисной службы.**

**Перед первым включением снимите защитную фольгу или наклейки со стеклокерамической варочной поверхности или металлической рамки, если таковые на них имеются.**

#### **ВНИМАНИЕ!**

**Производитель снимает с себя всю ответственность, если вышеперечисленные и обычные правила безопасности при установке стеклокерамической варочной поверхности не выполнены.**

#### ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Данное оборудование не требует периодического технического обслуживания, за исключением чистки и ухода за варочной поверхностью.

Перед отгрузкой с предприятия-изготовителя данное оборудование проходит приемочные испытания, которые выполняются опытными специалистами с тем, чтобы работа оборудования была наиболее эффективна. Любой вид ремонта, который оказывается в последствии необходимым, должен выполняться с максимальной тщательностью и вниманием.

В связи с этим рекомендуем всегда обращаться в наш ближайший сервисный центр, обслуживающий продукцию бренда KRONAsteel, или в магазин, где была сделана покупка.

Если Ваше оборудование на гарантии, то при звонке в сервисный центр сообщите следующую информацию: номер гарантийного талона; неисправность; модель и ее серийный номер, обозначенные на информационной табличке, расположенной снизу встраиваемой части стеклокерамической варочной поверхности.

Если гарантия на Ваше устройство закончилась, то при обращении в сервисный центр достаточно будет сообщить информацию о модели и о неисправности.

#### **Внимание!**

**Никогда не ремонтируйте сами Вашу варочную панель. Если обнаружены дефекты стеклокерамической варочной поверхности, отсоедините ее от электрической сети. Не пользуйтесь для проведения ремонта услугами случайных лиц.**



# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на изделие «KRONAsteel»

## ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Изделие \_\_\_\_\_  
Модель \_\_\_\_\_  
Заводской номер \_\_\_\_\_  
Торговая организация \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Претензий к внешнему виду, техническому  
состоянию и комплектности изделия не имею

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Изготовитель оставляет за собой право на  
внесение изменений в конструкцию и дизайн.

Дата покупки \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

М.П.

### ТАЛОН №3

Изделие \_\_\_\_\_  
Модель \_\_\_\_\_  
Заводской номер \_\_\_\_\_  
Дата покупки \_\_\_\_\_

М.П.

печать / штамп  
торгующей организации

### ТАЛОН №2

Изделие \_\_\_\_\_  
Модель \_\_\_\_\_  
Заводской номер \_\_\_\_\_  
Дата покупки \_\_\_\_\_

М.П.

печать / штамп  
торгующей организации

### ТАЛОН №1

Изделие \_\_\_\_\_  
Модель \_\_\_\_\_  
Заводской номер \_\_\_\_\_  
Дата покупки \_\_\_\_\_

М.П.

печать / штамп  
торгующей организации

Любые претензии по качеству ремонта изделия и деталей рассматриваются только после проверки качества (технического состояния) изделия представителем СЦ.

По прейскуранту СЦ клиентом оплачивается выезд мастера в случае:

- невозможности демонтажа изделия сотрудником СЦ;
- отсутствия заявленного недостатка в процессе проверки изделия;
- отсутствия клиента в назначенное время.

По прейскуранту СЦ клиентом оплачиваются услуги:

- по демонтажу изделия из кухонной мебели для осуществления ремонта изделия, в случае когда произведенная установка не допускает ее снятие (извлечение) без проведения дополнительных работ.

Рекомендуем доверять подключение (установку) изделий только квалифицированным специалистам.

В целях Вашей безопасности, установка изделий, работающих на газе, допускается только специалистами и организациями, имеющими соответствующие лицензии Ростехнадзора.

Сохраняйте квитанции и иные документы о подключении (установке) Вашего изделия в течение срока его эксплуатации.

Центр Технической поддержки  
8 800 700 37 97

[www.krona.ru](http://www.krona.ru)



## ТАЛОН №3

Вид неисправности \_\_\_\_\_

Сервисный центр

М.П.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## ТАЛОН №2

Вид неисправности \_\_\_\_\_

Сервисный центр

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## ТАЛОН №1

Вид неисправности \_\_\_\_\_

Сервисный центр

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Данный талон дает право на бесплатный ремонт изделия в течение 12 месяцев со дня продажи. Обслуживание производится в авторизованных сервисных центрах (СЦ) на территории России (см. список адресов и телефонов). Неисправные узлы изделий в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за Сервисным центром. Бесплатному ремонту подлежат изделия, использующиеся только в бытовых (семейных, домашних) целях. Использование изделия не по назначению, а так же промышленное использование, и подобное по нагрузке, не предусмотрено. Срок службы изделия составляет 7 (семь) лет.

### **Бесплатное обслуживание осуществляется при соблюдении следующих условий:**

- в талоне должны быть заполнены следующие графы:  
изделие, модель, заводской номер, торгующая организация, дата покупки;
- талон должен иметь четко различимый штамп (печать) и подпись продавца, включая отрывные талоны;

**Сервисный центр не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю или его имуществу, и не производит бесплатный ремонт в следующих случаях:**

- ремонта не уполномоченными на то лицами, разборки изделия, изменения конструкции и непредусмотренных инструкцией вмешательств;
- несоблюдения правил эксплуатации, указанных в инструкции по эксплуатации изделия;

- несоблюдение правил установки;
- использование воздуховода диаметром менее, указанного в инструкции по эксплуатации, и наличия преград для свободного прохождения воздуха в канале;
- замены комплектующих и расходных материалов (осветительных ламп, угольных фильтров и т.д.);
- использования расходных материалов не надлежащего качества;
- неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями (пожар, стихийные бедствия и т.д.);
- воздействия воды и растворов на механические и электрические элементы изделия;
- небрежного хранения и/или небрежной транспортировки;
- повреждений (отказов) техники или нарушение её нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
- попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов;
- включения в сеть с недопустимыми параметрами (ГОСТ 13109-97);
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.

**Сервисный центр не принимает претензий по поводу:**

- механических повреждений (царапины, трещины, сколы);
- потери товарного вида вследствие применения химических и абразивных веществ;
- термических, механических повреждений, повреждений электрических компонентов, возникших вследствие эксплуатации неисправного изделия;
- невозможности демонтажа изделия сотрудником СЦ (сложный демонтаж адресуется организации, производившей установку)

### **Внимание!**

Настоящая гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного чека с указанием даты продажи. Список сервисных центров может быть изменён без предварительного уведомления.

## АВТОРИЗИРОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Информацию о действующих сервисных центрах  
Вы можете узнать на сайте [www.krona.ru](http://www.krona.ru)  
или по телефону Центра технической поддержки 8 800 700 37 97

| № п/п | Город            | Название                          | Индекс | Адрес   | Телефон                                  |
|-------|------------------|-----------------------------------|--------|---|--|
| 1     | Архангельск      | ИП Сергушов А.И. (СЦ «Мир»)       | 163045 | ул. Гагарина, д. 1  | (8182) 27-55-10, 27-60-66                |
| 2     | Архангельск      | ООО «Архсервис-центр»             | 163046 | ул. Воскресенская,<br>д. 85   | (8182) 66-18-66, 65-90-71                |
| 3     | Астрахань        | ИП Савин Н.К.                     | 414014 | ул. Сен-Симона, д.<br>42, оф. 26                                      | (8512) 38-28-67, 38-35-84                |
| 4     | Барнаул          | СЦ «Региональный Сервисный центр» | 656044 | ул. Попова, д. 55   | (3852) 48-50-67, 48-50-94                |
| 5     | Биробиджан       | ООО Сервис-центр                  | 679016 | ул.Биршоссе<br>2км,д.23А  | ( 42622) 23-2-21                         |
| 6     | Благовещенск     | ООО «Фирма ОЛАКС»                 | 675000 | ул. Ленина, 27  | (4162) 522-000; 524-000.                 |
| 7     | Брянск           | ООО «МТК-Сервис»                  | 241037 | ул. Красноармей-<br>ская, д. 170                                      | (4832) 75-68-42                          |
| 8     | Брянск           | ООО Рембытаппарат                 | 241011 | Кропивницкого д.27  | (4832) 64-57-16                          |
| 9     | Бугуруслан       | ООО «Альфа»                       | 461630 | Краснознаменная<br>д. 92  | (35352) 2-74-19,<br>922-802-21-58        |
| 10    | Великий Новгород | ООО «Пионер-РБТ»                  | 173003 | ул. Б. Санкт-<br>петербургская д. 39<br>стр. 11                       | (8162) 782-831; 782-830                  |
| 11    | Владивосток      | ИП Корнейчук Н.А.                 | 690014 | Народный пр-т, д.<br>43/2   | (4232) 42-90-10, 43-61-33                |
| 12    | Владимир         | ООО «Рост-Сервис»                 | 600031 | ул.Юбилейная, д. 60   | (4922) 30-50-55, 21-44-24                |
| 13    | Волгоград        | ИП Ершов Д.В.                     | 400001 | Рабоче-крестьянская,<br>д. 9, Ворошилов-<br>ский Дом Быта, 1<br>этаж. | (8442) 55-18-20                          |
| 14    | Волгоград        | ООО «Толиман»                     | 400007 | ул. Кузнецова д.49  | (8442) 27-05-06, 27-05-07                |
| 15    | Вологда          | СЦ ЧП Коновалов С.А.              | 160029 | ул. Ленинградская,<br>д.150   | (8172) 71-81-29,<br>71-59-69, 76-60-41   |
| 16    | Вологда          | ООО «Мастер-Вологда»              | 160029 | ул.Мира,42  | (8172) 76-96-70                          |
| 17    | Воронеж          | ООО «Технопрофсервис»             | 394026 | Пр-т Труда, д. 91   | (4732) 46-31-79                          |
| 18    | Грозный          | ООО «Чеченхолд»                   | 364051 | Розы Люксембург<br>д.10 оф.4  | (8712) 22-46-30<br>8-928-64-09-164       |
| 19    | Гусь-Хрустальный | ООО «Супер-Сервис»                | 601503 | ул. Менделеева,<br>д.25   | 8 (49241) 3-30-00                        |
| 20    | Екатеринбург     | ООО «Солитон-мастер»              | 620034 | ул. Бебеля, д.17  | (343) 245-78-58,<br>353-67-65, 269-84-86 |
| 21    | Екатеринбург     | ООО «Норд-Сервис 1»               | 620057 | ул. Донская, д. 31  | (343) 335-74-05, 335-38-54               |
| 22    | Иваново          | ООО «Луч-Сервис»                  | 153024 | ул. Заводская, д. 13  | (4932) 47-29-84                          |
| 23    | Ижевск           | ООО «РИТ-Сервис»                  | 426000 | ул.М.Горького,<br>д.162   | (3412) 43-20-39;<br>43-07-52; 43-06-67   |
| 24    | Ижевск           | ООО «ДС»                          | 426000 | ул.К.Маркса,393   | (3412) 43-16-62                          |
| 25    | Иркутск          | ООО «Комту-сервис центр»          | 66007  | ул.Партизанская<br>46А  | (3952) 208-902, 222-732                  |
| 26    | Йошкар-Ола       | ИП Бешкарева С.В. (СЦ «Мидас»)    | 424000 | ул. Советская ,<br>д. 173   | (8362) 45-73-68, 41-77-43                |

|    |                      |  |        |                                     |  |
|----|----------------------|--|--------|-------------------------------------|--|
| 27 | Йошкар-Ола           | ООО «Позитрон»                                     | 424000 | ул. Гагарина, д. 7                  | (8362) 66-06-61, 42-23-89                        |
| 28 | Казань               | ООО «Профи-Сервис»                                 | 420034 | ул. Декабристов, д. 113             | (843) 518-09-99; 518-12-44                       |
| 29 | Казань               | ООО «Городской Сервисный Центр «Атремонтируем все» | 420000 | ул. Краснококшайская, д. 92         | (843) 555-49-32, 555-49-92                       |
| 30 | Калининград          | ООО «РемТехСервис»                                 | 236029 | ул. Судостроительная, д. 75         | (4012) 30-38-00                                  |
| 31 | Калуга               | ООО «Престиж Сервис»                               | 248000 | Азаровская д.26, Герцена д. 16 Б.   | (4842) 51-22-34                                  |
| 32 | Каменск-Уральский    | СЦ «Наш Сервис»                                    | 623409 | Ленина д.95                         | (3439) 37-02-03<br>(950) 547-10-15               |
| 33 | Камчатка             | ООО «Сервис - ДВ»                                  | 693008 | Коммунистический проспект ,21       | 8(4242) 760-666, 76-06-06,<br>42-99-54, 42-98-32 |
| 34 | Кемерово             | ООО «Сервисный центр Мастеръ»                      | 650024 | ул. В. Волошиной, д. 4              | (3842) 38-19-43, 38-19-91                        |
| 35 | Кемерово             | ВК-Сервис (ИП Кукченко Н. В.)                      | 650099 | пр. Октябрьский, д. 53/2            | (3842) 35-39-67                                  |
| 36 | Киров                | ООО «ВГК-сервис»                                   | 610035 | ул. Базовая, д. 8                   | (8332) 25-19-83, 25-84-68                        |
| 37 | Киров                | ООО «ТВКОМ»  | 610001 | Октябрьский пр-т, д. 116 а          | (8332) 54-20-64                                  |
| 38 | Комсомольск-на-Амуре | ИП Касаткин П.Р                                    | 681035 | ул.Юбилейная 10/3                   | (4217) 27-50-91                                  |
| 39 | Кострома             | АСЦ «Кристалл Быт Сервис» (ИП Молодкин В.Л.)       | 156002 | ул. Федосеева, д. 22 а              | (4942) 300-107,<br>ф. 51-80-73                   |
| 40 | Краснодар            | ИП Чухмарь А.В.                                    | 350075 | ул. Селезнева, д. 76                | (861) 231-35-75,<br>8-918-35-65-775              |
| 41 | Краснодар            | ООО «Кубаньрембыттехуслуги»                        | 350000 | ул. Северная, д. 237/А              | (8612) 55-46-72                                  |
| 42 | Красноярск           | ИП Ипатюк О.В. (АСЦ «ТЕХНОБЫТ»)                    | 660048 | ул. Калинина, д. 47В, оф. 210       | (3912) 40-92-82,<br>94-42-63                     |
| 43 | Красноярск           | ООО «ДОН-ТВ СЕРВИС»                                | 660075 | ул. Железнодорожников, д. 11        | (3912) 21-46-51, 20-58-85                        |
| 44 | Курган               | ТП-Сервис  | 640020 | ул. Красина, д. 41                  | (3522) 45-87-54                                  |
| 45 | Курск                | Сунцов А. Г.                                       | 305044 | ул. Л. Толстого, д. 9               | (4712) 52-13-40                                  |
| 46 | Липецк               | ООО «Эксперт-Сервис»                               | 398035 | ул. Звездная, д. 16/2               | (4742) 31-90-82                                  |
| 47 | Магнитогорск         | ООО «Рембыттехника»                                | 455023 | ул. Ленинградская, д. 17            | (3519) 20-72-72, 23-24-64                        |
| 48 | Магнитогорск         | ЗАО МК Электролюкс                                 | 455021 | ул.Труда 7А                         | (3519) 34-75-01,31-57-15                         |
| 49 | Махачкала            | ИП Джабраилов Р.Р.                                 | 367000 | ул. Астемирова, д. 28               | (8722) 69-59-59, 93-46-26                        |
| 50 | Миасс                | ООО «ТД «Миасские Кухни»                           | 456318 | пр-т Октября, д. 18                 | (3513) 54-93-49,<br>54-87-07, 53-00-08           |
| 51 | Москва               | ООО «Союз бытсервис»                               | 129223 | Москва, Монтажная д.9               | (495) 462-55-91, 506-11-66                       |
| 52 | Москва               | ООО «Сервико»                                      | 111395 | ул. Красный Казанец, д. 6/4, ком. 2 | (495) 508-79-63, 972-50-52                       |
| 53 | Москва               | ООО «М.Б.Сервис»                                   | 127299 | ул.Ленинградское шоссе д.35         | (495) 797-91-13, 797-26-67                       |
| 54 | Москва               | ИП Салеев «КРОНА Сервис»                           |        |                                     | (495) 502-48-62,<br>8-909-651-69-32              |
| 55 | Москва               | ООО Мир и сервис                                   | 117405 | Варшавское шоссе д.143 а            | (495) 744-0014                                   |

|    |                                |   |        |   |   |
|----|--------------------------------|---|--------|---|---|
| 56 | Московская обл., г. Ивантеевка | ООО «Берингов пролив Сервис»            | 141280 | ул. Толмачёва, д. 27, стр. 3                  | (495) 500-05-60                                     |
| 57 | Московская обл., г. Ногинск    | ИП Запышный А.И.                        | 142400 | ул. 3 Интернационала, д. 175 «РЕМ-БЫТТЕХНИКА» | (49651) 9-32-02, 8-906-033-11-16                    |
| 58 | Московская обл., г. Коломна,   | ПБОЮЛ Варенова Е.В. («Идеал-Сервис»)    | 140414 | ул. Цементников, д. 7                         | (4966) 13-90-41                                     |
| 59 | Мурманск                       | ИП Порохов А.О. «W.E.S.»                | 183038 | ул. Сафонова, д. 15А, оф. 3                   | (8152) 78-20-80                                     |
| 60 | Н. Новгород                    | ИП Попов Д.В.                           | 603093 | ул. Деловая, д. 1, оф. 27                     | (831) 296-25-78, 80                                 |
| 61 | Набережные Челны               | ООО «Комплексные Системы Плюс»          | 423827 | ул. 40 лет Победы, д. 67А (к-с 52/11А)        | (8552) 59-23-58, 36-45-90                           |
| 62 | Нальчик                        | ООО «Альфа-сервис»                      | 360000 | пр.Ленина,24                                  | (8662)772-878                                       |
| 63 | Нижевартовск                   | Ип Шахматов Н.Г                         | 628600 | ул.Пионерская,30-а                            | ( 3466)56-68-13, 53-03-60,64-22-63, 8-922-255-68-13 |
| 64 | Нижний Новгород                | ИП Домнин В.Л.                          | 603136 | ул. Ванеева д.6                               | (831) 411-70-61, 441-70-62                          |
| 65 | Нижний Новгород                | ИП Корытина М.В.                        | 603146 | ул. Заярская, д. 18                           | (8314) 16-31-51                                     |
| 66 | Нижний Новгород                | СЦ Бытовая автоматика (ИП Зорькин А.Я.) | 603086 | Бульвар Мира, д. 16                           | (8312) 61-88-50                                     |
| 67 | Новосибирск                    | ООО «Сибирский Сервис»                  | 630100 | ул. Котовского, д. 10/1                       | (383) 292-47-12, 335-55-60                          |
| 68 | Новосибирск                    | ООО «Эн-студио»                         | 630132 | ул. Железнодорожная, д. 14                    | (3832) 63-76-37, 21-42-16                           |
| 69 | Новосибирск                    | ООО «Транссервис-Новосибирск            | 630084 | ул.Новая Заря д.2А                            | (383) 271-14-50, 271-14-45, 271-14-46               |
| 70 | Новый Уренгой                  | ИП Санжара Н.В                          | 629300 | ул.Таежная,182                                | (34949) 22-904, 22-699, 8-922-055-85- 77            |
| 71 | Норильск                       | СЦ Сфера ИП Полев С.В                   | 663318 | ул.Орджоникидзе,10 офис.354                   | ( 3919) 32-56-99                                    |
| 72 | Обнинск                        | ООО «Радиотехника»                      | 249037 | пл. Треугольная, д. 1                         | (48439) 6-44-14                                     |
| 73 | Омск                           | ООО «Сервис Бытовой Техники»            | 644006 | ул. 16 Военный городок д.374                  | (3812) 46-77-73 8-913-964-56-26                     |
| 74 | Омск                           | ООО «Бытсервис»                         | 644007 | ул. Чернышевского, д. 2, корп.8               | (3812) 24-99-64                                     |
| 75 | Орёл                           | ООО «Феникс Электроникс                 | 302000 | ул. 8 марта, д. 25                            | (4862) 40-86-82, 40-86-81                           |
| 76 | Орск                           | ИП Бердников В.В.                       | 462411 | ул. Станиславского, 32А                       | (3537) 35-69-89, 35-13-18                           |
| 77 | Пенза                          | СЦ Телесервис                           | 440000 | ул.Мирская,17                                 | 8412-940445   |
| 78 | Пермь                          | ООО «Мария-М»                           | 614107 | ул. Лебедева, д. 8                            | (342) 263-03-27, 263-02-22                          |
| 79 | Пермь                          | ООО «Сатурн-Сервис»                     | 614066 | бульвар Гагарина, д. 24                       | (342) 228-0-228                                     |
| 80 | Петрозаводск                   | ООО «Альфа-Сервис Плюс»                 | 185005 | наб. Гюллинга, д. 13                          | (8142) 63-20-04, 63-63-20                           |
| 81 | Псков                          | ООО «МиниМакс»                          | 180016 | Рижский пр-т, д. 49                           | (8112) 72-13-90                                     |
| 82 | Ростов-на-Дону                 | Поиск-Сервис                            | 344006 | ул. 50 лет Ростсель-маша, д.1                 | (863) 255-20-26; 255-20-27; 255-20-17; 255-2018     |



|     |                |                                    |        |                                  |  |
|-----|----------------|------------------------------------|--------|----------------------------------|--|
| 83  | Ростов-на-Дону | ООО «ТРАНССЕРВИС-Ростов»           | 344033 | ул. Красноармейская, д. 157      | (863) 299-65-36,<br>299-65-37,299-65-38          |
| 84  | Рязань         | ООО «Арктика - Сервис»             | 390046 | ул. Яхонтова, д. 19              | (4912) 21-57-20                                  |
| 85  | С.-Петербург   | ООО «Мойдодыр»                     | 196128 | Новоизмайловский проспект д.4    | ( 812) 346-90-02                                 |
| 86  | С.-Петербург   | ООО «Инарис-Сервис»                | 194017 | ул. Дрезденская, д. 4, кор. 1    | (812) 554-38-36                                  |
| 87  | С.-Петербург   | ООО «Точно в срок»                 | 196128 | ул. Благодатная, д. 6            | (812) 368-22-05                                  |
| 88  | С.-Петербург   | ООО РТЦ «Совинсервис»              | 193144 | Суворовский пр-т, д. 35          | (812) 275-01-21,<br>275-05-71, 275-05-56         |
| 89  | Самара         | ИП Идрисов Д.Р.                    | 443013 | ул. Дачная, д. 28                | (846) 267-50-45,<br>977-77-27                    |
| 90  | Саранск        | ООО « Сарансктехприбор-сервис      | 430000 | ул.Б.Хмельницкого, д.44          | (8342)24-22-55,23-29-23                          |
| 91  | Саратов        | ООО «Эл-Сервис»                    | 410003 | Волчаевский проезд, д.3          | (8452) 48-61-13, 33-36-08                        |
| 92  | Саратов        | ООО «Сар-сервис»                   | 410600 | 4-ый Вакуровский пр-д, д.4.      | (8452) 51-00-99, 20-03-85                        |
| 93  | Серпухов       | ТЦ «Топаз» ИП Чиков М.Э.           | 142211 | 1-ая Московская, д. 44           | (4967) 35-43-00                                  |
| 94  | Сланцы         | ООО Завод Сланцы                   | 118560 | Кирова д.30                      | (81374) 21-183                                   |
| 95  | Смоленск       | ООО ПП «Глайс»                     | 214025 | ул. Н-Неман, д. 35               | (4812) 64-02-42                                  |
| 96  | Сочи           | ООО «ДЭЛ»                          | 354068 | ул. Донская, д. 50А              | (8622) 55-01-08                                  |
| 97  | Ставрополь     | ООО «Техно-Сервис»                 | 355044 | ул. 7-я Промышленная, д. 6       | (8652) 39-30-30, 39-55-30                        |
| 98  | Старый Оскол   | ООО «Каприз»                       | 309530 | ул. Октябрьская, д. 5А           | (4725) 22-05-41<br>ф. (4725) 22-15-59            |
| 99  | Сургут         | ООО «АСЦ Интерсервис» (ИП Олейник) | 628405 | пр. Комсомольский, д. 44, кор. 2 | (3462) 25-25-63,<br>25-69-70                     |
| 100 | Сызрань        | ООО « Сервис-электро               | 446001 | Переулоч Достоевского д. 7       | (8464) 91-06-92                                  |
| 101 | Сыктывкар      | ООО «Атлант-Сервис»                | 167000 | ул. Южная, д. 7                  | (8212) 200-286                                   |
| 102 | Тамбов         | ООО ТТЦ «Атлант-Сервис»            | 392000 | ул. Московская, д. 23а           | (4752) 72-66-56                                  |
| 103 | Тверь          | Весы-Веста                         | 170001 | ул. Спартака, д. 50              | (4822) 42-33-89                                  |
| 104 | Тольятти       | ООО «Волга техника +»              | 445022 | бульвар 50 лет Октября д.26      | (8482) 22-71-85,<br>(8482) 22-72-41              |
| 105 | Томск          | ООО «Главбтсервис»                 | 634021 | ул. Некрасова, д. 12             | (3822) 26-64-62,<br>44-03-07, 26-68-65           |
| 106 | ТРОИЦК         | ИП Кочкин                          | 142190 | Сиреневый бульвар д.7 пав. 18    | (495)749-58-08,<br>8-903-549-58-08               |
| 107 | Тула           | ООО «Бытовая-Техника»              | 300004 | ул. Кутузова, 24 / Р.Зорге, 25   | (4872) 41-90-30, 41-55-52,<br>36-19-17, 32-56-06 |
| 108 | Тюмень         | ООО «Тюменские Компьютерные Сети»  | 625023 | ул. Энергетиков, д. 43           | (3452) 70-14-14, 41-59-10                        |
| 109 | Тюмень         | ООО «Евросервис»                   | 625035 | проезд Геологоразведчиков, 33    | (922) 263-10-03<br>(3452) 97-82-52               |
| 110 | Тюмень         | ООО «АВИКОМ»                       | 625023 | Пржевальского д.36 оф.148        | 8(3452) 73-21-06 ;<br>73-84-43                   |
| 111 | Улан-Удэ       | ИП Каплин А.В.                     | 670002 | ул. Сибирская, д. 16             | (3012) 44-28-73                                  |
| 112 | Ульяновск      | И.П. Трошин К.К.                   | 432000 | с. Баратаевка ул. Мира д.34      | (964) 856-78-57                                  |

|     |                    |   |        |                                  |   |
|-----|--------------------|---|--------|----------------------------------|---|
| 113 | Ульяновск          | ИП Сталповских                            | 432010 | Тимуровская д.8                  | 8 (9510) 98-26-19,<br>8 (8422) 55-35-03             |
| 114 | Уфа                | ООО «УралТехноСервис»                     | 450077 | ул. Чернышевского,<br>д. 88      | (347) 279-90-70                                     |
| 115 | Хабаровск          | ООО «Контур-Сервис»                       | 680045 | ул. Юности, 34Б                  | (4212) 75-21-36, 701-000,<br>752-136                |
| 116 | Ханты-<br>Мансийск | ИП Климин А.А.                            | 628007 | ул. Мира, д. 120, к. 4           | (3467) 32-64-99                                     |
| 117 | Чебоксары          | ИП Имайкина Л.М.<br>(АСЦ «Белая Техника») | 428018 | ул. Пирогова, д. 20              | (8352) 42-09-00, 43-12-11                           |
| 118 | Чебоксары          | ООО «Мастер-сервис-Ч»                     | 428000 | ул. Урукова, д. 19               | (8352) 46-09-39                                     |
| 119 | Челябинск          | ООО ТТЦ «Рембыттехника»                   | 454008 | ул. Производственная,<br>д. 8Б   | (351) 771-18-11, 771-18-22,<br>771-18-33, 771-18-44 |
| 120 | Череповец          | ООО «Пионер Сервис»                       | 162600 | ул. Архангельская,<br>д. 46      | (8202) 28-69-94,<br>54-19-22                        |
| 121 | Чита               | ООО «Архимед»                             | 672010 | ул. Анохина, д.10                | (3022) 36-47-04                                     |
| 122 | Южно-<br>Сахалинск | ООО «Сервис - ДВ»                         | 693008 | Коммунистический<br>проспект ,21 | 8 (4242) 760-666, 76-06-06,<br>42-99-54, 42-98-32   |
| 123 | Ярославль          | ООО «Трио - Сервис»                       | 150014 | ул. Угличская, д. 12             | (4852) 25-94-83                                     |

# ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Инструкция по установке и эксплуатации

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**



[www.krona.ru](http://www.krona.ru)

тел.: 8 800 700 37 97