

Midea

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Встраиваемая газовая варочная панель

Модели: MG697TX
MG697TGB
MG697TGW



Руководство по эксплуатации

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте настоящее
Руководство по эксплуатации! Сохраняйте это Руководство для
дальнейшего использования!

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением варочной панели компании Midea.

Продукция нашей компании будет служить вам очень долго. Мы рекомендуем вам потратить некоторое время, чтобы прочитать эту Инструкцию по установке и эксплуатации данной поверхности. Приводимые здесь цифровые данные являются приблизительными.

Производитель оставляет за собой право, по мере необходимости, вносить изменения, не влияющие на основные характеристики и безопасность изделия.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	9
КОМПЛЕКТАЦИЯ	11
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	11
СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ	12
ЧИСТКА И УХОД	13
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ	19
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	21

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Пожалуйста, прочтите данное руководство пользователя перед началом установки и использования газовой варочной панели.
2. После прочтения сохраните данное руководство для дальнейшего обращения к нему. Если панель была продана или передана новому пользователю, убедитесь, что в комплекте с панелью находится данное руководство.
3. Производитель не несет никакой ответственности, если меры безопасности, указанные в данном руководстве, не соблюдаются.
4. Приведенные ниже графические изображения сделаны для того, чтобы указания по безопасности были легко поняты, а Вы могли предотвратить любые несчастные случаи, вызванные с неправильным использованием прибора.
5. Внимательно прочтите содержимое следующих пунктов и убедитесь, что Вам все понятно.

	Опасно/Внимание	Игнорирование этого предостережения может привести к серьезным травмам или летальному исходу.
	Осторожно	Игнорирование этого предостережения может привести к незначительным травмам или повреждению имущества.



Опасно!

Если Вам кажется, что произошла утечка газа, следуйте согласно следующим указаниям:

- 1). Не включайте свет.
 - 2). Не включайте какие-либо электрические приборы.
 - 3). Не используйте мобильный телефон.
-
1. Прекратите использование прибора, перекройте газовый вентиль.
 2. Откройте окно для проветривания помещения.
 3. Свяжитесь с нашим сервисным центром по телефону, перейдите в другое помещение.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ




Топливный газ содержит меркаптан, поэтому в случае утечки газа вы сможете почувствовать его (запах гнилого чеснока, тухлого яйца), даже если соотношение газа к воздуху 1:1000.

1. Данная варочная панель предназначена только для бытового приготовления пищи. Он не предназначен для коммерческого или промышленного назначения.
2. Перед установкой варочной панели убедитесь, что газовое и электрическое питание соответствуют значениям, указанным в технических характеристиках.




ПГ - природный газ
СНГ - сниженный нефтяной газ

3. Во время использования варочной поверхности для приготовления пищи, она будет производить тепло и влагу в помещении, в котором она была установлена. Убедитесь в том, что существует непрерывная подача воздуха, вентиляционные отверстия находятся в хорошем состоянии или установлена вытяжка с вентиляционным коробом.

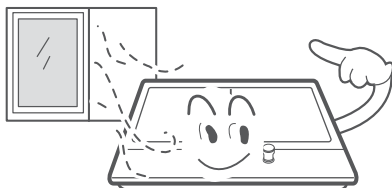


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4. При использовании варочной поверхности в течение длительного периода времени, вентиляция должна быть интенсивной, можно открыть окно или увеличить скорость работы вытяжки.
5. Не используйте варочную панель, если она находится в контакте с водой. Не используйте варочную панель с мокрыми руками.
6. Убедитесь, что ручки управления в закрытом положении, когда поверхность не используется.
7. При использовании других электроприборов, убедитесь, что кабель не вступают в контакт с горячими поверхностями бытовой электроплиты.

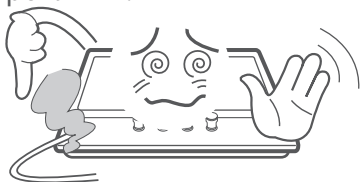

8. Нестабильные, деформированные или неустойчивые кастрюли не должны использоваться на варочной панели, потому что это может привести к опрокидыванию горячей кастрюли и получению ожогов и травм.
9. Никогда не оставляйте без присмотра варочную поверхность при приготовлении с пищи с использованием масла и жиров. Это может привести к возгоранию.
10. Никогда не используйте пластиковую посуду или алюминиевую фольгу для приготовления блюда на варочной панели.
11. Если варочная панель установлена на водном судне или в фургоне, она не должна использоваться в качестве обогревателя.

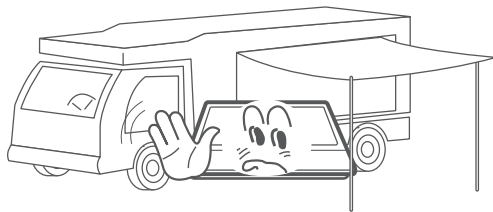

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Необходимая информация:

12. Варочная поверхность должна ремонтироваться только в авторизованных сервисных центрах, сервисным инженером, с использованием только оригинальных запасных частей.
13. Данная варочная панель предназначена для эксплуатации взрослыми людьми. Не позволяйте детям играть вблизи с плитой.
14. Плита нагревается, когда она находится в использовании.
15. Дети должны находиться подальше, пока она не остынет.
16. Дети также могут травмировать себя, потянув кастрюли или сковородки с варочной панели.





ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ:

 Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с прибором. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в муниципалитете, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

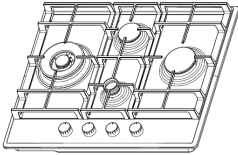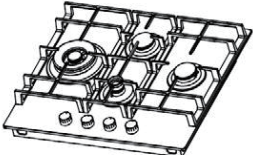
		
Модель	MG697TX	MG697TGB MG697TGW
Тип	встраиваемая	встраиваемая
Решетка	чугунная	чугунная
Верхнее покрытие	Нержавеющая сталь	стекло
Размер ГхШхВ (мм)	600*510*97	600*520*97
Устройство зажигания	Непрерывное зажигание	Непрерывное зажигание
Подключение газа	G ½ резьба	G 1/2 резьба
Напряжение питания	220-240 В ~ 50 Гц	220-240 В ~ 50 Гц
Количество горелок	4	4
Тип горелок	С тремя зонами нагрева (1) Быстрая (1) Полу быстрая (1) Вспомогательная (1)	С тремя зонами нагрева (1) Полу быстрая (2) Вспомогательная (1)
Номинальная мощность	10,1 кВт	8,8 кВт

MG697TX						
Категории газа	Тип газа	Позиция	Левая	Передняя	Задняя	Правая
		Горелка	С 3 зонами нагрева	Вспомогательная	Полу быстрая	Быстрая
I3+/I3BP(30)	G30 Бутан 29 мбар	Мощность (кВт)	3.8	1.0	2.0	3.3
		Расход (г/ч)	277.4	73	146	240
		Диаметр форсунки (мм)	0.99	0.5	0.7	0.9
I2H/I2E/I2E+	G20 Метан 20 мбар	Мощность (кВт)	3.8	1.0	2.0	3.3
		Расход (г/ч)	1.41	0.78	1.06	1.33
I2ELS	G20 Метан 13 мбар	Мощность (кВт)	3.8	1.0	2.0	3.3
		Расход (г/ч)	1.68	0.85	1.15	1.5

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

MG697TGB MG697TG						
Категории газа	Тип газа	Позиция	Левая	Передняя	Задняя	Правая
		Горелка	С 3 зонами нагрева	Вспомогательная	Полу быстрая	Полу быстрая
I3+/I3BP(30)	G30 Бутан 29 мбар	Мощность (кВт)	3.8	1.0	2.0	2.0
		Расход (г/ч)	277.4	73	146	146
		Диаметр форсунки (мм)	0.99	0.5	0.7	0.7
I2H/I2E/I2E+	G20 Метан 20 мбар	Мощность (кВт)	3.8	1.0	2.0	2.0
		Расход (г/ч)	1.41	0.78	1.06	1.06
I2ELS	G20 Метан 13 мбар	Мощность (кВт)	3.8	1.0	2.0	2.0
		Расход (г/ч)	1.68	0.85	1.15	1.15

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Кронштейн (4 шт.)



Клейкая лента (4 шт.)



Болт (4шт.)



Форсунка (4 шт.)



Руководство пользователя (1шт.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Панель управления

Данные символы отображены рядом с каждым вентилям:

1. Чтобы установить минимальный уровень пламени, поверните поворотный переключатель против часовой стрелки
2. Всегда настраивайте уровень пламени так, чтобы поворотный переключатель находился между максимальной и минимальной позицией.
3. Индикатор, расположенный рядом с рукояткой вентиля на панели, указывает, что горелка включена.




Черный круг: газ выключен



Большое пламя: максимальный уровень пламени



Маленькое пламя: минимальный уровень пламени

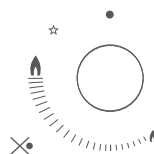

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Автоматическое зажигание с системой безопасности «газ контроль»

На каждой горелке установлена система, которая автоматически прекращает подачу газа к горелке в случае, если пламя погасло.


Чтобы зажечь горелку

1. Нажмите на поворотный переключатель горелки, которую хотите зажечь, и поверните его против часовой стрелки до максимального положения.
2. Когда вы удерживаете поворотный переключатель нажатым, срабатывает система автоматического зажигания.
3. Для зажигания горелки удерживайте поворотный переключатель в течение 15 секунд. Если в течение этого времени зажигания не произошло, прекратите эксплуатацию прибора. Попробуйте повторить процедуру через 1 минуту.
4. После того, как Вы удерживали поворотный переключатель в течение 15 секунд и пламя появилось, поверните поворотный переключатель против часовой стрелки до тех пор, пока пламя не достигнет нужного Вам уровня.
5. Для того, чтобы выключить горелку, проверните поворотный переключатель по часовой стрелке до упора.
6. В случае сбоя системы автоматического зажигания Вы можете воспользоваться спичкой.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Диаметр дна кастрюли должен соответствовать диаметру горелки.

Горелка	Рекомендуемый диаметр дна кастрюли (см)	
	Мин.	Макс.
С тремя зонами нагрева	20	26
Быстрая	18	22
Полу быстрая	18	20
Вспомогательная	12	18

НЕЛЬЗЯ		МОЖНО	
	Не используйте посуду с диаметром дна меньше, чем у горелки. Пламя не должно достигать стенок посуды.	Всегда используйте посуду, подходящую по размеру горелки, чтобы не тратить газ и не портит поверхность посуды.	
	Старайтесь не готовить без крышки или с крышкой, закрывающей кастрюлю наполовину, так как это тратит энергию.	Закрывайте посуду крышкой.	
	Не используйте посуду с выгнутым или вогнутым дном.	Используйте кастрюли, сковороды и горшки только с плоским и толстым дном.	
	Не ставьте посуду на край горелки, так как она может опрокинуться. Не используйте посуду с большим диаметром дна на горелках, расположенных рядом с элементами управления, так как это может повысить их температуру и привести к неисправности.	Размещайте посуду ровно по центру горелки, а не с одного края.	
	Не ставьте посуду непосредственно на горелку.	Размещайте посуду на поверхности подставки.	
	Не оставляйте рассекаль пламени или асбестовую ткань между горелками, так как это может привести к повреждениям прибора.		
	Не располагайте чрезмерно тяжелые предметы на поверхности варочной панели.	Будьте осторожны при снятии посуды с панели, так как ручки могут быть нагреты слишком сильно.	

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

1. Не рекомендуется использовать противни или сковороды с большим диаметром для нагревания их на нескольких горелках, неправильное распределение и накопления тепла может привести к повреждению прибора.
2. Как только жидкость закипит, убавьте огонь, чтобы он едва поддерживал жидкость в состоянии кипения.
3. Будьте осторожны при жарке пищи в горячем масле или жире, так как перегретые брызги могут легко воспламениться.

ЧИСТКА И УХОД

1. Очистка прибора должна выполняться только тогда, когда он полностью остынет.
2. Перед началом очистки прибор должен быть отключен от электросети.
3. Следует регулярно производить очистку прибора, желательно после каждого использования.
4. Абразивные чистящие средства могут повредить поверхность прибора. Используйте воду и немного жидкости для мытья, а также мягкую ткань или губку.

Можно	Нельзя
 Мягкая ткань	 Нейлоновая щетка
 Мягкое моющее средство	 Металлическая щетка
	 Растительное масло
	 Кислотные/Щелочные моющие средства
	 Абразивное моющее средство
	 Разбавитель для краски/Бензол

Решетки, поворотные переключатели

1. Очистите решетку и поворотные переключатели теплой водой с моющим средством и мягкой тканью.
2. Если решетка сильно загрязнена, следует замочить ее заранее.
3. После промывки хорошо смойте остатки моющего средства и протрите насухо чистой мягкой тканью.



ЧИСТКА И УХОД

Рабочая поверхность

1. Регулярно протирайте рабочую поверхность влажной тряпкой с добавлением небольшого количества моющего средства.
2. Убедитесь, что на поверхности не осталось моющего средства и насухо протрите ее чистой мягкой тканью.
3. Как можно скорее удаляйте любые жидкости, пролитые на поверхность варочной панели, особенно уксус, лимонный сок, соль, томатный сок, чтобы избежать коррозии.
4. Со временем части из нержавеющей стали могут обесцветиться. Это происходит из-за высокой температуры. После каждого использования варочной панели очищайте поверхности из нержавеющей стали со специальным средством.

Очистка горелок

1. Снимите крышки горелок и рассекатели пламени.
2. Замочите их в горячей воде с добавлением небольшого количества моющего средства или жидкости для мытья посуды.
3. После очистки тщательно промойте и высушите их.
4. Фиксированные детали горелок протрите хорошо отжатой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
5. Перед установкой деталей горелки обратно на рабочую поверхность убедитесь, что отверстия не забиты.

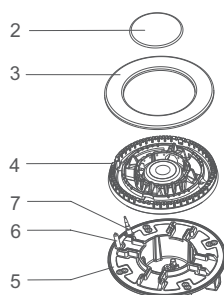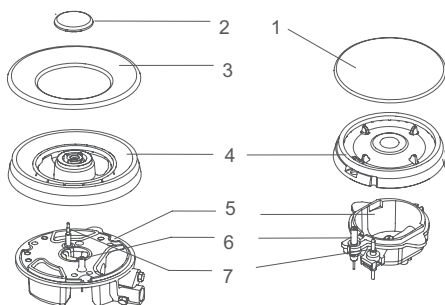

ЧИСТКА И УХОД

Сборка вспомогательной, быстрой, полу быстрой горелок и горелки с тремя зонами нагрева


1. Разместите рассекаль пламени (4) на основание горелки (5) так, чтобы устройство зажигания и устройство контроля пламени проходили через соответствующие отверстия рассекаля пламени.
2. Расположите крышку горелки (1, 2, 3) на рассекаль пламени так, чтобы удерживающие штифты попали в соответствующие пазы.
 - 1). Установите детали в правильном порядке после их очистки.
 - 2). Удерживающие штифты должны быть точно установлены в пазах.




ЧИСТКА И УХОД

Варочная панель должна быть установлена в кухонный блок или столешницу шириной 60 см, при этом допускаются следующие минимальные расстояния:


1. Края варочной панели должны быть установлены минимум 6 см от задней и боковой панели.
2. Расстояние между самой высокой точкой варочной панели (включая горелки) и нижней частью любой горизонтальной поверхности, расположенной непосредственно над панелью, должно составлять 70 см.
3. 400 мм между поверхностями варочной панели, при условии, что нижняя сторона горизонтальной поверхности соответствует внешнему краю варочной панели. Если нижняя сторона горизонтальной поверхности меньше 400 мм, то она должна быть не менее 50 мм от внешних краев варочной панели.
4. Зазор между краями варочной панели и любыми горючими материалами должен быть не менее 5 см.
5. Зазор между нижней частью панели и любой поверхностью, находящейся под ней должен быть не менее 2,5 см и не более 7,4 см.

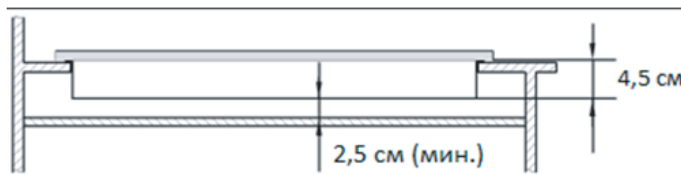

- о духовка обязательно должна иметь вентиляцию для установки над ней варочной поверхности.
- о уточните размеры духовке в руководстве по эксплуатации.
- о Размер выемки в духовке должен соответствовать указаниям.

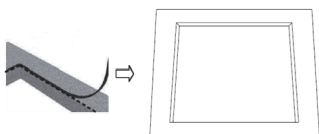


1. Расположите правую и левую решетки на стеклянную поверхность панели, сопоставив штифты с пазами.
2. Отделите клейкую ленту от защитной бумаги.
3. Приклейте клейкую ленту по краю вырезанного отверстия.

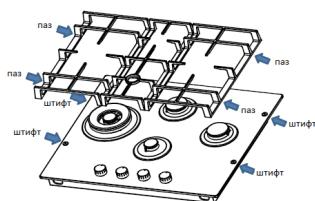


MG697TGB MG697TGW

1. Расположите правую и левую решетки на стеклянную поверхность панели, сопоставив штифты с пазами.
2. Расположите среднюю решетку между ними.

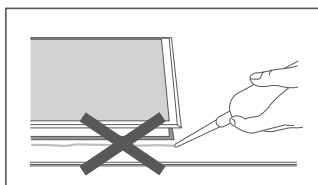

Не используйте силиконовый герметик для уплотнения отверстия.

Это приведёт к трудностям при удалении устройства из углубления в будущем, особенно, если он нуждается в

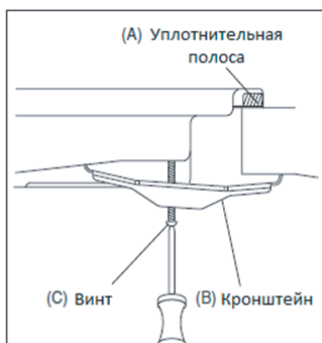

1. Поместите кронштейн (B) над отверстиями, которые соответствуют размерам винтов. В каждом углу варочной панели имеется один комплект отверстий под винты. Слегка затяните винт (C) через кронштейн (B) так, чтобы кронштейны прилегали к панели, но при этом вы могли регулировать положение.
2. Аккуратно переверните варочную панель и поместите ее в подготовленное отверстие.
3. В нижней части варочной панели установите кронштейны в положение, подходящее для вашей рабочей поверхности. Затем полностью затяните винты (C), чтобы зафиксировать варочную панель.

ЧИСТКА И УХОД

Подключение к линии подачи газа должно быть либо жесткой или полужесткой трубой т.е. стальной или медной. Место соединения должно подходить для подключения к RC 1/2 (1/2 BSP наружная резьба). Когда окончательное соединение установлено, важно, чтобы был проведен тест отсутствия утечки на варочной панели и в месте соединения. Убедитесь, что основные соединения труб не оказывают нагрузку на варочную панель. Необеспечение правильной сборки вызовет утечку газа:




- Закон гласит, что все газовые приборы устанавливаются компетентными лицами в соответствии с действующей редакцией Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при пользовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».
- В Ваших интересах и безопасности обеспечение соблюдения закона.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

1. Прибор должен быть заземлен.
2. Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц
3. Провода в сетевом кабеле окрашены в соответствии с маркировкой:
 - Желтый/Зеленый – заземление «РЕ»;
 - Синий – нейтраль «N»;
 - Коричневый – фаза «L».

Провод, окрашенный желтым и зеленым цветом, должен быть подключен к клемме, обозначенной буквой «е» или символом заземление.

Настройка на различные типы газов

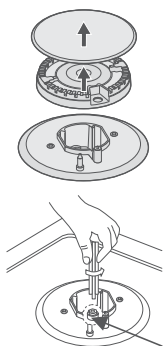

Форсунка

Снимите решетку, крышку горелки и рассекаль пламени.


Выверните форсунки торцевым ключом на 7 мм и замените их подходящими;

Форсунки маркируются указанием диаметра отверстия в миллиметрах в верхней части форсунки;

Аккуратно соберите все компоненты газовой варочной поверхности в обратном порядке.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Регулировка минимального пламени

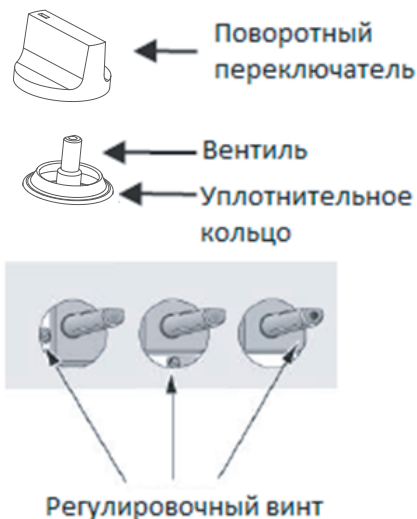

Эта регулировка производится после замены жиклеров или при необходимости.

Последовательность действий при регулировке следующая:

Зажгите горелку и поверните до положения «Минимальное пламя» Снимите поворотный переключатель с вентиля.

Вставьте маленькую отвертку с плоским жалом в стержень вентиля. В вентилях, оборудованных предохранительным клапаном системы «газ контроль», регулировочный винт может находиться снаружи стержня вентиля.

- Чтобы увеличить пламя, откручивайте винт регулировки, или закручивайте его, чтобы уменьшить пламя. Регулировка произведена качественно, если пламя вокруг всей горелки является ровным и правильным, а его высота составляет примерно 3—4мм.
- При использовании сжиженного газа регулировочный винт должен быть закручен до конца.
- Проверьте, чтобы пламя не гасло при резком переключении с «Максимального пламени» на «Минимальное пламя» и наоборот.
- При несрабатывании системы безопасности «газ-контроль» при минимальном поступлении газа в горелку, увеличьте его поступление регулировочным винтом.
- Проверьте правильность регулировки, оставив горелку работать в течение нескольких минут. Увеличьте минимум, если она гаснет.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Не зажигается	Нет искры.	Проверьте подачу электроэнергии.
	Горелка собрана неправильно.	Соберите горелку заново, следуя инструкции.
	Подача газа перекрыта.	Откройте подачу газа.
Плохо зажигается	Подача газа открыта частично.	Откройте подачу газа.
	Горелка собрана неправильно.	Соберите горелку заново, следуя инструкции.
	Свеча зажигания загрязнена.	Протрите сухой тканью
	На горелку попала влага.	Насухо протрите тканью.
	Засорение отверстий в рассекателе пламени.	Прочистите рассекатель пламени.
Шум, возникающий при зажигании или горении	Горелка собрана неправильно.	Соберите горелку заново, следуя инструкции.
Пламя гаснет в процессе использования панели	Продукт приготовления закипел, содержимое перелилось за края посуды и потушило пламя.	Выключите горелку, подождите минуту, попробуйте зажечь снова.
	Сильный сквозняк потушил пламя.	Устраните сквозняк.
	Засорение отверстий в рассекателе пламени.	Прочистите рассекатель пламени.
Пламя желтого цвета	Горелка собрана неправильно.	Соберите горелку заново, следуя инструкции.
	Используется разный газ	Проверьте, какой газ используется.
Неровное пламя	Горелка собрана неправильно.	Соберите горелку заново, следуя инструкции.
Запах газа	Утечка газа.	Прекратите использование продукта и перекройте вентиль подачи газа. Откройте окно, чтобы проветрить. Позвоните в наш сервисный центр.

Если проблему решить не удалось, обратитесь в сервисный центр.

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.МЛ66.В.01559

Орган по сертификации: ООО "Авто Эксперт". Адрес: 125438, г. Москва, Пакгаузное ш., д. 1.

Срок действия: до 04.08.2021



Информационно-справочная служба тел. 8-800-777-00-88

Импортер: ООО "Ориент Хоусхолд Апплиансес" , 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, стр.1

Производитель: Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co., Ltd., No.6 Yongan Road, Beijiao Shunde, Foshan, Guangdong Province, China

Сделано в Китае Дата: 16.03.2017