


SCARLETT™

SC-2009

20 L

INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

GB	POWER OVEN	4
RUS	МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ	8
UA	МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ	12
KZ	МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШ	16

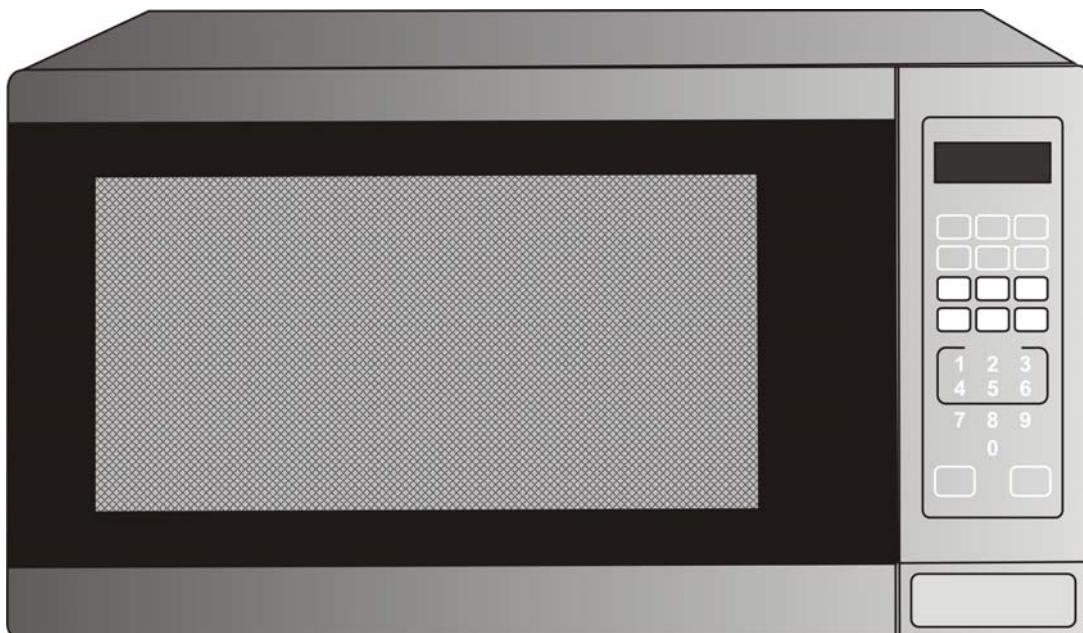

www.scarlett.ru



АЯ46



МЕ06



АГ23



010



002

GB DESCRIPTION

1. Door lock system
2. Oven window
3. Waveguide mica shield (DO NOT REMOVE!)
4. Shaft
5. Roller ring
6. Glass tray
7. Control panel
8. Digital display

UA ОПИС


1. Фіксатори дверець
2. Вікно дверцят
3. Заслінка хвилеводу (НЕ ЗНІМАТИ!)
4. Вісь
5. Обертове кільце
6. Скляне блюдо
7. Панель керування
8. Цифровий дисплей



RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Фиксаторы дверцы
2. Окно дверцы
3. Заслонка волновода (НЕ СНИМАТЬ!)
4. Ось
5. Вращающееся кольцо
6. Стеклянное блюдо
7. Панель управления
8. Цифровой дисплей

KZ СИПАТТАМА

1. Есіктер фиксаторлар
2. Есік терезесі
3. Толқын ағызғысы жапқышы (ШЕШПЕНІЗ!)
4. Ось
5. Айналмалы сақина
6. Шыны табақ
7. Басқару панелі
8. Цифрлік дисплей

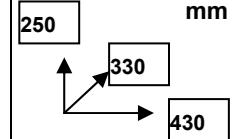~ 220-240 V / 50 Hz	Maximum power input/Максимальная потребляемая мощность: 1150 W Microwave power/Мощность микроволн: 700 W Operation frequency/Рабочая частота: 2450 MHz	10 / 11 kg	 mm
---------------------	---	------------	---

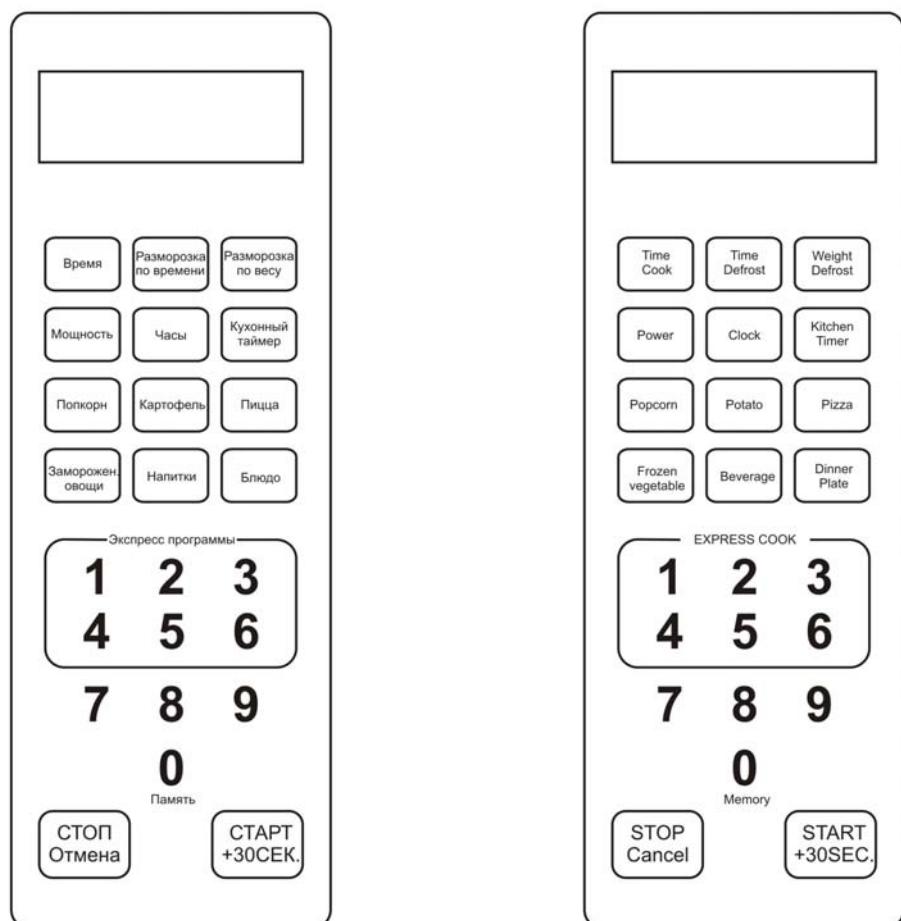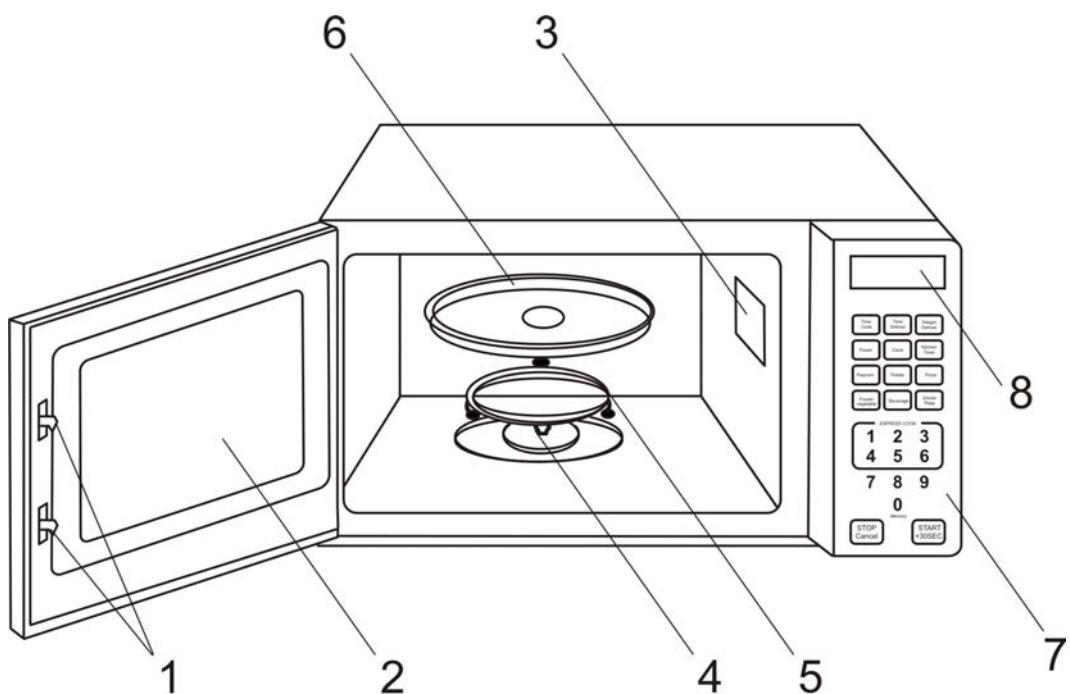

GB INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

- **IMPORTANT SAFEGUARDS. READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**
- Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user.
- Before connecting the appliance for the first time check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home.

WARNING! The appliance cord plug has a grounding wire and a terminal. The wall outlet must be suitable and provided with proper grounding.

- For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other purposes than described in this instruction manual.
- Do not use outdoors.
- Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.

ATTENTION! This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not leave the appliance switched on when not in use.
- Do not use other attachments than those supplied.
- Do not operate after malfunction or cord damage.
- If the power cord is damaged it should be replaced by the manufacturer or authorized servicing center or qualified professional for safety reasons.

ATTENTION! Do not operate microwave oven with damaged door or door sealing until the breakage will be repaired by authorized specialists.

ATTENTION! To avoid microwaves leakage danger, any cover may be removed by authorized specialists only.

- Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.
- Do not pull, twist, or wrap the power cord around the appliance.
- Do not use the appliance for drying clothes or paper.

ATTENTION! To prevent explosion do not process with microwaves any liquids or other products in hermetically closed utensils.

- While heating liquids with microwaves, subsequent rough boiling may take place, therefore it is necessary to take care while handling the utensils.
- To avoid an explosion, pierce a product, which has a dense peel, such as potatoes, apples, egg yolk, chestnuts, sausage etc.
- To prevent fire while heating food in the microwave oven using utensils made of inflammable materials, such as plastic or a paper, it is necessary to watch the oven.
- To prevent ignition or any malfunctions it is necessary to remember, that:
 - Burning of products results from too long preparation;
 - Remove all packing and foil before cooking;
 - In case of fire accident do not open the oven door, switch off the microwave oven and unplug it.
- Do not switch on the oven when it is empty. Do not use the chamber to store anything.
- Microwave oven is not intended for conservation of products.
- Do not put products directly on the bottom of the chamber, use glass plate.
- Always check the food temperature, especially if you are cooking for a child. Let the food cool down within several minutes.
- Always follow recipes of cooking, but remember, that some products (jams, puddings, stuffing for a pie from almonds, sugar or candied fruit) are heating up very quickly.
- To prevent short circuit keep air holes of the unit free of water.

IMPORTANT:

- Do not cook food directly on the glass tray. Place food in/on proper cooking utensil before placing in the oven.
- Before cooking please ensure that the cookware you are going to use is suitable for microwave oven.
- Microwave utensils should be used only in accordance with manufacturer's instructions.
- Please remember that a microwave oven heats liquid in a container quicker than the container itself. Therefore, though the lid of the container is not hot to touch when removed from the oven, please remember that the food/liquid inside may be hot.
- Preliminary remove all packing, metal strips and foil from products.
- **Do not cook eggs in shell or warm up hard-boiled eggs in microwave ovens, since the eggs may explode even after the microwave heating is finished.**
- Improper oven cleaning may result in surface wear-out that may influence the appliance functioning and represent danger to users.
- The manufacturer reserves the right to introduce minor changes into the product design without prior notice, unless such changes influence significantly the product safety, performance, and functions.

HOW TO CHOOSE YOUR MICROWAVE COOKWARE

WARNING! Follow utensils' marking and Manufacturer's guides.

APPLICABLE

- **Heat-proof glassware** – It is most suitable for microwave cooking.

- **Heat-resistant plastic container** – Do not use tightly closed containers. Cannot be used for packing or containing foods with high fat or sugar contents.
- **Earthenware or chinaware** – Conventional utensils of these materials are allowed unless firmed with gold, silver or any decorative metallic elements.
- **Special packing** (paper, plastic, etc.) for microwave ovens. Follow manufacture's guides exactly when use.

INAPPLICABLE

- **Film for freshment preservation and heat-resistant combustible plastic wares** – Never apply for packing meat or frying foods.
- **Metal wares (e.g. aluminum, stainless steel, etc.) and aluminum foil*** – Won't let microwaves go through and will spark or ignite touching the cavity wall during cooking.
- * Applicable for wrapping several parts of product to prevent overheating and resulting burnt. Avoid contact with interior walls, minimum distance must be more than 2 cm.
- **Plastics** – Unfit for microwave cooking.
- **Non-heat-proof glassware** – May deform or flaw in a highly hot circumstance. Curved or strengthened glassware is not applicable.
- **Lacquer ware** – May flaw or peel off.
- **Paper, bamboo or wooden ware** – May be burnt while cooking.
- **Melamine dishes** – contain a material, which absorbs microwave energy. This may cause cracking of the dishes or char and will slow down the cooking speed.
- In those cases when plastic or paper containers are used to heat the food in the oven, watch the oven and make sure the containers do not catch fire.

HOW TO IDENTIFY COOKWARE APPROPRIATENESS FOR MICROWAVE COOKING?

- Put the intended cookware together with a glass of water (250 ml) inside the oven cavity, and then switch on the oven at the maximum power for one minute.
- Suitable for microwave cookware will be as cool as ever, while the water will absorb the energy and become warmer.

USEFUL TIPS

- For uniform heating turn over products during cooking.
- Do not cook in a container with a restricted opening, such as a soft drink bottle or salad oil bottle, as they may explode if heated in a microwave oven.
- Do not use conventional meat or candy thermometers. These are thermometers available specifically for microwave cooking. These may be used.

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

- Check to ensure that:
 - Power supply is valid;
 - Timer settings are proper;
 - Door is securely closed engaging the door safety lock system.

RADIO INTERFERENCE

- Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV or similar equipment.
- When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:
 - Clean doors and sealers;
 - Move the microwave oven away from the receiver;
 - Reorient the receiving antenna of radio or television.
 - Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

INSTALLATION

- Make sure that all the packing materials are removed from the unit.
- Check the oven for any damage in transit:
 - Misaligned or bent doors and sealers;
 - Housing and door window;
 - Inside surfaces.
- If any damage occurs while using, switch off and unplug the oven and contact qualified service personnel.
- Place the microwave oven on a flat, stable surface, able to hold its weight with a food to be cooked in the oven.
- Do not place the oven where heat, moisture or high humidity are generated, or near flammable materials.
- Do not place anything on the oven. Do not block any openings on the appliance.
- For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20 cm free space above the oven, 10 cm back and 5 cm from both sides.

MICROWAVE COOKING METHODS

- Do not stack food. Arrange it in a single layer only. Place thicker pieces closer to dish edges.
- Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more if needed. Food severely overcooked food may smoke or ignite.

NOTE: Cooking time may also vary depending on products shape, cut and arrangement.

- Cover products with special microwave lids or plastic wrap with one corner folded back to let out excess steam. Lids and glass casseroles are very hot – handle it carefully!
- Rearrange food such as meatballs halfway through cooking both from the top to the bottom and the center of the dish to the outside.
- Round/oval dishes rather than square/oblong ones are recommended, as food in corners tends to overcook.
- For best results remove all products from package, place at a shallow container or on a microwave cooking rack. The Glass Turntable must be used every time.

- Arrange such products as potatoes, cupcakes etc in a circle with at least 2.5 cm space between for uniform treatment.
- Pierce product shell or skin before cooking to avoid burst.
- Reheat only precooked refrigerated food and stir if the amount is large.
- Popcorn – When popping popcorn in microwave oven, follow exact guides, given by each Manufacturer for its product and do not leave microwave oven unattended at this time. If corn fails to pop after the suggested time, interrupt cooking. Overcooking could result in fire.

CAUTION: Never use brown paper bags for popping corn or attempt to pop leftover kernels. Do not pop prepackaged popcorn directly on the glass turntable; place the bag on a plate.

OPERATION

- Plug the oven to the mains.
- Place food into the oven and close the door.

CURRENT TIME SETTING

- The LED display will flash «00:00» when plugged to power supply and after 3 seconds change to «-:-» flash, prompting you to set current clock.
- The oven clock is of 12/24h size.
- Press “CLOCK” button.
- Using buttons set 0-9 current time.
- Press “CLOCK” button to confirm settings.
- Display will show entered time.

POWER LEVELS /POWER

- Guiding by a Table set a power level.

Level	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
LED	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

- For example: You want to cook 15 min. at 50%.
- Press “TIME COOK” button. LED will display “00:00”.
- Press number keys to enter cooking time – 1,5,0,0.
- Press “POWER” button once, then press “5” to select 50% “POWER” power. The default power is 100% power. You can press number keys to adjust the power level.
- Press “START+ 30 SEC” button to start cooking.

KITCHEN TIMER

- Press "KITCHEN TIMER", LED will display 00:00, the first hour figure flash.
- Press the number keys and enter the timer time (the maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds)
- Press " START/+30SEC " to confirm setting.
- When the timer time arrives, the buzzer will ring 5 times.
- If the clock be set (12-hour system), LED will display the current time.
- Note: 1) The kitchen time is differ from 12-hour system, Kitchen Timer is a timer.
- 2) During kitchen timer, anny program cannot be set.

QUICK START

- When the unit is in waiting state, press the " START/+30SEC " button to start cooking for 30 seconds at 100% power. Each pressing will prolong cooking time for 30 seconds. Maximum cooking time in this mode is 95 minutes.
- If the " START/+30SEC " button is pressed in any operation mode (except Defrost By Weight and Auto), cooking time will be increased.
- In waiting mode turn the multifunction regulator counter-clockwise to set cooking time directly. Then press the " START/+30SEC " button, the oven will operate at 100% power.

AUTOMATIC COOKING

POPCORN

- Press " POPCORN " repeatedly until the number you wish appears in the display, "50","100" grams will display in order.
- For example, press "POPCORN" once , "50" appears.
- Press " START/+30 SEC. " to cook, buzzer will sound five times and then turn back to waiting state.

POTATO

- Press " POTATO " repeatedly until the number you wish appears in the display, "1","2","3" will display in order.
- "1"SET : 1 potato (approximate 230 gram); "2"SETS: 2 potatoes (approximate 460 gram); "3"SETS: 3 potatoes (approximate 690 gram).
- For example, press "POTATO" once , "1" appears.
- Press "START/+30 SEC. " to cook, buzzer sounds once. When cooking finish, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

FROZEN VEGETABLE

- Press "FROZEN VEGETABLE " repeatedly until the number you wish appears in the display, "150","350","500" grams will display in order.
- For example, press "FROZEN VEGETABLE" once , "150" appears.
- Press "START/+30 SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking finish, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

BEVERGAE

- Press " BEVERAGE " repeatedly until the number you wish appears in the display, "1","2","3" cup will display in order.
- One cup is about 120ml.
- For example, press "BEVERAGE" once , "1" appears.
- Press " START/+30 SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking finish, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

DINNER PLATE

- Press " DINNER PLATE " repeatedly until the number you wish appears in the display, "250","350","500" grams will display in order.
- For example, press "DINNER PLATE" once , "250" appears.
- Press " START/+30 SEC." to cook, buzzer sounds once. When cooking finish, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

PIZZA

- Press " PIZZA " repeatedly until the number you wish appears in the display, "100","200","400" grams will display in order.
- For example, press "PIZZA" once, "100" appears.
- Press " START/+30 SEC. " to cook, buzzer sounds once. When cooking finish, buzzer sounds five times and then turn back to waiting state.

MEMORY FUNCTION

- Press "0/MEMORY" to choose memory 1-3 procedure. The LED will display 1,2,3. If the procedure has been set, press " START/ +30 SEC." to use it. If not, continue to set the procedure. Only one or two stages can be set.
- After finishing the setting, press "START/ +30 SEC." once to save the procedure and turn back to the waiting states. If press " START/ +30 SEC." again, it will start cooking.
- Example: to set the following procedure as the second memory to cook the food with 80% POWER power for 3 minutes and 20 seconds.
- The steps are as follow:
 - a. In waiting states, press "0/MEMORY" twice,stop pressing until the screen displays "2".
 - b. Press "TIME" once,then press "3","2","0" in order.
 - c. Press "POWER" once,"PL10" display,then press "8" and "PL8" displays.
 - d. Press "START/ +30 SEC." to save the setting. Buzzer sounds once then turn back to waiting states. If you press "START/+30SEC." again, the procedure will be saved as the memory 2 and operated.
- If you want to run the saved procedure, in waiting state, press "0/MEMORY" twice, screen displays "2", then press "START/+30SEC." to run.

TIME DEFROST

- Press "Time Defrost" button. LED will display "dEF2".
- Press numeric buttons to set food weight in range 100 – 1200 g.
- Press " START/+30SEC " to start defrosting.

WEIGHT DEFROST

- Press "Weight Defrost." button. LED will display "dEF1".
- Press numeric buttons to set food weight in range 100 – 1200 g.
- Press " START/+30SEC " to start defrosting.

MULTI-STAGE PROGRAM COOKING

- This mode allows to set two cooking stages at most.
- Using "POWER" button set power level (relative to Maximum rate).
- For example: You want to cook 20 min. at 100%, and then 5 min. at 80%.
- Press "POWER" button, the screen display "P100".
- Press number keys to enter cooking time 20 min.
- Press "POWER" twice button, the screen display "P80".
- Press number keys to enter cooking time 5 min.
- Press " START/+30SEC " button to start cooking or press "STOP/ CANCEL" settings. The unit will turn back to the clock state.

AUTO REMINDER

- When cooking end, there will be reminding beeps.

CHILD-SAFETY LOCK

- Use to prevent unsupervised operation of the oven by little children or when you clean the oven.
- To set or cancel safety lock, hold down the "STOP/ CANCEL" button for 3 seconds.
- After setting the lock, a beep will be sound. All the buttons are de-activated in this mode.
- To cancel function touch these pads and at the same time. A beep will sound and the child lock indicator light will disappear.

DISPLAY

- In a waiting state LED will display clock.
- In function setting state LED will display related setting.
- In the operation and suspending state LED will display the residual cooking time.

COOKING INTERRUPTION

- This feature is useful for checking a food cooking degree.
- Cooking will be stopped while the door is opened. With the closed door and pressed " START/+30SEC " button treatment will continue.

CLEANING AND CARE

- The oven should be cleaned regularly, its surface should be free of any food remainders.
- Before cleaning switch off and unplug the appliance from power supply.
- Let the oven cool down completely.
- Wipe the control panel, an external, door sealing, internal surfaces and glass turntable by a damp cloth with warm soapy water and wipe dry.
- Do not use aggressive or abrasive materials.
- To avoid unpleasant smells out of the chamber make the following operation: in deep utensils, suitable for cooking in the electric oven, add a glass of water with juice of one lemon. Set the timer to 5 minutes, switch the mode control to the maximum position. After the signal take the utensils out from the chamber and wipe inside walls with a dry cloth.

STORAGE

- Be sure the appliance is unplugged.
- Complete all requirements of chapter "CLEANING AND CARE".
- Keep electric oven with slightly opened door in a dry cool place.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВОК.

- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

ВНИМАНИЕ! Вилка шнура питания имеет провод и контакт заземления. Подключайте прибор только к соответствующим заземлённым розеткам.

- Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

ВНИМАНИЕ! Использование печи детьми без надзора разрешается только в том случае, если им объяснены правила безопасного использования печи и те опасности, которые могут возникнуть при ее неправильном пользовании.

- Ненадлежащее поддержание печи в чистом состоянии может привести к износу поверхности, что может неблагоприятно повлиять на работу прибора и создать возможную опасность для пользователя.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.

ВНИМАНИЕ! При повреждении дверцы или дверных уплотнений с печью работать нельзя до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранит неисправность.

ВНИМАНИЕ! Во избежание опасности повышенной утечки микроволнового излучения все ремонтные работы, связанные со снятием любых крышек, должны выполняться только специалистами.

- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не обматывайте его вокруг устройства.
- Используйте микроволновую печь только для приготовления продуктов. Ни в коем случае не сушите в ней одежду, бумагу или другие предметы.

ВНИМАНИЕ! Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в закрытых емкостях во избежание взрыва этих емкостей.

- При нагреве напитков с помощью микроволн может иметь место последующее бурное кипение, поэтому необходимо проявлять внимание и осторожность при обращении с емкостями.
- Чтобы продукты не лопались во время приготовления, перед закладкой в печь протыкайте ножом или вилкой плотную кожуру или оболочку, например, картофеля, яблок, каштанов, колбасы и т.п.
- При нагреве в печи пищевых продуктов в посуде из пластика или бумаги необходимо наблюдать за печью, чтобы не допустить возгорания.
- Во избежание возгорания в печи необходимо:
 - избегать пригорания продуктов в результате слишком продолжительного приготовления;
 - загружать продукты в микроволновую печь без упаковки, в т.ч. без фольги;
 - при появлении дыма выключите печь, отключите ее от сети и не открывайте дверцу, чтобы погасить пламя;
- Во избежание ожогов необходимо перемешивать или взбалтывать содержимое бутылочек и баночек с детским питанием и проверять температуру пищи перед употреблением.
- Не включайте печь с пустой камерой. Не используйте камеру для хранения чего-либо.
- Микроволновая печь не предназначена для консервирования продуктов.
- Не выкладывайте продукты непосредственно на дно камеры, используйте стеклянное блюдо.

- Руководствуйтесь рецептами приготовления, но помните, что некоторые продукты (джемы, пудинги, начинки для пирога из миндаля, сахара или цукатов) нагреваются очень быстро.
- Во избежание короткого замыкания и поломки печи, не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия.

ВНИМАНИЕ:

- Продукты следует готовить в специальной посуде, а не выкладывать непосредственно на стеклянное блюдо, за исключением случаев, специально оговоренных в рецепте приготовления блюда.
- Следует использовать только посуду, предназначенную для использования в микроволновых печах.
- Пригодной для приготовления в микроволновых печах посудой следует пользоваться в строгом соответствии с инструкциями изготовителя посуды.
- Помните, что в микроволновой печи содержимое нагревается намного быстрее, чем посуда, поэтому будьте предельно внимательны при извлечении посуды из печи, осторожно открывайте крышку во избежание ожога паром.
- Предварительно удаляйте с продуктов или из упаковки металлические ленты и фольгу.
- **В микроволновых печах нельзя готовить яйца в скорлупе и разогревать сваренные вскрученные яйца, т.к. они могут взорваться даже после окончания микроволнового нагрева.**
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

ПОСУДА ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

ВНИМАНИЕ! Руководствуйтесь маркировкой на посуде и указаниями производителя.

ПРИГОДНАЯ

- **Жаропрочное стекло** – наилучший материал посуды для приготовления в микроволновой печи.
- **Термостойкий пластик** – в такой посуде не следует готовить пищу с высоким содержанием жира или сахара. Нельзя использовать плотно закрывающиеся контейнеры.
- **Фаянс и фарфор** – подходят для готовки в микроволновой печи, за исключением позолоченной, посеребренной или посуды с декоративными металлическими элементами.
- **Специальная упаковка** (бумажная, пластиковая и др.), предназначенная для микроволновых печей – строго придерживайтесь указаний изготовителя.

НЕПРИГОДНАЯ

- **Пленка для хранения продуктов, а также термостойкие полиэтиленовые пакеты** – непригодны для жарки мяса и любых других продуктов.
- **Металлическая посуда (алюминиевая, из нержавеющей стали и др.) и пищевая фольга*** – экранируют микроволны; при контакте со стенками жарового шкафа могут вызвать искрение и короткое замыкание в процессе приготовления.
- * Можно применять для обворачивания одним слоем отдельных частей продукта во избежание перегрева и пригорания. Не допускайте контакта со стенками, расстояние до них должно быть не меньше 2 см.
- **Плавкие пластики** – не подходят для приготовления в микроволновой печи.
- **Лакированная посуда** – под воздействием микроволн лак может расплавиться.
- **Обычное стекло (в т.ч. фигурное и толстое)** – под воздействием высоких температур может деформироваться.
- **Бумага, соломка, дерево** – под воздействием высокой температуры могут воспламениться.
- **Меламиновая посуда** – может поглощать микроволновое излучение, что вызывает ее растрескивание или термодеструкцию и существенно увеличивает время приготовления.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ПОДХОДИТ ЛИ ПОСУДА ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ?

- Включите печь и установите переключатель режимов работы на максимальную мощность (максимальная температура), поместите в печь на 1 минуту тестируемую посуду и поставьте рядом стакан воды (~ 250 мл).
- Посуда, пригодная для приготовления пищи в микроволновой печи останется той же температуры, что и перед установкой в печь, в то время как вода нагреется.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Не используйте посуду с узким горлышком, бутылки, так как они могут взорваться.
- Не используйте термометры для измерения температуры продуктов. Используйте только специальные термометры, предназначенные для микроволновых печей.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИС

- Если печь не включается, проверьте:
 - исправность розетки и наличие напряжения в электросети;
 - правильность установки таймера;
 - плотно ли закрыта дверца.

РАДИОПОМЕХИ

- Микроволны могут вызывать помехи при приеме теле- или радиосигналов.
- Чтобы минимизировать помехи:
 - регулярно очищайте дверцы и уплотнители;
 - устанавливайте телевизор и радиоприемник как можно дальше от микроволновой печи;
 - сориентируйте приемную антенну для достижения наилучшего результата.
 - подключите микроволновую печь и приемник к различным линиям электросети.

УСТАНОВКА

- Убедитесь, что внутри печи нет упаковочных материалов и посторонних предметов.
- Проверьте, не повреждены ли при транспортировке:

- дверца и уплотнители;
- корпус и смотровое окно;
- стенки камеры.
- При обнаружении любых дефектов не включайте печь; обратитесь к продавцу или в сервисный центр.
- Установите микроволновую печь на ровную горизонтальную поверхность, достаточно прочную, чтобы выдержать вес печи с продуктами и посудой.
- Не размещайте печь вблизи источников тепла.
- Ничего не кладите на печь. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
- Микроволновую печь не следует располагать в шкафу. Для нормальной работы печи необходимо обеспечить свободное пространство для вентиляции: не менее: 20 см сверху, 10 см со стороны задней панели и не менее 5 см с боковых сторон.

ПРИЕМЫ ГОТОВКИ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

- Размещайте продукты только в один слой, более толстые куски кладите ближе к краям.
- Следите за временем приготовления, задавайте его по минимуму, постепенно увеличивая по мере необходимости. При слишком продолжительной готовке продукты могут задымить и загореться.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Время приготовления также может изменяться в зависимости от формы, размеров и размещения продуктов. Большие или толстые куски готовятся дольше, а мелкие – быстрее.
- Накрывайте продукты специальными крышками или пластиком, отгибая один из углов для выпуска избыточного пара. Крышки очень сильно нагреваются – обращайтесь с ними осторожно!
- Для более равномерного прогрева и ускорения приготовления переворачивайте и перемешивайте продукты.
- Круглые/овальные блюда, в отличие от квадратных/прямоугольных, также обеспечивают более равномерный прогрев.
- Размораживайте продукты без упаковки в неглубоком поддоне или на решетке для микроволновой обработки, обязательно используя вращающееся стеклянное блюдо. Замораживая продукты, придавайте им по возможности компактную форму.
- Расстояние между продуктами, например, овощами, кексами и т.п. должно быть не меньше 2,5 см, чтобы обеспечить равномерную обработку.
- Протыкайте плотную кожуру или оболочку, чтобы избежать разрыва продукта.
- Разогревайте только готовые и охлаждённые продукты, перемешивая их.
- Попкорн – строго придерживайтесь инструкций производителя и не оставляйте микроволновую печь без присмотра. Если продукт не готов в положенное время, прервите готовку. Слишком продолжительная обработка может привести к возгоранию.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте пакеты из коричневой бумаги для приготовления попкорна и не пытайтесь использовать остатки зерен. Не помещайте упаковку с попкорном непосредственно на стеклянное блюдо, кладите его на тарелку.

РАБОТА

- Подключите печь к электросети.
- Поместите продукты в печь и закройте дверцу.

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

- При подключении печи к электросети дисплей мигает и показывает «**00:00**».
- Часы работают в 12/24-часовом формате.
- Нажмите кнопку “ЧАСЫ” .
- Кнопками 0-9 установите текущее время.
- Для подтверждения установок нажмите кнопку “ЧАСЫ” .
- Дисплей покажет установленное время.

УРОВНИ МОЩНОСТИ

- Руководствуясь таблицей, установите мощность.

Уровень	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Мощность	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Дисплей	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

- Пример: нужно установить 50% мощности на 15 мин.
- Нажмите кнопку “ВРЕМЯ”, дисплей покажет 00:00.
- Цифровыми кнопками 0-9 введите продолжительность обработки— 15 минут. Для этого нужно поочередно нажать кнопки 1,5,0,0.
- Нажмите кнопку “МОЩНОСТЬ”, дисплей покажет "PL10". По умолчанию печка настроена на максимальную мощность. Чтобы изменить уровень мощности со 100% до 50% нажмите кнопку 5 (согласно таблице уровней мощности).
- Нажмите кнопку “СТАРТ+30 сек” .

КУХОННЫЙ ТАЙМЕР

- Функция “КУХОННЫЙ ТАЙМЕР” служит для установки времени работы печи при 100% мощности.
- Нажмите кнопку “Кухонный таймер”, дисплей покажет 00:00.
- Кнопками 0-9 задайте время для таймера.
- Нажмите кнопку “СТАРТ/+30сек.”
- Когда заданное время истечет, раздастся звуковой сигнал – 5 коротких сигналов.

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе таймера другие программы использовать нельзя.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

- Если в режиме ожидания нажать кнопку "СТАРТ/+30сек.", печь включится на 30 секунд при 100% мощности. С каждым последующим нажатием продолжительность обработки будет возрастать на 30 сек., но не более 95 минут в целом.
- Во всех режимах работы, кроме размораживания по весу и автоматического приготовления, при нажатии на кнопку "СТАРТ/+30сек.", время приготовления увеличивается.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ**ПОПКОРН**

- Нажмайте кнопку "ПОПКОРН" до тех пор, пока на дисплее не отобразится число, соответствующее весу попкорна в граммах (50/100 грамм).
- Например: Нажмите кнопку "ПОПКОРН" один раз, на дисплее отобразится вес: 50 грамм.
- Нажмите "СТАРТ", чтобы начать обработку.

КАРТОФЕЛЬ

- Нажмайте кнопку "КАРТОФЕЛЬ" до тех пор, пока на дисплее не отобразится число, соответствующее количеству картофелин (1/2/3 шт).

ПРИМЕЧАНИЕ: 1 шт ~ 230 грамм; 2 шт ~ 460 грамм; 3 шт ~ 690 грамм;

- Например: Нажмите кнопку "КАРТОФЕЛЬ" два раза, на дисплее отобразится число: 2.
- Нажмите "СТАРТ+ 30 сек", чтобы начать обработку.

ПИЦЦА

- Нажмайте кнопку "ПИЦЦА" до тех пор, пока на дисплее не отобразится число, соответствующее весу пиццы в граммах (100/200/400 грамм).
- Например: Нажмите кнопку "ПИЦЦА" один раз, на дисплее отобразится вес: 100 грамм.
- Нажмите "СТАРТ/+30сек.", чтобы начать обработку.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ

- Нажмайте кнопку "ЗАМОРОЖЕН. ОВОЩИ" до тех пор, пока на дисплее не отобразится число, соответствующее весу замороженных овощей в граммах (150/350/500 грамм).
- Например: Нажмите кнопку "ЗАМОРОЖЕН. ОВОЩИ" один раз, на дисплее отобразится вес: 150 грамм.
- Нажмите "СТАРТ/+30сек.", чтобы начать обработку.

НАПИТКИ

- Нажмайте кнопку "НАПИТКИ" до тех пор, пока на дисплее не отобразится число, соответствующее количеству чашек (1/2/3 шт).

ПРИМЕЧАНИЕ: 1 чашка ~ 120 мл.

- Например: Нажмите кнопку "НАПИТКИ" два раза, на дисплее отобразится число: 2.
- Нажмите "СТАРТ+ 30 сек", чтобы начать обработку.

БЛЮДО

- Нажмайте кнопку "БЛЮДО" до тех пор, пока на дисплее не отобразится число, соответствующее весу разогреваемого на тарелке в граммах (250/350/500 грамм).
- Например: Нажмите кнопку "БЛЮДО" один раз, на дисплее отобразится вес: 250 грамм.
- Нажмите "СТАРТ/+30сек.", чтобы начать обработку.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

- Нажмите кнопку "0/ ПАМЯТЬ" для программирования процедуры. Память рассчитана на программирование 3-х процедур.
- После того, как процедура выбрана, нажмите кнопку "СТАРТ/+30сек."
- На дисплее отобразится: 1,2,3 соответственно.
- Например: Зададим мощность 80% и время приготовления 2 мин 30 сек. Запишем эту процедуру под номером 2.
- Шаг1. Нажмите кнопку "0/ ПАМЯТЬ" дважды, на дисплее отобразится число 2.
- Шаг2. Нажмите кнопку "ВРЕМЯ" один раз, затем нажмите кнопки 2, 3, 0.
- Шаг3. Нажмите кнопку "МОЩНОСТЬ" один раз, на дисплее отобразится PL10, нажмите кнопку 8 и на дисплее отобразится PL8.
- Шаг4. Нажмите кнопку "СТАРТ/+30сек.", чтобы сохранить заданную процедуру. Раздастся звуковой сигнал, затем печка снова вернется в режим ожидания. Если вы нажмете кнопку "СТАРТ/+30сек." снова, функция будет сохранена на позицию 2, а затем печка перейдет в режим работы согласно запрограммированной функции.
- Для запуска запрограммированной функции (например №2), нажмите кнопку "0/ ПАМЯТЬ" дважды, на дисплее отобразится число 2. Затем нажмите кнопку "СТАРТ/+30сек." для запуска процедуры.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВРЕМЕНИ

- Нажмите кнопку "РАЗМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ". На дисплее отобразится "dEF2".
- Кнопками 0-9 задайте время разморозки в пределах от 00:01 – 99:99.
- По умолчанию печка настроена на 30% мощность. Если вы хотите изменить мощность, нажмите кнопку "МОЩНОСТЬ" и с помощью цифровых кнопок введите уровень мощности от 0-10.
- Нажмите "СТАРТ/+30сек.", чтобы начать размораживание.

АВТОРАЗМОРАЖИВАНИЕ С УЧЕТОМ ВЕСА

- Нажмите кнопку "РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ". На дисплее отобразится "dEF1".
- Кнопками 0-9 задайте вес продукта в пределах 100 – 2000 г.
- Если вы ввели число меньше 100 или более 2000, раздастся звуковой сигнал. Печка не заработает до тех пор, пока не будет введено корректное число.
- Нажмите "СТАРТ/+30сек.", чтобы начать размораживание.

ПОЭТАПНОЕ ПРОГРАММИРУЕМОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

- Режим позволяет установить два этапа приготовления (но не больше).
- Пример: нужно установить 80% мощности на 5 мин. и 60% - на 10 мин.
- Нажмите кнопку "ВРЕМЯ", с помощью цифровых кнопок наберите 5,0,0.
- Нажмите кнопку "МОЩНОСТЬ", затем кнопку 8.
- Нажмите кнопку "ВРЕМЯ", с помощью цифровых кнопок наберите 1,0,0,0.
- Нажмите кнопку "МОЩНОСТЬ", затем кнопку 6.
- Нажмите кнопку "СТАРТ/+30сек.", чтобы начать приготовление или "СТАРТ/+30сек.", чтобы отменить установки. Дисплей будет показывать текущее время.

АВТОНАПОМИНАНИЕ

- По окончании обработки прозвучит серия звуковых сигналов.

БЛОКИРОВКА

- Не позволяет маленьким детям включать печь без присмотра взрослых.
- Для установки и снятия блокировки необходимо нажать и удерживать в течение 3-х секунд кнопку "СТОП/ОТМЕНА".

- После установки блокировки раздастся звуковой сигнал. Все кнопки заблокированы.

ПРИОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- Данная функция полезна для проверки степени готовности продукта.
- Обработку можно прервать, просто открыв дверцу или нажав кнопку "СТОП/ОТМЕНА". Если дверцу закрыть и нажать кнопку "СТАРТ/+30сек." процесс будет продолжен.

ДИСПЛЕЙ

- В режиме ожидания дисплей показывает текущее время.
- В процессе установок дисплей отображает соответствующую операцию
- Во время работы или приостановки дисплей показывает оставшееся до окончания обработки время.

ОЧИСТКА И УХОД

- Печь следует регулярно чистить и удалять с ее поверхности любые остатки пищи.
- Перед очисткой выключите и отключите печь от электросети.
- Дайте печи полностью остывть.
- Протрите панель управления, внешние и внутренние поверхности, стеклянное блюдо, уплотнители дверцы влажной тканью с моющим средством.
- Не применяйте агрессивные вещества или абразивные материалы.
- Чтобы удалить неприятный запах, налейте в какую-либо глубокую посуду, пригодную для микроволновой печи, стакан воды с соком из одного лимона, и поставьте в печь. Установите таймер на 5 минут, переключатель режимов работы в максимальное положение. Когда раздастся звуковой сигнал и печь отключится, извлеките посуду и протрите стенки камеры сухой тканью.

ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь, что печь отключена от электросети и полностью остывла.
- Выполните все требования раздела "ОЧИСТКА И УХОД".
- Храните печь с приоткрытой дверцей в сухом чистом месте.

ІА ПОРДНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ. ПРОЧИТАЙТЕ УВАЖНО ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЗАДЛЯ МАЙБУТНІХ ДОВІДОК.

- Невірне використання приладу може привести до його поломки та завдати шкоду користувачеві.
- Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, що зазначені на наклейці, параметрам електромережі.

УВАГА! Вилка шнура живлення має провід та контакт заземлення. Підключайте прилад тільки до відповідних заземлених розеток.

- Використовувати тільки у побуті відповідно до даної Інструкції з експлуатації. Прилад не призначений для виробничого використання.
- Використовувати тільки у приміщеннях.
- Завжди відключайте пристрій з електромережі перед очищеннем, або якщо Ви його не використовуєте.
- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або у разі відсутності у них опиту або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, що відповідає за їх безпеку.
- Діти повинні знаходитись під контролем, задля недопущення ігор з приладом.

УВАГА! Використання печі без нагляду дозволяється дітям тільки тоді, якщо їм були надані відповідні й зрозумілі інструкції про безпечне користування піччю та про ту небезпеку, яка може виникнути у разі невідповідного використання печі.

- Не залишайте увімкнений прилад без догляду.
- Не використовуйте приладдя, що не входить до комплекту поставки.
- Не використовуйте прилад з ушкодженим шнуром живлення.
- У разі пошкодження кабелю живлення, його заміну, з метою запобігання небезпеці, повинен виконувати виробник або уповноважений їм сервісний центр, або аналогічний кваліфікований персонал.

УВАГА! У разі ушкодження дверцят або ущільнювача дверцят працювати з піччю заборонено доти, поки кваліфікований спеціаліст не усуне несправність.

УВАГА! В цілях запобігання небезпеці підвищеної температури мікрохвильового випромінювання усі ремонтні роботи, пов'язані зі зняттям будь-яких кришок, повинні виконуватись тільки спеціалістами.

- Стежте, щоби шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь.
- Не тягніть за шнур живлення, не перекручуйте та не обмотуйте його навколо пристрою.
- Використовуйте мікрохвильову піч тільки для готовання їжі. Ні в якому разі не сушіть в ній одяг чи папір, або інші предмети.

УВАГА! Рідину або інші продукти не можна розігрівати у закритих ємностях, щоб запобігти вибуху цих ємностей.

- При нагріванні напоїв за допомогою мікрохвиль може мати місце наступне інтенсивне кипіння, тому необхідно приділяти увагу та обережність при роботі з ємностями.
- Щоби продукти не лопалися під час готовання, перед закладкою до печі протикайте ножем, або вилкою їх шкірку, чи оболонку, наприклад, картоплі, яблук, каштанів, ковбаси та ін.
- У разі нагрівання у печі продуктів харчування у посуді з легкозаймистих матеріалів, таких як пластик або папір, необхідно слідкувати за піччю, щоб не допустити займання.
- Щоб уникнути займання необхідно:
 - уникати пригоряння продуктів у результаті занадто тривалого готовання;
 - закладати продукти у мікрохвильову піч без упаковки, у т.ч. без фольги;
 - у випадку займання в камері, не відкриваючи дверцят, вимкніть піч та відключіть її з електромережі.
- Не вмикайте печі з порожньою камерою. Не використовуйте камеру для збереження будь-чого.
- Мікрохвильова піч не призначена для консервування продуктів.
- Не викладайте продукти безпосередньо на дно камери, використовуйте скляний посуд.
- Завжди перевіряйте температуру готової їжі, особливо, якщо вона призначена для дітей. Не подавайте блюдо до столу відразу ж після приготування, дайте йому трохи охолонути.
- Керуйтесь рецептами приготування, але пам'ятайте, що деякі продукти (джеми, пудинги, начинки для пирога з мигдалю, цукру чи цукатів) нагріваються дуже швидко.
- Щоб уникнути короткого замикання та пошкодження печі, не допускайте потраплення води у вентиляційні отвори.

УВАГА:

- Продукти варто готовувати у спеціальному посуді, а не викладати безпосередньо на скляне блюдо, за винятком випадків, особливо обговорених у рецепті приготування.
- Використовуйте тільки посуд, призначений для мікрохвильової печі.
- Придатним для готовання у мікрохвильових пічах посудом слід користуватися у строгій відповідності з інструкціями виробника посуду.
- Пам'ятайте, що у мікрохвильовій печі вміст нагрівається набагато швидше, ніж посуд, тому будьте дуже уважні, коли виймаєте посуд з печі, обережно відкривайте кришку щоб не обваритися парою.
- Попередньо видаляйте з продуктів, або з їх упаковки металеві стрічки та фольгу.
- **У мікрохвильових печах не можна готовувати яйця в шкарлупі та розігрівати зварені вкруту яйця, так як вони можуть вибухнути навіть після закінчення мікрохвильового розігріву.**
- Неналежне утримання печі в чистоті може привести до зносу поверхні, що може негативно позначитися на роботі приладу і створити потенційну небезпеку для користувача.
- Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.
- Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працевдатність та функціональність.

ПОСУД ДЛЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

УВАГА! Керуйтесь маркіруванням на посуді та вказівками виробника.

ПРИДАТНА

- **Жаростійке скло** – найкращий матеріал посуду для готовання у мікрохвильовій печі.
- **Термостійкий пластик** – у такому посуді не слід готовувати їжу з високим вмістом жиру, або цукру. Не можна використовувати контейнери, що щільно закриваються.
- **Фаянс і порцеляна** – придатні для приготування у мікрохвильовій печі, за винятком посуду позолоченого, посрібленим, чи з декоративними металевими елементами.
- **Спеціальна упаковка** (паперова, пластикова, та ін.), призначена для мікрохвильових печей – строго дотримуйтесь вказівок виробника.

НЕПРИДАТНА

- **Плівка для збереження продуктів, а також термостійкі поліетиленові пакети** – непридатні для смаження м'яса та будь-яких інших продуктів.
- **Металевий посуд (алюмінієвий, з нержавіючої сталі та ін.) і продовольча фольга*** – екранують мікрохвилі; при контакті зі стінками жарової шафи можуть викликати іскріння та коротке замикання у процесі готовання.

* Можна застосовувати для огортаання одним шаром окремих частин продукту щоб уникнути перегріву та пригоряння. Не допускайте контакту зі стінками, відстань до них повинна бути не меншою, ніж 2 см.

- **Плавкі пластики** – непридатні для готовання у мікрохвильовій печі.
- **Лакований посуд** – під впливом мікрохвиль лак може розплавитися.
- **Звичайне скло (у т.ч. фігурне і товсте)** – під впливом високих температур може деформуватися.
- **Папір, соломка, дерево** – під впливом високої температури можуть зайнятися.
- **Меламіновий посуд** – може поглинати мікрохвильове випромінювання, що викликає його розтріскування, або термодеструкцію, а також істотно збільшує час приготування.

- При нагріванні в печі харчових продуктів у посуді з пластику або паперу необхідно стежити за піччю, щоб не допустити загоряння.

ЯК ВИЗНАЧИТИ, ЧИ ПРИДАТНИЙ ПОСУД ДЛЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ?

- Увімкніть піч, та установіть перемикач режимів роботи на максимальну потужність (максимальна температура), помістіть у піч на 1 хвилину посуд, що підлягає тестуванню, та поставте поруч склянку води (~ 250 мл).
- Посуд, придатний для готовування їжі у мікрохвильовій печі залишиться приблизно тієї ж температури, що і перед установкою у піч, у той час, як вода у склянці нагріється.

КОРИСНІ ПОРАДИ

- Щоби продукти рівномірно прогрівалися перевертайте їх під час готовування.
- Не використовуйте посуд з вузьким отвором, пляшки, тому що вони можуть вибухнути.
- Для виміру температури продуктів використовуйте тільки спеціальні термометри, призначені для мікрохвильових печей.

ПЕРШ, НІЖ ЗВЕРНУТИСЯ ДО СЕРВІСУ

- Якщо піч не вмикається, перевірте:
 - справність розетки та наявність напруги у електромережі;
 - правильність установки таймера;
 - чи щільно зачинені дверцята.

РАДІОПЕРЕШКОДИ

- Мікрохвилі можуть викликати перешкоди під час прийому теле-, чи радіосигналів.
- Щоб мінімізувати перешкоди:
 - регулярно очищайте дверцята та ущільнювачі;
 - розміщайте телевізор чи радіоприймач якнайдалі від мікрохвильової печі;
 - прямуйте прийомну антенну для досягнення найкращого результату;
 - підключіть мікрохвильову піч та приймач до різних ліній електромережі.

УСТАНОВКА

- Переконайтесь, що усередині печі немає матеріалів від упаковки та сторонніх предметів.
- Перевірте, чи не ушкодилися при транспортуванні:
 - дверцята та ущільнювачі;
 - корпус та оглядове вікно;
 - стінки камери.
- При виявленні будь-яких дефектів не вмикайте піч; зверніться до продавця, або у сервісний центр.
- Установіть мікрохвильову піч на рівну горизонтальну поверхню, досить міцну, щоб витримати вагу печі з продуктами і посудом.
- Не розміщуйте піч поблизу теплових джерел.
- Нічого не кладіть на піч. Не перекривайте вентиляційні отвори.
- Для нормальної роботи печі необхідно забезпечити простір для вільної вентиляції: не менш: 20 см зверху, 10 см від задньої панелі та ѹ не менш ніж 5 см з бокових сторін.

СПОСОБИ ГОТОВУВАННЯ У МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

- Розміщуйте продукти тільки одним шаром, товстіші шматки кладіть ближче до країв.
- Стежте за часом готовування, задавайте його по мінімуму, поступово збільшуючи при необхідності. При занадто тривалому готовуванні продукти можуть задиміти та й зайнятися.

ПРИМІТКА: Час готовування також може змінюватися в залежності від форми, розмірів та розміщення продуктів. Великі або товсті шматки готуються довше, а дрібні – швидше.

- Накривайте продукти спеціальними кришками або пластиком, відгинаючи один з кутів для випуску надлишкової пари. Кришки дуже сильно нагріваються – поводьтеся з ними обережно!
- Для більш рівномірного прогріву та прискорення готовування перевертайте та перемішуйте продукти.
- Круглі/овальні блюда, на відміну від квадратних/прямокутних, також забезпечують більш рівномірний прогрів.
- Розморожуйте продукти без обортки у неглибокому піддоні або на решітці для мікрохвильової обробки, обов'язково використовуючи скляне обертове блюдо. Заморожуючи продукти, додавайте їм по можливості компактну форму.
- Відстань між продуктами, наприклад, овочами, кексами і т.п. повинна бути не меншою за 2,5 см., щоб забезпечити рівномірну обробку.
- Протикайте щільну шкірку або оболонку, щоб уникнути розриву продукту.
- Розігрівайте тільки готові та охолоджені продукти, перемішуючи їх.
- Попкорн – строго дотримуйтесь інструкції виробника та не залишайте мікрохвильову піч без нагляду. Якщо продукт у заданий час не готовий, перервіть готовування. Занадто тривала обробка може привести до загоряння.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не використовуйте пакети з коричневого папера для готовування попкорну та не намагайтесь використовувати залишки зерен. Не розміщуйте огорток з попкорном безпосередньо на скляному блюді, кладіть його на тарілку.

РОБОТА

- Підключіть піч до електромережі.
- Помістіть продукти у піч та закрійте дверцята.

УСТАНОВКА ПОТОЧНОГО ЧАСУ

- При підключені печі до електромережі дисплей мигає та показує «**00:00**».
- Годинник працює у 12/24-годинному форматі.
- Натисніть кнопку «ЧАСЫ».

- Кнопками 0-9 встановіть поточний час.
- Для підтвердження установок натисніть кнопку «ЧАСЫ».
- Дисплей покаже встановлений час.

РІВНІ ПОТУЖНОСТІ

- Керуючись таблицею, встановіть необхідну потужність

Level	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
LED	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

КУХОННИЙ ТАЙМЕР

- Функція «КУХОННИЙ ТАЙМЕР»,.служить для встановлення часу роботи печі при 100% потужності.
- Натисніть кнопку «КУХОННИЙ ТАЙМЕР»,.дисплей покаже 00:00.
- Кнопками 0-9 задайте час для таймера.
- Натисніть кнопку «СТАРТ/+30сек».,
- Коли заданий час вийде, пролунає звуковий сигнал – 5 коротких сигналів.

ПРИМІТКА: При роботі таймера інші програми не можна використовувати.

ШВІДКИЙ СТАРТ

- Якщо в режимі очікування натиснути кнопку «СТАРТ/+30сек», після включиться на 30 секунд при 100% потужності. З кожним наступним натисканням тривалість оброблення буде зростати на 30 сек., але не більше ніж 95 хвилин в цілому.
- У всіх режимах роботи, крім розморожування по вазі та автоматичного приготування, при натисканні на кнопку «СТАРТ/+30сек.» час приготування зростає.

АВТОМАТИЧНЕ ПРИГОТУВАННЯ

ПОПКОРН

- Натискайте кнопку «ПОПКОРН» до тих пір, поки на дисплеї не відобразиться число, яке відповідає вазі попкорну в грамах (50/100 грам).
- Наприклад: Натисніть кнопку «ПОПКОРН» один раз, на дисплеї відобразиться вага: 50 грам.
- Натисніть «СТАРТ/+30сек», щоб почати оброблення.

КАРТОПЛЯ

- Натискайте кнопку «КАРТОФЕЛЬ» до тих пір, поки на дисплеї не відобразиться число, яке відповідає кількості картоплин (1/2/3 шт.).

ПРИМІТКА: 1 шт ~ 230 грам; 2 шт ~ 460 грам; 3 шт ~ 690 грам;

- Наприклад: Натисніть кнопку «КАРТОФЕЛЬ» два рази, на дисплеї відобразиться число: 2.
- Натисніть «СТАРТ/+30сек», щоб почати оброблення.

ПІЦА

- Натискайте кнопку «ПІЦЦА» до тих пір, поки на дисплеї не відобразиться число, яке відповідає вазі піци в грамах (100/200/400 грам).
- Наприклад: Натисніть кнопку «ПІЦЦА» один раз, на дисплеї відобразиться вага: 100 грам.
- Натисніть «СТАРТ/+30сек», щоб почати оброблення.

ЗАМОРОЖЕНІ ОВОЧІ

- Натискайте кнопку «ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ» до тих пір, поки на дисплеї не відобразиться число, яке відповідає вазі заморожених овочів в грамах (150/350/500 грам).
- Наприклад: Натисніть кнопку «ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ» один раз, на дисплеї відобразиться вага: 150 грам.
- Натисніть «СТАРТ/+30сек», щоб почати оброблення.

НАПОЇ

- Натискайте кнопку «НАПИТКИ» до тих пір, поки на дисплеї не відобразиться число, яке відповідає кількості чашок (1/2/3 шт.).

ПРИМІТКА: 1 чашка ~ 120 мл.

- Наприклад: Натисніть кнопку «НАПИТКИ» два рази, на дисплеї відобразиться число: 2.
- Натисніть «СТАРТ/+30сек», щоб почати оброблення.

БЛЮДО

- Натискайте кнопку «БЛЮДО» до тих пір, поки на дисплеї не відобразиться число, яке відповідає вазі того, що розігрівається в тарілці у грамах (250/350/500 грам).
- Наприклад: Натисніть кнопку «БЛЮДО» один раз, на дисплеї відобразиться вага: 250 грам.
- Натисніть «СТАРТ/+30сек», щоб почати оброблення.

ФУНКЦІЯ ПАМ'ЯТИ

- Натисніть кнопку «0/ ПАМЯТЬ» для програмування процедури. Пам'ять розрахована для програмування 3-х процедур.
- Після того, як процедура обрана, натисніть кнопку «СТАРТ/+30сек».
- На дисплеї відобразиться: 1,2,3 відносно.
- Наприклад: Задаємо потужність 80% і час приготування 2 хв. 30 сек. Запишемо цю процедуру під номером 2.
- Шаг1. Натисніть кнопку «0/ ПАМЯТЬ» двічі, на дисплеї відобразиться число 2.
- Шаг2. Натисніть кнопку «ЧАСЫ» один раз, потім натисніть кнопки 2, 3, 0.
- Шаг3. Натисніть кнопку «МОЩНОСТЬ» один раз, на дисплеї відобразиться PL10, натисніть кнопку 8 і на дисплеї відобразиться PL8.
- Шаг4. Натисніть кнопку «СТАРТ/+30сек», щоб зберегти задану процедуру. Пролунає звуковий сигнал, потім пічка знову вернеться в режим очікування. Якщо ви натиснете кнопку «СТАРТ/+30сек» знову, функція буде збережена на позиції 2, а потім пічка перейде в режим роботи згідно запрограмованої функції.

- Для запуску згідно запрограмованої функції (наприклад №2), натисніть кнопку «0/ ПАМЯТЬ» двічі, на дисплеї відобразиться число 2. Потім натисніть кнопку «СТАРТ/+30сек» для запуску процедури.

РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ

- Натисніть кнопку "РАЗМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ". На дисплеї відобразиться "dEF2".
- Цифровими кнопками 0-9 задайте вагу продукту в межах 100 – 1200 г.
- Натисніть " СТАРТ/+30сек " для початку розморожування.

РОЗМОРОЖУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ВАГИ "РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ"

- Натисніть кнопку "РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ". На дисплеї відобразиться "dEF1".
- Цифровими кнопками 0-9 задайте вагу продукту в межах 100 – 1200 г.
- Натисніть " СТАРТ/+30сек " для початку розморожування.

ПОЕТАПНЕ ПРОГРАМОВАННЯ ПРИГОТОВУВАННЯ

- Режим дозволяє встановити два етапи приготування (але не більше).
- Кнопкою "МИКРОВОЛНЫ" установіть рівень потужності (у % від максимальної).
- Приклад: потрібно установити 100% інтенсивність протягом 20 хв. та 80% – протягом 5 хв.
- Натисніть кнопку "МОЩНОСТЬ" для вибору 100% інтенсивності.
- Цифровими кнопками 0-9 введіть тривалість обробки – 20 хв.
- Натисніть кнопку "МОЩНОСТЬ" для вибору 80% інтенсивності.
- Цифровими кнопками 0-9 введіть тривалість обробки – 5 хв.
- Натисніть кнопку " СТАРТ/+30сек " для початку приготування, або "СТОП/ ОТМЕНА" щоб скасувати установки.

Дисплей буде показувати поточний час.

АВТОМАТИЧНЕ НАГАДУВАННЯ

- Після закінчення обробки пролунає серія звукових сигналів.

БЛОКУВАННЯ

- Не дозволяє маленьким дітям вмикати піч без нагляду дорослих.
- Для установки і скасування блокування необхідно натиснути та утримувати протягом 3-х секунд кнопку "СТОП/ ОТМЕНА".
- Після встановлення блокування та пролунає звуковий сигнал. Усі кнопки заблоковані.
- Щоб скасувати блокування, ще раз одночасно натисніть ці кнопки. Пролунає звуковий сигнал та індикатор згасне.

ДИСПЛЕЙ

- У режимі очікування дисплей показує поточний час.
- В процесі установок дисплей відображає відповідну операцію
- Під час роботи, або її призупинення дисплей показує час, що залишився до завершення обробки.
- Данная функция полезна для проверки степени готовности продукта.

ОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕННЯ

- Обробку можно прервати, просто открай дверцю або нажав кнопку "СТОП/ ОТМЕНА". Якщо її закрити і нажати " СТАРТ/+30сек ", процес буде продовжений.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Після регулярно чистити й усувати з її поверхні будь-які залишки їжі.
- Перед очищенням вимкніть та відключіть піч з електромережі.
- Дайте печі цілком охолонути.
- Протріть панель керування, зовнішні та внутрішні поверхні, скляне блюдо вологого тканиною з миючим засобом.
- Не застосовуйте агресивні речовини, або абразивні матеріали.
- Щоб видалити неприємний запах, наливіть у який-небудь глибокий посуд, придатний для мікрохвильової печі, склянку води із соком одного лимона, та поставте у піч. Установіть таймер на 5 хвилин, а перемикач режимів роботи – на максимум. Коли пролунає звуковий сигнал і піч вимкнеться, витягніть посуд та протріть стінки камери сухою тканиною.

ЗБЕРЕЖЕННЯ

- Переконайтесь, що піч відключена з електромережі і цілком охолонула.
- Виконайте усі вимоги розділу "ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД".
- Зберігайте піч з напіввідчиненими дверцятами у сухому чистому місці.

KZ ПАЙДАЛАНУ БАСШЫЛЫГЫ

ҚАУІПСІЗДІК ӨЛШЕМДЕРІ

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША МАҢЫЗДЫ МӘЛІМЕТТЕР. МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ Да, БОЛАШАҚТА ҚАРАУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

- Бұйымды дұрыс қолданбау оның бұзылынуна әкелуі және сізге зиян келтіруі мүмкін.
 - Алғашқы қосудың алдында бұйымның техникалық сипаттамасының жапсырмадағы, электр жүйесінде көрсетілген параметрлеріне сәйкестігін тексерініз.
- НАЗАР!** Қоректену бауының шаңышқысының сымы және жерлендіру контактісі бар. Құралды тек қана лайықты – жерлендірлген розеткаларға іске қосыңыз.
- Осы Пайдалану нұсқауына сәйкес тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
 - Жайдан тыс қолданылмайды.
 - Жабдықты тазалаудың алдында немесе Сіз оны қолданбасаңыз электр жүйесінен әрқашан сөндіріп тастаңыз.

- Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауп беретін адам қадағаламаса немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың бұл құрылғыны қолдануына болмайды.
- Балалар құрылғымен ойнамауы үшін олардың үнемі қадағалап отыру керек.

ЕСКЕРТУ! Дұрыс қолданбаған кезде пайда болуы мүмкін қауіптер және пешті қауіпсіз қолдану туралы тиісті түрде нұсқаулық түсіндірілген жағдайда ғана балаларға пешті қадағалаусыз қолдануға рұқсат етіледі.

- Қараусыз қосылған құралды қалдырмаңыз.
- Бересі жинаққа енгізілмеген керек-жарақтарды қолданбаңыз.
- Қоректену бауы зақымдалған құралды қолданбаңыз.
- Қуат сымы бүлінген жағдайда, қатерден аулақ болу үшін оны ауыстыруды өндіруші немесе ол уәкілеттік берген сервис орталығы немесе соған үқас білікті қызыметкерлер іске асыруға тиіс.

ЕСКЕРТУ! Есікшеде немесе есікше нығыздауышында ақау болған жағдайда, білікті маман ақауды жоюғанға дейін пешпен жұмыс жасауға болсайды.

ЕСКЕРТУ! Қысқа толқынды сәулелену өтімінің жоғарылау қауіпінен қашу үшін, кезкелген қақпағын түсірумен байланысты барлық жөндеу жұмыстары тек қана маманмен атқарылуға тиісті.

- Қоректену бауының өткір жиектер және ыстық үстілерге тимеуін қадағалаңыз.
- Қоректену бауынан тартпаңыз, оны ширатпаңыз және құрылғының тұлғасын айнала орамаңыз.
- Микротолқынды пешті тек қана азықтарды даярлауға қолданыңыз. Еш жағдайда оған киімді, қағазды немесе басқа заттарды кептірменіз.

ЕСКЕРТУ! Үйдістардың жарылуын болдырмау үшін сұйық немесе басқада тамақтарды жабық ыдыстарда қыздыруға болмайды.

- Суындардлы қысқа толқындар көмегімен қыздырған жағдайда бүлкілдеп қайнауға ұласуы мүмкін, сондықтан, ыдыстарды қолданған кезде байқап және сақ болу керек.
- Өнімдерді даярлау кезінде жарылмауы үшін, пешке салар алдында тығыз қабығын не терісін пышақпен немесе шаңышқымен тесініз, мысалы, картоптың, алманың, каштанның, шұжықтың және т.б.
- Пластик немесе қағаз сияқты тез жанатын материалдардан жасалған ыдыста азықтық тамақтарды пеште қыздырған кезде, жануын болдыртпау үшін пешті бақылап отыру керек.
- Пештің үрленетін шкафы жанбауы үшін қажет:
 - өнімдердің өте ұзаққа созылған даярлық нәтижесінде күйінен қашқақтау;
 - өнімдерді микротолқынды пешке орамасыз салып, сондай-ақ фольгасыз пісіру;
 - камера тұтанған кезде, есігін ашпай пешті өшіріңіз және оны электр жүйесінен сөндіріп тастаңыз.
- Пешті бос камерамен қоспаңыз. Камераны бірдене сақтауға қолданбаңыз.
- Микротолқынды пеш азықтарды консервілеуге арналмаған.
- Азықтарды тікелей камера түбіне қоймаңыз, алмалы-салмалы шыны табақты пайдаланыңыз.
- Дайын азықтың температурасын әрқашан тексеріңіз, әсіресе, егер ол балалар үшін арналса. Даярлықтан кейін табақты лезде үстелге әкелменіз, оған аздап сұнуруға мұрша беріңіз.
- Даярлық рецептерін басшылықта алыңыз, бірақ есте сақтаңыз, кейбір өнімдер (джемдер, пудингілер, ішіне бадам қант немесе цукаттар салынған пирог) өте жылдам қыздырылады.
- Қысқа тұбықталу және пештің бұзылмауы үшін, желдету тесіктеріне су тигізбеніз.

НАЗАР:

- Азықарды тікелей шыны табаққа емес, арнайы ыдыста даярлау керек, тек арнайы рецептен даярлайтын кезден ғана.
- Тек қана микротолқынды пештерге микротолқынды ыдысты қолданыңыз.
- Микротолқынды пеште даярлауға жарамды ыдысты оны әзірлеушінің нұсқауларымен қатал сәйкестікте пайдалану керек.
- Есте сақтаңыздар, микротолқынды пештегі ыдыстан бұрын ішіндеңісі едәуір жылдам қыздырылады, сондықтан пештен ыдысты шығарар алдында бүмен күйіп қалмау үшін ықыласты болыңыз, қақпақты сақ ашыңыз.
- Өнімдерден алдын ала олардың орама бауын немесе металл және фольганы алып тастыңыз.
- Микротолқынды пештерде жұмыртқаны қабығымен дайындауға және қатты піскен жұмыртқаны жылтытуға болмайды, себебі олар микротолқынды қыздыру аяқталғаннан кейін де жарылып кетуі мүмкін.**
- Пешті таза күйінде ұстама бетінің тозуына алып келеді, бұл аспаптың жұмысына кері әсерін тигізуі және пайдалануышы үшін ықтимал қауіп тудыруы мүмкін.
- Өндіруші бүйімнің қауіпсіздігіне, жұмыс өнімділігі мен жұмыс мүмкіндіктеріне түбегейлі әсер етпейтін болмашы өзгерістерді оның құрылмасына қосымша ескертпестен енгізу құқығын өзінде қалдырады.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШКЕ АРНАЛҒАН ЫДЫС

НАЗАР! Үйдістарғы таңбалармен және өндірушінің нұсқауларын басшылықта алыңыз.

ЖАРАМДЫ

- Қызыға төзімді шыны** – микротолқынды пеште даярлауға арналған ыдыстың ең жақсы материалы.
- Термокүшті пластик** – сондай ыдыста майы немесе қанты көп азықты даярлауға болмайды. Тығыз жабылатын контейнерлерді қолдануға болмайды.
- Фаянс және фарфор** – микротолқынды пеште дайарау үшін жарамды, тек алтынданған, күмістелінген немесе сәндік металл элементтері бар ыдыс болмайды.
- Арнайы орама** (қағаз, пластикалық және т.б.), микротолқынды пешке арналған – әзірлеушінің нұсқауларын бұлжытпай ұстаныңыз.

ЖАРАМСЫЗ

- Өнімдердің сақтауына арналған қабыршақ, сонымен қатар термокүшті полиэтилендік пакеттер** – етті және басқа азықтарды қуыруға жарамсыз.
- Металл ыдыс (алюминийлік, тоттанбайтын болаттан т.б.) және тамақтық фольга*** – микротолқындарды экрандайды; даярлау барысында қабырғаларға тисе – қуыру шкафта шоқтау және қысқа тұйықталу жасайды.
- Қызып және күйіп кетпеу үшін*** азықтың бөлек бөлімдерінің бір қабат қана орауға болады. Қабырғаларға тиуге жол берменіз, оларға дейінгі ара қашықтық 2 см. кем емес болуы тиісті.
- Балқырыш пластиктар** – микротолқынды пеште даярау үшін жаарамайды.
- Лактанған ыдыс** – микротолқындардың әсерінен лак балқуы мүмкін.
- Әдеттегі шыны (сонымен бірге фигуралық және жуан)** – жоғары қызуладын әсерінен формасы өзгеруі мүмкін.
- Қағаз, сабан, ағаш** – жоғары қызу әсерінен тұтануы мүмкін.
- Меламинды ыдыс** – микротолқынды сәулелерді жұта алады, бұл оның шытынауына немесе термодеструкция соқтырады және даярлау уақытын едауір үлгітады.
- Пеште тағам өнімдерін пластмассадан** немесе қағаздан жасалған ыдыста қыздырған кезде, жаңып кетпеуі үшін пешті қадағалау керек.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШКЕ АРНАЛҒАН ҮДЫСТЫ ҚАЛАЙ АНЫҚТАУҒА БОЛАДЫ?

- Барынша көп қуаттылыққа жұмыс тәртіптерінің ауыстырып қосқышын пісіру және орнатуға қосынцыздар (барынша көп температура), сыйғызыңыздар тестіленетін үдісты 1 минутқа пісіру және су стаканы қасында қойынцыздар (~ 250 мл).
- Үдіс, жарамды ана микротолқынды ошақтар азық даярлығына арналған қалады ғой температураның, не және құрудың алдында пісіру, сол уақытта су жылынады.

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР

- Даярлық уақытына олардың өнімдердің біркелкі жылтытуына арналған төңкерініздер.
- Тар кеңірдекпен үдісты қолдану, шөлмектін, дәл осылай қалай олар жарыла алады.
- Өнімдердің температура өлшеуіне арналған термометрлерді қолдану. Арнайы термометрлер тек қана қолданыңыздар, арналғандар микротолқынды ошақтардың артынан.

СЕРВИСКЕ БҰРЫЛМАС БҰРЫН

- Егер пісіруге қосылмаса, тексерініздер:
 - Розетка тұзулік және электр жүйесінде күштену барысы;
 - Таймер құру дұрыстығы;
 - Тығыз есік жабық.

РАДИОТОСҚАУЫЛДАР

- Қабылдау жаңында микротолқындар бөгеттерді шақыра алады денеде – немесе радиосигналдардың.
- Бөгеттер минимизация жасау үшін:
 - Есіктер және есіктер мен тығыздығыштар;
 - Микротолқынды ошақтан алғысырақ болады қалай теледидар және радиоқабылдағышты қондырыңыздар;
 - Ен жақсы нәтиже жетуіне арналған қабылдау антеннаны ыңғайын табынцыздар.
 - Пісіру микротолқынды қосынцыздар және электр жүйесі әртүрлі сыйықтарына қабылдағыш.

ҚҰРУ

- Көзі жетесіздер, не ошақ ішінде буып-түйетін материалдардың және бөтен заттарды жоқ.
- Тексерініздер, зақымдалған емес тасу жаңында:
 - Есік және есіктер мен тығыздығыштар;
 - Дене және байқау терезе;
 - Камера қабырғалары.
- Табылуда – ақауларды пісіруге қоспаңыздар; сатушыға немесе сервисті орталыққа бұрыласыздар.
- Тегіс горизонтальдық бетке пісіру микротолқынды орнатыңыздар, жеткілікті берікті, өнімдермен және үдіспен ошақ салмағы шыдау үшін.
- Қайнарлар жақын маңда пісіруге орналастырмаңыздар тепла.
- Ештеңе қойып қоймаңыздар пісіру. Желдету тесіктерді қайта жаппаңыздар.
- Үшін ошақ нормалы жұмыстары желдетуге арналған азат кеңістік қажетті қамсыздандыру: кемірек емес: 20 см сверху, 10 см артқы панель жағынан және кемірек емес 5 см жақ жақтардан.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ОШАҚТАР ДАЙЫНДЫҚ ҚАБЫЛДАУЛАРЫ

- Азықтарды тек қана бір қабат орналастырыңыз, жуан кесектер шетіне жақыннырақ қойыңыз.
- Даярлық уақытының ар жағында қадағалаңыздар, минимуммен оның сұрау қойынцыздар, қажеттілік өлшемімен бірте-бірте үлкейти. Өте ұзаққа созылғанның дайындыққа өнімдер түтей алады және тұтану.
- ЕСКЕРТУ:** Даярлау уақыты сонымен қатар азықтардың түрі, мөлшері және орналастырылуына тәуелді өзгерे алады. Үлкен немесе жуан кесектер ұзағырақ әзірленеді, ал майдалары – тезірек.
- Азықтарды арнайы қақпақшалармен немесе пластикпен бір үшін артық будың шығуы үшін қайырып жабыңыз, шығаруға арналған бұрыштардың екі. Қақпақшалар өте қатты қызады – олармен сақ болыңыз!
- Үшін біркелкі жылтыту көбірек және даярлық тездетулері өнімдерді төңкерініздер және араластырыңыздар.
- Дөңгелектер | сопақ табақтың, айырмашылыққа квадраттардың тік бұрыштылардың, біркелкі жылтыту көбірек сонымен қатар қамсыздандырады.
- Азықтарды орамасыз терең емес түғырықта немесе микротолқынды өңдеуге арналған торда айналмалы шыны табақты міндетті қолданып жібітіңіз. Өнімдерді тоңазытқанда, оларға мүмкіндігінше ықшам түрді беріңіз.
- Азықтардың ара қашықтығы біркелкі өңдеуді қамсыздандыру үшін, мысалы, көкеністермен, кекстермен және т.б., 2,5 см аз емес болуға тиіс.
- Азықтың жарылмауы үшін тығыз қабығын немесе тысын тесіңіз.

- Тек қана дайын және мұздалған азықтарды оларды араластыра қыздырыңыз.
 - Попкорн – өндірушінің нұсқауларын қатал ұстасының және микротолқынды пешті қарусыз қалдырмаңыз. Егер азық тиісті уақытта дайын болмаса, пісіріуді тоқтатыңыз. Өте ұзақа созылған өңдеу өртенуге әкелуі мүмкін.
- САҚТАЙЫҚ:** Попкорнды даярлау үшін қызыл қоңыр қағаздан жасалған пакеттерді қолданбаңыз және дәндердің қалдықтарын қолдануға тырыспаңыз. Попкорнның орамасын тікелей шыны табаққа орналастырмаңыз, оны тәрелкеге қойыңыз.

ЖҰМЫС

- Пешті электр жүйесіне қосыңыз.
- Өтімдерді пешке салыңыз және есікті жабыңыз.
- **ӨТКІНШІ УАҚЫТТЫ ҚОЮ**
- Пешті электр жүйесіне қосқанда дисплей жыптылықтайды және «00:00».
- Сағат 12/24-сағаттық форматта жұмыс істейді.
- “ЧАСЫ” ноқатын басыңыз.
- Ноқаттарымен өткінші уақытты орнатыңыз.
- Қоюларды растау үшін “ЧАСЫ” ноқатын басыңыз.
- Дисплей орнатылған уақытты көрсетеді.

ҚУАТТЫЛЫҚ ДЕНГЕЙЛЕРІ

- Кестені басшылыққа ала, қуаттылықты орнатыңыз.

Level	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
LED	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

АС ҮЙ ТАЙМЕРІ

- “КУХОННЫЙ ТАЙМЕР” (ас үй таймері) қуаттылығы 100% болғанда пештің жұмыс уақытын орнату үшін қолданылады.
- “КУХОННЫЙ ТАЙМЕР” (ас үй таймері) түймешігін басыңыз, бейнебетте 00:00 көрінеді.
- 0-9 түймешіктерінің көмегімен таймердің уақытын белгілеңіз.
- “СТАРТ/+30сек” түймешігін басыңыз.
- Белгіленген уақыт өткенде, дыбыстық белгі - 5 қысқа белгі естіледі.

ЕСКЕРІМ: Таймер жұмыс істеп тұрған кезде басқа бағдарламаларды пайдалануға болмайды.

БЫСТРЫЙ СТАРТ (тез бастау)

- Егер күту режимінде “СТАРТ/+30сек” түймешігін басу керек, пеш 30 секундқа 100% қуаттылықпен іске қосылады. Әрбір келесі басылған сайын өңдеу уақыты 30 секундтан өсіп отырды, бірақ барлығы 95 минуттан аспайды.
- Салмағы бойынша жібіту және автоматты тұрде тағам дайындау режимдерін қоспағанда, барлық жұмыс режимдерінде “СТАРТ/+30сек” түймешігін басылған кезде тағам дайындау уақыты ұзарады.

АВТОМАТТЫ ТУРДЕ ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ

ПОПКОРН

- Бейнебетте попкорнның граммен өлшенген салмағына (50/100 грамм) сәйкес келетін сан көрінгенше “ПОПКОРН” түймешігін баса беріңіз.
- Мысалы: “ПОПКОРН” түймешігін бір рет басыңыз, бейнебетте салмақ көрінеді: 50 грамм.
- Тағамды өңдеуді бастау үшін “СТАРТ/+30сек” түймешігін басыңыз.

КАРТОП

- Бейнебетте картоптың санына (1/2/3 дана) сәйкес келетін сан көрінгенше “КАРТОФЕЛЬ” түймешігін баса беріңіз.

ЕСКЕРІМ: 1 дана ~ 230 грамм; 2 дана ~ 460 грамм; 3 дана ~ 690 грамм;

- Мысалы: “КАРТОФЕЛЬ” түймешігін екі рет басыңыз, бейнебетте сан көрінеді: 2.
- Тағамды өңдеуді бастау үшін “СТАРТ/+30сек” түймешігін басыңыз.

ПИЦЦА

- Бейнебетте пиццаның граммен өлшенген салмағына (100/200/400 грамм) сәйкес келетін сан көрінгенше “ПИЦЦА” түймешігін баса беріңіз.
- Мысалы: “ПИЦЦА” түймешігін бір рет басыңыз, бейнебетте салмақ көрінеді: 100 грамм.
- Пиццаны өңдеуді бастау үшін “СТАРТ/+30сек” түймешігін басыңыз.

МҰЗДАТЫЛҒАН КӨКӨНІС

- Бейнебетте мұздатылған көкөністің граммен өлшенген салмағына (150/350/500 грамм) сәйкес келетін сан көрінгенше “ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ” (мұздатылған көкөніс) түймешігін баса беріңіз.
- Мысалы: “ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ” түймешігін бір рет басыңыз, бейнебетте салмақ көрінеді: 150 грамм.
- Тағамды өңдеуді бастау үшін “СТАРТ/+30сек” түймешігін басыңыз.

СУСЫНДАР

- Бейнебетте шыныаяқтың санына (1/2/3 дана) сәйкес келетін сан көрінгенше “НАПИТКИ” (сусындар) түймешігін баса беріңіз.

ЕСКЕРІМ: 1 шыныаяқ ~ 120 мл.

- Мысалы: “НАПИТКИ” (сусындар) түймешігін екі рет басыңыз, бейнебетте сан көрінеді: 2.
- Тағамды өңдеуді бастау үшін “СТАРТ/+30сек” түймешігін басыңыз.

ТАҒАМ

- Бейнебетте тәрелкемен жылтылатын тағамның граммен өлшенген салмағына (250/350/500 грамм) сәйкес келетін сан көрінгенше “БЛЮДО” (тағам) түймешігін баса беріңіз.
- Мысалы: “БЛЮДО” «тағам» түймешігін бір рет басыңыз, бейнебетте салмақ көрінеді: 250 грамм.

- Тағамды өндеуді бастау үшін “ СТАРТ/+30сек ” түймешігін басыңыз.

ЖАДЫ ФУНКЦИЯСЫ

- Рәсімді бағдарламалашу үшін “0/ ПАМЯТЬ” түймешігін басыңыз. Жады 3 рәсімді бағдарламалайтын етіп есептелген.
- Рәсім таңдалғаннан кейін “ СТАРТ/+30сек ” түймешігін басыңыз.
- Бейнебетте тиісінше 1,2,3 көрсетіледі.
- Мысалы: Қуаттылықты 80% және тағам дайындау уақытын 2 мин 30 сек. етіп белгілейміз. Осы рәсімді нөмір 2 деп жазып қоямызды.
- 1-ші қадам. “0/ ПАМЯТЬ” түймешігін екі рет басыңыз, бейнебетте 2 саны көрінеді.
- 2-ші қадам. “ВРЕМЯ” (уақыт) түймешігін бір рет басыңыз, содан кейін 2, 3, 0 түймешіктерін басыңыз.
- 3-ші қадам. «МОЩНОСТЬ» (куаттылық) түймешігін бір рет басыңыз, бейнебетте PL10 көрінеді, 8 түймешігін басыңыз, сонда бейнебетте PL8 көрінеді.
- 4-ші қадам. Орнатылған рәсімді сақтау үшін “ СТАРТ/+30сек ” түймешігін басыңыз. Дыбыстық белгі беріледі де, пеш қайтадан күту режиміне ауысады. Егер сіз “ СТАРТ/+30сек ” түймешігін қайтадан бассаңыз, функция 2-ші қалыпта сақталады да, пеш бағдарламаланған функцияға сәйкес қайтадан жұмыс режиміне ауысады.
- Бағдарламаланған функцияны (мысалы, №2) іске қосу үшін “0/ ПАМЯТЬ” түймешігін екі рет басыңыз, бейнебетте 2 саны көрінеді. Содан кейін рәсімді іске қосу үшін “ СТАРТ/+30сек ” түймешігін басыңыз.

УАҚЫТ БОЙЫНША ЖІБІТУ

- “РАЗМОРОЗКА ПО ВРЕМЕНИ” батырмасын басыңыз. Дисплейде “dEF2” көрініс береді.
- Батырмалардың көмегімен тағамның салмағын 100 – 1200 г шегінде орнатыңыз.

“РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ” САЛМАҒЫН ЕСЕПКЕ АЛА ЖІБІТУ

- “РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ” батырмасын басыңыз. Дисплейде “dEF1” көрініс береді.
- Батырмалардың көмегімен тағамның салмағын 100 – 1200 г шегінде орнатыңыз.
- Жібітуді бастау үшін “ СТАРТ/+30сек ” батырмасын басыңыз.

ДАЯРЛАУДЫ БАСТАУДЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ

САТЫЛАП БАҒДАРЛАМАЛАНҒАН ДАЙЫНДАУ

- Режим дайындаудың екі (бірақ одан көп емес) сатысын белгілеуге мүмкіндік береді.
- “МОЩНОСТЬ” ноқатымен қуаттылық деңгейін орнатыңыз (барынша көптен %).
- Мысалы: 100% қуаттылықты 20 минутқа және 80% қуаттылықты 5 минутқа орнату керек.
- “МОЩНОСТЬ” батырмасын басыңыз, дисплейде “P100” көрінеді.
- Сандық батырмалармен өндеу уақытын енгізініз - 20 минутқа.
- “МОЩНОСТЬ” батырмасын басыңыз, дисплейде “P80” көрінеді.
- Сандық батырмалармен өндеу уақытын енгізініз - 5 минутқа.
- Дайындауды бастау үшін “ СТАРТ/+30сек ” батырмасын немесе орнатылғанды болдырмау үшін “СТОП/ОТМЕНА” батырмасын басыңыз. Дисплейде ағымдық уақыт көрінетін болады.

АВТОЕСКЕ САЛУ

- Өндеу аяқталған кезде бірнеше рет дыбыстық белгі беріледі.

БІТЕУ

- Кішкентай балаларға ересектердің қарауынсыз пешті қосуға мұрша етпейді.
- Бітеуді қою және алу тастау үшін “СТОП/ ОТМЕНА” ноқатын 3 секунд аралығында басу және ұстай қажет.
- Бітеуді қоюғаннан кейін дисплейде .Барлық ноқаттар бітелді.
- Бітеуді алу үшін, бұл ноқаттарды тағы да бір уақытта басыңыз. Дыбысты сигнал естіледі және индикатор өшеді.

ДИСПЛЕЙ

- Күту режимінде дисплей ағымдық уақытты қөрсетеді, бұл орайда ":" жыпылықтайды
- Орнату барасында дисплей тиісті операцияны қөрсетеді
- Жұмыс кезінде немесе тоқтап тұрған кезде дисплей өндеу аяқталғанға дейін қалған уақытты қөрсетеді.

ДАЯРЛЫҚ ТОҚТАТА ТҰРУ

- Бұл қызмет өнімнің даярлық дәрежесін тексеру үшін пайдалы.
- Өндеуді есікті жай ашумен ғана тоқтатуға болады. Егер оны жауып және “ СТАРТ/+30сек ” басса, процес жалғасады.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Пешті тұрақты тұрде тазарту және оның бетінен кез келген тағам қалдығын жою керек.
- Тазалаудың алдында электр жүйесінен пісіруге өшірініздер және сөндіріп тастаңыздар.
- Ошақтар толық суынуға беріңіз.
- Жуатын құралмен дымқыл матамен басқару панель, сыртқы және ішкі беттер, шыны табақты сұртініздер.
- Агрессиялық заттар немесе қайрақ материалдарды қолданбаңыздар.
- Жағымсыз ііс қашықтату үшін, қандай болмасын терең ыдысқа құйыңыздар, жарамдыны микротолқынды ошақтардың артынан, су стаканы бір лимоннан шырынмен, және қойыңыздар пісіру 5 минутқа таймер, барынша көп жайға жұмыс тәртіптерінің ауыстырып қосқышын орнатыңыздар. Қашан дыбысты сигнал естіледі және сөніп қалуға пісіру, извлеките ыдысты және матамен құрғақ камера қабыргалары сұртініздер.

САҚТАУ

- Көзі жетесіздер, не электр жүйесінен сөндірілгенге пісіру және толық суынды.
- Белім талаптары барлық орындаңыздар “ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ”.
- Құрғақ таза орында есікпен аздап ашықпен пісіруге сақтаңыздар.