



iPad

Руководство пользователя

для программного обеспечения iOS 8.1

Содержание

8	Глава 1: Начальные сведения об iPad
8	iPad: обзор
9	Аксессуары
10	Экран Multi-Touch
10	Кнопка «Режим сна/Пробуждение»
11	Кнопка «Домой»
12	Кнопки громкости и боковой переключатель
13	Разъем для SIM-карты
13	Значки статуса
15	Глава 2: Введение
15	Настройка iPad
15	Подключение сотовой связи
16	Подключение к сети Wi-Fi
16	Apple ID
17	Служба iCloud
18	Создание других учетных записей электронной почты, контактов и календаря
19	Управление материалами на устройствах iOS
19	Синхронизация с iTunes
20	Подсоединение iPad к компьютеру
21	Дата и время
21	Язык и текст
22	Имя Вашего iPad
22	Просмотр данного руководства пользователя на iPad
22	Советы по использованию iOS 8
23	Глава 3: Основные сведения
23	Использование программ
27	Непрерывность
29	Настройка iPad
31	Ввод текста
35	Диктовка
36	Поиск
37	Пункт управления
38	Уведомления и Центр уведомлений
39	Звуки и отключение звука
40	Режим «Не беспокоить»
40	Поделиться
43	iCloud Drive
44	Обмен файлами
44	Режим модема
45	Технология AirPlay

45	Технология AirPrint
46	Apple Pay
46	Устройства Bluetooth
47	Ограничения
47	Конфиденциальность
48	Безопасность
51	Зарядка аккумулятора и проверка заряда
52	Путешествия с iPad
54	Глава 4: Siri
54	Использование Siri
55	Внесение информации о пользователе в программу Siri
56	Корректировка запросов
56	Настройки Siri
57	Глава 5: сообщений;
57	Служба iMessage
58	Отправка и получение сообщений
59	Управление диалогами
60	Отправка фотографий, видео, геопозиций и других материалов
61	Настройка программы «Сообщения»
62	Глава 6: Mail
62	Создание сообщений
63	Быстрый просмотр писем
63	Черновики
64	Просмотр важных сообщений
65	Вложения
65	Работа с несколькими сообщениями
66	Просмотр и сохранение адресов
66	Печать сообщений
66	Настройки программы Mail
67	Глава 7: Safari
67	Начальные сведения о программе Safari
68	Поиск в сети Интернет
68	Просмотр веб-страниц
69	Сохранение закладок
70	Сохранение списка для чтения
71	Обмен ссылками и подписками
71	Заполнение форм
72	Скрытие лишних элементов с помощью функции «Reader»
72	Конфиденциальность и безопасность
73	Настройки программы Safari
74	Глава 8: Музыка
74	Получение музыки
75	iTunes Radio
76	Просмотр и воспроизведение
77	iCloud и iTunes Match
78	Плейлисты

79	Genius — все для Вас
79	Siri
80	Домашняя коллекция
80	Настройки программы «Музыка»
82	Глава 9: FaceTime
82	Начальные сведения о программе FaceTime
83	Как звонить и принимать звонки
83	Управление звонками
85	Глава 10: Календарь
85	Начальные сведения о программе «Календарь»
86	Приглашения
86	Использование нескольких календарей
87	Общий доступ к календарям iCloud
88	Настройки календаря
89	Глава 11: Фото
89	Просмотр фотографий и видео
90	Упорядочивание фото и видео
91	Мой фотопоток
92	Медиаотека iCloud (бета)
93	Общий доступ к фото iCloud
94	Другие способы обмена фотографиями и видеозаписями
95	Редактирование фотографий и обрезка видеозаписей
96	Печать фотографий
96	Импорт фотографий и видео
97	Настройки программы «Фото»
98	Глава 12: Камера
98	Начальные сведения о программе «Камера»
99	Съемка фотографий и видеозаписей
101	HDR.
101	Просмотр, экспорт и печать
102	Настройки программы «Камера»
103	Глава 13: Контакты
103	Начальные сведения о программе «Контакты»
104	Добавление контактов
104	Связывание контактов
105	Настройки программы «Контакты»
106	Глава 14: Часы
106	Начальные сведения о программе «Часы»
107	Будильники и таймеры
108	Глава 15: Карты
108	Поиск нужных мест
109	Получение дополнительной информации
109	Маршруты
110	Режимы 3D и Flyover
111	Настройка программы «Карты»

- 112 **Глава 16: Видео**
- 112 Начальные сведения о программе «Видео»
- 112 Добавление видео в медиатеку
- 113 Управление воспроизведением
- 114 Настройки видео

- 115 **Глава 17: Заметки**
- 115 Начальные сведения о программе «Заметки»
- 116 Общий доступ к заметкам из других учетных записей

- 117 **Глава 18: Напоминания**
- 117 Начальные сведения о программе «Напоминания»
- 118 Запланированные напоминания
- 118 Напоминания по местоположению
- 119 Настройки программы «Напоминания»

- 120 **Глава 19: Photo Booth**
- 120 Съемка фотографий
- 121 Управление фотографиями

- 122 **Глава 20: Game Center**
- 122 Начальные сведения о программе «Game Center»
- 123 Игры с друзьями
- 124 Настройки программы Game Center

- 125 **Глава 21: Киоск**

- 126 **Глава 22: iTunes Store**
- 126 Начальные сведения о программе «iTunes Store»
- 127 Просмотр и поиск
- 128 Покупка, прокат или погашение кода
- 129 Настройки программы iTunes Store

- 130 **Глава 23: App Store**
- 130 Начальные сведения о программе «App Store»
- 130 Поиск программ
- 131 Покупка, погашение кода и загрузка
- 133 Настройки программы App Store

- 134 **Глава 24: iBooks**
- 134 Загрузка книг
- 134 Чтение книги
- 136 Взаимодействие с мультимедийными объектами
- 136 Заметки по учебе и термины глоссария
- 136 Упорядочивание книг
- 137 Чтение PDF
- 137 Настройки iBooks

- 138 **Глава 25: Подкасты**
- 138 Начальные сведения о программе «Подкасты»
- 139 Выбор подкастов и выпусков
- 140 Управление воспроизведением

141	Настройка станций избранных подкастов
141	Настройки подкастов
142	Приложение A: Универсальный доступ
142	Функции универсального доступа
143	Сокращения для универсального доступа
143	VoiceOver
156	Увеличение
158	Инверсия цвета и оттенки серого
158	Выбор вслух
158	Экран вслух
159	Автопроизношение
159	Крупный жирный шрифт и высококонтрастный текст
159	Формы кнопок
159	Уменьшение движения на экране
159	подписи для переключателей «вкл./выкл.»;
160	Назначаемые звуки
160	Аудиодескрипция
160	Слуховые аппараты
161	Моно-аудио и баланс
161	Субтитры
162	Siri
162	Широкоформатные клавиатуры
162	Гид-доступ
163	Switch Control
167	AssistiveTouch
169	Универсальный доступ в OS X
170	Приложение B: iPad для бизнеса
170	iPad на работе
170	Почта, Контакты и Календарь
170	Сетевой доступ
171	Программы
172	Приложение C: Международные клавиатуры
172	Использование международных клавиатур
173	Специальные методы ввода
175	Приложение D: Безопасность, эксплуатация и поддержка
175	Важная информация по безопасности
178	Важная информация по эксплуатации
179	Сайт поддержки iPad
179	Перезапуск и сброс iPad
180	Сброс настроек iPad
180	Программа не раскрывается на весь экран
180	Не отображается экранная клавиатура
181	Просмотр информации об iPad
181	Информация об использовании
182	Если iPad отключен
182	Настройки VPN
182	Настройки профилей

- 182 Резервное копирование iPad
- 183 Обновление и восстановление ПО iPad
- 184 Сотовые настройки
- 185 Звук, музыка и видео
- 186 Продаете или отдаете свой iPad?
- 187 Дополнительная информация, сервис и поддержка
- 187 Декларация о соответствии нормам Федерального агентства по связи (FCC)
- 188 Декларация о соответствии нормам Канады
- 189 Утилизация и вторичная переработка
- 190 Декларация о соответствии требованиям ENERGY STAR®
- 190 Apple и окружающая среда

Начальные сведения об iPad

1

iPad: обзор

В данном руководстве описано использование iOS 8 для:

- iPad 2;
- iPad (3-го и 4-го поколения);
- iPad mini (все модели);
- iPad Air (все модели).

iPad mini 3



iPad Air 2




Программы и функции iPad могут изменяться в зависимости от страны приобретения, выбранного языка интерфейса, оператора и модели устройства. Чтобы узнать, какие функции доступны в Вашем регионе, посетите веб-страницу www.apple.com/ru/ios/feature-availability.

Примечание. За использование программ и служб, которые отправляют и получают данные по сотовой сети, может взиматься дополнительная плата. За информацией о тарифном плане Вашего iPad и стоимости передачи данных по сотовой сети обращайтесь к своему оператору.

Аксессуары

В комплект поставки iPad входят следующие аксессуары:

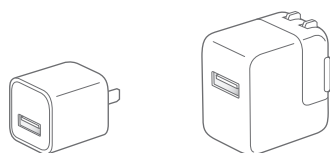


Адаптер питания USB. Кабель с разъемами Lightning–USB или 30-контактный разъем – USB предназначен для зарядки аккумулятора iPad. Размер адаптера зависит от модели iPad и от региона.



Кабель Lightning для подключения к разъему USB. Этот кабель применяется для подключения iPad (4-го поколения и новее) и iPad mini к адаптеру питания USB при зарядке или к компьютеру. Для более ранних моделей iPad используется кабель 30-контактный разъем – USB.

Экран Multi-Touch

Несколько простых жестов — касание, перетягивание, смахивание и сведение/разведение пальцев — вот и все, что нужно для работы с iPad и его программами.

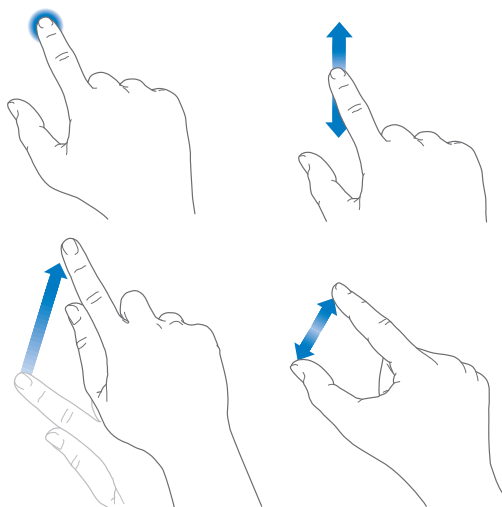

Кнопка «Режим сна/Пробуждение»

Если iPad не используется некоторое время, его можно заблокировать и перевести в режим сна. При блокировке iPad дисплей отключается, сохраняется заряд аккумулятора, при случайном прикосновении к экрану не происходит никаких действий. При этом Вы по-прежнему можете принимать вызовы FaceTime, получать текстовые сообщения, уведомления и напоминания, а также слушать музыку и регулировать громкость.



Кнопка
«Режим сна/
Пробуждение»

Блокировка iPad. Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение».

Разблокируйте iPad. Нажмите кнопку «Домой» или кнопку «Режим сна/Пробуждение» и перетяните бегунок, который появится на экране.

Для дополнительной безопасности можно задать пароль, который нужно будет вводить для разблокировки iPad. Выберите «Настройки» > «Touch ID и пароль» (на моделях iPad с поддержкой Touch ID) или «Настройки» > «Пароль» (на остальных моделях). См. [Использование пароля для защиты данных](#) на стр. 48.

Включение iPad. Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» и держите ее, пока не появится логотип Apple.

Выключение iPad. Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» и удерживайте ее несколько секунд. На экране появится бегунок. Передвиньте его.

Если не прикасаться к экрану в течение двух минут, iPad блокируется автоматически. Можно настроить время, через которое будет блокироваться iPad, а также задать пароль, который нужно будет вводить для разблокирования.

Настройка времени ожидания для функции автоматической блокировки. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Автоблокировка».

Задание пароля. Выберите «Настройки» > «Пароль».

Можно использовать обложку Smart Cover или обложку Smart Case (приобретаются отдельно) для автоматического блокирования и разблокирования iPad (iPad 2 или новее).

Блокировка и разблокировка iPad с помощью обложек Smart Cover или Smart Case. Выберите «Настройки» > «Основные» и включите параметр «Заблокировать/разблокировать».

Кнопка «Домой»

Кнопка «Домой» позволяет в любой момент вернуться на главный экран. Она также предоставляет быстрый доступ к другим удобным функциям.



Переход на главный экран. Нажмите кнопку «Домой».

Чтобы открыть программу, коснитесь ее на экране «Домой». См. [Начните из дома](#) на стр. 23.

Просмотр запущенных программ. Дважды нажмите кнопку «Домой» на разблокированном iPad, затем смахните влево или вправо.

Использование Siri (iPad 3-го поколения или новее). Нажмите и удерживайте кнопку «Домой». См. [Использование Siri](#) на стр. 54.

Также можно настроить включение и отключение функций Универсального доступа при нажатии кнопки «Домой». См. [Сокращения для универсального доступа](#) на стр. 143.

На моделях iPad с Touch ID можно использовать встроенный в кнопку «Домой» датчик отпечатка пальца вместо того, чтобы вводить собственный пароль или пароль Apple ID для разблокировки iPad и совершения покупок в iTunes Store, App Store и iBooks Store. См. [Touch ID](#) на стр. 49. Кроме того, датчик Touch ID можно использовать для аутентификации при совершении покупок в программах через Apple Pay. См. [Apple Pay](#) на стр. 46.

Кнопки громкости и боковой переключатель

При помощи кнопок громкости можно изменить громкость воспроизведения песен и других файлов мультимедиа, а также уведомлений и звуковых сигналов. Используйте переключатель на боковой панели, чтобы отключать звук уведомлений и напоминаний или блокировать на iPad возможность переключения из горизонтальной в вертикальную ориентацию. (На моделях iPad без переключателя на боковой панели используйте Пункт управления.)



Регулировка громкости. Нажимайте кнопки громкости.

- *Отключение звука.* Нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости.
- *Настройка ограничения громкости звука.* Выберите «Настройки» > «Музыка» > «Ограничение громкости».


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Важные сведения о предупреждении потери слуха см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 175.

Отключение звука уведомлений, напоминаний и звуковых эффектов. Сдвиньте боковой переключатель в сторону кнопок громкости.

Боковой переключатель не выключает звук при воспроизведении музыки, подкастов, фильмов и телешоу.

Боковой переключатель можно использовать и для блокировки ориентации экрана. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Блокировка ориентации».


Для отключения звука вызова FaceTime, напоминаний и уведомлений также можно использовать функцию «Не беспокоить».

Включение на iPad функции «Не беспокоить». Смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления, затем коснитесь . При включенной функции «Не беспокоить» напоминания и уведомления не сопровождаются звуковым сигналом, и при заблокированном экране подсветка не загорается. Однако, будильники по-прежнему срабатывают со звуком. Если экран разблокирован, функция «Не беспокоить» не действует.

Для создания расписания бесшумного режима, получения вызовов FaceTime от определенных людей или разрешения повторных вызовов FaceTime выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Не беспокоить». См. [Режим «Не беспокоить»](#) на стр. 40.

Разъем для SIM-карты

В iPad моделей Wi-Fi + Cellular для передачи данных по сотовой сети используется SIM-карта. Если SIM-карта не установлена, а также при смене оператора сотовой связи может потребоваться установка или замена SIM-карты.

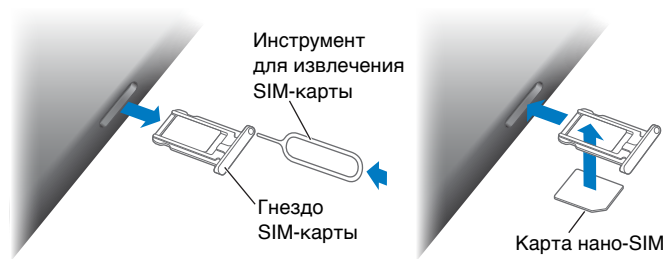

Открытие гнезда SIM-карты. Вставьте конец инструмента (приобретается отдельно) для извлечения SIM-карты в отверстие гнезда, затем нажмите с усилием, пока гнездо не выскочит наружу. Вытяните гнездо SIM-карты и установите или замените SIM-карту. При отсутствии инструмента для извлечения SIM-карты можно использовать конец канцелярской скрепки.













Важно! SIM-карта требуется для пользования услугами сотовой связи при подключении к сетям GSM и некоторым сетям CDMA. На iPad распространяется действие правил Вашего поставщика услуг беспроводной связи, которые могут включать запрет на смену поставщика и роуминг даже по окончании обязательного минимального срока договора на обслуживание. Для получения дополнительной информации обращайтесь к своему поставщику услуг беспроводной связи. Доступность услуг сотовой связи зависит от беспроводной сети.

Подробную информацию см. в разделе [Сотовые настройки](#) на стр. 184.

Значки статуса

Значки в меню статуса в верхней части экрана показывают сведения о работе iPad.

Значок статуса		Что означает
	Wi-Fi	iPad подключен к Интернету через сеть Wi-Fi. Чем больше полос, тем сильнее сигнал сети. См. Подключение к сети Wi-Fi на стр. 16.
	Сигнал сети сотовой связи	iPad (модели Wi-Fi + Cellular) находится в зоне действия сотовой сети. При отсутствии сигнала появляется надпись «Нет сети».
	Авиарежим	Авиарежим включен — в этом режиме невозможно подключиться к Интернету и использовать устройства Bluetooth®. Функции, не использующие беспроводные сети, остаются доступными. См. Путешествия с iPad на стр. 52.
LTE	LTE	iPad (модели Wi-Fi + Cellular) подключен к Интернету через сеть 4G LTE.
4G	4G	iPad (модели Wi-Fi + Cellular) подключен к Интернету через сеть 4G.
3G	3G	iPad (модели Wi-Fi + Cellular) подключен к Интернету через сеть 3G.
E	EDGE	iPad (модели Wi-Fi + Cellular) подключен к Интернету через сеть EDGE.

Значок статуса	Что означает	
GPRS	GPRS	iPad (модели Wi-Fi + Cellular) подключен к Интернету через сеть GPRS.
	Режим «Не беспокоить»	Функция «Не беспокоить» включена. См. Режим «Не беспокоить» на стр. 40.
	Режим модема	iPad в режиме модема предоставляет доступ в Интернет другим устройствам iOS. См. Режим модема на стр. 44.
	Синхронизация	iPad синхронизируется с iTunes. См. Синхронизация с iTunes на стр. 19.
	Активные процессы	Наличие подключения к сети или других активных процессов. Некоторые программы сторонних разработчиков могут также использовать этот значок для отображения активных процессов.
	VPN	iPad подключен к сети с использованием VPN. См. Сетевой доступ на стр. 170.
	Блокировка	iPad заблокирован. См. Кнопка «Режим сна/Пробуждение» на стр. 10.
	Будильник	Установлен будильник. См. главу 14, Часы , на стр. 106.
	Блокировка ориентации экрана	Ориентация экрана заблокирована. См. Изменение ориентации экрана на стр. 26.
	Службы геолокации	Одна из программ использует Службы геолокации. См. Конфиденциальность на стр. 47.
	Bluetooth®	<p><i>Синий или белый значок:</i> включена функция Bluetooth, и iPad связан с другим устройством, например гарнитурой или клавиатурой.</p> <p><i>Серый значок:</i> устройство Bluetooth включено и связано с другим устройством, которое находится за пределами дальности связи или выключено.</p> <p><i>Значок отсутствует:</i> устройство Bluetooth не подключено к другому устройству.</p> <p>См. Устройства Bluetooth на стр. 46.</p>
	Аккумулятор устройства Bluetooth	Показывает уровень заряда подсоединенного устройства Bluetooth (если поддерживается устройством).
	Аккумулятор	Отображает уровень заряда аккумулятора или состояние в процессе зарядки. См. Зарядка аккумулятора и проверка заряда на стр. 51.

Настройка iPad



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание получения травм прочтите раздел [Важная информация по безопасности](#) на стр. 175 перед использованием iPad.

Настройка iPad. Включите iPad и следуйте инструкциям Ассистента настройки.

Ассистент настройки поможет выполнить все необходимые шаги, в том числе:

- выполнить подключение к сети Wi-Fi;
- Вход в систему или создание нового бесплатного идентификатора Apple ID (который необходим для многих функций, таких как iCloud, FaceTime, App Store, iTunes Store и др.)
- Ввод пароля
- Настройка iCloud и Связки ключей iCloud
- Включение рекомендуемых функций, таких как «Службы геолокации».
- Активация iPad у оператора мобильной связи (модели Cellular).

Во время настройки Вы можете перенести программы, параметры и файлы с другого iPad, используя резервную копию iCloud или программу iTunes. См. [Резервное копирование iPad](#) на стр. 182.

Примечание. Функция «Найти iPad» включается при входе в учетную запись iCloud. Функция «Блокировка активации» усложняет использование Вашего iPad посторонними, даже если он полностью восстановлен. Прежде чем продавать или передать iPad другому пользователю, следует сбросить настройки, чтобы удалить все личные данные, и отключить «Блокировку активации». См. [Продаете или отдаете свой iPad?](#) на стр. 186.

Если во время настройки нет доступа к Интернету по сети Wi-Fi, можно использовать Интернет-подключение Вашего компьютера. Подключите iPad к компьютеру, когда появится такой запрос от Ассистента настройки. О подключении iPad к компьютеру см. [Подсоединение iPad к компьютеру](#) на стр. 20.

Подключение сотовой связи


Если в Вашем iPad установлена SIM-карта Apple (есть на моделях iPad с поддержкой сотовой связи и Touch ID), Вы можете выбрать оператора и подключить услугу сотовой связи прямо с iPad. В зависимости от Вашего оператора сотовой связи и страны, в которую Вы направляетесь, за границей у Вас может быть возможность подключать на iPad услугу сотовой связи у местных операторов. Услуга доступна не во всех регионах, поддерживаются не все операторы; за дополнительными сведениями обращайтесь к своему оператору сотовой связи.

Подключение сотовой связи. Выберите «Настройки» > «Сотовые данные», затем коснитесь пункта «Настроить сотовые данные» и следуйте инструкциям на экране.

Настройка сотовой связи в другой стране. Путешествуя в другие страны, Вы можете вместо использования роуминга выбрать местного оператора. Выберите «Настройки» > «Сотовые данные», коснитесь пункта «Выбрать тарифный план» и выберите нужный план.

SIM-карту Apple можно приобрести в розничных магазинах Apple в тех странах, где есть участвующие в программе операторы сотовой связи.

Подключение к сети Wi-Fi

Если в верхней части экрана отображается значок , то iPad подключен к сети Wi-Fi. iPad будет подключаться всякий раз при возвращении в то же самое место.

Присоединение к сети Wi-Fi или изменение параметров Wi-Fi. Выберите «Настройки» > «Wi-Fi».

- *Выбор сети.* Выберите одну из сетей в списке и при необходимости введите пароль к ней.
- *Запрос подключения к сетям.* Включите параметр «Подтверждать подключение», чтобы получать запрос на подключение в случае наличия сети Wi-Fi. Иначе, если отсутствует доступ к использовавшейся ранее сети, устанавливать соединение с сетью для подключения к Интернету необходимо будет вручную.
- *Как забыть сеть.* Коснитесь ⓘ рядом с именем сети, к которой Вы уже подключались ранее, и выберите вариант «Забыть эту сеть».
- *Подключение к другой сети.* Коснитесь «Другая», затем введите имя сети. Для подключения к сети необходимо знать ее имя, пароль и тип защиты.

Настройка собственной сети Wi-Fi. Если есть новая или не настроенная базовая станция AirPort, которая включена и находится в диапазоне действия сети, ее можно настроить с помощью iPad. Выберите «Настройки» > «Wi-Fi» и найдите параметр «Настроить базовую станцию AirPort». Коснитесь своей базовой станции, и Ассистент настройки выполнит все необходимые действия.

Управление сетью AirPort. Если iPad подключен к базовой станции AirPort, выберите «Настройки» > «Wi-Fi», коснитесь ⓘ рядом с именем сети, затем выберите «Управлять этой сетью». Если Вы этого еще не сделали, коснитесь ОК и загрузите программу «Утилита AirPort» из App Store (требуется подключение к Интернету).

Apple ID

Apple ID — это учетная запись, которая используется в различных службах и функциях Apple, в том числе для хранения материалов в iCloud, загрузки программ из App Store, покупки музыки, фильмов и телешоу в iTunes Store.

Если у Вас есть Apple ID, используйте его во время первоначальной настройки iPad или когда потребуется войти в учетную запись для использования услуги Apple. Если у Вас еще нет Apple ID, можно создать его, когда Вам будет предложено войти в учетную запись. Достаточно иметь один Apple ID, чтобы пользоваться всеми услугами Apple.

Подробную информацию см. на веб-странице https://appleid.apple.com/ru_RU.

Служба iCloud

iCloud бесплатно предлагает возможности электронной почты, контактов, календаря и других функций, которые можно настроить, войдя в учетную запись iCloud с помощью своего Apple ID. Следует также убедиться, что службы, которыми Вы хотите пользоваться, включены.

Настройка iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud». При необходимости создайте Apple ID или используйте уже имеющийся идентификатор.

В iCloud хранятся Ваши фотографии, видео, документы, музыка, календари, контакты и многое другое. Хранящиеся в iCloud данные передаются по беспроводной сети на другие Ваши устройства iOS и компьютеры, на которых настроена учетная запись iCloud с тем же Apple ID.

Служба iCloud доступна на устройствах с iOS 5 или новее, компьютерах Mac с OS X Lion 10.7.5 или новее и компьютерах ПК с iCloud для Windows 4.0 (требуется ОС Windows 7 или Windows 8).

Примечание. Служба iCloud доступна не во всех регионах. Возможности iCloud могут различаться в зависимости от региона. Подробную информацию см. на веб-странице www.apple.com/ru/icloud.

iCloud предлагает следующие функции:

- *Музыка, фильмы, телешоу, программы и книги.* Покупки из iTunes автоматически загружаются на все устройства, на которых настроена учетная запись iCloud. Можно также повторно загружать песни и телешоу, ранее приобретенные через iTunes. При наличии подписки на iTunes Match все аудиофайлы, в том числе импортированные с компакт-дисков или приобретенные не на iTunes Store, можно также сохранять в iCloud и воспроизводить, когда потребуется. См. [iCloud и iTunes Match](#) на стр. 77. Бесплатная загрузка на iPad материалов, ранее приобретенных в App Store и iBooks Store, в любое время.
- *Фотографии.* Медиатека iCloud (бета) позволяет хранить все Ваши фото и видео в iCloud и обращаться к ним с любых устройств с iOS 8, использующих Ваш Apple ID. Общий доступ к фото iCloud позволяет делиться фото и видео с пользователями по своему усмотрению и разрешать им добавлять фото, видео и комментарии. См. [Медиатека iCloud \(бета\)](#) на стр. 92. См. [Общий доступ к фото iCloud](#) на стр. 93.
- *Семейный доступ.* До шести членов семьи могут делиться друг с другом своими покупками в iTunes Store, App Store и iBooks Store. Можно платить с одной банковской карты за покупки всех членов семьи и подтверждать покупки детей с устройства родителя. Кроме того, можно обмениваться фотографиями, пользоваться семейным календарем и другими функциями. См. [Семейный доступ](#) на стр. 41.
- *iCloud Drive.* Надежное хранение презентаций, таблиц, файлов PDF, изображений и других документов в iCloud с возможностью доступа с любого устройства iPad, iPhone и iPod touch или компьютера Mac или ПК. См. [Об iCloud Drive](#) на стр. 43.
- *Документы в облаке.* Поддерживание актуального состояния документов и данных для программ, совместимых со службой iCloud, на всех устройствах с учетной записью в iCloud.
- *Почта, адреса, календари.* Поддержание актуального состояния контактов, календарей, заметок и напоминаний на всех Ваших устройствах.
- *Вкладки Safari.* Просмотр вкладок, открытых на других Ваших устройствах iOS и компьютерах с OS X. См. [Просмотр веб-страниц](#) на стр. 68.




- *Резервное копирование.* Автоматическое выполнение резервного копирования данных с iPad в службу iCloud при подключении к источнику питания и сети Wi-Fi. См. [Резервное копирование iPad](#) на стр. 182.
- *Найти iPad.* Найдите свой iPad на карте, покажите на его экране сообщение, воспроизведите звуковой сигнал, заблокируйте экран, временно приостановите действие или полностью удалите свои кредитные и дебетовые карты, используемые в Apple Pay, из настройки «Passbook и Apple Pay» либо удаленно сотрите со своего iPad все данные. В программе «Найти iPad» используется функция «Блокировка активации», которая требует ввести Apple ID и пароль, чтобы отключить функцию «Найти iPad» или стереть данные с устройства. Если кто-либо решит повторно активировать Ваш iPad, ему необходимо будет указать Ваш Apple ID и пароль. См. [Найти iPad](#) на стр. 51.
- *Найти друзей.* Передача данных о местоположении членов семьи и друзей (когда iPad подключен к сети Wi-Fi или сотовой сети) при помощи программы «Найти друзей». Требуется загрузить бесплатную программу из App Store.
- *Связка ключей iCloud.* Поддерживайте актуальность сохраненных паролей и данных кредитных карт на своих устройствах. См. [Связка ключей iCloud](#) на стр. 50.

Чтобы использовать Apple Pay, необходимо зарегистрировать учетную запись iCloud и войти в нее. См. [Apple Pay](#) на стр. 46.

Пользователи iCloud получают бесплатную учетную запись электронной почты и 5 ГБ пространства для хранения почты, документов и резервных копий. Приобретаемые музыка, программы, телешоу и книги, а также данные фотопотоков не учитываются в доступном пространстве.

Обновление хранилища в iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Хранилище», затем коснитесь варианта «Сменить план хранилища». Дополнительная информация об обновлении хранилища iCloud представлена на веб-странице <http://help.apple.com/icloud>.

Просмотр и загрузка сделанных ранее покупок или использование общих покупок семьи.

- *iTunes Store.* Купленные песни и видео появляются в программах «Музыка» и «Видео» соответственно. Также можно выбрать «Покупки»  в iTunes Store.
- *App Store.* Откройте App Store и выберите «Покупки» .
- *iBooks Store.* Откройте iBooks, коснитесь «Магазин», затем коснитесь «Покупки» .

Включение режима автоматической загрузки для музыки, программ или книг. Выберите «Настройки» > «iTunes и App Store».

Подробную информацию об iCloud см. на веб-странице www.apple.com/ru/icloud.

Информацию о поддержке см. на веб-странице www.apple.com/ru/support/icloud.

Создание других учетных записей электронной почты, контактов и календаря

iPad работает с Microsoft Exchange и многими другими популярными интернет-системами электронной почты, контактов и календарей.

Создание другой учетной записи. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари».

Контакты можно добавить, используя учетную запись LDAP или CardDAV, если этот протокол поддерживается Вашей компанией или организацией. См. [Добавление контактов](#) на стр. 104.

Подробно о настройке учетной записи Microsoft Exchange в корпоративной среде см. [Почта, Контакты и Календарь](#) на стр. 170.

Управление материалами на устройствах iOS

Вы можете передавать информацию и файлы с iPad на другие устройства iOS или на компьютер (и обратно), используя iCloud или iTunes.

- В *iCloud* хранятся Ваши фотографии, видео, документы, музыка, календари, контакты и многое другое. Эти данные автоматически передаются по беспроводной сети на другие Ваши устройства iOS и компьютеры и поддерживаются в актуальном состоянии. См. [Служба iCloud](#) на стр. 17.
- *iTunes* синхронизирует музыку, видео, фотографии и другие материалы между компьютером и iPad. Во время синхронизации выполняется копирование изменений, внесенных на одном устройстве, на другие устройства. iTunes также можно использовать, чтобы скопировать файл на iPad для использования в какой-либо программе или скопировать документ, созданный на iPad, на компьютер. См. следующий раздел [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 19.

В зависимости от Ваших потребностей, можно использовать либо только iCloud, либо только iTunes, либо обе эти службы. Например, можно использовать фотопоток iCloud, чтобы автоматически поддерживать актуальное состояние контактов и календарей на всех Ваших устройствах, и использовать iTunes для передачи музыки с компьютера на iPad.

Важно! Чтобы избежать появления дубликатов, синхронизируйте контакты, календари и заметки с помощью либо iCloud, либо iTunes, но не обеих служб одновременно.

Материалами на устройстве можно управлять и вручную, выбрав этот параметр в панели «Обзор» iPad в iTunes. Затем можно перетягивать песни и видео из медиатеки iTunes на iPad в iTunes. Это удобно, если в Вашей медиатеке iTunes больше материалов, чем может поместиться на устройстве.

Примечание. Если используется функция iTunes Match, то вручную управлять можно только видеофайлами.

Синхронизация с iTunes


При синхронизации с iTunes информация копируется с компьютера на iPad и наоборот. Для синхронизации можно подключить iPad к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB или настроить iTunes на беспроводную синхронизацию по сети Wi-Fi. Можно настроить iTunes на синхронизацию музыки, видео, программ, фотографий и других данных. Если требуется помощь в синхронизации iPad, откройте на компьютере iTunes, выберите «Справка» > «Справка iTunes» и раздел «Синхронизация на iPod, iPhone или iPad».

Беспроводная синхронизация. Подключите iPad к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB. В программе iTunes на компьютере выберите свой iPad, коснитесь «Обзор» и включите параметр «Синхронизировать с этим iPad по Wi-Fi».

Если синхронизация через сеть Wi-Fi включена, то iPad синхронизируется, когда он подключен к источнику питания. iPad и компьютер должны быть подключены к одной и той же беспроводной сети, и на компьютере должна быть запущена программа iTunes.

Советы по синхронизации материалов с iTunes на компьютере

Подключите iPad к компьютеру, выберите его в окне iTunes и задайте параметры на различных панелях.

- Если iPad не отображается в iTunes, убедитесь, что используется новейшая версия iTunes, проверьте, правильно ли подключен прилагаемый кабель, а затем перезагрузите компьютер.
- В панели «Обзор» можно настроить iTunes на автоматический запуск синхронизации iPad при подключении устройства к компьютеру. Чтобы временно отключить эту настройку, удерживайте нажатыми клавиши Command и Option (Mac) или Shift и Control (ПК с Windows), пока iPad не появится в окне iTunes.
- Если при выполнении резервного копирования с помощью программы iTunes требуется шифрование хранимой на компьютере информации, выберите «Шифровать резервную копию iPad» в панели «Обзор» устройства. Зашифрованные резервные копии отмечаются значком замка , и для восстановления из резервной копии требуется пароль. Если этот параметр не выбран, резервная копия не будет содержать остальные пароли (например, пароли почтовых учетных записей), и в случае использования этой резервной копии для восстановления iPad их придется вводить повторно.
- При синхронизации почтовых учетных записей на панели «Информация» с компьютера на iPad передаются только настройки. Изменения, внесенные в учетную запись электронной почты на iPad, не влияют на учетную запись на компьютере.
- В панели «Информация» перейдите в раздел «Дополнения» для выбора параметров замены информации на iPad информацией с компьютера во время синхронизации.
- Панель «Музыка» позволяет синхронизировать музыку с помощью плейлистов.
- На панели «Фото» можно синхронизировать фотографии и видео, находящиеся в программе или папке на компьютере.
- Если для хранения контактов, календарей и закладок используется iCloud, не синхронизируйте их с iPad с помощью iTunes.
- Если Медиатека iCloud (бета) включена, использовать iTunes для синхронизации фото и видео на iPad нельзя.

Подсоединение iPad к компьютеру

Для подключения iPad к компьютеру используйте прилагаемый кабель USB. Подключив iPad к компьютеру, Вы сможете синхронизировать информацию, музыку и другие файлы при помощи iTunes. Синхронизацию с iTunes можно также проводить через беспроводную сеть. См. [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 19. Для использования iPad с компьютером требуется следующее.

- Компьютер Mac с разъемом USB 2.0 или 3.0 или ПК с Windows с разъемом USB 2.0 и одной из следующих операционных систем:
 - OS X версии 10.6.8 или новее;
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Home или Professional с пакетом обновлений 3 или новее;

- программа iTunes; доступна по адресу www.itunes.com/ru/download.



Если не выполняется синхронизация планшета с компьютером, можно отключить iPad в любое время. Чтобы определить, происходит ли синхронизация, просто взгляните на верхнюю часть окна iTunes на компьютере или на iPad. Если отсоединить устройство во время синхронизации, часть данных может остаться рассогласованной вплоть до следующего подключения iPad к компьютеру.

Дата и время

Обычно дата и время устанавливаются автоматически в зависимости от Вашего местоположения и отображаются на заблокированном экране.

Автоматическое обновление даты и времени на iPad. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Дата и время» и включите или отключите параметр «Автоматически». Если iPad настроен на автоматическое обновление времени, он получает точное время по сети сотовой связи и обновляет время для текущего часового пояса. Некоторые операторы сотовой связи не выполняют синхронизацию времени в определенных регионах. iPad может быть не в состоянии автоматически определить местное время.

Установка даты и времени вручную. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Дата и время» и отключите параметр «Автоматически».

Настройка 24-часового или 12-часового формата отображения времени на iPad.

Выберите «Настройки» > «Основные» > «Дата и время» и включите или отключите параметр «24-часовой формат». (Настройка «24-часовой формат» доступна не во всех регионах.)

Язык и текст

Выберите «Настройки» > «Основные» > «Язык и регион», чтобы указать:

- язык для iPad;
- предпочитаемый порядок языков для программ и веб-сайтов;
- формат региона;
- формат календаря.
- дополнительные настройки для дат, времени и чисел.

Чтобы добавить клавиатуру для другого языка, выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» > «Клавиатуры». Подробную информацию см. в разделе [Использование международных клавиатур](#) на стр. 172.


Имя Вашего iPad


Имя iPad используется в iTunes и в iCloud.

Изменение имени iPad. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве» > «Имя».

Просмотр данного руководства пользователя на iPad

Руководство пользователя iPad можно просмотреть на iPad в Safari или в программе iBooks.

Просмотр руководства пользователя в Safari. В программе Safari коснитесь , а затем коснитесь закладки «Руководство пользователя iPad». Перейдите на веб-страницу help.apple.com/ipad.

- *Добавление значка руководства на главный экран.* Коснитесь , затем коснитесь «На экран "Домой"».
- *Просмотр руководства на другом языке.* Коснитесь опции «Изменить язык» в нижней части экрана «Домой».

Просмотр руководства пользователя в iBooks. Откройте iBooks и выполните в iBooks Store поиск по словам «Руководство пользователя iPad».

Подробную информацию о iBooks см. в разделе главы 24, [iBooks](#), на стр. 134

Советы по использованию iOS 8

Программа «Советы» поможет Вам максимально эффективно использовать iPad.

Доступ к советам. Откройте программу «Советы». Новые советы появляются каждую неделю.

Получение уведомлений о новых советах. Выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Советы».

Основные сведения

3

Использование программ

Все программы, как встроенные в iPad, так и приобретенные позднее, отображаются на экране «Домой».

Начните из дома

Коснитесь программы, чтобы открыть ее.



Для возврата к экрану «Домой» можно в любой момент нажать кнопку «Домой». Смахивайте влево или вправо для просмотра других экранов.

Многозадачность

На iPad можно запускать несколько программ одновременно.

Просмотр контактов и открытых программ. Дважды нажмите кнопку «Домой», чтобы открыть экран многозадачности. Смахивайте влево или вправо для просмотра других программ. Для переключения на выбранную программу коснитесь ее. Чтобы связаться с контактом, с которым Вы общались в последнее время, коснитесь изображения или имени контакта, а затем выберите нужный способ связи.



Потяните программу вверх, чтобы закрыть ее.

Завершение работы программы. Если программа не работает, можно завершить ее принудительно. Перетяните программу вверх на экране многозадачности. Затем попробуйте запустить ее еще раз.

При наличии большого количества программ можно использовать Spotlight для поиска и открытия программ. Потяните вниз центр экрана «Домой», чтобы появилось поле поиска. См. [Поиск Spotlight](#) на стр. 36.

Просмотр объектов

Перетягивайте списки вверх или вниз, чтобы увидеть остальные пункты. Листайте для быстрого прокручивания. Коснитесь экрана, чтобы остановить прокручивание. Справа от некоторых списков присутствует алфавитный указатель. Коснитесь нужной буквы, чтобы перейти к ней.




Перетягивайте фотографию, карту или веб-страницу в любом направлении для просмотра остальных их частей.

Для быстрого перехода в начало веб-страницы коснитесь меню статуса в верхней части экрана.

Увеличение и уменьшение масштаба

Разведите пальцы на фотографии, веб-странице или карте, чтобы приблизить ее, и сведите пальцы, чтобы отдалить. В программ «Фотографии» можно продолжать сводить пальцы, пока не появится альбом или коллекция, в которых хранится данная фотография.

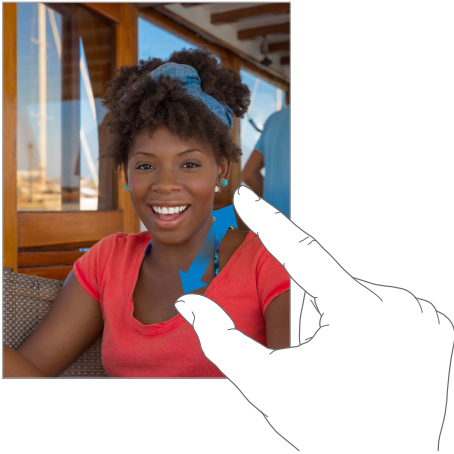

Также можно дважды коснуться фотографии или веб-страницы, чтобы увеличить масштаб, а затем дважды коснуться снова, чтобы уменьшить. В программе «Карты» при двойном касании масштаб увеличивается, при однократном касании двумя пальцами масштаб уменьшается.

Жесты многозадачности

Жесты управления многозадачностью на iPad позволяют вернуться на главный экран, открыть экран многозадачности или перейти к другой программе.

Возврат на экран «Домой». Сведите вместе четыре или пять пальцев.


Отображение экрана многозадачности. Выполните жест смахивания вверх четырьмя или пятью пальцами.


Переход от одной программы к другой. Выполните жест смахивания влево или вправо четырьмя или пятью пальцами.


Включение и отключение жестов управления многозадачностью. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Жесты многозадачности».

Изменение ориентации экрана

Внешний вид многих программ изменяется при повороте iPad.

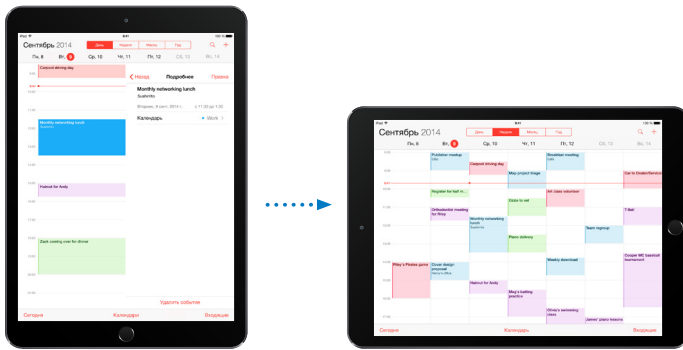


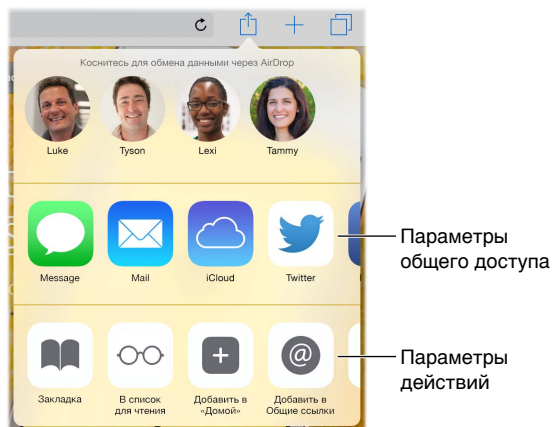
Блокировка ориентации изображения на экране. Смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления, затем коснитесь .

Когда ориентация экрана заблокирована, в меню статуса отображается значок блокировки .

Также можно настроить боковой переключатель на блокировку экрана вместо отключения звука уведомлений и звуковых эффектов. Выберите «Настройки» > «Основные» и коснитесь команды «Блокировка ориентации» в разделе «Переключатель на боковой панели».

Расширения программ

Некоторые программы позволяют расширять функциональные возможности других программ на iPad. Расширение программы может представлять собой возможность общего доступа, дополнительное действие, виджет в Центре уведомлений, провайдер или настраиваемую клавиатуру. Например, если загрузить на iPad Pinterest, эта служба будет появляться в качестве одного из вариантов обмена файлами при нажатии .






Параметры
общего доступа

Параметры
действий

Расширения программ можно также использовать для редактирования фотографий и видео в программе «Фото». Например, можно загрузить программу для работы с фотографиями, которая позволит применять фильтры в снимкам из программы «Фото».

Установка расширений программ. Загрузите программу из App Store, откройте ее и следуйте инструкциям на экране.

Включение и отключение общего доступа и вариантов действий. Коснитесь  и выберите вариант «Еще» (при необходимости, перетяните параметры влево). Отключение параметров действий и общего доступа, предложенных сторонними разработчиками (параметры включены по умолчанию).

Настройка параметров действий и общего доступа. Коснитесь  и выберите вариант «Еще» (при необходимости, перетяните значки влево). Коснитесь  и перетяните, чтобы изменить порядок параметров.

Для получения дополнительной информации о виджетах Центра уведомлений см. [Центр уведомлений](#) на стр. 38. Подробную информацию об общем доступе см. в разделе [Общий доступ из программ](#) на стр. 40

Непрерывность

Функция Непрерывности

Функции Непрерывности соединяют iPad с iPhone, iPod touch и Mac, обеспечивая совместную работу устройств. Например, можно начать писать электронное письмо или составлять документ на iPad, а затем продолжить работу на iPod touch или компьютере Mac. Кроме того, iPad может использовать iPhone для совершения вызовов или отправки сообщений SMS или MMS.

Для использования функций Непрерывности необходима операционная система iOS 8 или OS X Yosemite. Функции доступны для iPhone 5 или новее, iPod touch (5-го поколения или новее), iPad (4-го поколения или новее) и поддерживаются на компьютерах Mac. Подробную информацию см. на веб-странице support.apple.com/kb/HT6337?viewlocale=ru_RU.

Handoff

Начните работу на одном устройстве и продолжите на другом. Handoff можно использовать для программ Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, «Карты», «Сообщения», «Напоминания», «Календарь», «Контакты» и даже для программ сторонних разработчиков. Чтобы функция Handoff работала, необходимо, чтобы устройства были зарегистрированы в iCloud с помощью одного идентификатора Apple ID и чтобы они находились на расстоянии, достаточном для соединения Bluetooth (не дальше 10 метров друг от друга).

Переключение между устройствами. Смахните вверх от левого нижнего угла заблокированного экрана (где находится значок состояния активности программы) или перейдите на экран многозадачности и коснитесь программы. На компьютере Mac выберите программу, которую использовали на устройстве iOS.

Отключение функции Handoff на устройствах. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Handoff и предлагаемое ПО».

Отключение функции Handoff на компьютере Mac. Выберите «Системные настройки» > «Основные» и отмените разрешение на использование Handoff между данным компьютером Mac и другими устройствами в iCloud.

Телефонные вызовы

Если iPhone (с операционной системой iOS 8) находится поблизости, можно совершать вызовы и отвечать на звонки с любого устройства iOS или компьютера Mac. Все устройства должны быть подключены к той же сети Wi-Fi и зарегистрированы в FaceTime и iCloud с использованием одного и того же Apple ID. (На iPhone выберите «Настройки» > «Телефон» > «Вызовы по Wi-Fi» и убедитесь, что параметр «Разрешить вызовы по Wi-Fi» отключен.)

Выполнение телефонных звонков с iPad. Коснитесь телефонного номера в «Контактах», «Календаре» или Safari. Можно также выбрать один из недавно использовавшихся контактов на экране многозадачности.

Отключение сотовых вызовов на iPhone. На iPhone выберите «Настройки» > «FaceTime» и выключите параметр «iPhone (сотовые вызовы)».

сообщений;

Если Ваш iPhone (с iOS 8) зарегистрирован в iMessage с использованием того же Apple ID, что и iPad, то с iPad можно также отправлять сообщения SMS и MMS. За передачу текстовых сообщений с использованием iPhone может взиматься плата.

Instant Hotspot

Instant Hotspot на iPhone (с iOS 8) или iPad (модели с поддержкой сотовой связи и iOS 8) позволяет обеспечить доступ к Интернету для других устройств iOS и компьютеров Mac (с ОС iOS 8 или OS X Yosemite соответственно), которые зарегистрированы в iCloud с использованием того же идентификатора Apple ID. Instant Hotspot использует режим модема iPhone или iPad, причем Вам не нужно вводить пароль и даже вручную включать режим модема.

Использование Instant Hotspot. На устройстве iOS без доступа к сотовой сети выберите «Настройки» > «Wi-Fi», а затем с разделе режимов модема выберите сеть, которую использует iPhone или iPad. На компьютере Mac выберите в настройках Wi-Fi сеть iPhone или iPad.


Когда режим модема не используется, устройства отключаются от сети, чтобы сэкономить заряд аккумулятора. Более подробная информация о настройке режима модема представлена в разделе [Режим модема](#) на стр. 44.

Примечание. Эта функция доступна не для всех операторов мобильной связи. Может взиматься дополнительная плата. За дополнительными сведениями обращайтесь к своему оператору.

Настройка iPad

Упорядочивание программ

Упорядочивание программ. Коснитесь и удерживайте любой значок программы на экране «Домой», пока он не начнет покачиваться, затем перетяните значки в нужные положения. Чтобы переместить объект на другую страницу экрана «Домой», перетяните его к краю экрана. Также можно перетянуть значок в строку Dock в нижней части экрана. Нажмите кнопку «Домой», чтобы сохранить текущее расположение значков на экране.

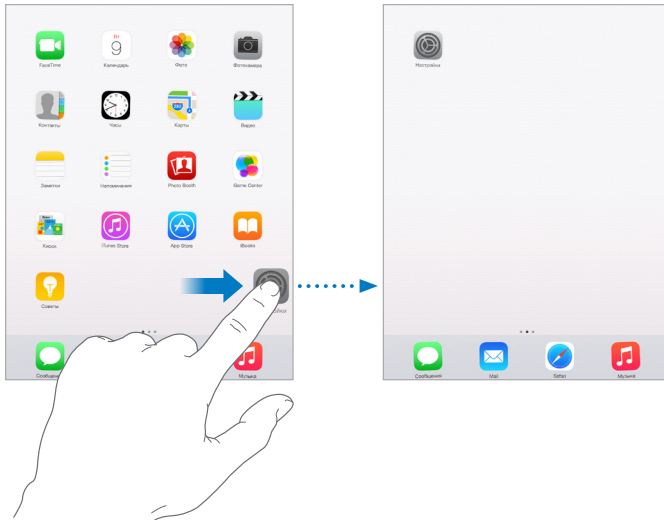


Создание нового экрана «Домой». Во время перемещения значков программ перетяните значок любой программы к правому краю последнего экрана, чтобы появился новый экран. Точки над Dock показывают, какой из экранов просматривается в данный момент.

Если iPad подключен к компьютеру, можно настраивать экран «Домой» в программе iTunes. В программе iTunes выберите iPad, затем коснитесь «Программы».

Начать сначала. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сбросить» и коснитесь «Сбросить настройки "Домой"», чтобы вернуться к начальному виду экрана «Домой» и начальному расположению значков программ. Папки также удаляются. Кроме того, будут восстановлены оригинальные обои.

Упорядочивание при помощи папок

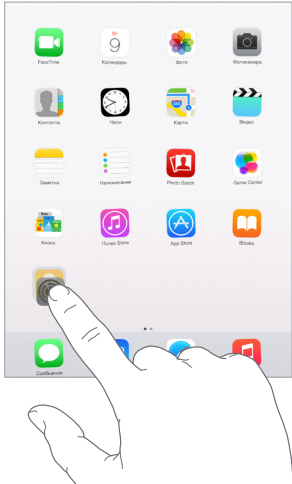


Создание папки. Во время перемещения значков программ перетяните значок одной программы на значок другой. Коснитесь названия папки, чтобы изменить его. Чтобы добавить программы в папку или удалить их оттуда, просто перетягивайте их. Нажмите кнопку «Домой», когда закончите.

В папке могут размещаться несколько страниц с программами.

Удаление папки. Вытяните из папки все программы, и папка исчезнет автоматически.

Изменение обоев

В меню «Обои» можно выбрать изображение или фотографию для использования в качестве обоев для заблокированного экрана или экрана «Домой». Можно выбрать динамическое или неподвижное изображение.

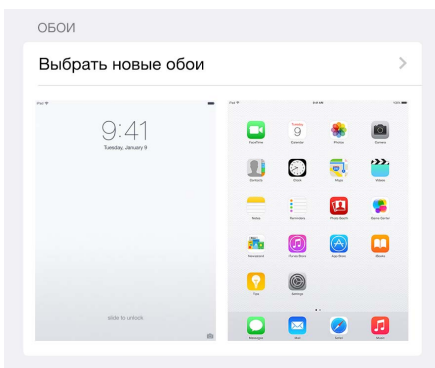


Изменение обоев. Выберите «Настройки» > «Обои» > «Выбрать новые обои».

При выборе изображения для новых обоев кнопку «Перспектива» помогает определить, изменен ли масштаб выбранных обоев. Если обои уже установлены, откройте настройки «Обои» и коснитесь изображения на заблокированном экране или домашнем экране, чтобы отобразить кнопку «Перспектива».

Примечание. Кнопка «Перспектива» не отображается, если включен параметр «Уменьшение движения» (в настройках «Универсальный доступ»). См. [Уменьшение движения на экране](#) на стр. 159.

Настройка яркости экрана

Уменьшите яркость экрана для экономии заряда аккумулятора либо используйте функцию «Автояркость».

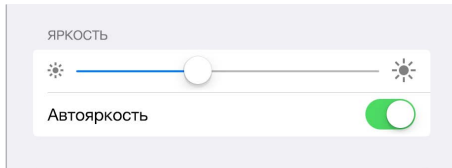


Настройка яркости экрана. Выберите «Настройки» > «Экран и яркость» и перетяните бегунок. Если параметр «Автояркость» включен, яркость экрана на iPad настраивается в соответствии с текущим освещением с помощью встроенного датчика внешней освещенности. Яркость экрана можно настроить в Пункте управления.

Ввод текста


Текст можно вводить с помощью экранной клавиатуры.

Набор текста

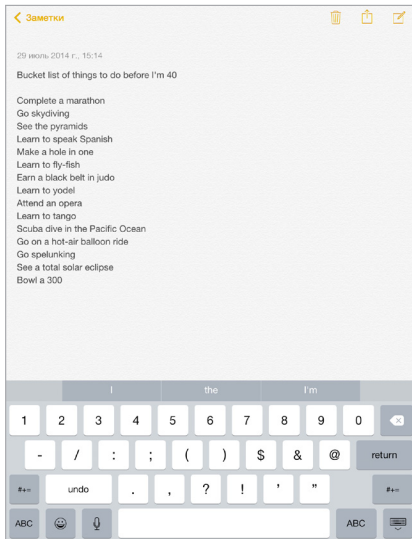

Коснитесь текстового поля, чтобы появилась экранная клавиатура, затем касайтесь клавиши на клавиатуре. Если клавиша нажата ошибочно, можно передвинуть палец к правильной клавише. Буква не вводится, пока палец не оторвется от клавиши.

Коснитесь клавиши Shift, чтобы изменить регистр ввода, или, удерживая клавишу Shift, проведите пальцем до буквы. Коснитесь клавиши Shift дважды, чтобы включить режим Caps Lock. Для ввода цифр, знаков препинания и специальных символов касайтесь клавиш цифр 123 или клавиш символов #+=. Если Вы не добавляли клавиатуры, коснитесь 😊, чтобы перейти к клавиатуре Эмодзи. Если у Вас несколько клавиатур, коснитесь 🌐, чтобы перейти к той клавиатуре, которую Вы использовали последней. Повторяйте касание, чтобы получить доступ к остальным клавиатурам. Можно также коснуться и удерживать 🌐, а затем переместить палец для выбора другой клавиатуры. Двойное касание клавиши пробела вставляет точку с пробелом.

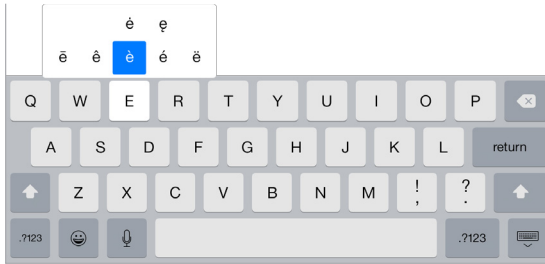


Ввод символов с диакритикой или использование других альтернативных вариантов написания. Коснитесь и удерживайте клавишу, затем сместите палец, чтобы выбрать один из вариантов.

Скрытие экранной клавиатуры. Коснитесь значка клавиатуры .

Если слово подчеркнуто красной волнистой линией, коснитесь его, чтобы увидеть предложения по исправлению. При отсутствии требуемого варианта введите нужное слово вручную.

По мере ввода клавиатура будет предлагать возможные варианты следующего слова (работает не для всех языков). Чтобы выбрать предложенное слово, коснитесь его. Выделенный вариант можно также принять, введя пробел или знак препинания. При касании после предложенного слова появляется пробел. Если ввести точку, запятую или другой знак препинания, этот пробел исчезнет. Чтобы отклонить предложенный вариант, коснитесь первоначального слова (отображается в кавычках среди вариантов предиктивного ввода),

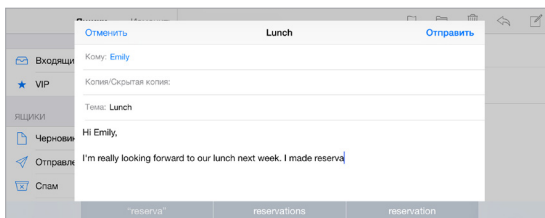

Скрытие вариантов при предиктивном наборе. Перетяните предлагаемые слова вниз. Перетяните строку вверх, чтобы снова видеть предлагаемые варианты.

Отключение предиктивного набора. Коснитесь и удерживайте 😊 или 🌐, затем переместите палец на «Предиктивный набор».


При отключении предиктивного ввода iPad может по-прежнему предлагать исправления для слов с ошибками. Чтобы принять исправление, введите пробел или знак препинания либо коснитесь клавиши «Ввод». Чтобы отклонить исправление, коснитесь «x». Если вариант был отклонен несколько раз, iPad перестанет предлагать его.

Настройки для набора текста или добавление клавиатур. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура».


Также можно вводить текст, используя беспроводную клавиатуру Apple. См. [Использование беспроводной клавиатуры Apple](#) на стр. 34. Об использовании диктовки вместо ввода текста с клавиатуры см. [Диктовка](#) на стр. 35.

Редактирование текста

Выделение текста. Коснитесь экрана и удерживайте палец до появления увеличительного стекла, затем, не убирая палец с экрана, переместите палец для определения точки вставки.

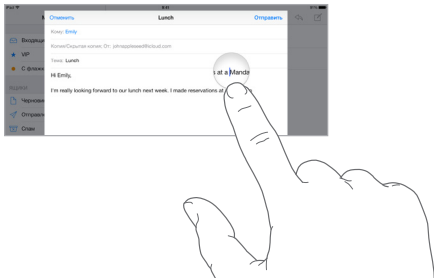

Выбор текста. Коснитесь точки вставки для отображения параметров выбора. Также можно выделить слово, дважды коснувшись его. Перетяните точки захвата для увеличения или уменьшения объема выбранного текста. В документах, предназначенных только для чтения, например веб-страницах, коснитесь экрана и удерживайте палец для выбора слова.

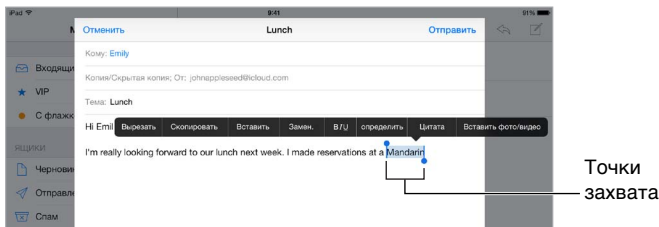


Можно вырезать, скопировать или заменить выделенное. В некоторых программах можно применять форматирование к тексту (жирный, курсив или подчеркивание, коснитесь «B/I/U»), просмотреть определение слова в словаре или найти синоним. Возможно, потребуется коснуться ►, чтобы увидеть все доступные действия.

Отмена последней операции редактирования. Встряхните iPad и коснитесь «Отменить».

Выравнивание текста. Выделите текст, затем коснитесь стрелки влево или вправо (доступно не всегда).

Ускорение набора



Используя сокращения, можно вводить слова и даже фразы всего несколькими символами. Например, сокращение «итд» заменяется фразой «и так далее». Это сокращение уже введено в память, но Вы можете добавить собственные варианты сокращений.

Создание сокращения. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» и коснитесь варианта «Сокращения».

Не хотите исправлять свое слово или фразу? Создайте сокращение, но оставьте поле «Сокращение» пустым.

Использование iCloud для обновления пользовательского словаря на других устройствах. Выберите «Настройки» > «iCloud» и включите параметр «iCloud Drive» или «Документы и данные».


Использование беспроводной клавиатуры Apple


Можно использовать беспроводную клавиатуру Apple (продается отдельно) для набора текста на iPad. Беспроводная клавиатура подключается к устройству через Bluetooth, поэтому сначала необходимо создать пару между клавиатурой и iPad.

Примечание. Беспроводная клавиатура Apple может не поддерживать функции клавиатуры, действующие на устройстве. Например, она не использует предиктивный набор и не исправляет слова, написанные с ошибками.

Создание пары между беспроводной клавиатурой Apple и iPad. Включите клавиатуру, выберите «Настройки» > «Bluetooth» и включите связь Bluetooth, затем выберите клавиатуру в списке «Устройства».

После создания пары клавиатура подключается к iPad, если находится в пределах диапазона связи — до 10 метров от него. Если беспроводная клавиатура подключена, экранная клавиатура не появляется.

Сохранение заряда аккумулятора. Отключайте функцию Bluetooth и клавиатуру, если они не используются. Отключить Bluetooth  можно в Пункте управления. Для отключения клавиатуры коснитесь кнопки «Вкл./Выкл.» на ней и удерживайте ее, пока не погаснет зеленый индикатор.

Разрыв пары с беспроводной клавиатурой. Выберите «Настройки» > «Bluetooth», коснитесь  рядом с названием клавиатуры и выберите «Забыть это устройство».




См. [Устройства Bluetooth](#) на стр. 46.

Добавление или изменение клавиатур

Можно включать клавиатуры для набора текста на разных языках, а также включать и отключать различные функции набора текста, например проверку орфографии. Также можно менять раскладку как для экранной клавиатуры, так и для беспроводной клавиатуры Apple.

Выбор параметров ввода текста. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура».

Добавление языка клавиатуры. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» > «Клавиатуры» > «Новые клавиатуры».


Переключение между клавиатурами. Если Вы не добавляли клавиатуры, коснитесь , чтобы перейти к клавиатуре Эмодзи. Если у Вас несколько клавиатур, коснитесь , чтобы перейти к той клавиатуре, которую Вы использовали последней. Повторяйте касание, чтобы получить доступ к остальным клавиатурам. Можно также коснуться и удерживать , а затем переместить палец для выбора другой клавиатуры.

Подробную информацию об использовании международных клавиатур см. в разделе [Использование международных клавиатур](#) на стр. 172.

Изменение раскладки клавиатуры. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» > «Клавиатуры», выберите клавиатуру, а затем ее раскладку.

Раскладки клавиатуры

На iPad можно вводить текст с помощью разделенной клавиатуры (она расположена у нижнего края экрана) или с помощью открепленной клавиатуры (она расположена посередине экрана).

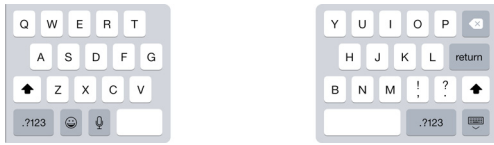

Настройка клавиатуры. Коснитесь и удерживайте .


- *Использование разделенной клавиатуры.* Переместите палец на вариант «Разделить» и отпустите палец. Также можно растянуть клавиатуру от центра к бокам.
- *Перемещение клавиатуры в центральную часть экрана.* Переместите палец на вариант «Открепить» и опустите палец.
- *Восстановление полной клавиатуры.* Переместите палец на вариант «Закрепить и объединить» и отпустите палец.
- *Восстановление полной клавиатуры в нижней части экрана.* Переместите палец на вариант «Закрепить» и отпустите палец.

Включение и выключение разделенной клавиатуры. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» > «Разделенная клавиатура».

Диктовка


При желании текст можно не набирать на клавиатуре, а диктовать. Для этого убедитесь, что параметр «Включить диктовку» включен (в меню «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура»), а iPad подключен к Интернету.

Примечание. Диктовка может быть доступна не на всех языках и не во всех регионах, и ее функции могут отличаться. За передачу данных по сотовой сети может взиматься плата. См. [Сотовые настройки](#) на стр. 184.

Диктовка текста. Коснитесь  на экранной клавиатуре iPad и говорите. По завершении коснитесь «Готово».



Коснитесь, чтобы начать диктовку.

Добавление текста. Снова коснитесь  и продолжайте диктовать. Чтобы вставить текст, коснитесь сначала точки вставки. С помощью диктовки также можно заменять выбранный текст.

Расстановка знаков пунктуации и форматирование текста. Произнесите команду на постановку знака пунктуации или команду форматирования. Например, для ввода текста «Dear Mary, the check is in the mail!» (Уважаемая Мария, квитанция вложена в сообщении!) следует произнести «Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark» (Уважаемая Мария запятая квитанция вложена в сообщении восклицательный знак). Команды пунктуации и форматирования включают:

- quote ... end quote (открывающие кавычки ... закрывающие кавычки)
- new paragraph (новый абзац)
- new line (новая строка)
- прописная буква — написание следующего слова с прописной буквы
- cap (прописная буква) — написание следующего слова с прописной буквы
- all caps (все прописные) — написание следующего слова прописными буквами
- all caps on ... all caps off (включить все прописные ... выключить все прописные) — написание всех слов прописными буквами в диапазоне между командами
- no caps on ... no caps off (включение функции «все строчные» ... выключение функции «все строчные») — написание всех слов строчными буквами в диапазоне между командами
- no space on ... no space off (слитно ... отдельно) — написание ряда слов без пробелов
- smiley (смайлик) — вставка смайлика :-)
- frowny (хмурый) — вставка смайлика :-(
- winky (подмигивающий смайлик) — вставка смайлика ;-)

Поиск

Программы с функцией поиска


Во многих программах есть поле поиска, в котором можно ввести текст для поиска в данной программе. Например, в программе «Карты» можно найти конкретное место.

Поиск Spotlight

Поиск Spotlight не только выполняет поиск на iPad, но также находит подходящие варианты в App Store и в Интернете. В качестве вариантов могут быть предложены расписание киносеансов, ближайшие объекты и многое другое.

Поиск на iPad. Потяните вниз центр экрана «Домой», чтобы появилось поле поиска. Результаты появляются по мере ввода текста. Чтобы скрыть клавиатуру и увидеть больше результатов, коснитесь клавиши «Найти». Чтобы открыть объект, коснитесь его в списке результатов.

Также поиск Spotlight можно использовать, чтобы находить и запускать программы.

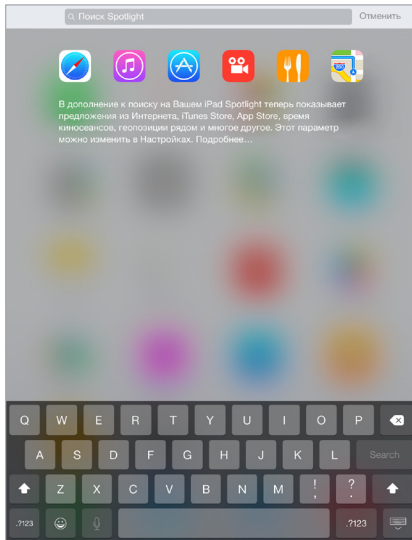


Выбор программ и содержимого, среди которых производить поиск. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Поиск Spotlight» и касанием отмените выбор программы или материалов. Чтобы изменить порядок поиска, коснитесь ☰ и перетяните в новое положение.

Ограничение возможностей поиска Spotlight на iPad. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Поиск Spotlight» и касанием отмените выбор функции «Предложения Spotlight».

Отключение геолокации в «Предложениях Spotlight». Выберите «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Службы геолокации». Выберите «Системные службы» и отключите «Предложения Spotlight».

Пункт управления

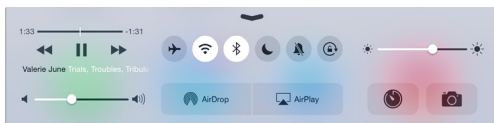

Пункт управления обеспечивает мгновенный доступ к камере, калькулятору, AirPlay и другим полезным функциям. Он также позволяет настраивать яркость, блокировать экран в вертикальной ориентации, включать и отключать услуги беспроводной сети и включать функцию AirDrop. Подробную информацию о AirDrop см. в разделе [AirDrop](#) на стр. 41

Как открыть Пункт управления. Смахните вверх от нижнего края любого экрана (даже на заблокированном экране).

Открытие программы, воспроизводящей звук в данный момент. Коснитесь названия песни.

Как закрыть Пункт управления. Смахните вниз, коснитесь верхней части экрана или нажмите кнопку «Домой».

Отключение доступа к Пункту управления в программах или с заблокированного экрана. Выберите «Настройки» > «Пункт управления».

Уведомления и Центр уведомлений

Уведомления

Уведомления сообщают Вам о важных событиях. Они могут появляться в верхней части экрана на короткое время или висеть по центру экрана, пока Вы не среагируете на них.

У некоторых программ на их значках на экране «Домой» могут появляться наклейки, сообщающие о количестве новых непросмотренных объектов, например, новых сообщений электронной почты. При возникновении сбоев, например невозможности отправить сообщение, на этикетке отображается восклицательный знак (!). Наклейка с числом на значке папки обозначает количество новых уведомлений суммарно для всех программ в данной папке.



Уведомления также отображаются на заблокированном экране.

Ответ на уведомление из открытого приложения. Когда уведомление появится в верхней части экрана, потяните его вниз.

Примечание. Эта функция доступна для текстовых сообщений и писем электронной почты, приглашений из календаря и многого другого.

Ответ на уведомление при заблокированном iPad. Смахните по уведомлению справа налево.


Беззвучные уведомления. Выберите «Настройки» > «Не беспокоить».

Настройка звуков. Выберите «Настройки» > «Звуки».

Центр уведомлений

Центр уведомлений — это место сбора всех напоминаний, предупреждений и уведомлений. Их можно просматривать централизованно. Здесь можно найти обзор событий на день: прогноз погоды, встречи, дни рождения, котировки акций и краткие сведения о запланированных на завтра событиях. Коснитесь вкладки «Уведомления», чтобы просмотреть все предупреждения.

Как открыть Центр уведомлений. Смахните вниз, начиная от верхнего края экрана.

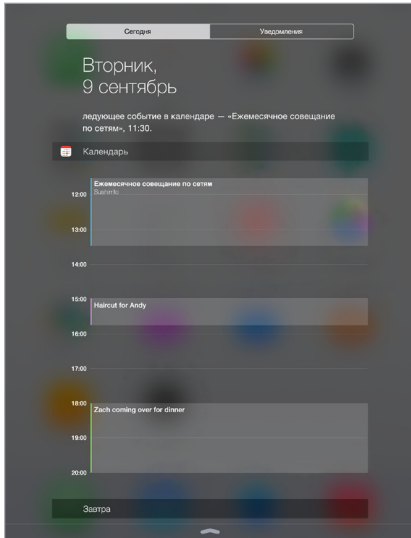

Настройка параметров вкладки «Сегодня». Чтобы выбрать, какая информация должна появляться на вкладке «Сегодня», коснитесь клавиши «Изменить» внизу вкладки. Коснитесь значка «+» или «-», чтобы добавить или удалить информацию. Чтобы изменить порядок отображения информации, коснитесь ≡ и перетяните на новое место.

Настройка параметров уведомлений. Выберите «Настройки» > «Уведомления». Коснитесь программы, чтобы задать параметры уведомлений для нее. Например, можно разрешить просмотр уведомлений на заблокированном экране. Также можно коснуться «Изменить», чтобы изменить порядок уведомлений от программ. Коснитесь ≡, затем перетяните его в новое положение.

Укажите, отображать ли вкладку «Сегодня» и «Вид уведомлений» на заблокированном экране. Выберите «Настройки» > «Touch ID и пароль» (на моделях iPad с поддержкой Touch ID) или «Настройки» > «Пароль» (на остальных моделях), затем укажите, разрешать ли доступ с заблокированного экрана.

Как закрыть Центр уведомлений. Смахните вверх или нажмите кнопку «Домой».

Звуки и отключение звука



Можно изменять или отключать звуки, которые iPad воспроизводит при получении вызова FaceTime, сообщения, электронного письма, уведомления о публикации на Facebook, напоминания и других событиях.

Задайте параметры звука. В меню «Настройки» > «Звуки» можно настраивать параметры звуков рингтонов и уведомлений, а также громкость звонка и напоминаний.

Можно временно отключить звук входящих вызовов FaceTime, уведомлений и звуковых эффектов, см. следующий раздел..

Режим «Не беспокоить»

Режим «Не беспокоить» — простой способ временно отключить звук iPad на важной встрече или в минуты отдыха. При этом вызовы FaceTime, напоминания и уведомления не сопровождаются звуковым сигналом. Экран также не светится.

Включение режима «Не беспокоить». Смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления, затем коснитесь . Когда режим «Не беспокоить» включен, в меню статуса появляется значок .


Примечание. Однако будильник звонит даже в режиме «Не беспокоить». Для полной уверенности в том, что iPad не издаст никакого звука, стоит полностью выключить его.

Настройка режима «Не беспокоить». Выберите «Настройки» > «Не беспокоить».


Можно установить расписание «тихих часов», разрешив принимать вызовы FaceTime только от абонентов из Избранного или определенных групп контактов, а также разрешить прием повторяющихся вызовов FaceTime для связи с Вами в чрезвычайной ситуации. Кроме того, можно выбрать, отключает ли режим «Не беспокоить» звук только на заблокированном iPad или также и на разблокированном.

Поделиться


Общий доступ из программ

Во многих программах можно коснуться кнопки «Поделиться» или значка , чтобы указать, каким образом делиться информацией. Доступные функции зависят от используемой программы. Если Вы загрузили программу с возможностями общего доступа, могут появиться дополнительные варианты. Подробную информацию см. в разделе [Расширения программ](#) на стр. 26.


Использование Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo или других программ сторонних разработчиков для обмена информацией. Войдите в свою учетную запись для этих служб в Настройках телефона. Если Вы не вошли в учетную запись, то при касании кнопки отправки материалов в программу сторонних разработчиков появится соответствующий запрос на вход.

Настройка различных способов обмена материалами, просмотра и организации данных. Коснитесь кнопки «Еще», затем коснитесь  и перетяните, чтобы изменить порядок объектов.

AirDrop

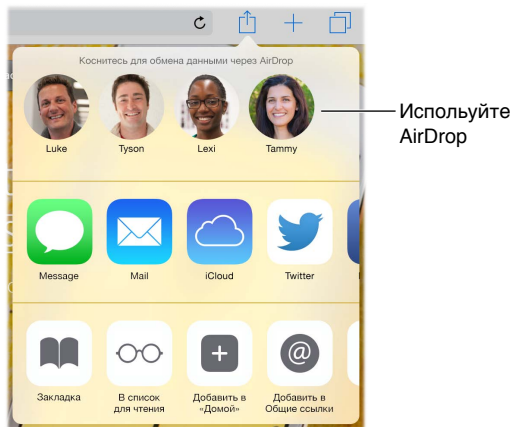

Функция AirDrop позволяет обмениваться фотографиями, видео, веб-сайтами, геопозициями и другими данным с находящимися поблизости устройствам (с iOS 7 или новее) по беспроводной сети. Операционная система iOS 8 позволяет обмениваться материалами с компьютерами Mac под управлением OS X Yosemite. AirDrop передает данные через соединение Wi-Fi и Bluetooth. Чтобы использовать функцию AirDrop, необходимо зарегистрироваться в iCloud со своим Apple ID и подключиться к той же сети Wi-Fi, что и другое устройство, или же находиться от второго устройства на расстоянии не более 10 метров. Передаваемые материалы шифруются для защиты Вашей информации.

Передача объекта с помощью AirDrop. Коснитесь кнопки «Поделиться» , затем выберите AirDrop и имя соседа-пользователя AirDrop. AirDrop также доступна из Пункта управления — просто смахните вверх от нижнего края экрана.

Получение объектов AirDrop от других пользователей. Смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления. Коснитесь AirDrop, затем выберите, какие объекты принимать — только от пользователей из своего списка контактов или от всех. Можно принять и отклонить каждый запрос в момент получения.

Семейный доступ

Благодаря функции Семейного доступа до шести членов семьи могут совместно использовать покупки, сделанные в iTunes Store, iBooks Store и App Store, общий календарь и семейные фотографии, и для этого не нужно использовать общие учетные записи.

Один из взрослых членов семьи назначается ответственным, приглашает остальных в семейную группу и соглашается оплачивать покупки в iTunes Store, App Store и iBooks Store, которые хотят сделать члены семейной группы. Как только функция Семейного доступа настроена, члены семьи сразу же получают доступ к музыке, фильмам, телепередачам, книгам и допущенным программам других участников группы. Кроме того, члены семьи могут быстро публиковать фотографии в общем семейном альбоме, добавлять события в семейный календарь, сообщать о своем местонахождении и даже помогать другим членам семьи искать потерянное устройство.


Дети до 13 лет также могут пользоваться функцией Семейного доступа. Глава семьи, который является родителем или опекуном ребенка, может дать согласие на то, чтобы ребенок использовал свой собственный Apple ID, или создать идентификатор от имени ребенка. Созданная учетная запись автоматически добавляется в семейную группу.

Для использования функции Семейного доступа необходимо зарегистрироваться в iCloud с использованием своего Apple ID. Нужно будет также подтвердить Apple ID, который используется для iTunes Store, App Store и iBooks Store. Функция доступна на устройствах с iOS 8, компьютерах Mac с OS X Yosemite и компьютерах ПК с iCloud for Windows 4.0. Нельзя одновременно быть членом нескольких семейных групп.

Настройка Семейного доступа. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Настройка Семейного доступа». Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить Семейный доступ с правами главы семьи, а затем пригласить остальных членов семьи присоединиться к группе.

Создание Apple ID для ребенка. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Семья», прокрутите экран вниз и коснитесь варианта «Создать Apple ID для ребенка».

Принятие приглашения в Семейный доступ. Убедитесь, что Вы зарегистрированы в iCloud и можете принять приглашение в Семейный доступ со своего устройства iOS (требуется операционная система iOS 8), компьютера Mac (требуется OS X Yosemite) или компьютера ПК (требуется iCloud for Windows 4.0). Если же организатор семейной группы находится рядом во время настройки, он может просто попросить остальных участников ввести Apple ID и пароль, который они используют для iCloud.

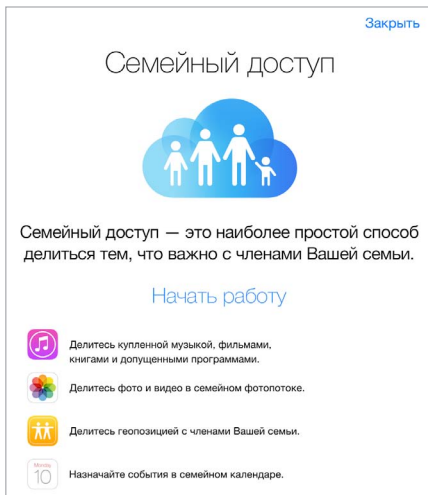



Доступ к общим покупкам в iTunes Store, App Store и iBooks Store. Откройте iTunes Store, iBooks Store или App Store, коснитесь раздела «Покупки» и выберите из открывшегося меню имя члена семьи.

Когда кто-то из членов семьи совершает покупку, оплата производится со счета главы семейной группы. Приобретенный объект добавляется в учетную запись того, кто начал процедуру покупки, и становится доступен для всех членов семьи. Если функция Семейного доступа будет в какой-то момент отключена, у каждого участника останутся те покупки, которые он приобрел, даже если оплату производил глава семьи.

Включение параметра «Запрос на покупку». Глава семейной группы может ввести правило, по которому несовершеннолетние участники должны сначала получить его разрешение на покупку или загрузку бесплатных объектов. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Семья» и коснитесь имени члена семьи.

Примечание. Возрастные ограничения для параметра «Запрос на покупку» могут различаться в зависимости от региона. В США глава семьи может ввести ограничение на покупку для любого члена семьи в возрасте до 18 лет. Для детей младше 13 лет этот параметр действует по умолчанию.

Скрытие Ваших покупок в iTunes Store, App Store и iBooks Store. Откройте на своем компьютере iTunes и выберите iTunes Store. В разделе «Быстрые ссылки» выберите «Покупки», а затем — тип материалов (например, музыка или фильмы). Наведите курсор на объект, который хотите скрыть, и коснитесь . Чтобы снова сделать покупки доступными для других, вернитесь в раздел «Быстрые ссылки» и выберите «Учетную запись». Прокрутите вниз до «iTunes в облаке» и коснитесь «Управлять» (справа от скрытых покупок).

Обмен фотографиями и видео с членами семьи. При настройке функции Семейный доступ автоматически создается альбом «Семья» в программе «Фото» на устройствах всех членов семьи. Чтобы поделиться с родными фотографией или видео, достаточно открыть программу «Фото», просмотреть снимки или видео или выбрать несколько фотографий или видео. Коснитесь , затем выберите «Общий доступ к фото iCloud», добавьте комментарии и выложите материалы в общий семейный альбом. См. [Общий доступ к фото iCloud](#) на стр. 93.

Добавление событий в семейный календарь. При настройке функции Семейный доступ автоматически создается общий календарь «Семья» в программе «Календарь» на устройствах всех членов семьи. Чтобы добавить семейное событие, откройте программу «Календарь», создайте событие и добавьте его в семейный календарь. См. [Общий доступ к календарям iCloud](#) на стр. 87.

Создание семейных напоминаний. При настройке функции Семейный доступ автоматически создается общий список в программе «Напоминания» на устройствах всех членов семьи. Чтобы добавить напоминание с общий семейный список, откройте программу «Напоминания», коснитесь семейного списка и добавьте в него напоминание. См. [Начальные сведения о программе «Напоминания»](#) на стр. 117.

Обмен информацией о геопозиции с членами семьи. Члены семьи могут сообщать о своем местоположении, включив параметр «Настройки» > «iCloud» > «Поделиться геопозицией» (в разделе «Дополнения»). Чтобы узнать местоположение другого члена семьи, используйте программу «Найти друзей», которую можно бесплатно загрузить из App Store. Также можно использовать программу «Сообщения» (при наличии iOS 8). Дополнительную информацию об использовании программы «Сообщения» для обмена геопозициями можно найти в разделе [Отправка фотографий, видео, геопозиций и других материалов](#) на стр. 60.

Наблюдение за устройствами членов семьи. Если у членов Вашей семьи в iCloud включен параметр «Поделиться геопозицией», Вы можете помогать им в обнаружении пропавших устройств. Откройте программу «Найти iPhone» на своем устройстве или на сайте iCloud.com. Подробную информацию см. в разделе [Найти iPad](#) на стр. 51.

Отказ от Семейного доступа. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Семья» и коснитесь варианта «Отказ от Семейного доступа». Если Вы являетесь главой группы, выберите «Настройки» > «iCloud» > «Семья», коснитесь своего имени и варианта «Отмена Семейного доступа». Более подробные сведения приведены по адресу support.apple.com/kb/HT201081?viewlocale=ru_RU.

iCloud Drive

Об iCloud Drive

В образе iCloud Drive хранятся презентации, таблицы, файлы PDF, изображения и другие документы iCloud, так что доступ к ним возможен с любого устройства, поддерживающего iCloud. Благодаря iCloud Drive программы могут обмениваться документами, так что Вы можете работать с одним и тем же файлом на разных устройствах.

iCloud Drive доступен на устройствах с iOS 8, компьютерах Mac под управлением OS X Yosemite, компьютерах ПК с iCloud for Windows 4.0 или через веб-сайт iCloud.com. Для доступа к iCloud Drive необходимо войти в iCloud с использованием своего Apple ID. iCloud Drive работает с рядом программ, таких как Pages, Numbers, Keynote, GarageBand, и некоторыми программами сторонних разработчиков.

Настройка iCloud Drive

Можно настроить iCloud Drive с помощью Ассистента установки при установке операционной системы iOS 8. Можно также настроить его позже в разделе «Настройки». iCloud Drive заменяет Документы и данные iCloud. При обновлении до iCloud Drive документы копируются на iCloud Drive и становятся доступны на устройствах, которые также используют iCloud Drive. Документы, хранящиеся в iCloud, будут недоступны на других Ваших устройствах, пока они также не будут обновлены до iOS 8 или OS X Yosemite. Подробную информацию о переходе на iCloud Drive см. на веб-странице support.apple.com/kb/HT6345?viewlocale=ru_RU.

Настройка iCloud Drive. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «iCloud Drive», включите iCloud Drive и следуйте инструкциям на экране.

Обмен файлами

Существует несколько способов переноса файлов между iPad и компьютером или другим устройством iOS.

Передача файлов с помощью iTunes. Подключите iPad к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля. В программе iTunes на компьютере выберите iPad, затем коснитесь «Программы». Используйте раздел «Общие файлы» для передачи документов между iPad и компьютером. Программы, которые поддерживают обмен файлами, показаны в списке программ. Чтобы удалить файл, выберите его в списке «Документы» и нажмите клавишу Delete.

Также на iPad можно просматривать файлы, полученные в виде вложений в сообщениях электронной почты.

Некоторые программы позволяют обмениваться файлами через AirDrop. См. [AirDrop](#) на стр. 41.

Режим модема


Режим модема позволяет другим устройствам пользоваться интернет-подключением Вашего iPad (модели Wi-Fi + Cellular). Компьютеры могут совместно использовать интернет-соединение с помощью Wi-Fi, Bluetooth или USB-кабеля. Другие устройства iOS могут совместно использовать интернет-соединение только по сети Wi-Fi. Режим модема работает, только если iPad подключен к Интернету по сотовой сети.

Примечание. Эта функция доступна не для всех операторов мобильной связи. Может взиматься дополнительная плата. За дополнительными сведениями обращайтесь к своему оператору.

Общий доступ к Интернету. Выберите «Настройки» > «Сотовые данные» и коснитесь «Режим модема» (если этот пункт есть), чтобы настроить данную услугу у Вашего оператора связи.

После включения режима модема другие устройства смогут использовать следующие способы подключения:


- *Wi-Fi*. На устройстве выберите свой iPad из списка доступных сетей Wi-Fi.
- *USB*. Подсоедините iPad к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля. В сетевых настройках компьютера выберите iPad и задайте параметры сети.
- *Bluetooth*. На iPad выберите «Настройки» > «Bluetooth» и включите Bluetooth. Обратитесь к документации, прилагаемой к устройству, для создания пары iPad с устройством и установки соединения.


Примечание. После установки соединения появляется синяя полоса в верхней части экрана iPad. Значок режима модема  отображается в меню статуса устройств iOS, использующих режим модема.


Изменение пароля Wi-Fi для iPad. Выберите «Настройки» > «Режим модема» > «Пароль Wi-Fi», затем введите пароль длиной не менее 8 символов.

Контроль использования сотовой сети для передачи данных. Выберите «Настройки» > «Сотовая связь». См. [Сотовые настройки](#) на стр. 184.


Технология AirPlay

С помощью AirPlay можно передавать в потоковом режиме музыку, фотографии и видеозаписи по беспроводной сети на Apple TV и другие устройства, совместимые с AirPlay. Если при касании  не отображаются устройства, совместимые с AirPlay, проверьте, все ли устройства подключены к одной беспроводной сети Wi-Fi.

Отображение элементов управления воспроизведением AirPlay. Смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления, затем коснитесь .

Потоковая передача материалов. Коснитесь , затем выберите устройство, на которое надо произвести передачу.

Переключение воспроизведения назад на iPad. Коснитесь  и выберите iPad.



Отображение содержимого экрана iPad на телеустройстве. Коснитесь , выберите Apple TV, затем коснитесь «Видеоповтор». При включенном видеоповторе AirPlay в верхней части экрана iPad отображается синяя строка.

Также можно подключить iPad к телевизору, проектору или внешнему дисплею с помощью соответствующих кабеле и переходников Apple. См. support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=ru_RU.

Технология AirPrint

AirPrint позволяет передавать материалы из различных программ, например Mail, «Фото» и Safari, на печать по беспроводной сети на принтеры, поддерживающие эту технологию. Многие программы из App Store также могут поддерживать технологию AirPrint.

iPad и принтер необходимо подключить к одной и той же сети Wi-Fi. Подробную информацию об AirPrint см. на веб-странице support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ru_RU.

Печать документа. Коснитесь значка  или  (в зависимости от используемой программы).

Просмотр состояния задания печати. Дважды нажмите кнопку «Домой», затем коснитесь «Принт-центр». Наклейка на значке указывает количество документов в очереди на печать.

Отмена задания печати. Выберите задание в Принт-центре и коснитесь «Отмена печати».

Apple Pay

На моделях iPad с поддержкой Touch ID можно использовать Apple Pay для оплаты покупок в программах, поддерживающих эту технологию. В таких программах предлагаются различные товары и услуги, например одежда, электроника, лекарства, косметика, билеты, бронирование мест и так далее.

Настройка Apple Pay. Выберите «Настройки» > «Passbook и Apple Pay», а затем введите данные поддерживаемых кредитных или дебетовых карт (до восьми штук), адрес доставки, платежную и контактную информацию. В ходе добавления карты, которая будет использоваться в Apple Pay, ее эмитент определяет, можно ли добавить данную карту, и может запросить у Вас дополнительную информацию для проверки.

Примечание. Многие кредитные и дебетовые карты, выпущенные в США, можно использовать в Apple Pay. Сведения о доступности Apple Pay и поддерживаемых эмитентах карт приведены по адресу support.apple.com/kb/HT6288?viewlocale=ru_RU.

Оплата в программе. Коснитесь кнопки Apple Pay и проверьте появившиеся данные (например, используемую для оплаты карту, Ваш адрес электронной почты и способ доставки). Внесите все необходимые изменения, прежде чем подтверждать оплату с помощью Touch ID или пароля.

Возможно, Вы получите уведомление с именем продавца и одобренной суммой покупки. Продавцу может быть предоставлен Ваш почтовый индекс для подсчета налогов и стоимости доставки. Такая платежная информация, как адрес для выставления счета, адрес доставки, адрес электронной почты и номер телефона, также может быть предоставлена продавцу после авторизации оплаты с помощью Touch ID или пароля.

Просмотр Вашей активности в Apple Pay. Действия, выполненные Вами в Apple Pay, будут указаны в выписке эмитента Вашей карты. Кроме того, Вы можете иметь возможность просматривать действия, выполненные с Вашими кредитными картами в Apple Pay, выбрав «Настройки» > «Passbook и Apple Pay».

Приостановка и удаление карт. Удалять кредитные и дебетовые карты, а также приостанавливать их действие можно несколькими способами. Чтобы удалить кредитную или дебетовую карту из Apple Pay, откройте «Настройки» > «Passbook и Apple Pay», выберите одну из добавленных карт, а затем прокрутите экран до конца вниз и коснитесь «Удалить». Если Ваш iPad потерян или украден, но Вы включили функцию «Найти iPad», то с ее помощью сможете обнаружить и защитить iPad — в частности, удалив кредитные и дебетовые карты, используемые в Apple Pay, или приостановив их действие. См. [Найти iPad](#) на стр. 51. Войдите в свою учетную запись по адресу [iCloud.com](https://icloud.com) и удалите карты, выбрав «Настройки» > «Мои устройства». Кроме того, Вы можете связаться с эмитентами своих карт.

Устройства Bluetooth

iPad можно использовать с устройствами Bluetooth, например стереонаушниками и беспроводной клавиатурой Apple. Информация о поддерживаемых профилях Bluetooth приведена на веб-странице support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=ru_RU.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Важную информацию о предупреждении потери слуха и предупреждении потери внимания, которая может привести к созданию опасной ситуации, см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 175.

Примечание. Использование определенных аксессуаров с iPad может влиять на производительность беспроводной связи. Не все аксессуары iPhone и iPod touch полностью совместимы с iPad. Включение Авиарежима может устранить аудиопомехи между iPad и аксессуаром. Изменение ориентации или местоположения iPad и подключенного аксессуара может улучшить качество беспроводной связи.

Включение Bluetooth. Выберите «Настройки» > «Bluetooth».

Подключение к устройству Bluetooth. Коснитесь устройства в списке «Устройства», затем установите соединение с ним, следуя инструкциям на экране. Информацию о подключении устройств Bluetooth см. в документации, прилагаемой к устройству. Подробную информацию об использовании международных беспроводных клавиатур Apple см. в разделе [Использование беспроводной клавиатуры Apple](#) на стр. 34.

iPad должен находиться в пределах 10 метров от устройства Bluetooth.

Возврат вывода звука на iPad. Выключите устройство или разорвите с ним пару, отключите Bluetooth в разделе «Настройки» > «Bluetooth» или используйте значок AirPlay  для переключения звука назад на iPad. См. [Технология AirPlay](#) на стр. 45. Вывод звука также возвращается на iPad, если устройство Bluetooth выходит за пределы дальности связи.

Разрыв пары с устройством. Выберите «Настройки» > «Bluetooth», коснитесь ⓘ рядом с именем устройства и выберите «Забыть это устройство». Если список устройств не появляется, убедитесь, что связь Bluetooth включена.

Ограничения


Можно задать ограничения на некоторые программы и купленные материалы. Например, родители могут запретить отображение ненормативной музыки в плейлистах или запретить изменять определенные настройки устройства. С помощью ограничений можно запретить использование определенных программ, установку новых программ, изменение учетных записей и заданного лимита громкости.

Включение ограничений. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Ограничения», затем коснитесь «Включить Ограничения». Вам будет предложено задать пароль ограничений, необходимый для изменения выполненных Вами настроек. Этот пароль отличается от кода-пароля, который используется для блокировки iPad.


Важно! Если Вы забыли пароль ограничений, потребуется восстановить программное обеспечение iPad. См. [Восстановление iPad](#) на стр. 184.

Конфиденциальность

Настройки конфиденциальности позволяют просматривать и контролировать доступ программ и системных служб к Службам геолокации, контактам, календарям, напоминаниям и фотографиям.

Службы геолокации позволяют программам, зависящим от местоположения, таким как «Карты», «Погода» и «Камера», собирать и использовать данные о Вашем местонахождении. Ваше приблизительное местоположение определяется с помощью информации, получаемой от локальных сетей Wi-Fi, если функция Wi-Fi включена. Сбор данных о местоположении выполняется Apple в такой форме, которая не идентифицирует Вас лично. Когда какая-либо программа использует Службы геолокации, в меню статуса отображается значок .

Включение и отключение Служб геолокации. Выберите «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Службы геолокации». Можно включить и отключить их для всех или отдельных программ и служб. Если Службы геолокации отключены, при следующей попытке их использования программой или службой появляется запрос на их включение.

Включение и отключение Служб геолокации для системных служб. Некоторые системные службы, например геолокационные iAd, используют службы геолокации. Для просмотра их статуса, включения или отключения, а также отображения значка  в меню статуса, когда эти службы используют данные о Вашем местонахождении, выберите «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Службы геолокации» > «Системные службы».

Отключение доступа к конфиденциальной информации. Выберите «Настройки» > «Конфиденциальность». В этом разделе можно узнать, какие программы и функции запросили и получили доступ к следующей информации:

- Контакты
- Календарь
- Напоминания
- Фото
- Общий доступ Bluetooth
- Микрофон
- Камера
- HomeKit
- Моторика
- Твиттер
- Facebook

Можно отключить доступ программы к каждой категории информации. Ознакомьтесь с условиями использования и политикой в области конфиденциальности для каждой программы сторонних разработчиков, чтобы понять, как она использует запрашиваемые данные. Подробную информацию см. на веб-странице support.apple.com/kb/HT6338?viewlocale=ru_RU.

Безопасность

Функции безопасности позволяют защитить информацию на iPad от доступа посторонних лиц.

Использование пароля для защиты данных

Для повышения безопасности можно задать пароль, который потребуется вводить каждый раз при включении iPad или выводе его из режима сна.

Задание пароля. Выберите «Настройки» > «Touch ID и пароль» (на моделях iPad с поддержкой Touch ID) или «Настройки» > «Пароль» (на остальных моделях) и введите 4-значный код.

При задании пароля включается режим защиты данных, в котором этот пароль служит ключом для 256-битного AES-шифрования сообщений электронной почты и вложенных в них файлов, сохраненных на iPad. (Другие программы также могут использовать защиту данных.)

Повышение уровня безопасности. Отключите параметр «Простой пароль» и используйте более длинный пароль. Для ввода пароля из букв и цифр используется клавиатура. Если Вы предпочитаете разблокировать iPad с помощью цифровой клавиатуры, можно задать более длинный пароль, состоящий только из цифр.

Добавление отпечатков пальцев и настройка параметров датчика Touch ID. На моделях iPad с поддержкой Touch ID: выберите «Настройки» > «Touch ID и пароль». См. приведенный ниже раздел [Touch ID](#).

Разрешение доступа к функциям на заблокированном iPad. Выберите «Настройки» > «Touch ID и пароль» (на моделях iPad с поддержкой Touch ID) или «Настройки» > «Пароль» (на остальных моделях). Доступны следующие функции:

- сегодня (см. [Центр уведомлений](#) на стр. 38);
- вид уведомлений (см. [Центр уведомлений](#) на стр. 38);
- функция Siri (если включена, см. [Настройки Siri](#) на стр. 56).

Разрешение доступа к Пункту управления на заблокированном iPad. Выберите «Настройки» > «Пункт управления». См. [Пункт управления](#) на стр. 37.

Удаление данных после десяти неудачных попыток ввода пароля. Выберите «Настройки» > «Touch ID и пароль» (на моделях iPad с поддержкой Touch ID) или «Настройки» > «Пароль» (на остальных моделях), затем коснитесь команды «Стереть данные». После десяти неудачных попыток ввода пароля все Ваши настройки будут сброшены, а вся информация и мультимедийное содержание будет стерто путем удаления ключа шифрования данных.

Если Вы забыли пароль, потребуется восстановить программное обеспечение iPad. См. [Восстановление iPad](#) на стр. 184.

Touch ID

На моделях iPad с поддержкой Touch ID можно использовать отпечаток пальца, вместо того чтобы:

- вводить пароль для разблокировки iPad;
- использовать пароль Apple ID при покупках в iTunes Store, App Store и iBooks Store;
- указывать данные дебетовой или кредитной карты, адрес для выставления счета, адрес доставки и контактную информацию при оплате покупки в программе, поддерживающей Apple Pay.

Настройка датчика Touch ID. Выберите «Настройки» > «Touch ID и пароль». Укажите, хотите ли Вы использовать отпечаток пальца для разблокировки iPad и для совершения покупок. Коснитесь «Добавить отпечаток» и следуйте инструкциям на экране. Можно добавить несколько отпечатков (например, отпечатки Вашего большого и указательного пальцев или отпечаток для близкого человека).

Примечание. Если выключить iPad после настройки датчика Touch ID, то при следующем включении iPad для его разблокировки потребуется ввести пароль. Кроме того, при первой покупке в iTunes Store, App Store или iBooks Store потребуется ввести пароль Apple ID.

Удаление отпечатка. Коснитесь отпечатка, затем коснитесь «Удалить отпечаток». Если сохранено несколько отпечатков, приложите палец к кнопке «Домой», чтобы определить, чей отпечаток удалить.

Переименование отпечатка. Коснитесь нужного отпечатка и введите название, например «Большой палец».

Использование датчика Touch ID для разблокировки iPad. Нажмите кнопку «Домой» пальцем, отпечаток которого добавлен в Настройках. Разблокировать iPad можно как с экрана блокировки, так и с экрана ввода пароля.

Использование датчика Touch ID при покупках в iTunes Store, App Store и iBooks Store.

При покупках в iTunes Store, App Store и iBooks Store следуйте инструкциям по использованию отпечатка пальца для совершения покупок. Также можно выбрать «Настройки» > «Touch ID и пароль», а затем включить «iTunes и App Store».

Использование Touch ID для оплаты покупок в программах, поддерживающих Apple Pay.

Выберите «Настройки» > «Touch ID и пароль», чтобы проверить, включена ли технология Apple Pay для Вашего Touch ID. Подробную информацию см. в разделе [Apple Pay](#) на стр. 46.

Связка ключей iCloud

В связке ключей iCloud хранятся последние данные об именах пользователей и пароли для посещения веб-сайтов в Safari, информация о банковских картах и сети Wi-Fi. Связку ключей iCloud можно использовать на всех утвержденных устройствах (с iOS 7 или новее) и компьютерах Mac (с OS X Mavericks или новее).

Связка ключей iCloud работает с функциями «Генератор паролей» и «Автозаполнение» программы Safari. При создании новой учетной записи Генератор паролей Safari предлагает уникальный пароль, который сложно разгадать. Можно использовать функцию «Автозаполнение» для автоматического ввода имен и паролей на iPad, что значительно облегчает вход на различные веб-сайты. См. [Заполнение форм](#) на стр. 71.

Примечание. Некоторые веб-сайты не поддерживают автозаполнение.

Безопасность Связки ключей iCloud обеспечивается 256-битным AES-шифрованием при хранении и передаче данных; данная информация не может считываться Apple.

Настройка Связки ключей iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Keychain». Включите функцию «Связка ключей iCloud» и следуйте инструкциям на экране. Если Вы настроили Связку ключей iCloud на других устройствах, необходимо подтвердить использование этой функции на одном из таких устройств или использовать код безопасности iCloud.

Важно! Компания Apple не может получить Ваш код безопасности iCloud. Если Вы забудете этот код, придется настраивать Связку ключей iCloud заново.

Настройка Автозаполнения. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Пароли и автозаполнение». Убедитесь, что включены функции «Имена и пароли» и «Кредитные карты» (они включены по умолчанию). Для добавления данных о кредитных картах коснитесь «Сохраненные кредитные карты».

Секретный код для кредитных карт не сохраняется, его необходимо каждый раз вводить вручную.

Для автоматического ввода имен, паролей и данных кредитных карт на сайтах, которые поддерживают эту функцию, коснитесь текстового поля и коснитесь «Автозаполнение».

Если включена Связка ключей iCloud и Автозаполнение, установите пароль для защиты личной информации.

Ограничение трекинга рекламы

Ограничение и отключение рекламы. Выберите «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Реклама». Включите параметр «Ограничить трекинг рекламы», чтобы программы не получали доступ к рекламному определителю Вашего iPad. Для получения дополнительной информации коснитесь раздела «О Рекламе и конфиденциальности...».

Найти iPad

С помощью функции «Найти iPad» можно найти и защитить iPad, на котором установлена бесплатная программа «Найти iPhone» (доступна в App Store), с другого iPad, iPhone или iPod touch либо через веб-браузер на компьютере Mac или ПК, войдя на сайт www.icloud.com/find. Программа «Найти iPhone» поддерживает функцию «Блокировка активации», которая усложняет использование Вашего iPad посторонними в случае, если Вы потеряете iPad. Для выключения функции «Найти iPad», стирания данных с iPad или его повторной активации необходимо ввести Ваш Apple ID и пароль.

Включение функции «Найти iPad». Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Найти iPad».

Важно! Для использования этих возможностей функции «Найти iPhone» она должна быть включена до утери iPad. Также iPad должен быть подключен к Интернету, чтобы его можно было найти и заблокировать.

Использование функции «Найти iPhone». Откройте программу «Найти iPhone» на устройстве iOS или зайдите на сайт www.icloud.com/find на компьютере. Войдите в систему и выберите свое устройство.

- *Воспроизведение звукового сигнала.* Звуковой сигнал может воспроизводиться на полной громкости в течение двух минут, даже если звонок выключен.
- *Режим пропажи.* Вы можете мгновенно заблокировать потерянный iPad паролем или отправить сообщение, отображающее контактный номер. iPad отслеживает и сообщает свое местонахождение, позволяя с помощью программы «Найти iPhone» узнать, где он находится. Кроме того, в режиме пропажи приостанавливается действие кредитных и дебетовых карт, используемых в Apple Pay (на моделях iPad с поддержкой Touch ID). См. [Apple Pay](#) на стр. 46.
- *Стирание iPad.* Позволяет защитить конфиденциальные данные путем стирания всей информации с iPad и восстановления заводских настроек. Кроме того, при стирании iPad удаляются данные кредитных и дебетовых карт, используемых в Apple Pay (на моделях iPad с поддержкой Touch ID). См. [Apple Pay](#) на стр. 46.


Примечание. Прежде чем продавать или отдавать iPad, необходимо стереть на нем все свои данные и отключить функцию «Найти iPad», чтобы следующий владелец мог без проблем активировать и использовать устройство. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» > «Стереть контент и настройки». См. [Продаете или отдаете свой iPad?](#) на стр. 186.

Зарядка аккумулятора и проверка заряда

iPad снабжен внутренним литиево-ионным аккумулятором. Подробную информацию об аккумуляторе — в том числе рекомендации, позволяющие увеличить длительность его работы, — можно найти на веб-странице www.apple.com/ru/batteries.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Важную информацию о технике безопасности при обращении с аккумулятором и зарядке iPad см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 175.

Зарядка аккумулятора. Лучший способ зарядить аккумулятор iPad — подключить iPad к розетке, используя прилагаемый кабель и адаптер питания USB.

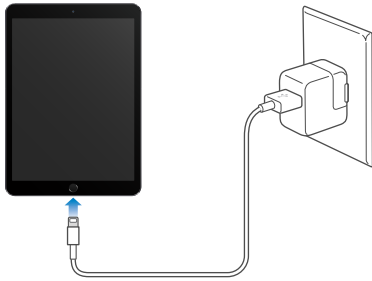

При подключении к разьему USB 2.0 компьютера iPad может заряжаться медленно. Если мощности компьютера Mac или ПК с Windows недостаточно для зарядки iPad, то в меню статуса отображается сообщение «Нет зарядки».

Важно! Аккумулятор iPad может даже разряжаться, если iPad подключен к компьютеру, а компьютер выключен, находится в ждущем режиме или в режиме сна, а также если планшет подключен к концентратору USB или к разьему USB на клавиатуре.

Соотношение использования заряда аккумулятора каждой программой. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Статистика», а затем — «Использование аккумулятора».

Значок аккумулятора в правом верхнем углу меню статуса показывает уровень заряда аккумулятора или состояние процесса зарядки.





Отображение данных о заряде аккумулятора в процентах. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Статистика» и включите параметр «Заряд в процентах».

Важно! Если заряд iPad заканчивается, на устройстве может появиться изображение разряженной батарейки, оповещающее о том, что iPad требуется зарядить на протяжении минимум двадцати минут, прежде чем его можно будет использовать. При очень низком уровне заряда iPad экран может оставаться темным до двух минут до появления изображения низкого уровня заряда аккумулятора.

Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов зарядки, и со временем их нужно заменять. Аккумулятор iPad не предназначен для замены пользователем. Только авторизованный сервисный центр может заменить аккумулятор в устройстве. См. www.apple.com/ru/batteries/replacement-and-recycling.

Путешествия с iPad

Иногда iPad можно оставить включенным на борту самолета, если включить на нем Авиарежим — слушайте объявления после посадки на борт или спросите стюардессу об этом. В Авиарежиме функции Wi-Fi и Bluetooth отключены, поэтому нельзя совершать или принимать вызовы FaceTime, а также использовать другие функции, требующие наличия беспроводной связи. Можно слушать музыку, играть в игры, смотреть видео и пользоваться другими программами, которые не требуют наличия сетевого соединения. Если авиакомпания позволяет, в Авиарежиме даже можно включить Wi-Fi или Bluetooth.

Включение Авиарежима. Смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления, затем коснитесь . Авиарежим можно включать и отключать и в Настройках. Когда Авиарежим включен, в меню статуса в верхней части экрана отображается значок .

Wi-Fi и Bluetooth можно включать и отключать в Пункте управления.
См. [Пункт управления](#) на стр. 37.

Во время поездок за границу у Вас может быть возможность подключить услугу сотовой связи у местного оператора прямо со своего iPad (на моделях iPad с поддержкой сотовой связи и Touch ID). Подробную информацию см. в разделе [Подключение сотовой связи](#) на стр. 15.

Использование Siri

Siri позволяет разговаривать с iPad и давать голосовые команды, чтобы отправить сообщение, запланировать встречу, сделать звонок FaceTime и выполнить множество других задач. Программа Siri воспринимает естественную речь, поэтому пользователю не нужно заучивать специальные команды или запоминать ключевые слова. Siri можно задавать любые вопросы и задания: от «set the timer for 3 minutes» (поставь таймер на 3 минуты) до «what movies are showing tonight» (что сегодня показывают в кино?). Siri может запускать программы, включать и выключать функции, например «Авиарежим», Bluetooth, «Не беспокоить» и VoiceOver. Siri также поможет Вам быть в курсе последних спортивных событий, выбрать ресторан и найти iTunes Store или App Store то, что Вам захочется купить.


Примечание. Для использования Siri iPad должен быть подключен к Интернету. См. [Подключение к сети Wi-Fi](#) на стр. 16. Может взиматься плата за использование сотовой сети.


Вызов Siri. Нажмите и удерживайте кнопку «Домой», пока не услышите звуковой сигнал Siri, затем отдайте распоряжение.

Управление активностью Siri. Если Вы не хотите, чтобы функция Siri автоматически определяла, когда Вы заканчиваете говорить, Вы можете удерживать кнопку «Домой», пока говорите, и отпустить ее, закончив говорить.

Привет, Siri. Если iPad подключен к источнику питания (или если Вы уже начали разговор с Siri), можно использовать Siri, даже не нажимая кнопку «Домой». Просто скажите: «Привет, Siri», а затем отдайте распоряжение. Чтобы включить или отключить опцию «Привет, Siri», выберите «Настройки» > «Основные» > «Siri» > «Включить "Привет, Siri"».

При использовании гарнитуры можно вместо кнопки «Домой» пользоваться центральной кнопкой или кнопкой вызова.

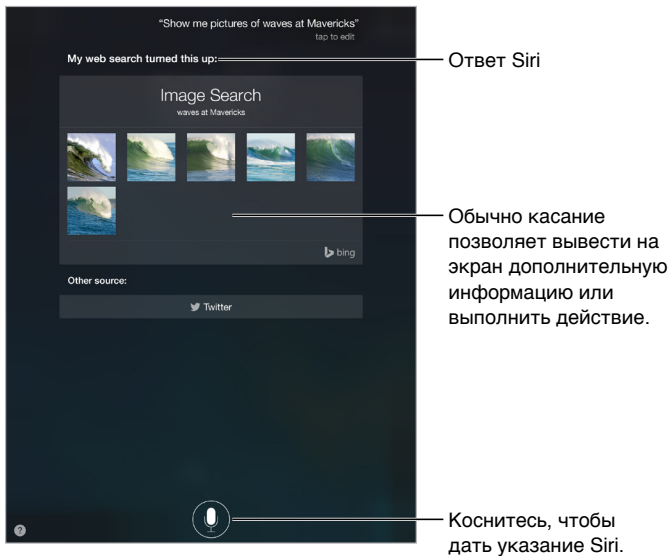

Чтобы получить подсказки, спросите Siri «what can you do» (что ты умеешь?) или коснитесь кнопки .

Содержание экрана зависит от Вашего вопроса. Обычно на экране Siri представлена информация или изображения, которых можно коснуться, чтобы узнать подробности или выполнить какие-либо действия, например, провести поиск в Интернете или открыть сопутствующую программу.

Изменение голоса Siri. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Siri» (доступно не во всех регионах).

Изменение громкости голоса Siri. Используйте кнопки громкости при взаимодействии с Siri.

Внесение информации о пользователе в программу Siri

Если рассказать Siri о себе, например, дать домашний и рабочий адреса и перечислить родных и друзей, то служба настроится под Вас, и можно будет давать команды типа: «remind me to call my wife» (напомни мне позвонить жене) или «get directions to home» (положи маршрут до дома).

Ввод сведений о пользователе в программу Siri. Заполните информацию в своей личной карточке в программе «Контакты», затем выберите «Настройки» > «Основные» > «Siri» > «Мои данные» и коснитесь своей карточки.

Сообщите Siri о своих взаимоотношениях с человеком в следующей форме: «Марина Зайцева — моя жена».

Примечание. Siri использует Службы геолокации при выполнении заданий, для которых необходимо знать Ваше местонахождение. См. [Конфиденциальность](#) на стр. 47.

Корректировка запросов

Как отменить последнюю команду, Произнесите «Cancel» (Отменить), коснитесь значка Siri или нажмите кнопку «Домой».

Если Siri не поняла запрос, можно коснуться экрана, чтобы подкорректировать запрос.

Также можно коснуться  еще раз и уточнить запрос голосом.

Настройки Siri

Для настройки параметров Siri выберите «Настройки» > «Основные» > «Siri». Можно настроить следующие параметры:

- Включение и отключение программы Siri
- Включение и выключение запроса «Привет, Siri»
- Язык
- Мужской или женский голос (может быть доступно не во всех регионах)
- Голосовой ответ
- Карточка «Мои данные»

Запрет доступа к программе Siri на заблокированном iPad. Выберите «Настройки» > «Touch ID и пароль» (на моделях iPad с поддержкой Touch ID) или «Настройки» > «Пароль» (на остальных моделях). Запретить доступ к программе Siri можно также путем установки ограничений. См. [Ограничения](#) на стр. 47.



Служба iMessage


Используя программу «Сообщения» и встроенную службу iMessage, можно отправлять другим пользователям устройств с iOS 5 и новее и компьютеров с OS X Mountain Lion и новее неограниченное количество текстовых сообщений по сети Wi-Fi. Сообщения могут включать фотографии, видеозаписи и другую информацию. Вы можете видеть, когда собеседник вводит текст, и информировать собеседника о том, что прочитали его сообщение. Если Вы входите в iMessage, используя одну и ту же учетную запись Apple ID на всех устройствах iOS или компьютере Mac (OS X Mavericks или новее), Вы можете начать беседу на одном устройстве и продолжить на другом. Для обеспечения безопасности сообщения iMessage шифруются перед отправкой.



Если у Вас есть iPhone (с iOS 8), зарегистрированный в iMessage с использованием того же Apple ID, что и iPad, то с iPad можно также отправлять сообщения SMS и MMS. За передачу текстовых сообщений с использованием iPhone может взиматься плата.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Важную информацию о предупреждении потери слуха и предупреждении потери внимания, которая может привести к созданию опасной ситуации, см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 175.

Примечание. С Вас и с пользователей iPhone и iPad при обмене сообщениями, для передачи которых используется сотовая сеть оператора, может взиматься дополнительная плата или плата за передачу данных по сотовой сети.

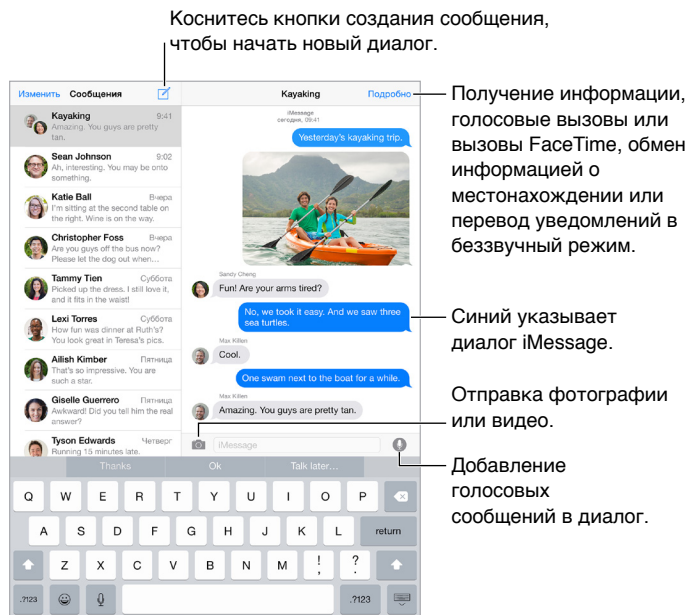Отправка и получение сообщений





Начало диалога. Коснитесь , затем введите номер телефона или адрес электронной почты, либо коснитесь  и выберите контакт. Можно также начать диалог, коснувшись номера телефона в «Контактах», «Календаре» или Safari или в списке недавно набранных контактов на экране многозадачности.

Примечание. Если сообщение не может быть отправлено, появляется предупреждающая «наклейка» . Коснитесь предупреждения в диалоге, чтобы еще раз попытаться отправить сообщение.

Возобновление диалога. Коснитесь диалога в списке сообщений.


Скрытие клавиатуры. Коснитесь  в правом нижнем углу.


Ввод символов-картинок. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» > «Клавиатуры» > «Новые клавиатуры», затем коснитесь «Эмодзи», чтобы добавить эту клавиатуру. Затем при вводе сообщения коснитесь  для вызова клавиатуры Эмодзи на экран. См. [Специальные методы ввода](#) на стр. 173.

Запись и отправка сообщения одним касанием. Коснитесь и удерживайте , чтобы записать сообщение, а затем смахните, чтобы его отправить. Чтобы удалить сообщение, смахните влево.

Для экономии памяти устройства полученные аудиосообщения автоматически удаляются через две минуты после прослушивания, если только не выбрать вариант «Оставить». Чтобы отменить автоматическое удаление, выберите «Настройки» > «Сообщения» > «Истекает» (в разделе аудиосообщений) и коснитесь варианта «Никогда».

Просмотр времени отправки или получения сообщения. Перетащите облачко влево.

Просмотр контактной информации пользователя. При просмотре диалога коснитесь варианта «Параметры», а затем — . Касайтесь нужных полей, чтобы совершать доступные действия, например, позвонить с помощью FaceTime.

Отправка сообщений группе пользователей. Коснитесь , затем введите нескольких получателей.

Присвоение имени группе. При просмотре диалога коснитесь варианта «Параметры», потяните вниз и введите имя в поле «Тема».

Добавление пользователя в группу. Коснитесь поля «Кому» и выберите команду «Добавить контакт».


Выход из группы. Коснитесь варианта «Параметры» и выберите «Покинуть этот разговор».

Беззвучный режим. Коснитесь варианта «Параметры» и включите режим «Не беспокоить», чтобы отключить звуковое уведомление о новых сообщениях.

Блокирование нежелательных сообщений. В карточке контакта коснитесь «Заблокировать абонента». Перейти к карточке контакта можно непосредственно из диалога, коснувшись варианта «Параметры» и выбрав ⓘ. Также можно заблокировать абонента в меню «Настройки» > «Сообщения» > «Блокировка». От заблокированных пользователей не поступают вызовы FaceTime и текстовые сообщения. Подробную информацию о блокировке вызовов см. на веб-странице support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=ru_RU.

Управление диалогами

Диалоги сохраняются в списке «Сообщения». Синей точкой ● помечены непрочитанные сообщения. Коснитесь диалога, чтобы просмотреть или продолжить его.

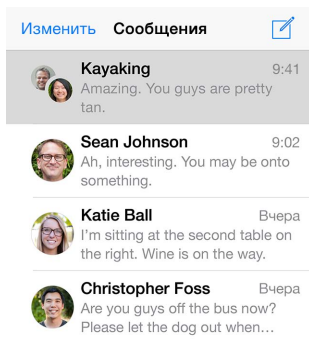

Пересылка сообщения или вложения. Коснитесь и удерживайте сообщение или вложение, коснитесь «Еще», выберите другие объекты, если нужно, и коснитесь ➦.






Удаление сообщения или вложения. Коснитесь и удерживайте сообщение или вложение, коснитесь «Еще», выберите другие объекты, если нужно, и коснитесь 🗑️.

Удаление диалога. В списке сообщений смахните по диалогу справа налево и коснитесь «Удалить».


Поиск диалогов. В списке сообщений коснитесь в верхней части экрана для отображения поля поиска и введите текст запроса. Поиск диалогов можно также выполнять с главного экрана. См. [Поиск Spotlight](#) на стр. 36.


Отправка фотографий, видео, геопозиций и других материалов

Можно отправлять фотографии, видеозаписи, ссылки на карту, информацию о контакте и записи диктофона. Максимальный размер вложения зависит от поставщика услуг. При необходимости iPad может сжать вложенную видеозапись или фотографию.

Быстрая съемка и отправка фотографий и видео. Коснитесь и удерживайте . Затем прокрутите до  или , чтобы снять фотографию или видео. Фотографии пересылаются немедленно. Коснитесь  для предварительного просмотра видео. Чтобы отправить видеосообщение, коснитесь .


Для экономии памяти устройства полученные видеосообщения автоматически удаляются через две минуты после просмотра, если только не выбрать вариант «Оставить». Чтобы отменить автоматическое удаление, выберите «Настройки» > «Сообщения» > «Истекает» (в разделе видеосообщений) и коснитесь варианта «Никогда».

Отправка фотографий и видео из Медиатеки. Коснитесь . Первыми отображаются фотографии, сделанные недавно. Чтобы просмотреть более старые снимки, коснитесь раздела «Медиатека». Выбор объектов для отправки.

Просмотр вложений. Во время чтения диалога коснитесь раздела «Параметры». Вложения представлены в обратном хронологическом порядке в нижней части экрана. Коснитесь вложения, чтобы открыть его на весь экран. В полноэкранном режиме коснитесь , чтобы просмотреть вложения в виде списка.

Отправка текущей геопозиции. Коснитесь раздела «Параметры», затем коснитесь команды «Отправить мою текущую геопозицию», чтобы переслать карту, указывающую, где Вы находитесь.

Просмотр местоположения. Коснитесь раздела «Параметры», затем коснитесь команды «Поделиться геопозицией» и укажите временной период. Ваш собеседник сможет увидеть Ваше местоположение, коснувшись раздела «Параметры». Чтобы включить или отключить функцию «Поделиться геопозицией» или указать устройство, которое должно определять Ваше местоположение, выберите «Настройки» > «iCloud» > «Поделиться геопозицией» (в разделе «Дополнительно»).

Отправка объектов из другой программы. В другой программе коснитесь «Поделиться» или , затем коснитесь «Сообщение».

Отправка, печать или сохранение вложения. Коснитесь вложения, затем коснитесь .

Копирование фотографии или видеозаписи. Коснитесь и удерживайте вложение, затем выберите «Скопировать».

Настройка программы «Сообщения»

Выберите «Настройки» > «Сообщения». Доступные действия:

- включение или отключение iMessage;
- уведомление других пользователей о прочтении их сообщений;
- указать номера телефонов, Apple ID или адреса электронной почты для использования с программой «Сообщения»;
- отображение поля «Тема»;
- блокировка нежелательных сообщений;
- указать срок хранения сообщений;
- изменить настройки сохранения для аудио- и видеосообщений, созданных в программе «Сообщения» (вложения с аудио и видео, созданные в других программах, хранятся до тех пор, пока Вы не удалите их вручную);

Управление уведомлениями о получении сообщений. См. [Центр уведомлений](#) на стр. 38.

настройка звукового уведомления при получении текстовых сообщений. См. [Звуки и отключение звука](#) на стр. 39.

Mail


6



Создание сообщений


Программа Mail обеспечивает доступ к Вашим почтовым учетным записям, где бы Вы не находились.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Важную информацию о предупреждении потери слуха и предупреждении потери внимания, которая может привести к созданию опасной ситуации, см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 175.

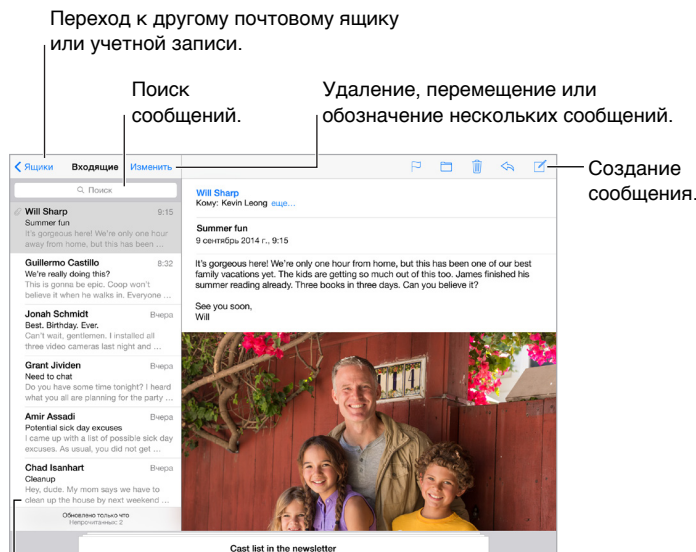

Изменить размер видимого сообщения можно в меню «Настройки» > «Почта, адреса, календари».

Вставка фотографии или видеозаписи. Коснитесь точки вставки, затем коснитесь «Вставить фото или видео». Также см. [Редактирование текста](#) на стр. 33.




Цитирование текста при ответе. Коснитесь точки вставки и выберите текст, который нужно добавить. Коснитесь ↶, затем коснитесь «Ответить». Вы можете отключить отступы текста в кавычках. Для этого выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Увеличить уровень цитаты».

Отправка сообщения из другой учетной записи. Коснитесь поля «От», чтобы выбрать учетную запись.

Изменение копии на скрытую копию. После ввода получателей их имена можно перетягивать между полями и изменять их порядок.

Пометки для адресов, не входящих в определенные домены. Когда Вы пишете письмо на адрес, не входящий в домен Вашей организации, программа Mail может выделить имя адресата определенным цветом, чтобы уведомить Вас. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Пометить адреса» и укажите домены, для которых не требуются пометки. Можно ввести несколько доменов через запятую, например: «apple.com, example.org».


Быстрый просмотр писем



Предварительный просмотр. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Просмотреть». Можно просматривать до 5 первых строк письма.

Это мне письмо? Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» и включите параметр «Мне/Копия». Если на письме есть метка «Копия», а не «Кому», то Вам прислали копию письма. Можно также использовать почтовый ящик «Кому/копия», в котором собираются все письма, адресованные Вам. Чтобы показать его, коснитесь «Изменить» при просмотре списка почтовых ящиков.

Черновики

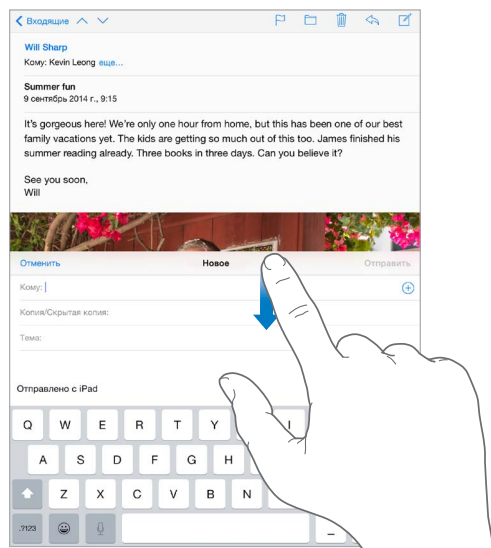




Просмотр другого сообщения при написании письма. При написании письма смахните вниз по строке названия сообщения. Чтобы вернуться к недописанному письму, коснитесь его названия в нижней части экрана. Если у Вас есть несколько незаконченных сообщений, коснитесь нижней части экрана, чтобы увидеть их все.

Сохранение черновика. Если сообщение нужно закончить позже, коснитесь «Отменить», затем коснитесь «Сохранить черновик». Чтобы вернуться к черновику, коснитесь опции «Написать» и удерживайте ее.

OS X Yosemite позволяет передавать незаконченные на компьютере Mac сообщения. См. [Функция Непрерывности](#) на стр. 27.

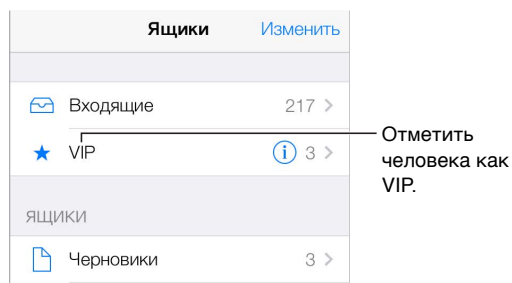
Просмотр важных сообщений



Уведомление об ответах на сообщение или тему. Коснитесь  и выберите «Уведомить меня». во время написания сообщения можно также коснуться  в поле «Тема». Чтобы изменить способ отображения уведомлений, выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Mail» > «Уведомления о темах».

Сбор важных сообщений. Вносите важных адресатов в VIP-список, чтобы их сообщения появлялись в ящике «VIP». Коснитесь имени отправителя в сообщении, затем коснитесь «Добавить к VIP». Чтобы изменить способ отображения уведомлений, выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Mail» > «VIP».


Уведомления о важных сообщениях. В Центре уведомлений появляется сообщение о том, что пришло письмо в ящик «Избранное» или в ящик «VIP». Выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Mail».

Флажок для выделения писем. Коснитесь  при чтении сообщения. Изменить вид сообщения с флажком можно в меню «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Стиль флажка». Чтобы показать или скрыть смарт-ящик «С флажком», коснитесь «Изменить» при просмотре списка почтовых ящиков, затем коснитесь «С флажком».

Поиск письма. Прокрутите к началу сообщения или коснитесь верхней части экрана, чтобы увидеть поле поиска. Поиск проводится в теме сообщения, строке адреса и теле письма. Для одновременного поиска в нескольких учетных записях ищите в смарт-ящике, например, «Все отправленные».

Поиск по временным рамкам. Прокрутите к началу списка сообщений или коснитесь его верхней части, чтобы увидеть поле поиска, затем введите фразу наподобие «февраль совещание», чтобы найти все сообщения со словом «совещание», полученные в феврале.

Поиск по состоянию сообщения. Чтобы найти все непрочитанные сообщения с флажками от людей из VIP-списка, введите «с флажком непрочитанные vip». Также можно искать по другим атрибутам сообщения, например «вложение».

Спам, исчезни! Коснитесь  при чтении сообщения, затем коснитесь «Переместить в спам», чтобы сохранить сообщение в ящике «Спам». Если сообщение было перемещено случайно, сразу же встряхните iPad, чтобы отменить это действие.

Создание ящика «Избранное». Ящики «Избранное» появляются в начале списка почтовых ящиков. Чтобы добавить ящик в «Избранное», перейдите к списку ящиков и выберите «Изменить». Коснитесь «Добавить ящик», затем выберите ящик, который нужно добавить. Для писем в ящиках «Избранное» будут приходить push-уведомления.

Просмотр черновиков из всех учетных записей. При просмотре списка почтовых ящиков коснитесь «Изменить», коснитесь «Добавить ящик», затем включите параметр «Добавить черновики».

Вложения

Сохранение фотографии или видеозаписи в программе «Фото». Коснитесь и удерживайте фотографию или видеозапись, пока не появится меню, затем коснитесь «Сохранить изображение».

Открытие вложения в другой программе. Коснитесь вложения и удерживайте палец, пока не появится меню, затем выберите программу, в которой нужно открыть вложение. Для некоторых вложений автоматически отображается баннер с кнопками, которые можно использовать, чтобы открыть другие программы.


Просмотр сообщений с вложениями. Почтовый ящик «Вложения» содержит сообщения с вложениями из всех учетных записей. Чтобы добавить его, перейдите к списку ящиков и коснитесь «Изменить».


Работа с несколькими сообщениями

Удаление, расстановка пометок и перемещение сообщений. При просмотре списка сообщений смахните влево по сообщению, чтобы появилось меню доступных действий. Смахните налево до конца, чтобы выбрать первое действие. Можно также смахнуть по сообщению вправо, чтобы появилось другое действие. Чтобы выбрать действия, которые должны появляться в этих меню, воспользуйтесь разделом «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Параметры смахивания».

Удаление, перемещение или обозначение нескольких сообщений. При просмотре списка сообщений коснитесь «Изменить». Выберите несколько сообщений, затем выберите нужное действие. Если произошла ошибка, сразу же встряхните iPad, чтобы отменить это действие.


Упорядочивание почты по ящикам. Коснитесь «Изменить», чтобы создать новый ящик, переименовать существующий или удалить его. (Некоторые встроенные ящики нельзя изменять.) Существует несколько смарт-ящиков, например, «Непрочитанные», которые содержат письма из всех учетных записей. Коснитесь ящиков, которые Вам нужны.

Восстановление удаленного сообщения. Откройте сообщение в ящике «Корзина» для этой учетной записи, затем коснитесь  и переместите сообщение. Если сообщение было удалено только что, сразу же встряхните iPad, чтобы отменить это действие. Чтобы видеть удаленные сообщения из всех учетных записей, добавьте почтовый смарт-ящик «Корзина». Для этого коснитесь «Изменить» в списке ящиков и выберите его из списка.

Не удалять, а архивировать. Сообщения можно не удалять, а отправлять в архив. Тогда их можно быстро восстановить, если понадобится. Выберите «Архивировать почтовый ящик» в меню «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «*имя учетной записи*» > «Учетная запись» > «Дополнительно». Чтобы удалить сообщение, а не архивировать его, коснитесь и удерживайте кнопку , затем коснитесь «Удалить».

Не храните хлам. Можно выбрать, как долго удаленные сообщения будут храниться в ящике «Корзина». Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > *имя учетной записи* > «Учетная запись» > «Дополнительно».

Просмотр и сохранение адресов

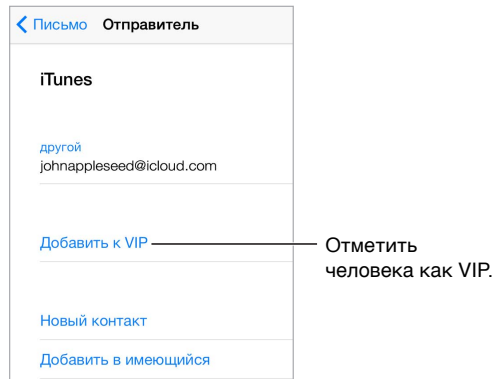


Добавление адресата в Контакты или в VIP-список. Коснитесь имени отправителя или адреса e-mail и выберите «Добавить к VIP». Адрес можно также добавить к новому или уже существующему контакту.

Просмотр имени получателя. При просмотре сообщения коснитесь «Еще» в поле «Кому».

Печать сообщений

Печать сообщения. Коснитесь , затем коснитесь «Напечатать».

Печать вложенного файла или изображения. Коснитесь его для просмотра, затем коснитесь  и выберите «Напечатать».

См. [Технология AirPrint](#) на стр. 45.

Настройки программы Mail

Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари». Доступны следующие действия:

- Создание разных подписей для каждой учетной записи
- добавление других учетных записей;
- настройка ответов «Не на месте» для учетных записей почты в Exchange;
- скрытая копия себе каждого отправленного сообщения;
- группирование связанных сообщений с помощью параметра «Организовать по темам»;
- отключение подтверждения при удалении сообщения;
- отключение функции Push при доставке сообщений для экономии заряда аккумулятора;
- временное отключение учетной записи.

Safari

7



Начальные сведения о программе Safari

Safari на iPad позволяет просматривать веб-страницы, использовать «Список для чтения», чтобы собирать интересные веб-страницы и читать их позже, и добавлять значки веб-страниц на экран «Домой» для быстрого доступа. Для просмотра открытых страниц и истории, а также поддержания закладок и списка для чтения в актуальном состоянии на других устройствах можно использовать iCloud.

Ввод адреса веб-страницы или фразы для поиска или быстрый доступ к Избранному.

Просмотр закладок, списка для чтения и Общих ссылок.

Просмотреть открытые закладки.


Ваши открытые закладки

Открыть новую вкладку.

Общий доступ, печать и проч.

Дважды коснитесь или растяните для увеличения объекта.

Поиск в сети Интернет

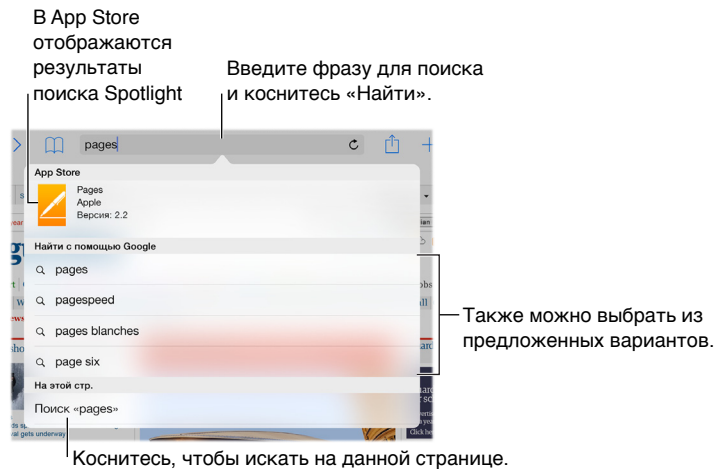

Поиск в сети Интернет. Введите веб-адрес или поисковый запрос в поле смарт-поиска в верхней части страницы, затем коснитесь предложенного запроса или коснитесь кнопки «Go» на клавиатуре, чтобы выполнить поиск по введенному запросу. Если Вы не хотите, чтобы отображались подсказки поисковых запросов, выберите «Настройки» > «Safari» и отключите (в разделе «Поиск») параметр «Предложения поисковой машины».


Быстрый поиск по просмотренной ранее веб-странице. Введите имя веб-сайта и поисковый запрос. Например, введите «wiki эйнштейн», чтобы найти в Википедии информацию об Эйнштейне. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Быстрый поиск сайтов», чтобы включить или отключить эту функцию.

Отображение Избранного в начале списка. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Избранное».

Поиск по странице. Прокрутите список результатов поиска до конца и затем коснитесь объекта под надписью «На этой стр.». Коснитесь > внизу слева, чтобы увидеть следующее совпадение на этой странице. Для поиска другого слова только на этой странице введите его в поле поиска в нижней части страницы. Чтобы продолжить просмотр, коснитесь «Готово».


Выбор поисковой машины. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Поисковая машина».


Просмотр веб-страниц

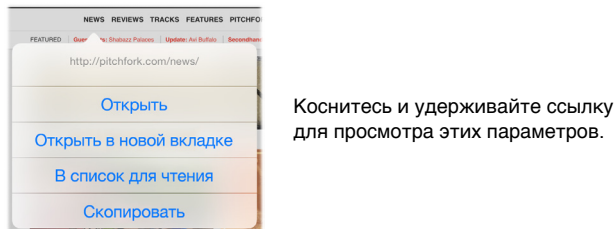


Просмотр перед переходом. Чтобы увидеть URL-адрес ссылки перед тем, как перейти по ней, коснитесь ссылки и удерживайте палец.

Открытие ссылки в новой вкладке. Коснитесь и удерживайте ссылку, а затем коснитесь «Открыть в новой вкладке». Чтобы переключаться на новую вкладку после ее открытия, в меню «Настройки» > «Safari» отключите параметр «Вкладки в фоновом режиме».

Просмотр открытых вкладок. Коснитесь  или сведите три пальца, чтобы просмотреть все открытые вкладки. Если открыто несколько вкладок, вкладки для одного сайта складываются в стопку. Чтобы закрыть вкладку, коснитесь **X** в левом верхнем углу или смахните по вкладке влево. Чтобы вернуться к просмотру одной вкладки, коснитесь ее, выберите «Готово» или разведите три пальца.


Просмотр вкладок, открытых на других устройствах. Если включено использование Safari в iCloud («Настройки» > «iCloud»), можно просматривать вкладки, открытые на других Ваших устройствах. Коснитесь , затем прокрутите список вниз.

Закрывание вкладок. Коснитесь значка  на вкладке.

Просмотр недавно закрытых вкладок. Коснитесь и удерживайте .

Возврат к началу страницы. Коснитесь верхнего края экрана, чтобы быстро вернуться к началу длинной страницы.


См. еще. Поверните iPad горизонтально.



Обновление страниц. Коснитесь  рядом с адресом в поле поиска, чтобы обновить страницу.

Просмотр истории вкладок. Коснитесь и удерживайте  или .


Просмотр версии веб-сайта для настольного компьютера. Чтобы увидеть полную версию веб-сайта, предназначенную для настольного компьютера, вместо версии для мобильных устройств, коснитесь поля поиска, потяните вниз раздел Избранного и коснитесь запроса «Полная версия сайта».

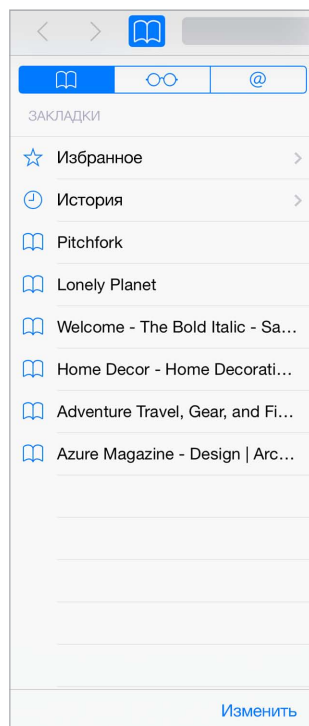Сохранение закладок




Добавление закладки для текущей страницы. Коснитесь  (или коснитесь и удерживайте ) и выберите «Добавить закладку».

Просмотр закладок. Коснитесь , затем коснитесь .

Поддерживаем порядок. Чтобы создать папку закладок, коснитесь , затем коснитесь «Изменить».


Выбор объектов из Избранного для отображения в поле поиска. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Избранное».


Как открыть панель закладок на Mac? В меню «Настройки» > «iCloud» включите параметр «Safari», чтобы объекты с панели закладок в программе Safari на Вашем компьютере Mac отображались в списке «Избранное» iPad.

Сохранение значка для текущей страницы на домашнем экране. Коснитесь , затем коснитесь «На экран "Домой"». Значок появится только на том устройстве, на котором был создан.

Сохранение списка для чтения

Сохраняйте интересные страницы с списке для чтения, чтобы прочесть их позже. Можно читать страницы в списке для чтения даже при отсутствии подключения к Интернету.

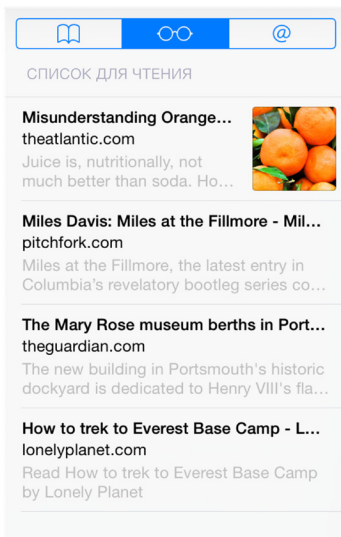

Добавление текущей страницы в список для чтения. Коснитесь , затем коснитесь «В список для чтения».

Добавление страницы по ссылке, не открывая ее. Коснитесь и удерживайте ссылку, затем коснитесь «В список для чтения».


Просмотр списка для чтения. Коснитесь , затем коснитесь .



Удаление объекта из списка для чтения. Смахните влево по объекту в списке для чтения.


Не загружать объекты из списка для чтения по сотовой сети? Выберите «Настройки» > «Safari» и выключите параметр «Сотовые данные».




Обмен ссылками и подписками

Вы можете просматривать ссылки, опубликованные в социальных сетях, таких как Twitter, или источники своих подписок.




Просмотр опубликованных ссылок и подписок. Коснитесь , затем коснитесь .

Подписка на источник. Перейдите на сайт, который предлагает подписку, коснитесь  и «Добавить в Общие ссылки», затем подтвердите действие, коснувшись «Добавить в Общие ссылки».


Удаление подписки. Коснитесь  и , выберите раздел «Подписки» под списком Общих ссылок и коснитесь  рядом с подпиской, которую нужно удалить.

Поделитесь новостями. Коснитесь .

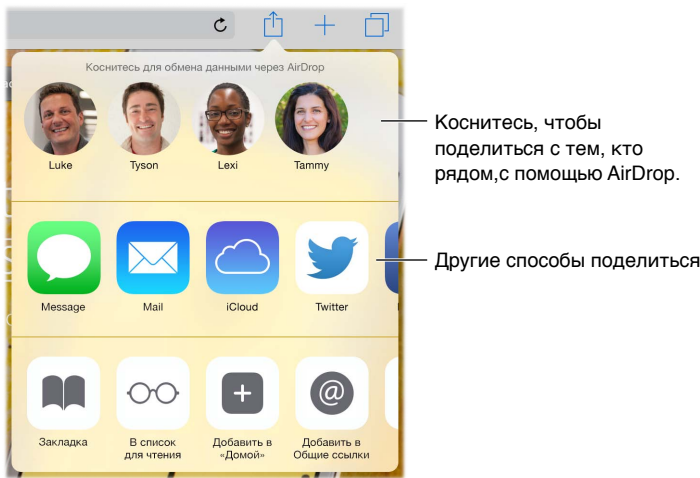

Заполнение форм

При входе на веб-сайт, подписке на службу или совершении покупки в Интернете можно заполнять данные в формах с помощью экранной клавиатуры или разрешить Safari сделать это за Вас, используя функцию «Автозаполнение».

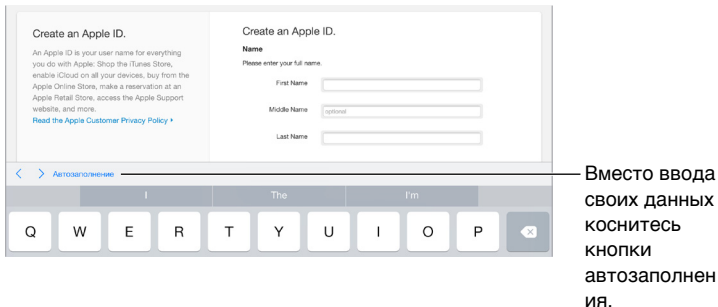

Надоело постоянно вводить данные для входа в систему? При запросе на сохранение пароля для этого сайта коснитесь «Да». При следующем посещении Ваши имя и пароль пользователя будут подставлены автоматически.

Заполнение форм. Коснитесь любого поля, чтобы вывести на экран клавиатуру. Касайтесь < или > над клавиатурой, чтобы переходить между полями.

Автоматическое заполнение полей. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Пароли и автозаполнение» и включите функцию «Данные контакта». Затем при заполнении форм касайтесь кнопки «Автозаполнение» над экранной клавиатурой. Не все веб-сайты поддерживают функцию «Автозаполнение».


Добавление кредитной карты для совершения покупок. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Пароли и автозаполнение» > «Сохраненные кредитные карты» > «Добавить кредитную карту». Чтобы ввести информацию, не набирая ее вручную, коснитесь команды «Использовать камеру» и поднесите iPad к карте так, чтобы она помещалась в кадр. Можно также добавить карту, согласившись на предложение Safari сохранить введенные данные при покупке в Интернете. См. [Связка ключей iCloud](#) на стр. 50.

Использование данных кредитной карты. Когда Вы используете поле кредитной карты, над экранной клавиатурой всегда появляется кнопка «Автозаполнить информацию кредитной карты». Секретный код Вашей карты не сохраняется, поэтому его придется вводить самостоятельно. Если Вы еще не используете пароль для защиты iPad, рекомендуем начать его использовать; см. раздел [Использование пароля для защиты данных](#) на стр. 48.


Отправка формы. Коснитесь «Перейти» или «Найти» либо ссылку на странице.

Скрытие лишних элементов с помощью функции «Reader»

Функция «Reader» в Safari дает возможность сфокусироваться на чтении.



Внимание на содержимом. Коснитесь значка ☰ слева от поля «Адрес». Если значок не отображается, функция «Reader» недоступна для страницы, которую Вы просматриваете.

Делитесь только полезным. Чтобы отправить только текст статьи и ссылку на нее, коснитесь  во время просмотра страницы в Reader.

Возврат к просмотру всей страницы. Коснитесь значка «Reader» в поле адреса снова.


Конфиденциальность и безопасность

Можно настроить параметры Safari так, чтобы не предоставлять информацию о Ваших действиях в сети Интернет и защититься от вредоносных веб-сайтов.



Хотите остаться незамеченным? Выберите «Настройки» > «Safari» и включите параметр «Не отслеживать». Safari будет требовать у посещаемых веб-сайтов не отслеживать Ваши действия, однако не все веб-сайты выполняют такие требования.

Управление файлами cookie. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Блокировать cookie». Для удаления имеющихся на iPad файлов cookie выберите «Настройки» > «Safari» > «Очистить историю и данные сайтов».

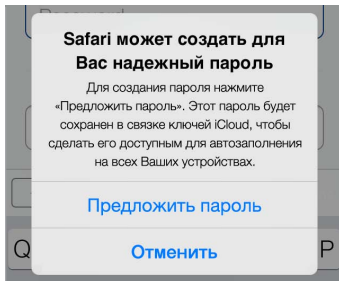Safari создает безопасные пароли и сохраняет их за Вас. Коснитесь поля пароля при создании учетной записи, и Safari предложит создать пароль за Вас.



Стирание истории поиска и данных на iPad. Выберите «Настройки» > «Safari» > «Очистить историю» и «Настройки» > «Safari» > «Очистить историю и данные сайтов».

Посещение сайтов без записи в Историю. Коснитесь , затем коснитесь кнопки «Частный доступ». Посещаемые Вами сайты не будут появляться во вкладках iCloud или добавляться в историю на iPad. Чтобы отказаться от посещения сайтов в этом режиме, коснитесь  и снова коснитесь кнопки «Частный доступ». Можно закрыть веб-страницы или оставить их до следующего раза, когда Вы решите воспользоваться режимом просмотра «Частный доступ».

Предупреждение о подозрительных сайтах. Выберите «Настройки» > «Safari» и включите параметр «Внимание! Фальшивый сайт».

Настройки программы Safari

Выберите «Настройки» > «Safari». Доступны следующие действия:

- Выбор поисковой машины.
- Предоставление информации для функции «Автозаполнение».
- Выбор Избранных для отображения при поиске.
- Открытие новых вкладок на заднем плане.
- Просмотр Избранного в верхней части страницы.
- Блокировка всплывающих окон.
- Усиление конфиденциальности и безопасности.
- Очищение истории и удаление cookie и данных.



Получение музыки

Загрузка музыки и других аудиоматериалов на iPad.


- *Приобретение музыки в iTunes Store.* Перейдите в iTunes Store. При просмотре плейлистов и альбомов в разделе музыки коснитесь «Магазин». См. главу 22, [iTunes Store](#), на стр. 126.
- *iCloud.* Доступ ко всем мелодиям в iTunes независимо от того, с какого устройства они были куплены. Используйте iTunes Match, чтобы добавить музыку, импортированную с CD-дисков и из других источников. См. [iCloud](#) и [iTunes Match](#) на стр. 77.
- *Семейный доступ.* Чтобы загрузить песни, приобретенные другими членами семьи, зайдите в iTunes Store, коснитесь «Еще» > «Покупки» и выберите члена семьи. См. [Семейный доступ](#) на стр. 41.
- *Синхронизация материалов с iTunes на компьютере.* См. [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 19.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Важные сведения о предупреждении потери слуха см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 175.

iTunes Radio

Радиостанции — хороший способ находить новую музыку среди многообразия жанров. Также можно создавать собственные станции на основе определенного артиста, жанра или даже песни. См. [iCloud и iTunes Match](#) на стр. 77.

Примечание. iTunes Radio может быть недоступно в некоторых регионах. Подробную информацию о iTunes Radio см. на веб-странице support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=ru_RU.

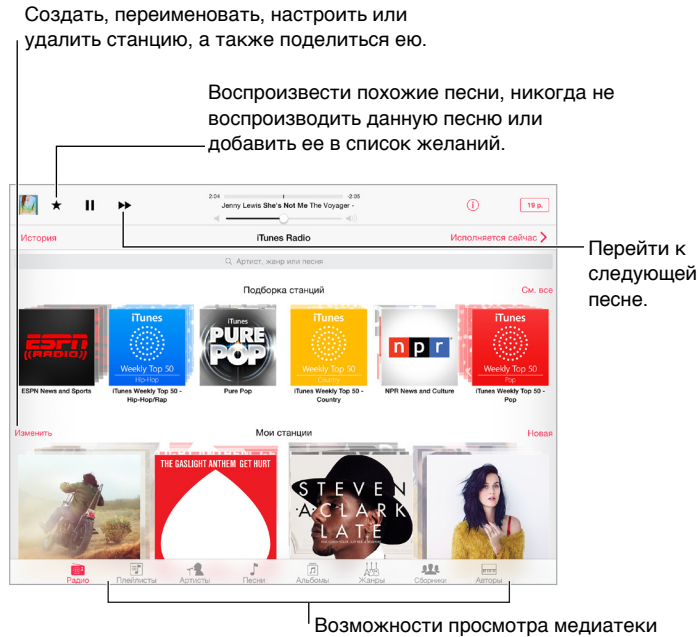

При выборе станции и воспроизведении песни на экране «Исполняется» отображается обложка альбома и элементы управления воспроизведением. Коснитесь ⓘ, чтобы больше узнать о станциях, создать новую станцию, настроить станцию или поделиться ею. См. [Общий доступ из программ](#) на стр. 40.

Создание станции на основе определенного артиста, жанра или даже песни.

Коснитесь «Новая» на экране iTunes Radio. Или коснитесь «Создать» при просмотре или воспроизведении музыки из своей медиатеки.

Редактирование своих станций. Коснитесь «Изменить». Можно добавлять или убирать артистов, песни и жанры, либо вообще удалить станцию.

Влияние на подбор последующих песен. Коснитесь ★, затем коснитесь «Воспроизводить похожие» или «Никогда не играть эту песню». Также можно добавить песню в свой Список желаний iTunes.

Переход к следующей песне. Коснитесь ►►. Можно пропускать только ограниченное количество песен в час.

Просмотр исполненных песен или списка желаний. Коснитесь «История», затем коснитесь «Исполненные» или «Список желаний». Вы можете покупать песни для добавления в медиатеку. Коснитесь песни, чтобы прослушать ее фрагмент.

Покупка песен для собственной медиатеки. Коснитесь кнопки цены.

Как поделиться созданной станцией. При прослушивании станции коснитесь ⓘ, затем коснитесь «Ссылка на станцию».

Просмотр и воспроизведение


Содержимое можно просматривать по плейлистам, артистам, песням и другим категориям. Для доступа к дополнительным параметрам просмотра коснитесь кнопки «Еще», если она присутствует в нижнем правом углу. Коснитесь песни, чтобы воспроизвести ее.



Аудиоматериалы можно слушать через встроенный динамик, обычные наушники, подключенные к гнезду наушников, или беспроводные стереонаушники Bluetooth, подключенные к iPad. При подключении проводных или беспроводных наушников звук на встроенный динамик не подается.


Переупорядочивание кнопок просмотра. Коснитесь «Еще» (при наличии), выберите «Изменить» и перетяните нужную кнопку на место той, которую надо заменить.


На экране «Исполняется» отображаются воспроизводимая песня и элементы управления воспроизведением.

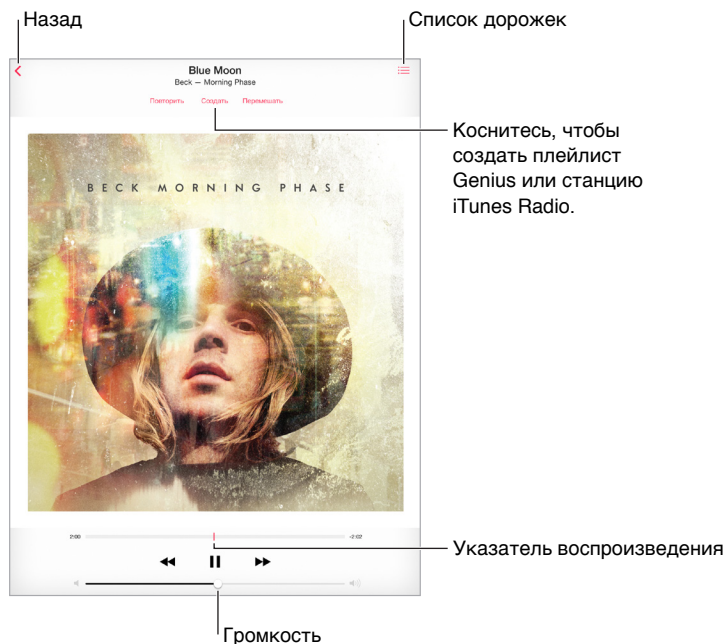

Переход к любому месту песни. Перетяните бегунок воспроизведения. Переместите палец вниз по экрану, чтобы снизить скорость прокрутки.

Перемешивание. Коснитесь «Перемешать» на экране «Исполняется», чтобы воспроизводить мелодии в случайном порядке.

Просмотр всех дорожек альбома, содержащего текущую песню. Коснитесь . Для воспроизведения дорожки коснитесь ее.

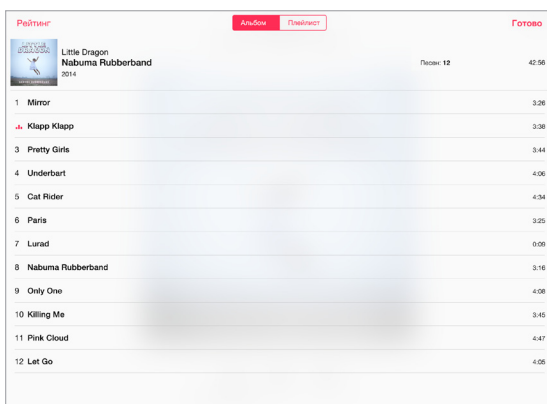

№	Название	Длительность
1	Mirror	3:26
2	Klapp Klapp	3:38
3	Pretty Girls	3:44
4	Underbart	4:06
5	Cat Rider	4:34
6	Paris	3:25
7	Lurad	0:09
8	Nabuma Rubberband	3:16
9	Only One	4:08
10	Killing Me	3:45
11	Pink Cloud	4:47
12	Let Go	4:08

Поиск музыки. Во время просмотра материалов перетяните палец вниз для отображения поля поиска в верхней части экрана, затем введите текст для поиска. Поиск аудиоматериалов можно также выполнять с главного экрана. См. [Поиск Spotlight](#) на стр. 36.


Определение рейтинга песни для смарт-плейлистов в iTunes. Коснитесь экрана, чтобы появились точки рейтинга, и коснитесь нужной точки, чтобы назначить рейтинг.

Отображение текстов песен. Если к песне был добавлен текст, коснитесь обложки альбома, чтобы увидеть слова. Добавить слова можно в окне «Сведения» для данной песни в iTunes на компьютере, а затем синхронизировать песню на iPad.


Отображение элементов управления воспроизведением музыки на заблокированном экране во время использования другой программы. Смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления. См. [Пункт управления](#) на стр. 37.

Воспроизведение музыки на стереосистеме AirPlay или Apple TV. Откройте Пункт управления, затем коснитесь . См. [Технология AirPlay](#) на стр. 45.

iCloud и iTunes Match

Служба iCloud обеспечивает доступ с любого Вашего устройства ко всей приобретенной в iTunes Store музыке. Значок  показывает, какие композиции хранятся в iCloud. Достаточно коснуться песни, чтобы начать воспроизведение.

Автоматическая загрузка музыки, приобретенной с другого устройства. Выберите «Настройки» > «iTunes и App Store», войдите, используя учетную запись Apple ID, и включите опцию «Музыка» в «Автоматических загрузках».

Загрузка музыки в случае путешествия, где сети Wi-Fi могут быть недоступны. Коснитесь  рядом с песнями, которые планируете слушать. Можно загружать целые альбомы или плейлисты. Можно также загрузить покупки, сделанные в iTunes Store ранее. Для этого надо выбрать «Еще» > «Покупки» > «Музыка».

Удаление загружаемой песни. Смахните влево и коснитесь «Удалить». Песня будет удалена из памяти iPad, но по-прежнему будет доступна в iCloud.

Просмотр только загруженной музыки. Выберите «Настройки» > «iTunes и App Store». В разделе «Показать все» отключите опцию «Музыка».

Подписка iTunes Match позволяет хранить в iCloud все Ваши композиции (до 25 000 песен), включая музыку, импортированную с CD-дисков.


Примечание. Функция iTunes Match может быть недоступна в некоторых регионах. См. support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=ru_RU.

Подписка на iTunes Match. Выберите «Настройки» > «iTunes и App Store» > «Подписка на iTunes Match». См. www.apple.com/ru/itunes/itunes-match.

Включение функции iTunes Match. Выберите «Настройки» > «iTunes и App Store». Зарегистрируйтесь, если Вы этого еще не сделали.

Плейлисты

Упорядочивание музыки с помощью плейлистов. Откройте плейлисты, коснитесь «Новый плейлист» в верхней части списка, затем введите название плейлиста. Коснитесь +, чтобы добавить песни и видеоматериалы.

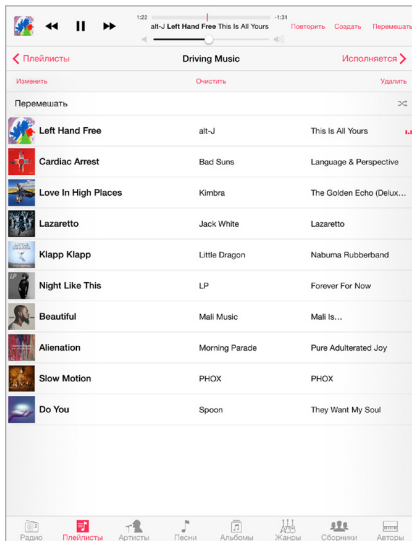

Редактирование плейлиста. Выберите плейлист, затем коснитесь «Изменить».

- **Добавление песен.** Коснитесь +.
- **Удаление песни.** Коснитесь −, затем коснитесь «Удалить». Удаление песни из плейлиста не приводит к ее удалению из iPad.
- **Изменение порядка песен.** Перетяните ≡.

Новые и измененные плейлисты копируются в медиатеку iTunes при следующей синхронизации iPad с компьютером или через iCloud, если у Вас есть подписка на iTunes Match.

Очистка или удаление плейлиста, созданного на iPad. Выберите плейлист и коснитесь «Очистить» или «Удалить».

Удаление песни из iPad. Коснитесь «Песни», смахните по песне и коснитесь «Удалить». Песня удаляется из iPad, но не из медиатеки iTunes на компьютере Mac или ПК с Windows либо из iCloud.

Genius — все для Вас


Плейлист Genius — это коллекция песен из Вашей медиатеки, которые хорошо сочетаются друг с другом. Genius является бесплатной службой, но для нее требуется учетная запись Apple ID.

Микс Genius — это подборка песен одного музыкального жанра, которая создается заново из Вашей медиатеки при каждом прослушивании микса.

Включение Genius. Выберите «Плейлисты» > «Плейлисты Genius» и коснитесь варианта «Включить Genius».

Просмотр и воспроизведение миксов Genius. Коснитесь «Genius» (если раздел «Genius» не виден, сначала коснитесь «Еще»). Смахните, чтобы просмотреть другие миксы. Для воспроизведения микса коснитесь ►.

Создание плейлиста Genius. Откройте плейлисты, затем коснитесь «Плейлист Genius» и выберите песню. Также можно коснуться «Создать» на экране «Исполняется», затем коснуться «Плейлист Genius».

- *Замена плейлиста с помощью другой песни.* Коснитесь варианта «Новый» и выберите песню.
- *Обновление плейлиста.* Коснитесь «Обновить».
- *Сохранение плейлиста.* Коснитесь «Сохранить». Плейлист сохраняется под названием выбранной песни и отмечается .

При наличии подписки iTunes Match плейлисты Genius сохраняются в iCloud. Плейлисты Genius, созданные на планшете iPad, копируются на компьютер во время синхронизации с iTunes.

Примечание. После того как плейлист Genius скопирован в iTunes, Вы не можете удалить его на планшете iPad. Для изменения названия плейлиста, отключения синхронизации и удаления плейлиста используйте iTunes.

Удаление сохраненного плейлиста Genius. Выберите плейлист Genius, затем коснитесь «Удалить».

Siri

Для управления воспроизведением музыки можно использовать Siri (iPad 3-го поколения или новее). См. [Использование Siri](#) на стр. 54.

Использование Siri для воспроизведения музыки. Нажмите и удерживайте кнопку «Домой».

- *Воспроизведение или приостановка воспроизведения музыки.* Произнесите «play» (играть) или «pause music» (приостановить музыку). Для приостановки воспроизведения произнесите «pause» (пауза), «pause music» (приостановить музыку) или «stop» (стоп). Можно также произнести «next song» (следующая песня) или «previous song» (предыдущая песня).
- *Воспроизведение альбома, песен отдельного артиста или плейлиста.* Произнесите «play» (играть), затем произнесите «album» (альбом), «artist» (артист) или «playlist» (плейлист), а затем — имя или название.
- *Перемешивание текущего плейлиста.* Произнесите «shuffle» (перемешать).

- *Поиск информации о текущей песне.* Произнесите «what's playing» (что это играет) или «who sings this song» (кто поет эту песню), также можно спросить «who is this song by» (чья это песня).
- *Использование Genius для воспроизведения похожих песен.* Произнесите «Genius» или «play more songs like this» (еще похожие песни).

Домашняя коллекция

Домашняя коллекция позволяет воспроизводить музыку, фильмы и телешоу из медиатеки iTunes на Вашем компьютере Mac или ПК с Windows. iPad и компьютер должны быть подключены к одной и той же сети Wi-Fi.

Примечание. Для работы Домашней коллекции нужна программа iTunes версии 10.2 или более новой, которая доступна на веб-странице www.itunes.com/ru/download. Бонусные материалы, такие как буклеты и материалы iTunes Extras, нельзя экспортировать на другое устройство.

Воспроизведение музыки из медиатеки iTunes на iPad.

- 1 На компьютере в программе iTunes выберите «Файл» > «Домашняя коллекция» > «Включить Домашнюю коллекцию». Войдите в систему, затем коснитесь «Создать Домашнюю коллекцию».
- 2 На iPad выберите «Настройки» > «Музыка», затем войдите в систему Домашней коллекции с использованием того же Apple ID и пароля.
- 3 В разделе «Музыка» коснитесь «Еще», выберите «Общие» и выберите медиатеку на своем компьютере.

Возврат к материалам на iPad. Коснитесь раздела «Общие» и выберите «iPad».

Настройки программы «Музыка»

Выберите «Настройки» > «Музыка», чтобы настроить описанные ниже параметры программы «Музыка».

- Проверка звука (чтобы нормализовать уровень громкости аудиоматериалов).
- Эквалайзер.

Примечание. Настройки эквалайзера влияют на вывод звука, в том числе вывод через разъем наушников и AirPlay. Обычно они применяются только к музыке, воспроизводимой с помощью программы «Музыка».

Настройка «Поздняя ночь» сжимает динамический диапазон выхода звука, уменьшает громкость громких участков и увеличивает громкость тихих участков. Эту настройку можно использовать для прослушивания музыки в самолете и другой шумной обстановке. Настройки «Поздняя ночь» применяются и к видео, и к музыке.

- Группирование по артисту альбома.

Настройка громкости звука. Выберите «Настройки» > «Музыка» > «Ограничение громкости».

Примечание. В некоторых странах Европейского союза на iPad может появляться предупреждение, если громкость превышает установленные в ЕС нормы безопасности для слуха. Чтобы установить громкость выше этого уровня, возможно, понадобится отпустить на непродолжительное время кнопку громкости. Чтобы ограничить максимально возможную громкость гарнитуры до этого уровня, выберите «Настройки > «Музыка» > «Огранич. громкости», затем включите параметр «Огранич. громкости (ЕС)».


Ограничение доступа к изменению предела громкости. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Ограничения» > «Ограничение громкости», затем коснитесь «Запретить изменения».



Начальные сведения о программе FaceTime




Можно использовать FaceTime для совершения видеозвонков и обычных вызовов на другие устройства iOS и компьютеры, поддерживающие технологию FaceTime. Камера FaceTime позволяет разговаривать лицом к лицу. Чтобы собеседник видел то же, что и Вы, переключитесь на заднюю камеру iSight.

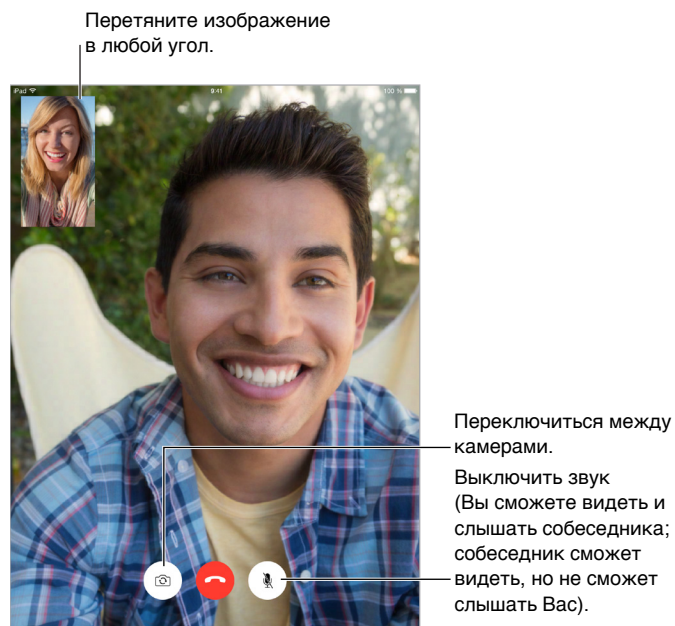
Примечание. Функция FaceTime доступна не во всех регионах. На iPad моделей Wi-Fi + Cellular вызовы FaceTime можно также совершать с помощью передачи данных по сотовой сети. За передачу данных по сотовой сети может взиматься плата. См. [Сотовые настройки](#) на стр. 184.




При подключении к сети Wi-Fi и использовании Apple ID можно совершать и принимать звонки FaceTime (сначала войдите, используя свой Apple ID, или создайте новую учетную запись).

Как звонить и принимать звонки


Как звонить по FaceTime. Убедитесь, что функция FaceTime включена в меню «Настройки» > «FaceTime». Коснитесь опции «FaceTime» и введите имя или номер, на который хотите позвонить, в поле ввода в левом верхнем углу. Коснитесь  для видеозвонка или  для аудиозвонка FaceTime. Также можно коснуться , чтобы открыть программу «Контакты» и совершить вызов из нее.



Голосовое управление вызовами. Нажмите и удерживайте кнопку «Домой», затем произнесите «FaceTime» и имя абонента.

Перезвонить? Коснитесь «FaceTime», чтобы вывести историю вызовов на левую панель. Выберите «Аудио» или «Видео», чтобы сузить поиск, затем коснитесь имени или номера, чтобы снова начать разговор. Коснитесь , чтобы открыть имя или номер в «Контактах». Смахните влево и коснитесь «Удалить», чтобы удалить имя или номер из истории вызовов.

Не можете сейчас говорить? При входящем вызове FaceTime можно ответить на него, отклонить вызов или выбрать другую возможность.

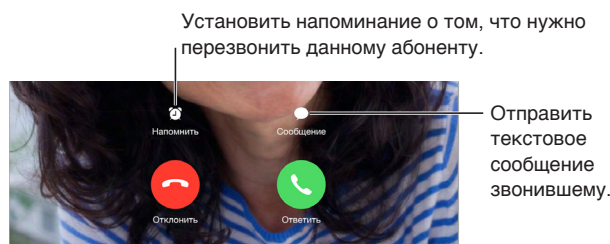


Управление изображением на экране. Поверните iPad, чтобы использовать FaceTime в горизонтальной ориентации. Чтобы избежать нежелательных изменений ориентации, заблокируйте iPad в вертикальной ориентации. См. [Изменение ориентации экрана](#) на стр. 26.

Управление звонками

Другие задачи во время разговора. Нажмите кнопку «Домой» и откройте нужную программу. Вы сможете продолжать разговор с собеседником, но не сможете видеть друг друга. Для возврата к видео коснитесь зеленой строки в верхней части экрана.

Переадресация вызовов. Вызовы FaceTime не переадресовываются. Если во время разговора по FaceTime приходит другой вызов, можно либо завершить видеозвонок FaceTime и ответить на входящий вызов, либо отклонить входящий вызов. Также можно ответить текстовым сообщением. Использовать режим удержания вызова можно только во время аудиозвонка FaceTime.

Использование режима удержания вызова при аудиозвонках. Если во время аудиозвонка в FaceTime поступает другой вызов, то можно отклонить входящий вызов, завершить первый разговор и ответить на входящий вызов или же перевести первый вызов в режим удержания и ответить на новый вызов.

Добавление нескольких абонентов. Во время аудиозвонка FaceTime или телефонного звонка можно пригласить в разговор еще одного абонента. Для этого переведите первый звонок в режим удержания, затем коснитесь , чтобы добавить еще один аудиозвонок FaceTime.

Блокирование нежелательных абонентов. Выберите «Настройки» > «FaceTime» > «Заблокированные» > «Добавить новый». От заблокированных пользователей не поступают вызовы FaceTime и текстовые сообщения. Подробную информацию о блокировке вызовов см. на веб-странице support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=ru_RU.


Также в «Настройках» можно включить или выключить функцию FaceTime, указать номер телефона, Apple ID или адрес электронной почты, которые должны использоваться для вызовов FaceTime, и задать свой идентификатор абонента.

Календарь

10



Начальные сведения о программе «Календарь»

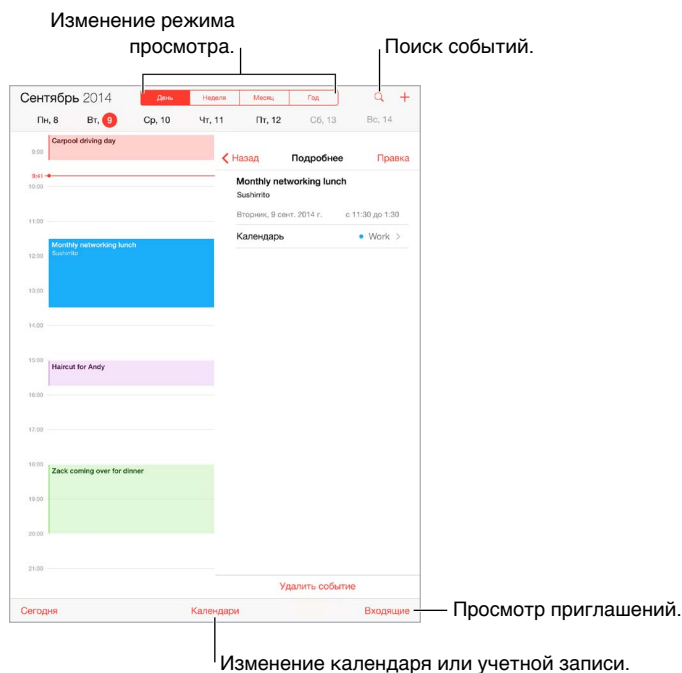

Добавление события. Коснитесь **+** и введите данные о событии. Если указать местоположение и выбрать «Напоминание» > «Время убытия», то «Календарь» напомнит Вам о событии заранее с учетом времени пути и текущей ситуации на дорогах.

Поиск событий. Коснитесь **🔍** и введите текст в поле поиска. Можно просматривать и выполнять поиск названий, участников, местоположений и заметок в календарях.

Выбор режима просмотра. Коснитесь «День», «Неделя», «Месяц» или «Год». Коснитесь **🔍** для просмотра ожидаемых событий в виде списка. В режиме просмотра недель или дней можно использовать жест сведения или разведения пальцев, чтобы изменять масштаб.

Изменение цвета календаря. Выберите «Календари», затем коснитесь значка **i**, расположенного рядом с календарем, и выберите цвет из списка. Для некоторых календарных учетных записей, например Google, цвет определяется сервером.

Настройка события. Коснитесь и удерживайте событие, затем с помощью точек захвата настройте временной интервал или перетяните событие на новое время.

Приглашения

iCloud, Microsoft Exchange и некоторые серверы CalDAV позволяют рассылать и получать приглашения на встречи.


Приглашение других пользователей на событие. Коснитесь события, коснитесь кнопки «Изменить», затем коснитесь «Участники». Введите имена или коснитесь (+), чтобы выбрать нужных пользователей из программы «Контакты». Если Вы не хотите получать уведомления о том, что кто-то отклонил приглашение, выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Показать отказы участника».

Ответ на приглашение. Коснитесь события, на которое Вас пригласили, либо откройте «Входящие» и коснитесь приглашения. Если Вы добавили комментарии (комментарии доступны не для всех типов календарей), то Ваши комментарии сможет увидеть только организатор, но не другие участники. Для просмотра отклоненных событий выберите «Календари» > «Показать отклоненные события».

Встречи по расписанию. Коснитесь события, затем коснитесь «Доступность» и выберите «Да». Если Вы создали это событие, коснитесь «Статус» и выберите «Да». Событие отображается в Вашем календаре, но пользователи, отправившие Вам приглашение, не видят статус «Занят» для этого времени.

Быстрая рассылка участникам писем по электронной почте. Коснитесь события, затем участников и кнопки ✉.

Использование нескольких календарей

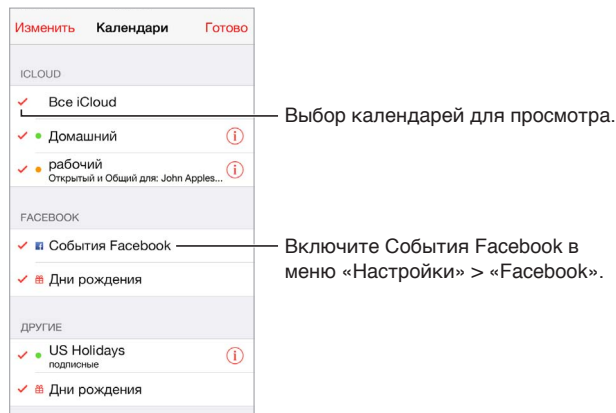

Включение календарей iCloud, Google, Exchange или Yahoo! Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», выберите учетную запись и включите «Календарь».

Подписка на календарь. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», затем коснитесь «Добавить учетную запись». Коснитесь «Другое», затем коснитесь «Подписной календарь». Введите URL-адрес файла .ics, на который нужно подписаться. Кроме того, можно подписаться на любой календарь iCalendar (.ics), коснувшись ссылки на него.

Добавление учетной записи CalDAV. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», коснитесь «Добавить учетную запись», затем выберите «Другое». В разделе «Календари» коснитесь «Учетная запись CalDAV».

Просмотр календаря дней рождения. Коснитесь «Календари», затем коснитесь «Дни рождения», чтобы добавить к событиям дни рождения из программы «Контакты». При наличии учетной записи Facebook можно также включить дни рождения друзей из Facebook.

Просмотр календаря праздников. Коснитесь «Календари», затем коснитесь «Праздники», чтобы добавить к событиям национальные праздники.

Просмотр нескольких календарей одновременно. Коснитесь «Календари» и выберите календари для просмотра.

Перемещение событий в другой календарь. Коснитесь события, коснитесь «Изменить», затем выберите, в какой календарь переместить событие.


Общий доступ к календарям iCloud

При включении функции Семейного доступа автоматически создается общий для всех членов семьи календарь. См. [Семейный доступ](#) на стр. 41. Календарь iCloud также можно сделать общим для других пользователей iCloud. При предоставлении общего доступа к календарю другие пользователи могут просматривать календарь. Кроме того, можно разрешить им добавлять в него события и изменять их. Общей также можно сделать версию календаря только для чтения. Этот календарь смогут просматривать все пользователи.

Создание календаря iCloud. Коснитесь «Календари», коснитесь «Изменить», затем коснитесь «Добавить календарь» в разделе iCloud.

Публикация календаря iCloud. Коснитесь «Календари», коснитесь «Изменить», затем выберите календарь iCloud, который нужно сделать общим. Коснитесь «Добавить участника» и введите имя пользователя либо коснитесь \oplus , чтобы перейти к просмотру Контактов. Приглашенные получают сообщение по электронной почте с приглашением подписаться на календарь. Чтобы принять приглашение, необходимо иметь учетную запись iCloud.

Изменение прав доступа пользователя к общему календарю. Коснитесь «Календари», коснитесь «Изменить», коснитесь общего календаря и затем коснитесь имени пользователя. Можно запретить им изменять календарь, отправить им повторное приглашение подписаться на календарь или отменить общий доступ к календарю для них.

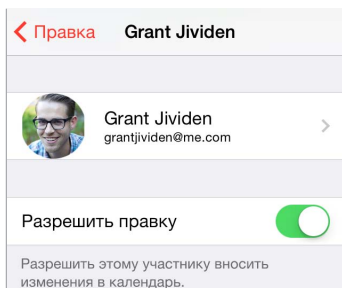

Выключение уведомлений для общих календарей. При каждом изменении общего календаря Вам приходит уведомление об этом. Чтобы отключить уведомления для общих календарей, выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Напом. Общего календаря».

Предоставление общего доступа к календарю, доступному только для чтения, всем пользователям. Коснитесь «Календари», коснитесь «Изменить», затем выберите календарь iCloud, который нужно сделать общим. Включите «Открытый календарь», затем коснитесь «Общий доступ к ссылке», чтобы скопировать или отправить URL-адрес календаря. Любой пользователь может использовать URL-адрес, чтобы подписаться на Ваш календарь через совместимую программу.

Настройки календаря

В разделе «Настройки» > «Почта, адреса, календари» можно настроить несколько параметров, которые влияют на «Календарь» и учетные записи календарей. Ниже приведен список этих параметров.


- Синхронизация прошлых событий (будущие события всегда синхронизированы).
- Установка звука напоминаний для новых приглашений на встречу.
- Календарь по умолчанию для новых событий.
- Время по умолчанию для предупреждений.
- Поддержка часовых поясов для отображения даты и времени в других часовых поясах.
- День, с которого начинается неделя.
- Отображение дат в форматах, принятых в Китае, Израиле и мусульманских странах.



Просмотр фотографий и видео

Программа «Фото» позволяет просматривать фото и видео:

- снятые с помощью iPad;
- сохраненные в iCloud (см. раздел [Медиатека iCloud \(бета\)](#) на стр. 92);
- отправленные Вам другими людьми (см. раздел [Общий доступ к фото iCloud](#) на стр. 93);
- полученные после синхронизации с компьютером (см. раздел [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 19);
- сохраненные из сообщений электронной почты или текстовых сообщений, с веб-страниц или снимков экрана;
- импортированные с камеры.

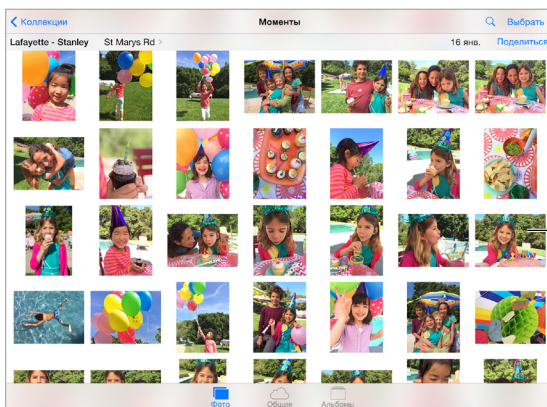

Коснитесь, чтобы просмотреть параметры сканирования.

В программе «Фото» есть вкладки «Фото», «Общие» и «Альбомы».

- На вкладке «Фото» можно просматривать все Ваши фото и видео, объединенные в наборы «Годы», «Коллекции» и «Моменты». Для быстрого просмотра фотографий из коллекции или года коснитесь и удерживайте их, затем потяните.
- На вкладке «Общие» можно просматривать фото и видео, которыми Вы делились с другими и которыми другие делились с Вами. См. [Общий доступ к фото iCloud](#) на стр. 93.
- На вкладке «Альбомы» фото и видео можно просматривать так, как они упорядочены по альбому на Вашем iPad. См. следующий раздел [Упорядочивание фото и видео](#).

Просмотр всех Ваших фото и видео. По умолчанию в программе «Фото» при просмотре по годам или по коллекциям отображается неполный набор фотографий. Для просмотра всех фотографий выберите «Настройки» > «Фото и камера» и отключите параметр «Общий обзор фото».

Просмотр по месту съемки. При просмотре по годам или по коллекциям коснитесь >. Фотографии и видео, в которых есть данные о месте съемки, появятся в соответствующем месте на карте.

При просмотре фотографии или видео коснитесь экрана для отображения элементов управления. Смахните влево или вправо для перехода к другим снимкам.

Поиск фотографий. В разделе «Альбомы» или «Фото» коснитесь 🔍, чтобы выполнить поиск по дате (месяцу или году) или месту (городу или государству). Функция поиска также сохраняет историю недавних поисков и предлагает список фраз-подсказок для поиска.

Увеличение и уменьшение масштаба. Дважды коснитесь изображения или сведите или разведите пальцы, чтобы изменить масштаб фотографии. При увеличении перетягивайте фотографию по экрану для просмотра скрытых частей.

Воспроизведение видеозаписи. Коснитесь ▶. Чтобы переключиться между полноэкранным режимом и режимом просмотра «По размеру экрана», дважды коснитесь экрана.

Воспроизведение слайд-шоу. При просмотре фотографии коснитесь 📄, затем коснитесь «Слайд-шоу». Настройте параметры, затем коснитесь «Начать слайд-шоу». Для остановки слайд-шоу коснитесь экрана. Для настройки других параметров слайд-шоу выберите «Настройки» > «Фото и камера».

О потоковой передаче слайд-шоу или видео на телеустройство см. [Технология AirPlay](#) на стр. 45.

Упорядочивание фото и видео

Вкладка «Альбомы» содержит альбомы, созданные Вами, и несколько альбомов по умолчанию, количество которых зависит от используемых Вами функций программы «Фото». Например, видеозаписи автоматически добавляются в альбом «Видео». При использовании функции «Мой фотопоток» в программе появляется соответствующий альбом (см. следующий раздел [Мой фотопоток](#)). При использовании Медиатеки iCloud (бета) все фото и видео, хранящиеся в iCloud, отображаются в альбоме «Все фото» (см. раздел [Медиатека iCloud \(бета\)](#) на стр. 92); если же эта функция не используется, все фото и видео, снятые с помощью iPad или сохраненные на iPad из других источников, добавляются в альбом «Фото пленка».


Примечание. При использовании Медиатеки iCloud (бета) альбомы хранятся в iCloud в актуальном состоянии и доступны с любого устройства с iOS 8.1, использующего Ваш Apple ID. См. [Медиатека iCloud \(бета\)](#) на стр. 92.

Создание нового альбома. Коснитесь «Альбомы», коснитесь +, введите имя, затем коснитесь «Сохранить». Выберите фотографии и видеозаписи для добавления в альбом, затем коснитесь «Готово».


Добавление объектов в существующий альбом. В режиме просмотра миниатюр коснитесь «Выбрать», выберите объекты, коснитесь «Добавить в» и выберите альбом.

Управление альбомами. При просмотре списка альбомов коснитесь «Изменить».


- **Переименование альбома.** Выберите альбом и введите новое название.


- *Изменение расположения альбомов.* Коснитесь альбома и перетяните его в другое место.
- *Удаление альбома.* Коснитесь .

Медиатека iCloud (бета) позволяет управлять всеми альбомами с любого из Ваших устройств с iOS 8.1, на которых настроена эта функция.

Пометки для избранных фотографий. При просмотре фото или видео коснитесь , чтобы автоматически добавить его в альбом «Избранное». Фотография может входить не только в альбом «Избранное», но и в другой альбом.

Скрытие фотографий, которые нужно сохранить, но не показывать. Коснитесь и удерживайте фотографию, затем выберите вариант «Скрыть». Снимок переместится в альбом «Скрытое». Коснитесь и удерживайте скрытую фотографию, чтобы показать ее.

Удаление фото или видео из альбома. Выберите фото или видео, коснитесь , а затем — «Удалить фото». Фотография будет удалена из альбома и с вкладки «Фото».

Удаление фото или видео из программы «Фото». Перейдите на вкладку «Фото», выберите фото или видео, коснитесь , а затем — «Удалить фото» или «Удалить видео». Удаленные фото и видео хранятся в альбоме «Недавно удаленные» на iPad и помечаются значком, указывающим количество дней до их окончательного удаления с iPad. Чтобы окончательно удалить фото или видео до истечения этого срока, выберите нужный объект и коснитесь варианта «Удалить», а затем — «Удалить фото» или «Удалить видео». Если Вы используете Медиатеку iCloud (бета), удаленные фото и видео будут окончательно удалены со всех устройств с iOS 8.1, на которых включена эта функция и используется Ваш Apple ID.

Восстановление удаленного фото или видео. Выберите фото или видео в альбоме «Недавно удаленные» и коснитесь варианта «Восстановить», а затем — «Восстановить фото» или «Восстановить видео». Объект будет перемещен в альбом «Фотопленка» или, если Вы используете Медиатеку iCloud (бета), в альбом «Все фото».

Мой фотопоток

Функция «Мой фотопоток» (по умолчанию включена) автоматически выгружает новые фото и видео на другие Ваши устройства, где она также используется.



Включение и выключение Моего фотопотока. Выберите «Настройки» > «Фото и Камера» или «Настройки» > «iCloud и Фото».

Примечание. Фотографии, которые хранятся в iCloud, занимают пространство в хранилище iCloud, но фотографии, загруженные в альбом «Мой фотопоток», не учитываются при расчете пространства в iCloud.

Использование Моего фотопотока без Медиатеки iCloud (бета). Фото и видео, снятые с помощью iPad, добавляются в альбом «Мой фотопоток» при выходе из программы «Камера» и при наличии подключения iPad к Интернету по сети Wi-Fi. Любые добавляемые вами фотографии, включая, например, снимки экрана и изображения, сохраненные из электронной почты, также появляются в альбоме «Мой фотопоток».

Фото и видео, добавленные в Мой фотопоток на других устройствах, появляются в альбоме «Мой фотопоток» на iPad. Устройства с iOS могут хранить до 1000 Ваших новейших фотографий в iCloud в течение 30 дней. Чтобы сохранить их навсегда, можно автоматически импортировать эти фотографии на компьютер.

Управление материалами Моего фотопотока. В альбоме «Недавно добавленные» коснитесь «Выбрать».

- *Сохранение лучших снимков на iPad.* Выберите фотографии и коснитесь «Добавить в».
- *Обмен, печать и копирование.* Выберите фотографии и коснитесь .
- *Удаление фотографий.* Выберите фотографии и коснитесь .

Примечание. Оригинальные фотографии, удаленные из альбома «Мой фотопоток» на всех устройствах, сохраняются в программе «Фото» на том устройстве, с которого они были загружены. Фотографии, сохраненные в другом альбоме на устройстве или компьютере, также не удаляются. См. веб-страницу support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=ru_RU.

Использование Моего фотопотока с Медиатекой iCloud (бета). Если включить Медиатеку iCloud (бета) на iPad, то можно использовать Мой фотопоток, чтобы выгружать недавние фото и видео, а затем просматривать их на других устройствах, где Медиатека iCloud (бета) не включена.

Медиатека iCloud (бета)

Медиатека iCloud (бета) предоставляет доступ ко всем Вашим фото и видео с любого поддерживаемого устройства iOS 8.1 и с сайта iCloud.com при использовании Вашего Apple ID. Вы можете редактировать фото и видео в программе «Фото», сохранять их оригинальные и измененные версии, и внесенные изменения будут отражаться на всех Ваших устройствах (см. раздел [Редактирование фотографий и обрезка видеозаписей](#) на стр. 95). Храните в iCloud столько фото и видео, сколько позволяет Ваш тарифный план. Если Медиатека iCloud (бета) включена, использовать iTunes для синхронизации фото и видео на iPad нельзя.

Включение Медиатеки iCloud (бета). Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Фото». Также можно выбрать «Настройки» > «Фото и камера».

Просмотр фото и видео в Медиатеке iCloud (бета). Помимо просмотра фото и видео, организованных по годам, коллекциям и моментам, на вкладке «Фото», их можно просматривать в виде непрерывного потока, упорядоченного по дате добавления, в альбоме «Все фото».

Оптимизируйте свое хранилище или храните все фото и видео в оригинальном разрешении на iPad. Оптимизация хранения на iPad (по умолчанию включена) сохраняет их уменьшенные варианты, идеально подходящие по размеру для просмотра на iPad. Выберите вариант «Загрузка с сохранением оригиналов», чтобы хранить версии с оригинальным разрешением на iPad. Оригиналы с исходным разрешением всегда копируются в Медиатеку iCloud и хранятся там.

Загрузка фото или видео с оригинальным разрешением. Если Вы не храните оригинальные версии на iPad, жестом разведения пальцев увеличьте масштаб до 100% или коснитесь варианта «Изменить».


Примечание. Для выгрузки фото и видео в Медиатеку iCloud Ваш iPad должен быть подключен к сети Wi-Fi. При сотовом подключении на моделях iPad Cellular можно загружать не более 100 МБ за один раз.

Если объем выгруженных фото и видео превышает ограничение Вашего тарифного плана, можно увеличить объем Вашего хранилища iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Хранилище» > «Сменить план хранилища» и изучите предлагаемые варианты.

Общий доступ к фото iCloud


Используя Общий доступ к фото iCloud, можно создавать доступные другим пользователям альбомы фотографий и видеозаписей и подписываться на открытые альбомы других пользователей. Общий доступ к фото iCloud (iOS 6 или новее и OS X Mountain Lion или новее) позволяет приглашать знакомых к просмотру Ваших альбомов. При желании знакомые могут оставлять комментарии. Если Ваши знакомые используют устройства под управлением iOS 7 или OS X Mavericks, они могут даже добавлять собственные фотографии и видеозаписи. Кроме того, можно опубликовать альбом на веб-сайте, где его сможет просматривать кто угодно. Общий доступ к фото iCloud работает как вместе с Медиатекой iCloud (бета) и Моим фотопотоком, так и без них.

Примечание. Для использования Общего доступа к фото iCloud необходимо, чтобы iPad был подключен к сети Wi-Fi. Доступ к службе возможен как по беспроводной, так и по сотовой сети. За передачу данных по сотовой сети может взиматься плата. См. [Информация об использовании](#) на стр. 181.

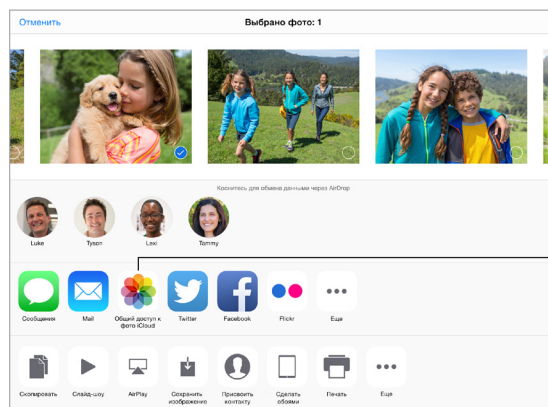



Создайте новые общие альбомы или добавьте фотографии в уже существующие.

Включение общего доступа к фото iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Фото». Также можно выбрать «Настройки» > «Фото и камера».

Отправка фотографий и видеозаписей. При просмотре фотографии или видеозаписи либо при выборе нескольких фото или видео коснитесь , выберите «Общий доступ к фото iCloud», добавьте комментарии и добавьте материалы в существующий общий альбом или создайте новый. Вы можете пригласить людей для просмотра Вашего альбома, используя их адрес электронной почты или номер мобильного телефона из программы iMessage.

Включение открытого веб-сайта. Выберите общий альбом, коснитесь раздела «Пользователи», затем включите параметр «Открытый веб-сайт». Коснитесь «Общий доступ к ссылке», чтобы сообщить адрес сайта.


Добавление объектов в общий альбом. Выберите общий альбом, коснитесь , выберите объекты и коснитесь кнопки «Готово». Можно добавить комментарий. Затем коснитесь «Опублик.».


Удаление фотографий из общего альбома. Выберите общий альбом, коснитесь команды «Выбрать», выберите фотографии или видео для удаления, затем коснитесь . Удалять объекты может только владелец альбома или владелец объекта.

Удаление комментариев из общего альбома. Выберите фотографию или видеозапись с комментарием. Коснитесь и удерживайте комментарий, затем коснитесь «Удалить». Удалять комментарии может только владелец альбома или автор комментария.

Переименование общего альбома. При просмотре общего альбома коснитесь «Изменить», затем коснитесь названия альбома и введите новое.

Добавление и удаление подписчиков, включение и отключение уведомлений. Выберите общий альбом и коснитесь раздела «Пользователи».



Подписка на общий альбом. Получив приглашение, выберите вкладку «Общие» , затем коснитесь «Принять». Вы также можете принять приглашение, отправленное по электронной почте.

Добавление объектов в общий альбом, на который Вы подписаны. Выберите общий альбом и коснитесь . Выберите объекты и коснитесь кнопки «Готово». Можно добавить комментарий. Затем коснитесь «Опублик.».

Просмотр альбома «Семья». При настройке функции Семейный доступ автоматически создается альбом «Семья» в программе «Фото» на устройствах всех членов семьи. Все члены семьи могут выкладывать в альбом фотографии и видеозаписи, оставлять комментарии и получать уведомления о добавлении новых объектов в альбом. Для получения дополнительной информации об использовании Семейного доступа см. [Семейный доступ](#) на стр. 41.

Другие способы обмена фотографиями и видеозаписями

Для обмена фотографиями и видео можно использовать Mail или «Сообщения», а также другие установленные Вами программы.

Отправка или копирование фотографии или видеозаписи. Выберите фотографию или видеозапись, затем коснитесь . Если значок  не отображается, коснитесь экрана для отображения элементов управления.

Коснитесь варианта «Еще» в Общем доступе, чтобы указать программы, которые Вы хотите использовать для обмена материалами.

Предельный размер вложений устанавливается поставщиком услуг. При необходимости iPad может сжать фотографию или видеоролик.

Фотографии и видеозаписи также можно скопировать и вставить в сообщение электронной почты или текстовое сообщение (MMS или iMessage).

Отправка или копирование нескольких фотографий и видеозаписей. При просмотре по моментам коснитесь «Поделиться».

Сохранение или отправка полученных фотографий или видеозаписей.







- *Из сообщения электронной почты.* Коснитесь, чтобы загрузить, если требуется, затем коснитесь и удерживайте объект до появления параметров отправки.
- *Из текстового сообщения.* Коснитесь объекта в разговоре, затем коснитесь кнопки .


Фото и видео, полученные в сообщениях или сохраненные с веб-страниц, сохраняются на вкладке «Фото». Их также можно просмотреть в альбоме «Фотопленка» или, если вы используете Медиатеку iCloud (бета), в альбоме «Все фото».




Редактирование фотографий и обрезка видеозаписей

Редактировать фотографии можно непосредственно на iPad. Если фотографии хранятся в iCloud, они синхронизируются со всеми Вашими устройствами, зарегистрированными в iCloud. При этом сохраняется как оригинал каждого снимка, так и отредактированная версия. Если Вы удаляете фотографию, она удаляется со всех устройств и из iCloud. Расширения программы «Фото» предоставляют дополнительные возможности для редактирования. См. [Расширения программ](#) на стр. 26.

Редактирование фотографии. При просмотре фотографии в полноэкранном режиме коснитесь «Изменить», затем выберите один из инструментов. Чтобы отредактировать фотографию, которая была сделана не на iPad, коснитесь ее, затем коснитесь «Изменить» и «Дублировать и править».

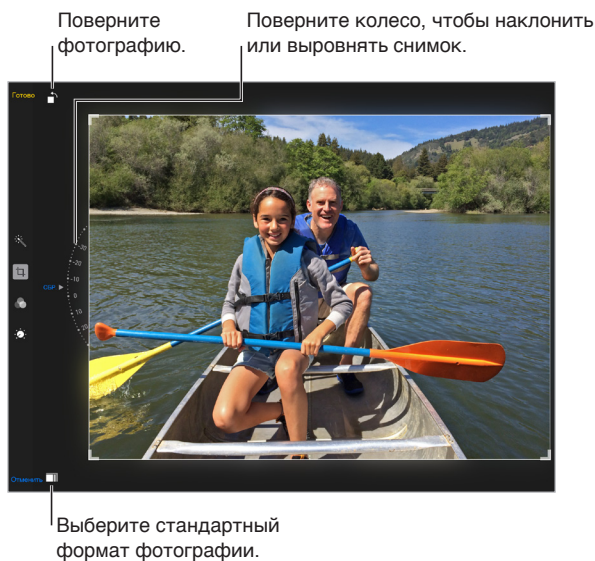- Автоулучшение  оптимизирует общий уровень затемнения или освещения фотографии, контрастность, насыщенность цвета и другие параметры.
- Выбрав инструмент для удаления красных глаз , коснитесь каждого глаза, который нужно изменить.
- Коснитесь , и программа «Фото» предложит оптимальный вариант обрезки снимка, но Вы можете потянуть уголки сетки, чтобы сделать свой вариант обрезки. Поворот колеса для наклона и выпрямления фотографии. Коснитесь кнопки «Автоматически», чтобы выровнять фотографию по линии горизонта, или кнопки «Сбросить», чтобы отменить выравнивание. Коснитесь , чтобы повернуть фото на 90 градусов. Коснитесь , чтобы выбрать стандартное соотношение сторон рамки обрезки, например, 2:3 или квадрат.




- Фотофильтры  позволяют применять разные цветовые эффекты, например, «Моно» или «Фотохром».
- Коснитесь значка «Настройки» , чтобы задать параметры «Свет», «Цвет» и «ЧЛБ» (Черно-белый). Коснитесь стрелки вниз, а затем значка  рядом с параметром «Свет», «Цвет» или «ЧЛБ», чтобы выбрать регулируемый элемент. Переместите бегунок в правильную позицию.

Сравнение отредактированной версии с оригиналом. Коснитесь фотографии и удерживайте ее, чтобы увидеть оригинал. Уберите палец с экрана, чтобы увидеть отредактированный вариант.

Не устраивает результат? Коснитесь кнопки «Отменить» и «Отменить изменения». Чтобы сохранить изменения, коснитесь кнопки «Готово».

Возврат к оригиналу. После того, как Вы отредактировали фотографию и сохранили новый вариант, еще можно вернуться к оригиналу изображения. Коснитесь изображения, выберите команду «Изменить» и коснитесь «Вернуть».

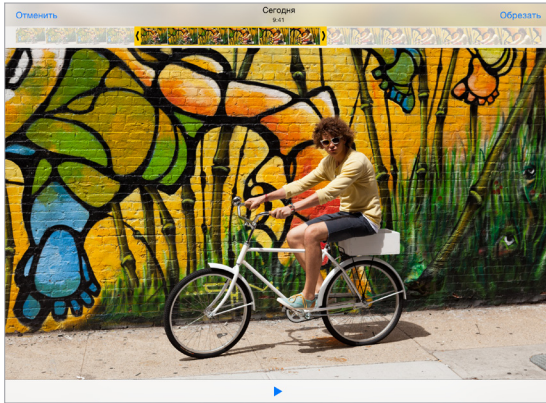

Обрезка видеозаписи. Коснитесь экрана для отображения элементов управления, перетащите один из концов расположенной вверху рамки, затем коснитесь «Обрезать».



Важно! Если выбрать «Обрезать оригинал», то обрезанные кадры навсегда удаляются из оригинальной видеозаписи. При выборе варианта «Сохранить как новый» новый обрезанный видеоклип будет сохранен в альбоме «Видео», а оригинальная видеозапись не изменится.

Печать фотографий

Печать на принтерах, поддерживающих технологию AirPrint.

- *Печать одной фотографии.* Коснитесь , затем коснитесь «Напечатать».
- *Печать нескольких фотографий.* При просмотре фотоальбома коснитесь «Выбрать», выберите фотографии, коснитесь , затем коснитесь «Напечатать».

См. [Технология AirPrint](#) на стр. 45.

Импорт фотографий и видео

Можно импортировать фотографии и видео напрямую с цифровой камеры, другого устройства iOS или карты памяти SD. Для iPad (4-го поколения и новее) и iPad mini используйте кабель с разъемами Lightning–USB Camera Adapter или кабель Lightning–SD Card Camera Reader (продаются отдельно). Для более ранних моделей iPad используйте набор iPad Camera Connection Kit для подключения фотокамеры (приобретается отдельно), в котором есть устройство для чтения карт памяти SD и переходник для подключения камеры.

Импорт фотографий.

- 1 Вставьте устройство для чтения карт SD или кабель камеры в разъем Lightning или в 30-контактный док-разъем на iPad.
 - *Использование карты памяти SD.* Вставьте карту в разъем устройства для чтения карт памяти SD. Не пытайтесь вставить карту в разъем с применением силы; учтите, что есть только одно положение карты, при котором она будет вставлена правильно.
 - *Подключение камеры или устройства iOS.* Используйте кабель USB, идущий в комплекте с камерой или устройством iOS, и подключите его к разъему USB на камере. Если Вы используете устройство с iOS, оно должно быть включено и разблокировано. Для подключения фотокамеры проверьте, что она включена и находится в режиме передачи. Подробную информацию см. в документации к камере.
- 2 Разблокируйте iPad.
- 3 Откроется программа «Фотографии», в которой показаны доступные для импорта фотографии и видео.
- 4 Выберите фотографии и видео, которые нужно импортировать.
 - *Импорт всех объектов.* Коснитесь «Импортировать все».
 - *Импорт части объектов.* Коснитесь тех объектов, которые нужно импортировать (напротив каждого объекта появится флажок), затем коснитесь «Импорт» и выберите «Импортировать выбранное».
- 5 По завершении импорта фотографий Вы можете выбрать, нужно ли сохранить фотографии и видео на карте памяти, камере или устройстве iOS или можно удалить их.
- 6 Отсоедините устройство чтения карт SD или кабель камеры.

В альбоме «Последний импорт» появится новое событие, содержащее все импортированные фотографии.

Чтобы перенести фотографии на компьютер, подключите iPad к компьютеру и импортируйте изображения при помощи программы для работы с фотографиями, например, при помощи программ iPhoto или Adobe Elements.

Настройки программы «Фото»

Настройки для программы «Фото» доступны в меню «Настройки» > «Фото и камера». Ниже приведен список этих параметров.



- Медиаотека iCloud (бета), Мой фотопоток, Общий доступ к фото iCloud и Выгрузка фото серий.
- Вкладка «Фото»
- Слайд-шоу
- Сетка камеры
- HDR (Расширенный динамический диапазон)

Камера


12




Начальные сведения о программе «Камера»

Скорее! Где фотоаппарат? На заблокированном экране смахните значок  вверх. Также можно смахнуть вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления, затем коснуться .

Примечание. Если камера запускается с экрана блокировки, можно просматривать и даже редактировать фотографии и видеозаписи на заблокированном экране, просто касаясь миниатюры в нижнем левом углу экрана. Для отправки фотографий и видеозаписей необходимо разблокировать iPad.

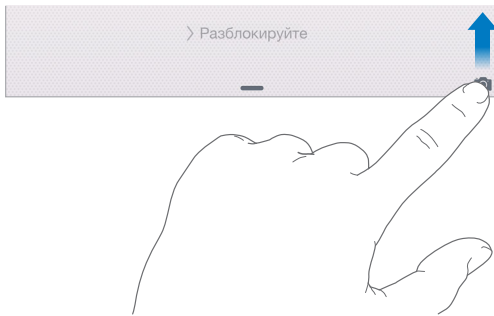

С помощью передней камеры FaceTime и задней камеры на iPad можно снимать и видео, и обычные фотографии.

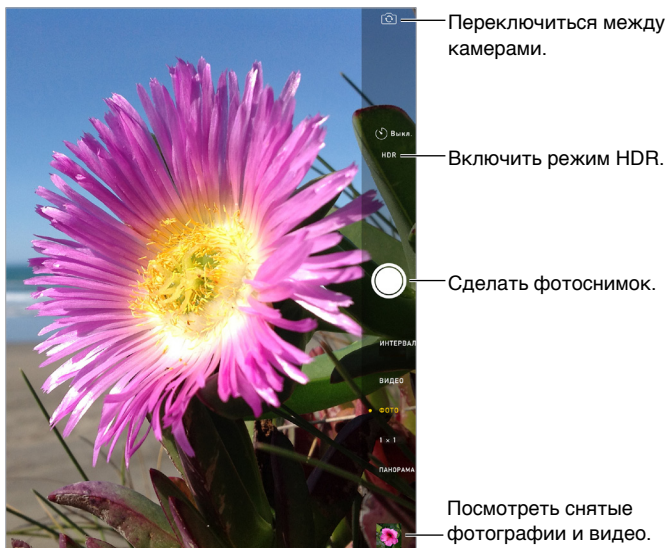




Съемка фотографий и видеозаписей

Несколько режимов камеры позволяют делать обычные фотографии, снимки в формате «Квадрат», снимки через интервал, снимать видео и панорамы.


Выбор режима. Потяните экран вверх или вниз или коснитесь этикеток режимов камеры, чтобы выбрать режим «Интервал», «Видео», «Фото», «Квадрат» или «Панорама».

Фотоснимок. Выберите режим «Фото», затем коснитесь кнопки «Сделать снимок» или нажмите любую кнопку громкости.


- *Съемка серии фотографий.* (Для iPad Air 2) Коснитесь кнопки «Сделать снимок» и удерживайте ее, чтобы снимать серии по 5 снимков подряд (опция доступна в режимах «Квадрат» и «Фото»). При этом звук, сопровождающий съемку, отличается от обычного, а счетчик показывает количество сделанных снимков, пока палец не убран с кнопки затвора. Для просмотра предложенных снимков и выбора тех из них, которые нужно сохранить, коснитесь миниатюры и команды «Выбрать». Предложенные фотографии обозначены серыми точками. Чтобы скопировать фотографию из серии как отдельный снимок в альбом «Серии» в программе «Фото», коснитесь кружка в нижнем правом углу. Для удаления серии фотографий выберите серию, затем коснитесь .
- *Применение фильтров.* Коснитесь , чтобы применить различные эффекты, например, «Моно» или «Фотохром». Для отключения фильтра коснитесь , затем коснитесь «Нет». Фильтры также можно применить позже, при редактировании фотографии. См. [Редактирование фотографий и обрезка видеозаписей](#) на стр. 95.

Ненадолго появится прямоугольная рамка, определяющая область настройки экспозиции. При фотографировании людей включается функция распознавания лиц (iPad 3-го поколения и новее) для выравнивания экспозиции по нескольким лицам (не более десяти). Вокруг каждого распознанного лица отображается прямоугольная рамка.

Экспозиция задается автоматически, но можно сделать это вручную для следующего снимка, коснувшись объекта или области на экране. При работе с камерой iSight прикосновение к экрану позволяет задать точку фокусировки и экспозицию, а функция распознавания лиц временно отключается. Чтобы заблокировать фокус и экспозицию, коснитесь экрана и удерживайте палец, пока не появится пульсирующий прямоугольник. Сделайте столько снимков, сколько нужно. Когда Вы повторно коснетесь экрана, снова включатся автоматические настройки и функция распознавания лиц.

Настройка экспозиции. Коснитесь экрана для отображения значка  рядом с прямоугольником экспозиции. Затем переместите палец вверх или вниз, чтобы отрегулировать экспозицию.

Панорамная фотография. (Камера iSight) Выберите режим «Панорама», коснитесь кнопки «Сделать снимок» и медленно проведите телефоном в сторону стрелки. Чтобы сделать панорамный снимок в другую сторону, коснитесь стрелки. Для вертикального панорамирования сначала поверните iPad в горизонтальную ориентацию. Можно снимать вертикальную панораму и в обратном направлении.

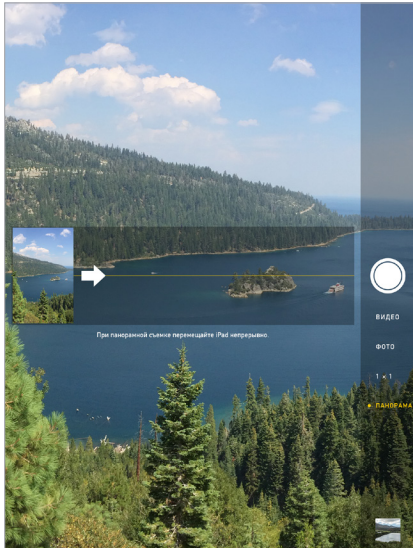

Съемка в режиме «Интервал». Выберите режим «Интервал», установите iPad в подходящем месте и коснитесь кнопки «Съемка через Интервал», чтобы запечатлеть закат, раскрытие цветка или другие события, которые занимают время. Снова коснитесь кнопки «Съемка через Интервал», чтобы остановить съемку. Из отснятых через некоторые интервалы снимков создается короткое видео, которое можно посмотреть самому и показать друзьям.


Видеосъемка. Выберите режим «Видео», затем коснитесь кнопки записи видео или нажмите любую кнопку громкости, чтобы начать или остановить видеосъемку. Съемка выполняется со скоростью 30 кадров в секунду.

Замедленная съемка. (Для iPad Air 2) Выберите режим «Медленно» для съемки замедленного видео с частотой 120 кадров в секунду. При редактировании видеозаписи можно выбрать, какую именно часть воспроизводить с замедлением.

Выбор замедления для видео. Коснитесь миниатюры, затем с помощью вертикальных полос под рамкой просмотра выберите часть видео, которую надо просмотреть в замедленном режиме.

Увеличение и уменьшение масштаба. (Камера iSight) Разведите или сведите пальцы, чтобы растянуть или стянуть изображение на экране. На всех моделях iPad Air, а также на iPad mini 2 и более новых моделях увеличение работает и в фото-, и в видеорежиме.

Если включены службы геолокации, фотографии и видеозаписи снабжаются тегами с данными о местонахождении. Эти данные можно использовать в других программах и на веб-сайтах, предназначенных для публикации фотографий. См. [Конфиденциальность](#) на стр. 47.

Использование съемки с таймером. Чтобы избежать смещения камеры или снять себя вместе с остальными, можно использовать таймер. Чтобы снять себя, установите iPad на устойчивую поверхность и наведите его на тот участок, который хотите снимать. Коснитесь , выберите 3 секунды или 10 секунд и коснитесь кнопки «Сделать снимок».

Снимок экрана. Одновременно нажмите кнопки «Режим сна/Пробуждение» и «Домой». Снимок экрана будет добавлен на вкладку «Фото» программы «Фото». Его также можно будет просмотреть в альбомах «Фотопленка» и «Все фото» (если используется Медиатека iCloud (бета)).

Улучшение. Редактировать фотографии и обрезать видеозаписи можно непосредственно на iPad. См. [Редактирование фотографий и обрезка видеозаписей](#) на стр. 95.

HDR.

Режим *HDR* (Расширенный динамический диапазон) дает возможность делать прекрасные снимки в высококонтрастном окружении. Лучшие части из трех разных снимков, сделанных при разной экспозиции (длинной, обычной и короткой), объединяются в одну фотографию.

Использование режима HDR. (Камера iSight на iPad 3-го поколения и новее) Коснитесь «HDR». Вспышка временно отключается. Чтобы снимок удался, ни iPad, ни объект съемки не должны двигаться.

Сохранение фотографии с нормальной экспозицией в дополнение к HDR-версии.


Выберите «Настройки» > «Фото и камера» > «Оставить оригинал». В этом случае в программе «Фото» сохранится и оригинал, и вариант HDR. HDR-версии фотографий в альбоме «Фотопленка» обозначены надписью «HDR» в углу снимка.

Просмотр, экспорт и печать

Фотографии и видеозаписи сохраняются в программе «Фото». Если включить Медиатеку iCloud (бета), все новые фото и видео будут автоматически выгружаться и будут доступны в программе «Фото» на всех Ваших устройствах с iOS 8.1, на которых настроена Медиатека iCloud (бета). См. [Медиатека iCloud \(бета\)](#) на стр. 92. Если не включать Медиатеку iCloud (бета), Вы сможете собрать в альбоме «Мой фотопоток» до 1000 последних фотографий со всех Ваших поддерживаемых устройств. См. [Мой фотопоток](#) на стр. 91.

Просмотр фотографий. Коснитесь миниатюры изображения, затем смахните влево или вправо, чтобы просмотреть последние снимки. Коснитесь варианта «Все фото», чтобы просмотреть все снимки, сохраненные в программе «Фото».

Коснитесь экрана, чтобы отобразить или скрыть элементы управления.

Доступ к параметрам печати и экспорта. Коснитесь . См. [Общий доступ из программ](#) на стр. 40.

Перенос фото и видео на компьютер. С помощью Медиатеки iCloud (бета) можно выгружать фото и видео с Вашего iPad в iCloud и обращаться к ним со всех устройств с iOS 8.1, использующих тот же Apple ID для входа в Медиатеку iCloud (бета). Кроме того, можно выгружать и загружать фото и видео из программы «Фото» на сайт iCloud.com. См. [Медиатека iCloud \(бета\)](#) на стр. 92.

Перенос фотографий и видеозаписей на iPad с компьютера. Воспользуйтесь панелью «Фотографии» в Настройках iTunes. См. [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 19.

Настройки программы «Камера»

В меню «Настройки» > «Фото и камера» можно настраивать следующие параметры:


- Медиатека iCloud (бета), Мой фотопоток и Общий доступ к фото iCloud;
- Слайд-шоу
- сетка;
- HDR.

Громкость звука затвора регулируется параметром громкости «Звонок и предупреждения» в меню «Настройки» > «Звуки». Для отключения звука используйте переключатель «Звонок/Бесшумно». (В некоторых странах нельзя отключить звук затвора.)



Начальные сведения о программе «Контакты»

iPad позволяет просматривать и редактировать списки контактов из личных, рабочих и других учетных записей.

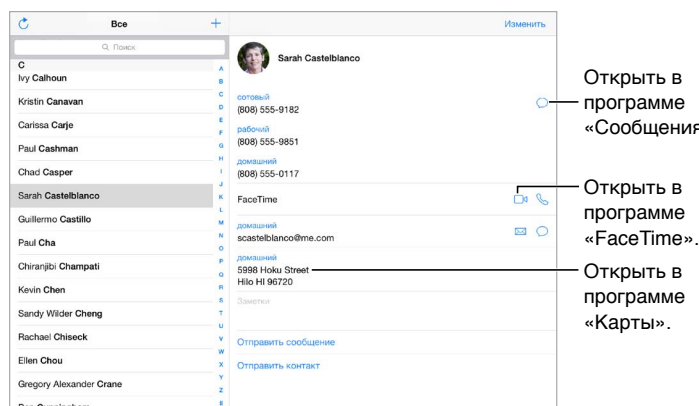

Настройка карточки «Мои данные» для Safari, Siri и других программ. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», затем коснитесь опции «Мои данные» и выберите из списка карточку с Вашим именем и информацией.

Примечания для Siri. В собственной карточке контакта «Мои данные» коснитесь «Близкое имя», чтобы добавить информацию о Ваших родственных связях, которая потребуется программе Siri для выполнения таких голосовых команд, как «send a message to my sister» (напиши сообщение моей сестре). Добавлять родственные связи также можно и с помощью Siri. Например, скажите «John Appleseed is my brother».

Поиск контакта. Используйте поле поиска в верхней части списка контактов. Можно также искать контакты с помощью Spotlight (см. [Поиск Spotlight](#) на стр. 36).

Отправка карточки контакта другим пользователям. Коснитесь контакта, затем коснитесь «Отправить контакт». См. [Общий доступ из программ](#) на стр. 40.

Изменение этикетки поля. Чтобы изменить этикетку поля, например, «дом.» на «раб.», коснитесь кнопки «Изменить». Затем коснитесь этикетки и выберите нужную из списка. Также можно коснуться «Добавить собственную этикетку», чтобы создать собственную этикетку.

Добавление социальных профилей друзей. При просмотре контакта коснитесь варианта «Изменить», а затем — «Добавить социальный профиль». Можно добавить учетные записи Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr, Myspace, и Sina Weibo или создать собственную запись.

Удаление контакта. Перейдите к карточке контакта и коснитесь кнопки «Изменить». Прокрутите вниз и коснитесь «Удалить контакт».

Добавление контактов

Есть много способов добавления контактной информации, кроме непосредственного ввода данных.

- *Использование контактов iCloud.* Выберите «Настройки» > «iCloud» и включите параметр «Контакты».
- *Импорт друзей Facebook.* Выберите «Настройки» > «Facebook», затем включите «Контакты» в списке «Разрешить этим программам использовать Вашу учетную запись». В Kontakтах будет создана группа Facebook.
- *Использование контактов Google.* Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», выберите учетную запись Google и включите параметр «Контакты».
- *Доступ к глобальному списку адресов Microsoft Exchange.* Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», выберите учетную запись Exchange и включите параметр «Контакты».
- *Настройка учетной записи LDAP или CardDAV для доступа к каталогам компании или школы.* Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Добавить учетную запись» > «Другое». Затем выберите «Учетную запись LDAP» или «Учетную запись CardDAV» и введите информацию учетной записи.
- *Синхронизация контактов с компьютером, учетными записями Yahoo! или Google.* В iTunes на Вашем компьютере включите синхронизацию контактов в панели «Информация» устройства. Подробную информацию том, как это сделать, см. в Справке iTunes.
- *Импорт контактов из файла vCard.* Коснитесь файла .vcf во вложении сообщения электронной почты или текстовом сообщении.

Поиск в каталоге. Коснитесь «Группы», коснитесь каталог GAL, CardDAV или LDAP, в котором необходимо выполнить поиск, затем введите условия поиска. Чтобы сохранить данные о человеке в Kontakтах, коснитесь команды «Добавить контакт».

Отображение и скрытие группы. Коснитесь «Группы» и выберите группы для просмотра. Эта кнопка отображается только при наличии нескольких источников контактов.

Обновление контактов с использованием Twitter, Facebook и Sina Weibo. Выберите «Настройки» > «Twitter», «Настройки» > «Facebook» или «Настройки» > «Sina Weibo» и коснитесь варианта «Обновить контакты». В результате обновятся фотографии контакта и имена учетных записей в социальных сетях в программе «Контакты».

Связывание контактов

Если у Вас есть контакты из нескольких источников, могут быть созданы несколько записей для одного и того же человека. Чтобы избежать ненужного дублирования контактов в списке «Все контакты», контакты из разных источников, имеющие одинаковые имена, связываются между собой и отображаются как *объединенный контакт*. При просмотре объединенного контакта появляется заголовок «Контакт».

Связывание контактов. Если две карточки для одного человека не объединились автоматически, их можно связать вручную. Отредактируйте один из контактов, затем коснитесь «Связать контакт» и выберите контакт, с которым нужно создать связь.

Связанные контакты не объединяются полностью. Если информация в объединенном контакте меняется или добавляется, изменения копируются в каждую исходную учетную запись, в которой существует данный контакт.

Если Вы связываете контакты с разными именами или фамилиями, то имена на отдельных карточках не изменяются, вместо этого на объединенной карточке появляется только одно имя. Для выбора имени, которое должно появляться при просмотре объединенной карточки, коснитесь «Изменить», коснитесь связанной карточки с нужным именем и коснитесь «Использовать имя для карточки».

Настройки программы «Контакты»

Для изменения настроек Контактов выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари».

Доступны следующие действия:

- выбор способа сортировки контактов;
- отображение контактов по имени или фамилии;
- выбор метода сокращения длинных имен в списке;
- отображение последних использованных контактов на экране многозадачности;
- выбор списка, используемого по умолчанию для новых напоминаний;
- настройка карточки «Мои данные».

Часы

14



Начальные сведения о программе «Часы»

На первом циферблате показано время на основании места, в котором Вы находились при настройке iPad. Можно добавить другие циферблаты для отображения времени в других крупных городах и часовых поясах.

Удалить часы или
изменить их порядок.




Добавить часы.

Посмотреть часы, настроить будильник, задать время для события или установить таймер.

Будильники и таймеры

Разбудить Вас? Коснитесь «Будильник», затем коснитесь **+**. Задайте время подъема и другие настройки, затем введите название для этого будильника (например, «Доброе утро!»).

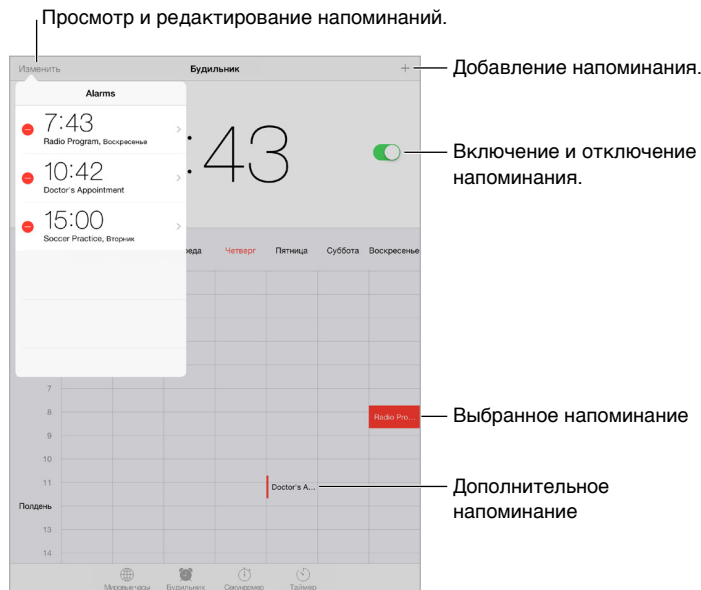

Засеките время. Можно использовать таймер для отсчета, зацикливать отрезки времени или сигнализировать, когда время кончилось. Если надо сварить яйцо всмятку, просто скажите Siri «Set the timer for 3 minutes» (поставь таймер на три минуты).


Хотите уснуть под музыку? Выберите «Таймер», затем коснитесь «По окончании» и выберите «Остановить» внизу.


Быстрый доступ к часам. Смахните вверх от нижнего края экрана, чтобы показать Пункт управления, затем коснитесь . Таймер доступен в Пункте управления даже при заблокированном iPad. Кроме того, Вы сможете перейти и к другим функциям часов.



Поиск нужных мест

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Важную информацию о навигации, предупреждении потери слуха и предупреждении потери внимания, которая может привести к созданию опасной ситуации, см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 175. См. также [Конфиденциальность](#) на стр. 47.

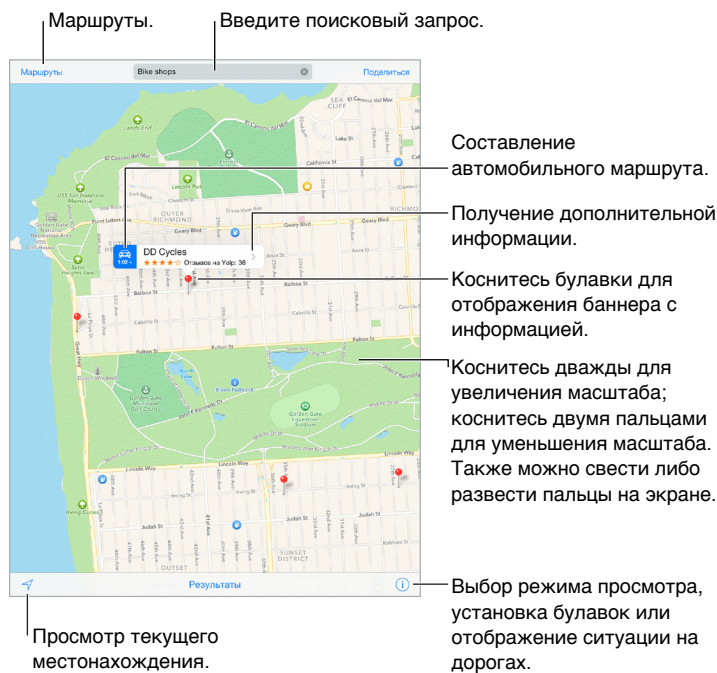

Перетягивайте карту на экране для отображения других мест. Для поворота в другом направлении поворачивайте двумя пальцами. Чтобы вернуться к направлению на север, коснитесь компаса  справа вверху.

Увеличение и уменьшение масштаба. При двойном касании одним пальцем масштаб увеличивается, при однократном касании двумя пальцами масштаб уменьшается. Также для изменения масштаба можно сводить и разводить пальцы на экране. При изменении масштаба или при прикосновении к экрану двумя пальцами в верхнем левом углу появляется шкала. Выбрать единицы измерения расстояний (мили или километры) можно в меню «Настройки» > «Карты».

Поиск геопозиции. Коснитесь поля поиска. Искать нужное место можно различными способами. Например:

- перекресток («Иванова и Довженко»);
- район («Петровка»);
- ориентир («Кремль»);
- почтовый индекс;
- название или тип организации либо компании («кино», «рестораны Москвы», «Apple Inc питер»).

Программа «Карты» может также предложить Вам на выбор список последних просмотренных мест, результатов поиска и маршрутов.


Поиск местоположения контакта, избранного места или результатов последнего поиска. Коснитесь «Избранное».

Выбор режима просмотра. Коснитесь ⓘ и выберите «Обычный» «Гибрид» или «Спутник».

Выбор места вручную. Коснитесь и удерживайте место на карте, пока не появится булавка.

Получение дополнительной информации

Получение информации о местонахождении. Коснитесь булавки для отображения баннера с информацией, затем коснитесь >. Сведения могут содержать обзоры и фотографии Yelp, ссылки на веб-страницы, маршруты и другие данные.

Чтобы поделиться информацией о местоположении, добавить место в «Избранное» или использовать другую установленную программу, коснитесь .

Маршруты

Примечание. Для получения маршрутов iPad должен быть подключен к Интернету. Для получения маршрутов с учетом Вашего текущего местонахождения должны быть включены Службы локации.

Выбор маршрута. Коснитесь «Маршруты», введите начальную и конечную точки маршрута и коснитесь «Маршрут». Также можно выбрать место или маршрут в списке (при наличии). Коснитесь, чтобы проложить пешеходный или автомобильный маршрут или использовать программу, учитывающую движение общественного и прочего транспорта, например, программу Uber.

Если отображается баннер местоположения, то маршрут будет проложен до этого места от той точки, где Вы в данный момент находитесь. Чтобы проложить другой маршрут, коснитесь поля поиска.

Если отображается несколько маршрутов, коснитесь нужного.

- *Прослушивание поэтапных инструкций (iPad Wi-Fi + Cellular).* Коснитесь «Начать».


Программа «Карты» следит за Вашим продвижением и произносит поэтапные инструкции по мере приближения к месту назначения. Чтобы показать или скрыть элементы управления, коснитесь экрана.

При автоблокировке iPad программа «Карты» остается на экране и продолжает произносить инструкции. Также можно открыть другую программу и продолжать получать поэтапные инструкции. Для возврата к программе «Карты» коснитесь баннера в верхней части экрана.

В режиме поэтапных инструкций изображение на экране автоматически настраивается для лучшего просмотра в темное время суток.

- *Поэтапный просмотр маршрута (только iPad с Wi-Fi).* Коснитесь «Начать», затем смахните влево, чтобы перейти к следующему экрану с инструкциями.
- *Просмотр обзора маршрута.* Коснитесь «Обзор».
- *Просмотр маршрута в виде списка.* Коснитесь варианта «Шаги».
- *Остановка поэтапных инструкций.* Коснитесь «Конец». Также можно попросить Siri «stop navigating» (прервать инструкцию).

Получение инструкций для автомобильного маршрута в текущем местоположении.


Коснитесь  на баннере места назначения. Коснитесь, чтобы проложить пешеходный или автомобильный маршрут или использовать программу, учитывающую движение общественного и прочего транспорта.

Использование программы «Карты» на компьютере Mac для выбора маршрута.

Откройте программу «Карты» на компьютере Mac (OS X Mavericks или новее) и проложите маршрут для поездки, а затем выберите «Файл» > «Поделиться» > «Отправить на *Ваше устройство*». Компьютер Mac и iPad должны быть зарегистрированы в iCloud с использованием одного и того же Apple ID.


Информация о дорожных условиях. Коснитесь , затем коснитесь «Показать пробки».


Оранжевыми точками обозначено медленное движение, красными точками обозначено движение с остановками. Чтобы увидеть сообщение о происшествии, коснитесь маркера.

Сообщить о проблеме. Коснитесь , затем коснитесь «Сообщить о проблеме».




Режимы 3D и Flyover

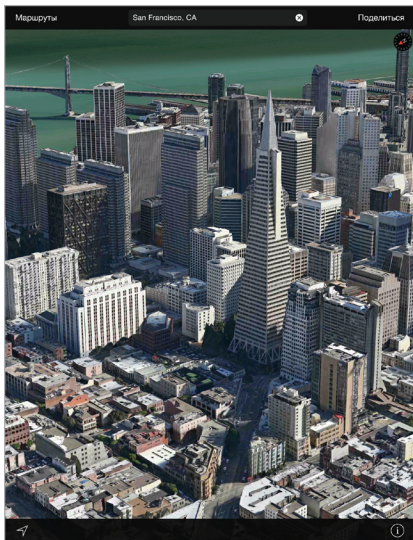В режимах 3D и Flyover на iPad 3-го поколения и новее доступно трехмерное отображение карт для многих городов мира.



Просмотр 3D-карты. Коснитесь , затем выберите «Показать 3D-карту». Также можно перетянуть два пальца вверх по экрану. (Увеличьте масштаб, если вариант «Показать 3D-карту» не появляется.)

Настройка угла наклона. Перетяните два пальца вверх или вниз по экрану.

Тип Flyover. Некоторые города можно осмотреть с высоты птичьего полета. Рядом с именем таких городов стоит значок . (Уменьшите масштаб, если маркеров  не видно.) Коснитесь названия города, чтобы отобразить баннер, и коснитесь варианта «Тур», чтобы начать осмотр. Чтобы прервать тур, коснитесь экрана, и когда появятся элементы управления, коснитесь команды «Завершить тур Flyover». Чтобы вернуться к стандартному режиму просмотра, коснитесь .

Настройка программы «Карты»

Выберите «Настройки» > «Карты». Можно настроить следующие параметры:

- громкость голоса навигации (iPad Wi-Fi + Cellular);
- единицы измерения расстояний (мили или километры);
- отображение надписей на карте на языке, выбранном в меню «Настройки» > «Основные» > «Язык и регион» > «Язык».



Начальные сведения о программе «Видео»

Откройте программу «Видео», чтобы просматривать фильмы, телешоу и музыкальные видеоклипы. Для просмотра видеоподкастов запустите программу «Подкасты», см. раздел [Начальные сведения о программе «Подкасты»](#) на стр. 138. Для просмотра видео, записанных с помощью камеры на iPad, откройте программу «Фото».



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Важные сведения о предупреждении потери слуха см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 175.



Добавление видео в медиатеку

Покупка или прокат видео из iTunes Store. В программе «Видео» выберите «Магазин» или запустите программу iTunes Store на iPad и коснитесь раздела «Фильмы» или «Телешоу». Магазин iTunes Store доступен не во всех регионах. См. главу 22, [iTunes Store](#), на стр. 126.

Передача видео с компьютера. Подключите iPad и синхронизируйте видео из iTunes на компьютере. См. [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 19.

Потоковая передача видео с компьютера на iPad. Включите Домашнюю коллекцию в iTunes на компьютере. Затем на iPad выберите «Настройки» > «Видео» и введите Apple ID и пароль, который использовался для включения Домашней коллекции на компьютере. Затем откройте «Видео» на iPad и коснитесь «Общие» над списком видеозаписей.

Преобразование видео для воспроизведения на iPad. Если при попытке синхронизировать видео из iTunes появится сообщение о том, что видео не может быть воспроизведено на iPad, можно преобразовать его. Выберите видео в iTunes на компьютере и выберите «Файл» > «Создать новую версию» > «Создать версию для iPad или Apple TV». Затем синхронизируйте преобразованное видео на iPad.



Удаление видео из iPad. Коснитесь кнопки «Изменить» в правом верхнем углу коллекции, затем коснитесь  на миниатюре видео. Если кнопки «Изменить» нет на экране, поищите значок  на видеоминиатюрах. Такие видео не были загружены на iPad, поэтому их нельзя удалить. Для удаления отдельных выпусков или серий коснитесь серии, затем в списке «Выпуски» смахните по выпуску влево.


При удалении видеофайлов с iPad (кроме фильмов, взятых напрокат) они не удаляются из медиатеки iTunes на компьютере, с которого они приобретены в iCloud, и позже их можно снова синхронизировать или загрузить на iPad. Если повторно передавать удаленное видео на iPad при синхронизации не требуется, настройте iTunes не синхронизировать видео. См. [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 19.

Важно! После удаления взятого напрокат фильма с iPad его невозможно восстановить или перенести обратно на компьютер.

Управление воспроизведением





Изменение масштаба видеоизображения для заполнения экрана или подгонки его под размеры экрана. Коснитесь  или . Также можно дважды коснуться видео. Если элементы управления не появляются, то данное видео уже имеет оптимальный размер.

Запуск воспроизведения с самого начала. Если видео состоит из нескольких глав, перетяните указатель воспроизведения на шкале воспроизведения до упора влево. Если глав нет, коснитесь .

Переход к следующей или предыдущей главе. Коснитесь ►► или ◀◀. Также можно дважды нажать центральную кнопку или соответствующую ей кнопку на совместимой гарнитуре (переход к следующей главе) или трижды (переход к предыдущей главе).

Перемотка вперед или назад. Коснитесь и удерживайте ◀◀ или ►►. Также можно перетянуть бегунок влево или вправо. Для более точного перетягивания двигайте палец к нижней части экрана.

Выбор альтернативного языка звукового сопровождения. Если в видео есть другие языки, коснитесь , затем выберите язык из списка «Звук».

Отображение субтитров и скрытых субтитров. Коснитесь . Не все видеоматериалы содержат субтитры или скрытые субтитры.

Изменение внешнего вида субтитров. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Субтитры и скрытые субтитры».

Хотите видеть скрытые субтитры или субтитры для глухих и слабослышащих? Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Субтитры и скрытые субтитры» и включите параметр «Скрытые субтитры + SDH».

Просмотр видео на телеустройстве. Коснитесь . Подробнее об AirPlay и других способах подключения можно узнать в разделе [Технология AirPlay](#) на стр. 45.

Настройки видео

Выберите «Настройки» > «Видео». В этом разделе можно:

- выбрать, продолжать ли воспроизведение с того же места при следующем открытии видео;
- выбрать отображение в списке только видео с iPad;
- войти в Домашнюю коллекцию.


Заметки

17



Начальные сведения о программе «Заметки»

Служба iCloud обеспечивает доступ к заметкам, созданным на iPad, с других устройств iOS и компьютеров Mac. Также можно читать и создавать заметки в других учетных записях, например Gmail или Yahoo!.

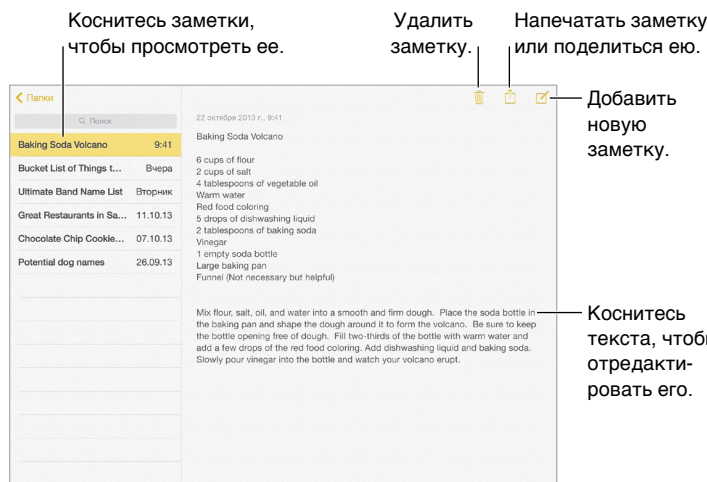

Просмотр заметок на других устройствах. Если для iCloud используются адреса электронной почты icloud.com, me.com или mac.com, выберите «Настройки» > «iCloud» и включите параметр «Заметки». Если для iCloud используется учетная запись Gmail или другая учетная запись IMAP, выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» и включите «Заметки» для этой учетной записи. Ваши заметки появятся на всех Ваших устройствах iOS и компьютерах Mac, на которых используется тот же самый Apple ID.

Просмотр только заметок. Поверните iPad в вертикальную ориентацию. Чтобы в вертикальной ориентации просмотреть список заметок, смахните слева направо.


Поиск заметки. Коснитесь поля поиска в верхней части списка заметок и введите фразу для поиска. Поиск заметок можно также выполнять с главного экрана — потяните вниз за середину экрана.

Печать или отправка заметки. Коснитесь  в нижней части заметки. Можно поделиться заметкой через программы Mail и «Сообщения» либо по AirDrop.

Удаление заметки. Коснитесь  или смахните влево по заметке в списке заметок.

Общий доступ к заметкам из других учетных записей

Заметки можно переносить в другие учетные записи. Можно открывать доступ к заметкам из других учетных записей, например, Google, Yahoo! или AOL. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», добавьте учетную запись, если это не было сделано раньше, и включите «Заметки» для этой учетной записи.

Создание заметки в определенной учетной записи. Коснитесь «Учетные записи» и выберите учетную запись, а затем коснитесь . Если кнопка «Учетные записи» не отображается, коснитесь сначала кнопки «Заметки».

Выбор учетной записи по умолчанию для новых заметок. Выберите «Настройки» > «Заметки».

Просмотр всех заметок в определенной учетной записи. Коснитесь «Учетные записи» в верхней части списка заметок, затем выберите учетную запись.


Напоминания

18



Начальные сведения о программе «Напоминания»

Программа «Напоминания» поможет Вам не забыть о тех вещах, которые нужно сделать.

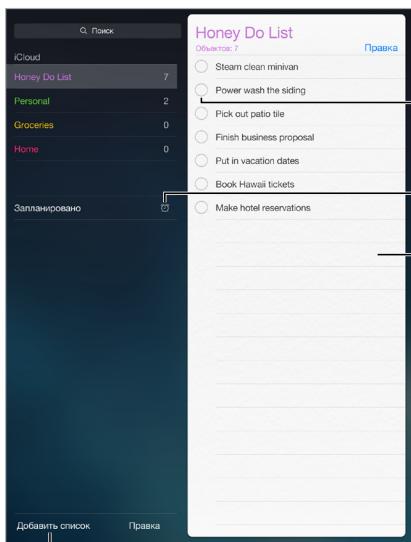

Пометить напоминание как завершенное.

Запланированные напоминания

Добавить напоминание.

Добавление списка.

Добавление напоминания. Коснитесь списка, затем коснитесь чистой строки.

Общий доступ к списку. Коснитесь списка, затем коснитесь кнопки «Изменить». Выберите «Поделиться» и коснитесь команды «Добавить участника». Люди, для которых Вы открываете доступ, также должны использовать iCloud. После того как они примут приглашение и получат доступ к списку, они так же, как и Вы, смогут добавлять и удалять элементы списка, а также отмечать их как выполненные. Члены семьи также могут пользоваться общим доступом к списку. См. [Семейный доступ](#) на стр. 41.

Удаление списка. При просмотре списка коснитесь «Изменить», затем коснитесь «Удалить список».

Удаление напоминания. Смахните напоминание влево и коснитесь «Удалить».


Изменение порядка списков или напоминаний. Коснитесь «Изменить», затем коснитесь ≡ и переместите объект.

В каком списке это было? При вводе текста в поле поиска поиск происходит в названиях напоминаний во всех списках напоминаний. Для поиска напоминаний также можно использовать Siri. Например, скажите «Find the reminder about milk» (найди напоминание про молоко).

Операционная система OS X Yosemite позволяет передавать редактируемые напоминания с компьютера Mac на iPad и обратно. См. [Функция Непрерывности](#) на стр. 27.

Запланированные напоминания

Запланированные напоминания появляются по расписанию.




Планирование напоминаний. При редактировании напоминания коснитесь **i**, затем включите функцию «Напомнить в день». Коснитесь кнопки «Будильник», чтобы указать дату и время. Выберите опцию «Повторять», чтобы напоминания приходили через заданные промежутки времени.

Просмотр всех запланированных напоминаний. Коснитесь «Запланированные», чтобы увидеть список всех напоминаний, у которых назначена дата выполнения.

Не беспокоить. Можно отключить уведомления о напоминаниях, выбрав «Настройки» > «Уведомления». Чтобы временно отключить звук для напоминаний, включите режим «Не беспокоить».

Напоминания по местоположению

На моделях iPad Wi-Fi + Cellular напоминания могут предупреждать Вас о прибытии в определенное место или убытии из него.

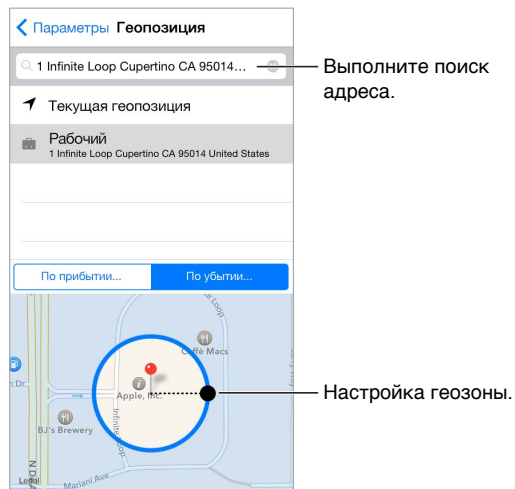

Получение напоминания при прибытии в определенное место или убытии из него.

При редактировании напоминания коснитесь **i**, затем включите «Напомнить по месту». Коснитесь «Место», затем выберите место из списка или введите адрес. После определения места можно потянуть бегунок, чтобы изменить размер геозоны на карте, которая определяет приблизительное расстояние от места, где следует получить напоминание. Нельзя сохранять напоминания по месту в календарях Outlook и Microsoft Exchange.

Добавление часто посещаемых мест в контактную карточку «Мои данные». При создании напоминания по месту в списке доступных мест появляются адреса из Вашей личной карточки «Мои данные» в программе «Контакты». Добавьте домашний, рабочий и другие нужные адреса, чтобы облегчить доступ к ним в программе «Напоминания».

Настройки программы «Напоминания»

Выберите «Настройки» > «Напоминания». Доступны следующие действия:


- выбор списка по умолчанию для новых напоминаний;
- синхронизация предыдущих напоминаний;

обновление напоминаний на других устройствах. Выберите «Настройки» > «iCloud» и включите параметр «Контакты». Чтобы напоминания обновлялись и на компьютере с OS X, включите iCloud на компьютере Mac. Некоторые другие виды учетных записей, например Exchange, также поддерживают напоминания. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» и включите параметр «Напоминания» для учетной записи, которую хотите использовать.



Съемка фотографий


Очень просто делать снимки и применять к ним разнообразные эффекты в программе Photo Booth.

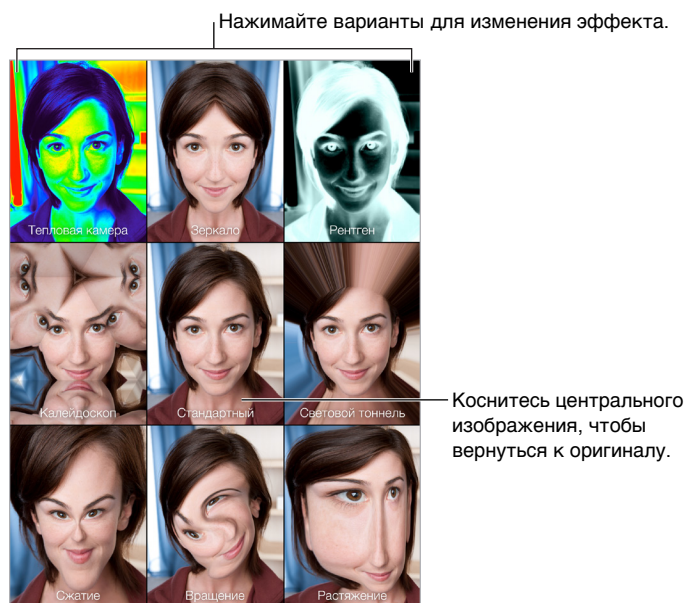

При касании кнопки iPad издаст звук затвора фотоаппарата. Громкость звука затвора можно регулировать с помощью кнопок громкости, расположенных сбоку на корпусе iPad. Отключить звук затвора можно, переведя боковой переключатель в положение тишины. См. [Кнопки громкости и боковой переключатель](#) на стр. 12.

Примечание. В некоторых регионах звуковые эффекты воспроизводятся, даже если установлен беззвучный режим.

Фотоснимок. Наведите iPad и коснитесь кнопки затвора.

Выбор эффекта. Коснитесь , затем коснитесь нужного эффект.

- *Изменение эффекта искажения.* Проведите пальцем по экрану.
- *Изменения искажения.* Разведите или сведите пальцы на изображении, смахните или поверните его.


Что Вы сделали? Коснитесь миниатюры последнего снимка. Чтобы отобразить элементы управления, коснитесь экрана.

Переключиться между камерами. Коснитесь  внизу экрана.

Управление фотографиями

Фотографии, сделанные при помощи Photo Booth, сохраняются в альбоме «Недавно добавленные» в программе «Фото» на планшете iPad.

Удаление фотографии. Выберите миниатюру и коснитесь значка .

Отправка или копирование фотографии. Коснитесь миниатюры, коснитесь , затем выберите вариант отправки (Сообщения, Mail, iCloud, Twitter или Facebook) или выберите «Скопировать».

Просмотр фотографий в программе «Фото». В программе «Фото» коснитесь «Фото», затем коснитесь «Сегодня» или «Альбомы», после чего выберите «Недавно добавленные» и коснитесь миниатюры. Для просмотра следующей или предыдущей фотографии смахните влево или вправо. См. [Просмотр фотографий и видео](#) на стр. 89.

Отправка фотографий на все Ваши устройства с iOS. При использовании Медиатеки iCloud (бета) можно отправлять Ваши фотографии на все устройства с iOS 8, использующие Ваш Apple ID. См. [Медиатека iCloud \(бета\)](#) на стр. 92.

Перенос фотографий на компьютер. Подключите iPad к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB.

- *На компьютере Mac:* выберите фотографии, которые надо перенести, и коснитесь «Импорт» или «Загрузить» в iPhoto либо аналогичную кнопку в другой программе обработки фотографий на Вашем компьютере.
- *На ПК с Windows:* придерживайтесь инструкций к Вашей программе обработки фотографий.


Если удалить фотографии с iPad при переносе на компьютер, они будут удалены из программы «Фото». В панели настроек «Фото» в iTunes можно задать параметры синхронизации с iPad.



Начальные сведения о программе «Game Center»

Game Center позволяет играть в Ваши любимые игры с друзьями, у которых есть устройство iOS или компьютер Mac (с OS X Mountain Lion или новее). Для использования Game Center требуется подключение к Интернету.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Важные сведения о предупреждении синдрома запястного канала см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 175.

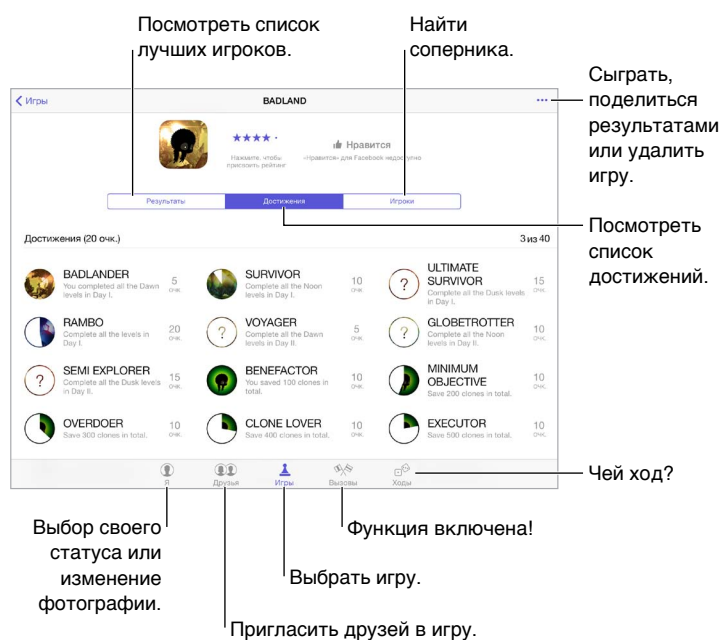

Как начать. Откройте Game Center. Если Ваш псевдоним отображается в верхней части экрана, значит, Вы уже вошли в систему. В противном случае Вам нужно будет ввести свой Apple ID и пароль.

Поиск игр. Коснитесь раздела «Игры», чтобы выбрать рекомендованную игру, посмотреть игры в App Store (в информации об игре должно быть указано, что поддерживается Game Center) или приобрести игру, в которую играет кто-то из Ваших друзей. См. [Игры с друзьями](#) на стр. 123.

Играем! Коснитесь «Игры», выберите игру, коснитесь ••• вверху справа, затем коснитесь «Играть».

Как выйти из системы. При выходе из программы Game Center можно не выходить из своей учетной записи. Чтобы все же выйти, выберите «Настройки» > «Game Center» и коснитесь своего Apple ID.

Игры с друзьями

Приглашение друзей в игру с несколькими игроками. Коснитесь «Друзья», выберите друга, выберите игру, затем коснитесь ••• в правом верхнем углу. Если игра позволяет или требует участия дополнительных игроков, их можно пригласить, коснувшись кнопки «Далее». Отправьте приглашение и ожидайте, когда его примут другие игроки. Когда все будут готовы, начните игру. Если друг занят или не отвечает, можно коснуться кнопки «Автосовпадения», чтобы служба Game Center нашла для Вас другого соперника, или кнопки «Пригласить», чтобы пригласить кого-нибудь другого.

Отправка запроса на добавление в друзья. Коснитесь «Друзья», затем коснитесь + и введите электронный адрес друга или его псевдоним в Game Center. Для просмотра контактов коснитесь ⊕. Чтобы добавить в один запрос несколько друзей, коснитесь клавиши возврата каретки после каждого адреса. Также можно коснуться имени любого игрока в любом месте Game Center.

Приглашение улучшить Ваш результат. Коснитесь одного из Ваших результатов или достижений и коснитесь «Вызвать друзей».

Во что играют Ваши друзья и каковы их результаты? Коснитесь «Друзья», коснитесь имени друга, затем коснитесь облачка «Игры» или «Очки».

Хотите приобрести игру, которую уже купил Ваш друг? Коснитесь «Друзья» и коснитесь имени друга. Коснитесь облака игр, коснитесь нужной игры в списке, затем коснитесь ••• в правом верхнем углу.

Поиск новых друзей. Чтобы просмотреть список друзей Ваших друзей, коснитесь имени друга и коснитесь его облачка «Друзья».

Удаление друга. Коснитесь «Друзья», коснитесь имени друга и коснитесь ••• вверху справа.

Как не показывать свой адрес электронной почты. Отключите «Публичный профиль» в настройках учетной записи Game Center. См. [Настройки программы Game Center](#) на стр. 124.

Отключение игр с несколькими игроками или запросов друзей. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Ограничения» и отключите параметр «Игры с другими» или «Добавление друзей». Если параметры недоступны, сначала коснитесь «Включить Ограничения» (вверху).

Достойное поведение. Для сообщения о неподобающем или оскорбительном поведении коснитесь «Друзья», коснитесь имени участника, коснитесь ••• вверху справа, затем коснитесь «Сообщить о проблеме».

Настройки программы Game Center

Выберите «Настройки» > «Game Center». В этом разделе можно:


- выйти из учетной записи (коснувшись своего Apple ID);
- разрешить приглашения;
- разрешить ближайшим игрокам находить Вас;
- редактировать свой профиль Game Center (коснитесь своего псевдонима);
- получать рекомендации относительно друзей из программ «Контакты и Facebook».

Выбор уведомлений для Game Center. Выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Game Center». Если Game Center не отображается, включите режим «Уведомления».

Изменение ограничений для Game Center. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Ограничения».



Программа «Киоск» позволяет упорядочить программы для просмотра журналов и газет и автоматически загружает новые выпуски, когда iPad подключен к Wi-Fi.

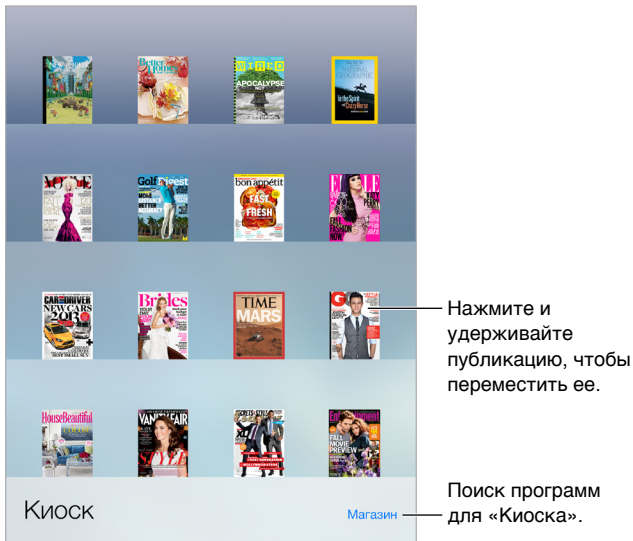

Примечание. Для загрузки программ Киоска требуются подключение к сети Интернет и Apple ID, но читать загруженные материалы можно без подключения к сети. Киоск доступен не во всех регионах.

Поиск программ для «Киоска». При просмотре полки коснитесь «Магазин». После покупки программа для Киоска добавляется на полку. После загрузки программы откройте ее для просмотра выпусков и вариантов подписки. Подписки представляют собой встроенные покупки, плата за которые взимается с Вашей учетной записи Apple ID.

Отключение автоматических обновлений. Программы автоматически обновляются по Wi-Fi, если обновление не отключено в меню «Настройки» > «Основные» > «Обновление контента».


iTunes Store

22



Начальные сведения о программе «iTunes Store»


Для добавления музыки, телешоу, фильмов и других материалов на iPad используйте iTunes Store.

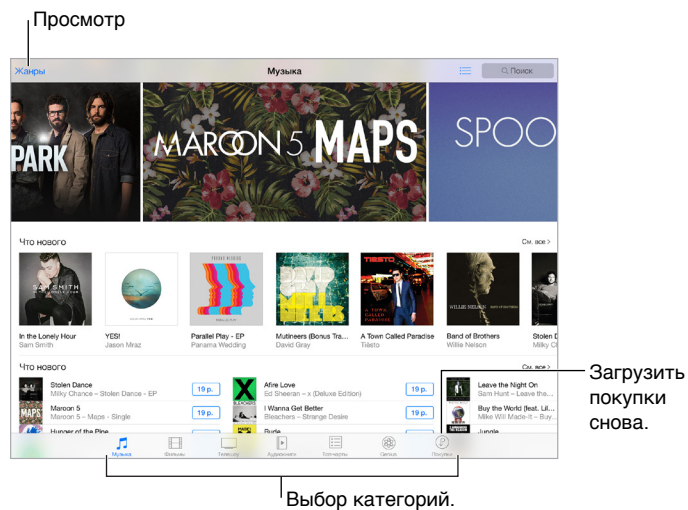

Примечание. Для использования iTunes Store необходимо подключение к Интернету и учетная запись Apple ID. Магазин iTunes Store доступен не во всех регионах.

Просмотр и поиск


Просмотр по категориям или жанрам. Выберите одну из категорий («Музыка», «Фильмы», «Телешоу» или «Аудиокниги»). Чтобы увидеть список других жанров, коснитесь «Жанры».

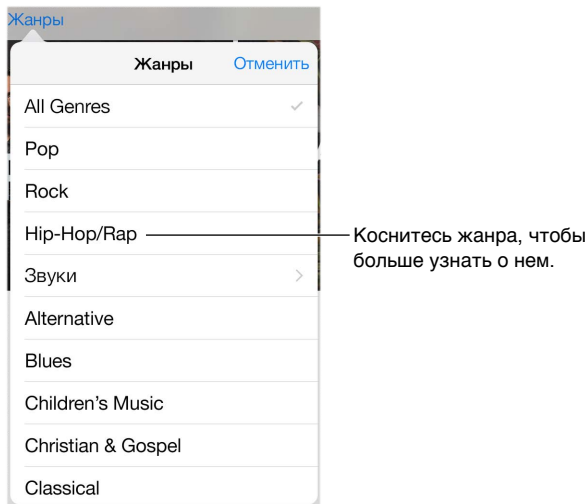


Если Вы знаете, что нужно найти, коснитесь «Поиск». Можно коснуться поискового слова, которое активно используется другими пользователями iTunes, или ввести собственное слово в поле поиска и коснуться кнопки «Поиск» на клавиатуре.


Доступ к покупкам родственников. Если включить функцию «Семейный доступ», можно просматривать и загружать мелодии, телепередачи и фильмы, купленные другими членами семьи. Выберите «Покупки», коснитесь своего имени или раздела «Мои покупки» и выберите в меню члена семьи.

Поиск с помощью Siri. Siri может искать объекты и совершать покупки в iTunes Store. Например, можно сказать «Get a new ringtone» (Найди новый рингтон) или «Purchase (Купи название песни by название группы)». Можно попросить Siri загрузить подкаст или погасить подарочную карту. Для достижения лучших результатов в начале команды для Siri лучше использовать слово «purchase» (купи), а не «buy».

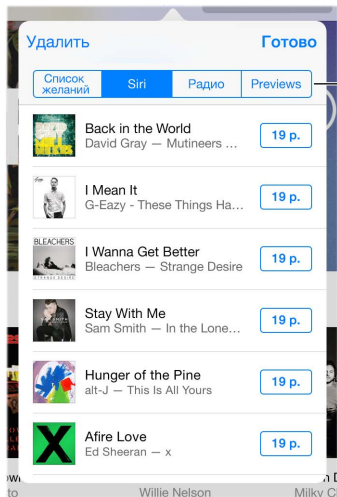

Установка тегов с помощью Siri. Если Вы услышали приятную мелодию, спросите Siri: «What song is playing?» (Что это за песня?). Siri ответит Вам и подскажет, как приобрести понравившуюся песню. Кроме того, Siri сохранит песню на вкладке Siri в iTunes Store, чтобы Вы могли приобрести ее позже. Выберите раздел «Музыка», коснитесь , затем коснитесь Siri, чтобы увидеть список песен с тегами, доступных для предварительного прослушивания и покупки.




Коснитесь, чтобы просмотреть «Список желаний» и рекомендации.

Новая музыка на iTunes Radio. При прослушивании iTunes Radio воспроизводимые песни появляются на вкладке «Радио» в iTunes Store, так что их можно предварительно прослушать и воспроизвести. Выберите раздел «Музыка», коснитесь  и выберите «Радио».

Предварительное воспроизведение песни или видео. Коснитесь объекта.

Пополнение списка желаний. Когда Вы слышите песню, которую надеетесь купить в iTunes Store, коснитесь  и выберите команду «В Список желаний». Чтобы просмотреть «Список желаний» в iTunes Store, выберите раздел музыки, фильмов или телешоу, коснитесь  и выберите «Список желаний».

Покупка, прокат или погашение кода


Коснитесь цены объекта (или коснитесь «Бесплатно»), затем коснитесь снова, чтобы купить его. Если вместо цены отображается значок , то этот объект уже был Вами куплен, и его можно загрузить снова бесплатно.

Одобрение покупок через Семейный доступ. Благодаря настройкам функции Семейный доступ глава семьи может просматривать и одобрять покупки, сделанные родственниками, не достигшими 18 лет. Например, в разделе «Родитель/Опекун» > «Попросить купить» указан определенный несовершеннолетний член семьи. Теперь, если этот член семьи попытается совершить покупку, главе семьи будет направлено сообщение с предложением одобрить покупку. Для получения дополнительной информации об использовании Семейного доступа см. [Семейный доступ](#) на стр. 41.

Примечание. Возрастные ограничения для параметра «Запрос на покупку» могут различаться в зависимости от региона. В США глава семьи может ввести ограничение на покупку для любого члена семьи в возрасте до 18 лет. Для детей младше 13 лет этот параметр действует по умолчанию.

Скрытие отдельных покупок. Используя iTunes на компьютере, члены семьи могут скрывать от родных некоторые свои покупки, чтобы никто не мог их просмотреть или загрузить. Подробную информацию см. в разделе [Семейный доступ](#) на стр. 41.

Использование подарочного сертификата или кода. Выберите категорию (например, «Музыка»), перейдите в нижнюю часть экрана и коснитесь команды «Ввести код». Также можно попросить Siri «Redeem an iTunes Store gift card» (Погаси подарочную карту iTunes Store).

Отправка подарка. Найдите объект, который хотите подарить, коснитесь  и коснитесь «Подарить». Также можно открыть одну из категорий (музыка, фильмы или телешоу), прокрутить вниз до конца и коснуться варианта «Отправка подарка», чтобы переслать подарочный сертификат iTunes.

Купили с другого устройства? Выберите «Настройки» > «iTunes и App Store», чтобы настроить функцию автоматической загрузки на iPad. Чтобы просмотреть купленную музыку, фильмы и телешоу, достаточно в программе iTunes Store коснуться «Покупки».

Просмотр времени проката. В некоторых регионах можно брать фильмы напрокат. Вам дается 30 дней для начала просмотра взятого напрокат фильма. После начала просмотра фильм можно воспроизводить неограниченное количество раз в предоставленный промежуток времени (24 часа в iTunes Store для США, 48 часов для других стран). По истечении этого временного ограничения фильм удаляется. Взятые напрокат объекты нельзя переносить на другие устройства, однако можно использовать технологию AirPlay и Apple TV для просмотра на телеустройствах.

Настройки программы iTunes Store

Для настройки параметров iTunes Store выберите «Настройки» > «iTunes и App Store».

Просмотр или редактирование учетной записи. Коснитесь своего Apple ID, затем выберите «Просмотреть Apple ID» и войдите в систему. Для изменения пароля коснитесь поля Apple ID, затем коснитесь поля «Пароль».

Вход в систему с другим Apple ID. Коснитесь имени своей учетной записи, затем коснитесь «Выйти». Затем можно ввести другой Apple ID.

Подписка на функцию iTunes Match или ее включение. Можно подписаться на услугу iTunes Match, которая сохраняет в iCloud музыку и другие материалы. См. [iCloud и iTunes Match](#) на стр. 77. При наличии подписки коснитесь «iTunes Match» для доступа к музыке на iPad, где бы Вы не находились. Коснитесь «Подробнее», чтобы получить дополнительные сведения об iTunes Match.


Отключение автоматических загрузок. Коснитесь «Музыка», «Книги» или «Обновления». Материалы автоматически обновляются по Wi-Fi, если обновление не отключено в меню «Автоматические загрузки».



Начальные сведения о программе «App Store»

В App Store можно находить, покупать и загружать программы, специально разработанные для iPad, iPhone и iPod touch. Программы обновляются автоматически по сети Wi-Fi (если эта функция не отключена), так что в Вашем распоряжении всегда будут новейшие функции и усовершенствования.

Просмотрите «Список желаний» и рекомендованные для Вас варианты.

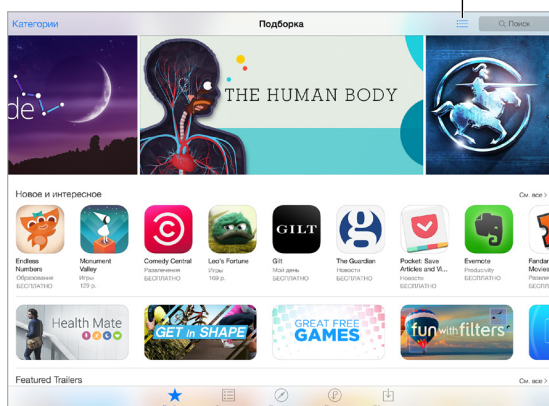

Загрузить покупки снова.


Примечание. Для использования App Store необходимо подключение к Интернету и учетная запись Apple ID. Магазин App Store доступен не во всех регионах.


Поиск программ


Если Вы знаете, что нужно найти, коснитесь «Поиск». Также можно коснуться «Категории», чтобы искать по типам программ.

Поиск программ с помощью Siri. Siri может искать объекты и совершать покупки в App Store. Например, можно сказать Siri: «Find apps by Apple» (Найди программы Apple) или «Purchase (Купи) название программы».

Доступ к приложениям родственников. Если включить функцию «Семейный доступ», можно просматривать и загружать программы, купленные другими членами семьи. Выберите «Покупки», коснитесь своего имени или раздела «Мои покупки» и выберите в меню члена семьи. Подробную информацию см. в разделе [Семейный доступ](#) на стр. 41.


Рассказать другу о программе? Найдите программу, коснитесь  и выберите метод отправки сообщения. См. [Общий доступ из программ](#) на стр. 40.

Использование Списка желаний. Чтобы запомнить программу, которую стоит купить позже, коснитесь  на странице программы, затем коснитесь «Добавить в Список желаний».

Просмотр списка желаний. После добавления объектов в список желаний коснитесь  на экране «Покупки».


Поиск программ по категории. Выберите команду «Просмотр» и коснитесь категории, в которой хотите просмотреть программы, например, категории «Образование», «Медицина» или «Спорт». Выбирайте подкатегории, чтобы сузить поиск.

Какие программы используют окружающие? Коснитесь команды «Просмотр», чтобы увидеть наиболее популярные среди окружающих Вас людей программы (для этого необходимо включить Службы геолокации в разделе «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Геолокация»). Эту функцию стоит использовать, например, в музее, на спортивном мероприятии или в поездках для получения дополнительной полезной информации и интересного опыта.

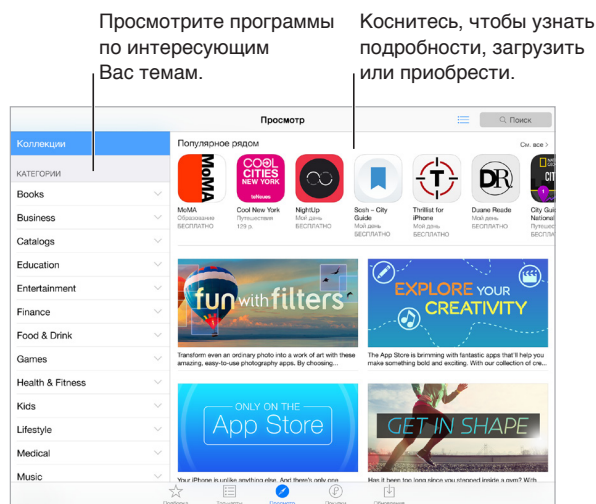


Покупка, погашение кода и загрузка

Коснитесь цены объекта, затем выберите «Купить», чтобы приобрести его. Если приложение бесплатно, выберите вариант «Бесплатно» и коснитесь команды «Установить».

Если вместо цены отображается значок , то эта программа уже была куплена Вами, и ее можно загрузить снова бесплатно. Во время загрузки или обновления программы на экране «Домой» отображается ее значок и индикатор хода выполнения загрузки.

Одобрение покупок через Семейный доступ. Благодаря настройкам функции Семейный доступ глава семьи может просматривать и одобрять покупки, сделанные родственниками, не достигшими 18 лет (возрастной порог может отличаться в зависимости от страны), Например, в разделе «Родитель/Опекун» > «Попросить купить» указан определенный несовершеннолетний член семьи. Теперь, если этот член семьи попытается совершить покупку, главе семьи будет направлено сообщение с предложением одобрить покупку. Для получения дополнительной информации об использовании Семейного доступа см. [Семейный доступ](#) на стр. 41.


Примечание. Возрастные ограничения для параметра «Запрос на покупку» могут различаться в зависимости от региона. В США глава семьи может ввести ограничение на покупку для любого члена семьи в возрасте до 18 лет. Для детей младше 13 лет этот параметр действует по умолчанию.

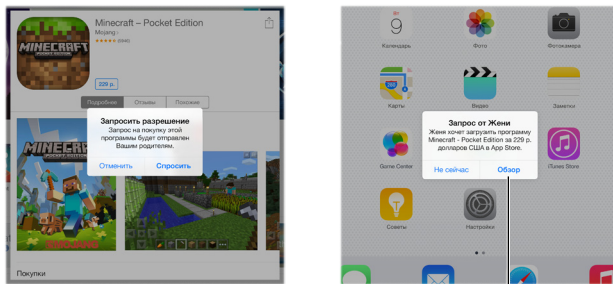


Подробнее о выбранном приложении.

Скрытие отдельных покупок. Используя iTunes на компьютере, члены семьи могут скрывать от родных некоторые свои покупки, чтобы никто не мог их просмотреть или загрузить. Подробную информацию см. в разделе [Семейный доступ](#) на стр. 41.

Использование подарочного сертификата или кода. Коснитесь «Подборка», перейдите в нижнюю часть экрана и коснитесь «Ввести код». Также можно попросить Siri «Redeem an iTunes Store gift card» (Погаси подарочную карту iTunes Store).

Отправка подарка. Найдите объект, который хотите подарить, коснитесь  и коснитесь «Подарить». Также можно открыть раздел «Подборка», прокрутить вниз до конца и коснуться варианта «Отправка подарка», чтобы переслать подарочный сертификат iTunes.

Ограничение встроенных покупок. Многие программы предлагают дополнительные функции и содержимое для за дополнительную оплату. Чтобы ограничить возможность покупок из какой-либо программы, выберите «Настройки» > «Основные» > «Ограничения» (убедитесь, что функция «Ограничения» включена) и задайте необходимые параметры (например, введите ограничение по возрасту или укажите необходимость вводить пароль сразу или каждые 15 минут). Чтобы запретить любые покупки, можно выключить функцию «Встроенные покупки». См. [Ограничения](#) на стр. 47.

Удаление программы. Коснитесь значка программы на экране «Домой» и удерживайте его, пока значок не начнет покачиваться, затем коснитесь . Нажмите кнопку «Домой», когда закончите. Встроенные программы удалить невозможно. При удалении программы также удаляются все ее данные. Можно бесплатно загрузить еще раз любую программу, приобретенную в App Store.

Подробную информацию о стирании всех программ, данных и настроек см. в разделе [Сброс настроек iPad](#) на стр. 180.

Настройки программы App Store

Для настройки параметров App Store выберите «Настройки» > «iTunes Store, App Store».

Просмотр или редактирование учетной записи. Коснитесь своего Apple ID, затем выберите «Просмотреть Apple ID» и войдите в систему. Для изменения пароля коснитесь поля Apple ID, затем коснитесь поля «Пароль».

Вход в систему с другим Apple ID. Коснитесь имени своей учетной записи, затем коснитесь «Выйти». Затем введите другой Apple ID.

Отключение автоматических загрузок. Коснитесь «Программы» в Автоматических загрузках. Программы автоматически обновляются по Wi-Fi, если только этот параметр не отключен.


Загрузка программ по сотовой сети (модели Wi-Fi + Cellular). Включите параметр «Сотовые данные». Ваш оператор может взимать плату за загрузку программ по сотовой сети. См. [Сотовые настройки](#) на стр. 184. Программы «Киоска» обновляются только по сети Wi-Fi.



Загрузка книг

Загрузка книг из iBooks Store. В iBooks используйте кнопки в нижней части экрана, чтобы войти в iBooks Store. Коснитесь раздела «Подборка», чтобы просмотреть новинки, или раздела «Топ-чарты», чтобы увидеть наиболее популярные книги. Чтобы найти конкретную книгу, коснитесь поля поиска, которое появится после входа в iBooks Store.

Чтение книги

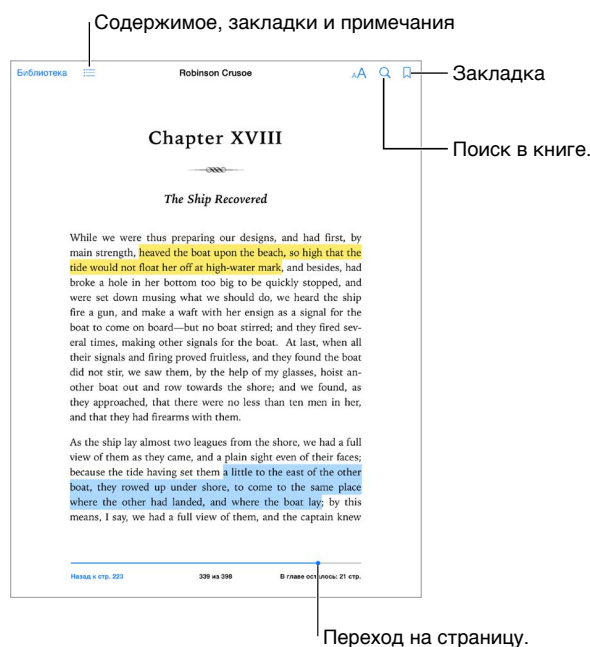

Открытие книги. Коснитесь книги, которую хотите прочитать. Если Вы не видите ее на полке, смахните влево или вправо для просмотра других коллекций.

Отображение элементов управления. Коснитесь около центра страницы. Разные книги имеют разные элементы управления, однако чаще всего Вам доступны поиск, просмотр оглавления и возможность поделиться тем, что Вы прочитали.

Закрытие книги. Коснитесь значка «Библиотека» или сведите пальцы на странице книги.

Увеличение изображения. Дважды коснитесь изображения. В некоторых книгах можно коснуться и удерживать изображение, чтобы вывести на экран увеличительное стекло, которое можно использовать для просмотра изображения.

Переход на определенную страницу. Используйте элементы навигации по страницам внизу экрана. Можно также коснуться 🔍 и ввести номер страницы, затем коснуться номера страницы в результатах поиска.

Просмотр определения слова. Дважды коснитесь слова, затем коснитесь «Дать определение» в появившемся меню. Определения доступны не для всех языков.


Сохранение места чтения. Коснитесь 📑, чтобы добавить закладку; коснитесь еще раз, чтобы удалить закладку. Можно добавить несколько закладок; для просмотра всех закладок коснитесь ☰, затем коснитесь «Закладки». При закрытии книги закладку добавлять не нужно, поскольку iBooks запоминает место, на котором вы остановились.

Сохранение интересных фрагментов. Некоторые книги позволяют добавлять заметки и выделять текст. Чтобы выделить фрагмент, коснитесь слова и удерживайте палец, а затем передвиньте его, чтобы обозначить выделяемый фрагмент. Чтобы создать заметку, двойным касанием выберите слово, затем перетяните точки захвата для настройки выделенного фрагмента и коснитесь команды «Заметка» или «Выделение» в появившемся меню. Для просмотра всех заметок и выделенных фрагментов коснитесь ☰, затем коснитесь «Заметки».

Отправка интересных фрагментов другим пользователям. Коснитесь выделенного текста, а затем в открывшемся меню выберите 📎. Если книга была загружена из iBooks Store, автоматически добавляется ссылка на книгу. (Функция отправки фрагментом доступна не во всех регионах.)

Отправка ссылки на книгу. Коснитесь рядом с центром страницы для отображения элементов управления, затем коснитесь ☰. Коснитесь 📎, затем коснитесь «Поделиться книгой».

Изменение внешнего вида книги. Некоторые книги позволяют изменить шрифт, размер шрифта и цвет страницы. (Коснитесь ^AA.) В разделе «Настройки» > «iBooks» можно изменить разбивку и выравнивание. Эти настройки применяются ко всем книгам, которые их поддерживают.

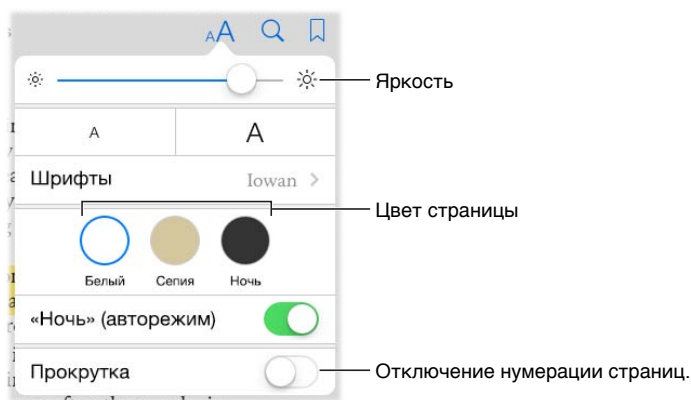

Изменение яркости. Коснитесь ☀️. Если ☀️ не отображается, сначала коснитесь ^AA.


Уменьшите яркость экрана при низкой освещенности. Включите авторежим «Ночь», чтобы изменить вид книжной полки, а также цвет и яркость страниц при использовании iBooks в условиях низкой освещенности. (Не все книги поддерживают авторежим «Ночь».)


Взаимодействие с мультимедийными объектами

В некоторых книгах встречаются интерактивные элементы: видеоролики, диаграммы, презентации, галереи, 3D-объекты. Для взаимодействия с такими объектами используются жесты: касание, смахивание, сведение и разведение пальцев. Чтобы развернуть объект на весь экран, разведите два пальца. Завершив просмотр, сведите два пальца.

Заметки по учебе и термины глоссария


Если книга поддерживает эту функцию, Вы можете просматривать все свои пометки в виде карточек.

Просмотр всех заметок Коснитесь . Можно выполнить поиск по заметкам или коснуться конкретной главы и посмотреть заметки, сделанные в этой главе.


Удаление заметок Коснитесь , выберите несколько заметок и коснитесь «Удалить».

Просмотр заметок в виде карточек Коснитесь кнопки «Карточки». Переходите между карточками жестом смахивания. Коснитесь «Перевернуть», чтобы перевернуть карточку.

Перемешивание карточек Коснитесь значка  и включите функцию «Перемешать».

Изучение терминов глоссария Если в книге есть глоссарий, коснитесь значка , чтобы включить статьи глоссария в карточки.

Упорядочивание книг

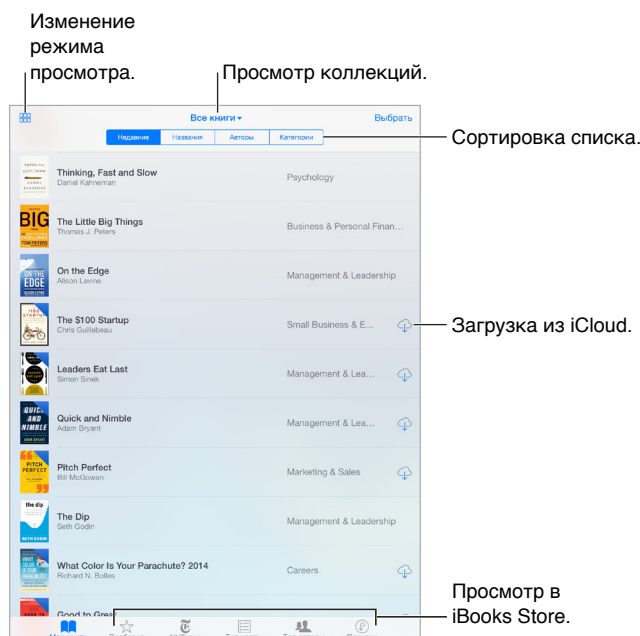

Просмотр книг по названию или обложке. Коснитесь  или .

Упорядочивание книг по коллекциям. Коснитесь «Выбрать» и выберите книги для перемещения в коллекцию. Чтобы создать или отредактировать коллекции, коснитесь имени текущей коллекции (вверху экрана). Некоторые встроенные коллекции, например «PDF», нельзя переименовать или удалить.

Изменение порядка книг. При просмотре книг по обложкам коснитесь и удерживайте обложку, затем перетяните ее в новое место. При просмотре книг по названиям отсортируйте список, используя кнопки сверху экрана. Коллекция «Все книги» упорядочивается автоматически. Если Вы хотите упорядочить книги вручную, переключитесь на другую коллекцию.


Поиск книги. Потяните вниз, чтобы открыть поле поиска сверху экрана. Поиск выполняется по названию и автору.

Скрытие приобретенных, но не загруженных книг. Коснитесь имени коллекции (в верхней части экрана) и включите функцию «Скрыть книги iCloud».

Чтение PDF

Синхронизация PDF. На компьютере Mac добавьте PDF в iBooks для OS X, откройте iTunes, выберите PDF и выполните синхронизацию. В iTunes на компьютере под управлением Windows выберите «Файл» > «Добавить в медиатеку», выберите PDF и выполните синхронизацию. Подробнее о синхронизации см. в Справке программы iTunes.

Добавление вложенного PDF из письма в iBooks. Откройте сообщение электронной почты, затем коснитесь и удерживайте вложенный файл PDF. Выберите «Открыть в iBooks» в появившемся меню.

Печать PDF. Когда открыт файл PDF, коснитесь , затем выберите «Напечатать». Необходим принтер с поддержкой AirPrint. Подробную информацию о AirPrint см. в разделе [Технология AirPrint](#) на стр. 45.

Отправка PDF по электронной почте. Открыв PDF, коснитесь , затем выберите «E-mail».

Настройки iBooks

Выберите «Настройки» > «iBooks». Доступны следующие действия:

- Синхронизация коллекций и закладок (включая заметки и информацию о текущей странице) с другими устройствами.
- Отображение онлайн-контента книги. Некоторые книги могут обращаться к видео- или аудиоматериалам, которые хранятся в Сети.
- Изменение направления переворачивания страниц при касании левого поля.

Подкасты

25



Начальные сведения о программе «Подкасты»

Запустите программу «Подкасты», чтобы просматривать, оформлять подписку на Ваши любимые аудио- и видеоподкасты и воспроизводить их на iPad.

Удаление подкастов или изменение их порядка.

Новые выпуски

Коснитесь подкаста, чтобы выбрать и воспроизвест и выпуски.

Смахните вниз, чтобы обновить или выполнить поиск.

Просмотр подписок и загрузка подкастов.

Упорядочивание и автоматическое обновление

Просмотр подкастов.


Выбор подкастов и выпусков


Доступ к новым подкастам. Коснитесь «Подборка» или «Топ-чарты» в нижней части экрана.

Поиск новых подкастов. Коснитесь «Найти» в нижней части экрана.

Поиск в медиатеке. Коснитесь «Мои подкасты», затем смахните вниз от центра экрана, чтобы отобразить поле поиска.

Предварительный просмотр или потоковая передача выпуска. Коснитесь подкаста, затем выберите выпуск.

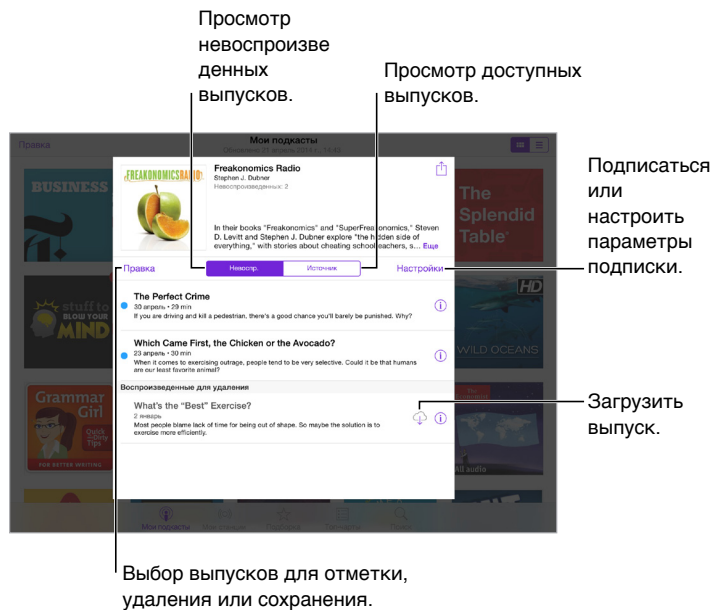


Получение дополнительной информации. Коснитесь , чтобы получить подробную информацию о выпуске. Коснитесь любой ссылки в описании подкаста или выпуска, чтобы открыть веб-страницу в Safari.

Поиск новых выпусков. Откройте вкладку «Невоспроизведенные», чтобы просмотреть выпуски, о которых Вы еще не слышали.


Просмотр выпусков. Выберите вкладку «Источник», чтобы увидеть доступные для загрузки или потоковой передачи выпуски.

Загрузка выпуска на iPad. Коснитесь  рядом с выпуском.

Получение новых выпусков по мере их появления. Оформите подписку на подкаст. Если Вы просматриваете подкасты в разделе «Подборка» или «Топ-чарты», коснитесь нужного подкаста, затем коснитесь «Подписаться». Если Вы уже загружали выпуски, коснитесь «Мои подкасты», выберите подкаст, коснитесь «Настройки» в верхней части списка выпусков, затем включите параметр «Подписка».

Сохранение выпусков. Коснитесь  рядом с выпуском, затем выберите «Сохранить выпуск». Коснитесь команды «Отменить загрузку», чтобы удалить сохраненный выпуск.

Управление воспроизведением

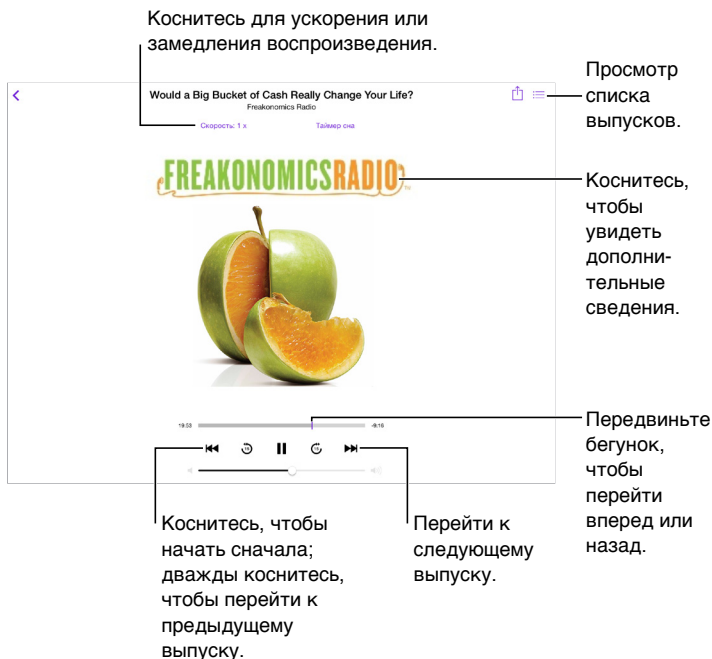


Просмотр информации о подкасте во время прослушивания. Коснитесь изображения подкаста на экране «Исполняется».

Более точное прокручивание вперед или назад. Перетягивая бегунок влево или вправо, двигайте палец к верхней части экрана. Если поднести палец близко к элементам управления воспроизведением, можно быстро просмотреть весь выпуск. Если поднести палец близко к верхней части экрана, можно просматривать каждую секунду выпуска отдельно.

Использование голоса. Попросите Siri воспроизвести имеющиеся выпуски подкастов или конкретные подкасты или станции. Например, скажите «Play podcasts» (Воспроизвести подкасты) или «Play Freakonomics Radio» (Включить радио «Популярная экономика»).

Настройка станций избранных подкастов

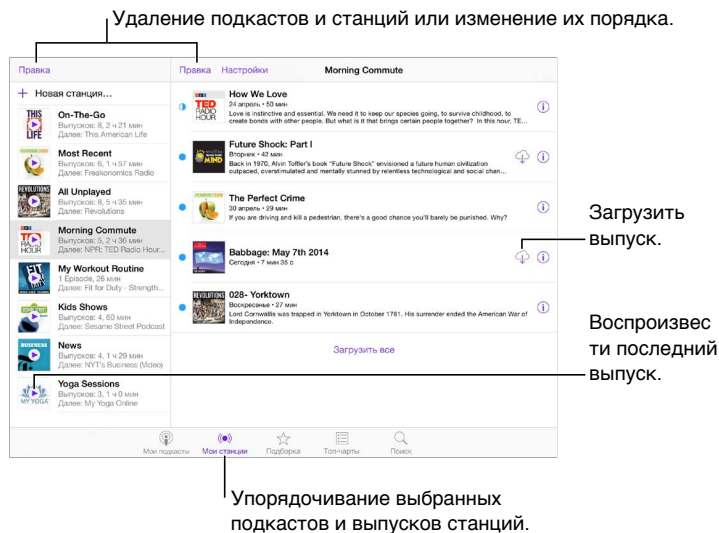

Создайте из избранных подкастов собственные станции и настройте автоматическое обновление выпусков на всех своих устройствах.

Объединение выпусков из разных подкастов. Добавление выпусков к станции On-The-Go. Коснитесь «Мои станции», выберите On-The-Go, затем коснитесь «Добавить». Также можно коснуться ⓘ рядом с любым выпуском в медиатеке. Можно также коснуться и удерживать любой выпуск, а затем коснуться «Добавить в On-The-Go».

Создание станции. Коснитесь «Мои станции», затем коснитесь +.

Изменение порядка списка станций или подкастов в станции. Выберите «Мои станции», коснитесь «Изменить» над списком станций или списком выпусков, затем перетяните ≡ вверх или вниз.

Изменение порядка воспроизведения выпусков в станции. Выберите станцию, затем коснитесь «Настройки».

Изменение порядка в медиатеке подкастов. Коснитесь «Мои подкасты», выберите режим просмотра списка в правом верхнем углу, коснитесь «Изменить», затем перетяните ≡ вверх или вниз.

Отображение самых первых загруженных подкастов первыми в списке. Коснитесь «Мои подкасты», выберите подкаст, затем коснитесь «Настройки».

Воспроизведение подкастов из списка станции. Коснитесь ▶ рядом с названием станции.

Настройки подкастов

Выберите «Настройки» > «Подкасты». Доступны следующие действия:

- синхронизировать подписки на подкасты на всех Ваших устройствах;
- выбрать частоту проверки наличия новых выпусков для программы «Подкасты»;
- автоматическая загрузка выпусков;
- сохранение выпусков после их воспроизведения.

Универсальный доступ

Функции универсального доступа

iPad предлагает множество функций универсального доступа:

Зрение

- [VoiceOver](#)
- [Поддержка дисплеев Брайля](#)
- [Увеличение](#)
- [Инверсия цвета и оттенки серого](#)
- [Выбор вслух](#)
- [Экран вслух](#)
- [Автопроизношение](#)
- [Крупный жирный шрифт и высококонтрастный текст](#)
- [Формы кнопок](#)
- [Уменьшение движения на экране](#)
- [подписи для переключателей «вкл./выкл.»;](#)
- [Назначаемые звуки](#)
- [Аудиодескрипция](#)

Слух

- [Слуховые аппараты](#)
- [Моно-аудио и баланс](#)
- [Субтитры](#)

Взаимодействие

- [Siri](#)
- [Широкоформатные клавиатуры](#)
- [Гид-доступ](#)
- [Switch Control](#)
- [AssistiveTouch](#)

Включение функций универсального доступа. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ», либо воспользуйтесь сокращением для универсального доступа. См. [Сокращения для универсального доступа](#) на стр. 143.

С помощью голоса можно использовать Siri для запуска программ, инверсии цветов и чтения текста с экрана вслух (в некоторых программах), а также работать с VoiceOver. Подробную информацию см. в разделе [Использование Siri](#) на стр. 54.

Чтобы настроить универсальный доступ на iPad, используйте iTunes на компьютере. Вы можете выбрать некоторые функции универсального доступа в iTunes на компьютере. Подключите iPad к компьютеру и выберите iPad в списке устройств в iTunes. Коснитесь «Обзор», затем коснитесь «Настроить функции универсального доступа» в нижней части экрана «Обзор».

Подробную информацию о функциях универсального доступа, имеющихся в iPad, см. на веб-сайте www.apple.com/ru/accessibility.

Сокращения для универсального доступа

Использование сокращений для универсального доступа. Быстро нажмите кнопку «Домой» три раза, чтобы включить либо выключить любую из следующих функций:

- VoiceOver
- Инвертирование цветов
- Оттенки серого
- Увеличение
- Switch Control
- AssistiveTouch
- Гид-доступ (это сокращение запускает Гид-доступ, если он включен. См. [Гид-доступ](#) на стр. 162).
- Слуховая аппаратура (при наличии подключенных слуховых аппаратов «Made for iPhone»)

Выбор функций, которые нужно настроить. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Сочетания клавиш» и выберите необходимые функции универсального доступа.

Не так быстро. Чтобы замедлить тройное касание, выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Нажатие "Домой"». (При этом медленнее выполняется двойное касание.)

VoiceOver

VoiceOver озвучивает содержимое экрана и позволяет пользоваться планшетом iPad, даже не глядя на него.

VoiceOver произносит описание каждого объекта при выборе этого объекта на экране. Выбранный объект обводится курсором VoiceOver (прямоугольником), и VoiceOver произносит его название или описание.

Коснитесь экрана или переместите пальцы по экрану, чтобы услышать описание других элементов на экране. Если выделен текст, VoiceOver читает этот текст. Когда включена функция «Подсказки», VoiceOver может произнести название объекта и инструкции для пользователя, например: «Дважды коснитесь, чтобы открыть». Для взаимодействия с объектами, такими как кнопки и ссылки, используйте жесты, описанные в разделе [Изучение жестов VoiceOver](#) на стр. 147.

При переходе на другой экран VoiceOver воспроизводит звуковой сигнал, а затем выбирает и произносит название первого объекта на экране (обычно это объект в левом верхнем углу). VoiceOver также оповещает об изменении режима вертикальной или горизонтальной ориентации и о затемнении и блокировке экрана.

Примечание. VoiceOver использует язык, указанный в разделе меню «Настройки» > «Основные» > «Язык и регион». Функция VoiceOver доступна на многих языках, но не на всех.

Основы работы с VoiceOver

Важно! VoiceOver меняет набор жестов, применяемых для управления планшетом iPad. Когда функция VoiceOver включена, для управления устройством необходимо использовать жесты VoiceOver — даже для отключения VoiceOver.

Включение и выключение VoiceOver. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver», либо воспользуйтесь сокращением для универсального доступа. См. [Сокращения для универсального доступа](#) на стр. 143.

Поиск. Проведите пальцем по экрану. VoiceOver произносит каждый объект, которого Вы касаетесь. Поднимите палец, чтобы освободить выбранный объект.

- *Выбор объекта.* Коснитесь объекта или поднимите палец во время перетягивания.
- *Выбор следующего или предыдущего объекта:* Смахните вправо или влево одним пальцем. Выбор объектов выполняется слева направо и сверху вниз.
- *Выбор объекта, находящегося сверху или внизу.* Установите ротор на функцию «Навигация вертикально», затем смахните одним пальцем вверх или вниз. Если в роторе нет функции «Навигация вертикально», ее можно добавить; см. раздел [Использование ротора VoiceOver](#) на стр. 148.
- *Выбор первого или последнего объекта на экране.* Коснитесь четырьмя пальцами верхней или нижней части экрана.
- *Выбор объекта по имени.* Коснитесь трижды двумя пальцами в любой точке экрана, чтобы открыть «Выбор объектов». Затем введите имя в поле поиска. Для перемещения по списку в алфавитном порядке можно также смахнуть вправо или влево либо коснуться алфавитного указателя таблицы справа от списка и смахнуть вверх или вниз для быстрого перемещения по списку объектов. Также можно использовать функцию рукописного ввода, чтобы выбрать объект, указав его название. Подробнее см. в разделе [Пишите пальцами](#) на стр. 150. Чтобы закрыть «Выбор объектов», ничего не выбрав, выполните зигзаг двумя пальцами (быстро переместите два пальца туда-сюда три раза, как бы рисуя латинскую букву «z»).
- *Изменение названия объекта для упрощения поиска.* Выберите объект, затем дважды коснитесь двумя пальцами любой точки экрана.
- *Произнесение текста выбранного объекта.* Поверните ротор для выбора режима произнесения символов или слов, затем смахните одним пальцем вверх или вниз.
- *Включение и выключение произнесения подсказок.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Подсказки».
- *Использование фонетического написания.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Произношение».
- *Озвучивание всего экрана, начиная сверху.* Смахните двумя пальцами вверх.
- *Озвучивание от текущего объекта до конца экрана.* Смахните двумя пальцами вниз.
- *Приостановка озвучивания.* Коснитесь экрана один раз двумя пальцами. Еще раз коснитесь экрана двумя пальцами, чтобы возобновить озвучивание. Озвучивание возобновляется при выборе другого объекта.
- *Отключение звука в VoiceOver.* Дважды коснитесь экрана тремя пальцами. Повторите, чтобы снова включить звук. Если используется внешняя клавиатура, нажмите клавишу Control.

- *Отключение звуковых эффектов.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и выключите параметр «Вкл. звуковые эффекты».

Использование увеличенного курсора VoiceOver. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и включите функцию «Крупный курсор».

Настройка голоса озвучивания. Можно настроить голос озвучивания в VoiceOver.

- *Изменение громкости.* Используйте кнопки громкости iPad. Также можно добавить пункт «Громкость» в ротор, а затем смахнуть вверх или вниз для настройки; см. [Использование ротора VoiceOver](#) на стр. 148
- *Изменение скорости речи.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и перетяните бегунок «Скорость речи». Также можно установить ротор на параметр «Скорость речи», а затем смахнуть вверх или вниз для настройки.
- *Изменение высоты тона.* VoiceOver произносит более высоким тоном первый объект группы (например, списка или таблицы) и понижает тон, произнося последний объект группы. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Изменение высоты тона».
- *Произнесение знаков препинания.* Установите ротор на режим «Пунктуация», смахните вверх или вниз, чтобы выбрать, что именно Вы хотите слышать.
- *Управление приглушением аудио.* Чтобы указать, нужно ли выключать воспроизводящую аудиозапись во время работы VoiceOver, установите ротор на параметр «Приглушение аудио» и смахните вверх или вниз.
- *Изменение языка для iPad.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Язык и регион». Произношение для некоторых языков в VoiceOver меняется в зависимости от выбранного формата региона.
- *Изменение произношения.* Установите ротор на параметр «Язык», затем смахните вверх или вниз. Пункт меню «Язык» доступен, только если выбрано несколько вариантов произношения в меню «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Речь» > «Языки ротора».
- *Выбор вариантов произношения, доступных в роторе.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Речь» > «Языки ротора». Чтобы настроить качество голоса и частоту произношения, коснитесь значка ⓘ возле языка. Чтобы удалить языки из меню ротора или изменить их порядок, коснитесь «Изменить», затем коснитесь кнопки удаления или перетяните кнопку изменения порядка ≡ вверх или вниз. Коснитесь «Готово».
- *Выбор диалекта по умолчанию для текущего языка iPad.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Речь».
- *Загрузка голоса улучшенного качества.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Речь», выберите язык и коснитесь варианта «Улучшенное качество». Если используется английский язык, можно загрузить Alex (869 МБ) — высококачественный английский (США) голос, который используется в VoiceOver на компьютерах Mac.

Использование iPad с функцией VoiceOver

Разблокируйте iPad. Коснитесь кнопки «Домой» или кнопку «Режим сна/Пробуждение», смахните по экрану, чтобы перейти к кнопке разблокировки, затем дважды коснитесь экрана.

Беззвучный ввод пароля. Чтобы пароль не произносился вслух во время ввода, используйте функцию рукописного ввода при введении пароля. Подробнее см. раздел [Пишите пальцами](#) на стр. 150.

Открытие программ, использование переключателей и выбор объектов. Выберите объект, затем дважды коснитесь экрана.

Дважды коснитесь выбранного объекта. Трижды коснитесь экрана.

Регулировка положения бегунка. Выберите бегунок, затем смахните пальцем вверх или вниз.

Использование стандартного жеста. Дважды коснитесь экрана и удерживайте палец на экране, пока не услышите три звуковых сигнала с повышением тона, затем выполните жест. Когда Вы поднимете палец, жесты VoiceOver будут возобновлены. Например, чтобы отрегулировать громкость движением пальца, а не жестом смахивания вверх или вниз, выберите ползунок, дважды коснитесь экрана и удерживайте палец на экране, пока не услышите три звуковых сигнала, а затем перетяните ползунок вправо или влево.

Прокрутка списка или области на экране. Смахните вверх или вниз тремя пальцами.

- *Непрерывная прокрутка списка.* Дважды коснитесь экрана и удерживайте палец, пока не услышите три звуковых сигнала с повышением тона, затем перетяните палец по экрану вверх или вниз.
- *Использование указателя списка.* Справа от некоторых списков есть алфавитный указатель. Выберите указатель и смахните вверх или вниз для перемещения по его элементам. Также можно использовать двойное касание и удерживание пальца, а затем переместить палец вверх или вниз.
- *Переупорядочивание списка.* Можно изменить порядок элементов в некоторых списках, например, в списке «Ротор» раздела настроек «Универсальный доступ». Выберите ≡ справа от объекта, дважды коснитесь и удерживайте, пока не услышите три сигнала с повышением тона, затем перетяните вверх или вниз.

Как открыть Центр уведомлений. Выберите любой объект в меню статуса, затем смахните вниз тремя пальцами. Чтобы закрыть его, выполните зигзаг двумя пальцами (быстро переместите два пальца туда-сюда три раза, как бы рисуя латинскую букву «z»).

Как открыть Пункт управления. Выберите любой объект в меню статуса, затем смахните вверх тремя пальцами. Чтобы закрыть Пункт управления, выполните зигзаг двумя пальцами.

Переход от одной программы к другой. Коснитесь дважды кнопки «Домой», чтобы увидеть открытые программы, затем смахните одним пальцем влево или вправо, чтобы выбрать программу, и дважды коснитесь, чтобы переключиться на нее. Или же можно настроить ротор на выполнение заданных действий при просмотре запущенных программ и смахнуть вниз или вверх.

Изменение положения значков на экране «Домой». Выберите значок на экране «Домой», дважды коснитесь его и удерживайте палец, затем перетяните значок в нужное место. Отпустите палец, когда значок будет расположен правильно. Чтобы переместить объект на другую страницу экрана «Домой», перетяните его к краю экрана. Можно продолжать перемещение значков, пока не будет нажата кнопка «Домой».

Произнесение информации о состоянии iPad. Коснитесь меню статуса в верхней части экрана, затем смахните вправо или влево, чтобы услышать информацию о времени, заряде аккумулятора, уровне сигнала Wi-Fi и др.

Произнесение уведомлений. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и включите функцию «Всегда уведомления вслух». Уведомления, в том числе текст входящих текстовых сообщений, произносятся в момент их получения, даже если iPad заблокирован. Пропущенные уведомления повторяются при разблокировке iPad.

Включение или отключение затемнения экрана. Коснитесь три раза тремя пальцами. Когда затемнение экрана включено, его содержимое активно, несмотря на то, что экран выключен.

Изучение жестов VoiceOver

Когда функция VoiceOver включена, стандартные жесты прикосновений к экрану имеют другие эффекты, а дополнительные жесты позволяют перемещаться по экрану и управлять отдельными объектами. К жестам VoiceOver относятся касание и смахивание двумя, тремя и четырьмя пальцами. Для лучших результатов при использовании жестов из нескольких пальцев расслабьте руку и касайтесь экрана, сохраняя некоторое расстояние между пальцами.

Имеется много других вариантов выполнения жестов VoiceOver. Например, можно выполнить жест касания двумя пальцами одной руки или используя по одному пальцу каждой руки. Также можно использовать большие пальцы. Многие пользователи используют жест «раздельного касания»: вместо выбора объекта и двойного касания можно нажать и удерживать объект одним пальцем, а затем нажать на экран другим пальцем.

Попробуйте разные варианты и выберите наиболее подходящий для Вас. Если жест не работает, попробуйте ускорить движение — особенно для жестов двойного касания и смахивания. Для смахивания постарайтесь быстро провести по экрану одним или несколькими пальцами.

В настройках VoiceOver есть специальный раздел, в котором можно тренировать выполнение жестов VoiceOver, не влияя при этом на сам iPad и его настройки.

Тренировка жестов VoiceOver. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver», затем коснитесь «Тренировка жестов VoiceOver». По завершении коснитесь «Готово». Если кнопки «Тренировка жестов VoiceOver» нет на экране, убедитесь, что функция VoiceOver включена.

Ниже перечислены основные жесты VoiceOver.

Навигация и чтение

- *Касание.* Выбор и произнесение объекта.
- *Смахивание вправо или влево.* Выбор следующего или предыдущего объекта.
- *Смахивание вверх или вниз:* Зависит от настроек ротора. См. [Использование ротора VoiceOver](#) на стр. 148.
- *Смахивание вверх двумя пальцами.* Чтение всего содержимого экрана, начиная от верхней части экрана.
- *Смахивание вниз двумя пальцами.* Чтение всего содержимого экрана, начиная с текущей позиции курсора.
- *Касание двумя пальцами.* Остановка или возобновление проговаривания.
- *Зигзаг двумя пальцами.* Быстрое перемещение пальцев назад и вперед три раза (жест в виде буквы «z») позволяет отклонить уведомление или перейти к предыдущему экрану.
- *Смахивание тремя пальцами вверх или вниз.* Прокрутка страницы за один раз.
- *Смахивание тремя пальцами вправо или влево.* Переход к следующей или предыдущей странице (например, на экране «Домой»).
- *Касание тремя пальцами.* Произнесение дополнительной информации, такой как положение в списке или выбран ли текст.
- *Касание четырьмя пальцами в верхней части экрана.* Выбор первого объекта на странице.
- *Касание четырьмя пальцами в нижней части экрана.* Выбор последнего объекта на странице.

Активация

- *Двойное касание.* Активация выбранного объекта.
- *Тройное касание.* Двойное касание объекта.
- *Раздельное касание.* В качестве альтернативы жесту выбора объекта и двойного нажатия для активации объекта можно коснуться объекта одним пальцем и удерживать его, а затем коснуться экрана другим пальцем.
- *Двойное касание и удержание (1 секунда) + стандартный жест.* Использование стандартного жеста. Двойное касание с удерживанием пальца на экране: iPad воспринимает следующий жест как стандартный. Например, можно дважды коснуться экрана и удерживать палец, а затем, не отрывая пальца, провести пальцем по экрану, чтобы переместить переключатель.
- *Двойное касание двумя пальцами.* Воспроизведение или приостановка в программах «Музыка», «Видео» и «Фото». Фотосъемка в программе «Камера». Начало или приостановка записи в программе «Камера». Запуск или остановка секундомера.
- *Двойное касание двумя пальцами и удержание.* Изменение этикетки выбранного объекта.
- *Тройное касание двумя пальцами.* Открытие «Выбора объектов».
- *Двойное касание тремя пальцами.* Отключение или включение звука VoiceOver.
- *Тройное касание тремя пальцами.* Включение или отключение затемнения экрана.

Использование ротора VoiceOver

Используйте ротор для выбора результатов смахивания вверх и вниз при включенной функции VoiceOver или для выбора специальных методов ввода, таких как шрифт экрана Брайля или рукописный ввод.

Управление ротором. Опишите двумя пальцами окружность на экране iPad, так чтобы центр ее оказался между пальцами.



Выбор параметров ротора. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Ротор» и выберите функции, которые должны быть доступны с помощью ротора.

Доступные функции ротора и их настройки зависят от Ваших действий. Например, при чтении сообщения электронной почты с помощью ротора можно переключаться между произнесением текста по словам и по символам, смахнув вверх или вниз. При просмотре веб-страницы с помощью ротора можно включить произнесение всего текста (по словам или по символам) или переходить от одного объекта определенного типа к другому объекту того же типа, например заголовку или ссылке.

Когда для управления VoiceOver используется беспроводная клавиатура Apple, можно настраивать в роторе такие параметры речи, как громкость, скорость речи, использование высоты тона или авиационного алфавита, произношение при наборе и чтение знаков пунктуации. См. [Использование VoiceOver с беспроводной клавиатурой Apple](#) на стр. 152.

Использование экранной клавиатуры

При активации редактируемого текстового поля появляется экранная клавиатура (если не подключена беспроводная клавиатура Apple.)

Активация текстового поля. Выберите текстовое поле и дважды коснитесь его. Появятся точка вставки и экранная клавиатура.

Ввод текста. Вводите символы с помощью экранной клавиатуры.

- *Обычный набор.* Для ввода текста выберите клавишу на клавиатуре с помощью жеста смахивания влево или вправо, затем дважды коснитесь символа, чтобы ввести его. Также можно перемещать палец по клавиатуре для выбора клавиши и, удерживая эту клавишу одним пальцем, нажать на экран другим пальцем. VoiceOver произносит название клавиши при ее выборе и вновь произносит его при вводе символа.
- *Набор вслепую.* Коснитесь клавиши на клавиатуре для ее выбора, затем поднимите палец для ввода символа. Если клавиша нажата ошибочно, можно передвинуть палец к правильной клавише. VoiceOver будет произносить название каждой клавиши, которой Вы касаетесь, но введет символ только тогда, когда Вы отпустите ее.
- *Набор прямым касанием.* Если функция VoiceOver отключена только для клавиатуры, можно набирать текст точно так же, как при полностью выключенной функции VoiceOver.
- *Выбор стиля набора.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Стиль набора». Установите ротор на параметр «Режим набора», затем смахните вверх или вниз.

Перемещение точки вставки. Смахните вверх или вниз, чтобы переместить в тексте точку вставки вперед или назад. С помощью ротора выберите способ перемещения точки вставки — по символам или по словам. Чтобы перейти в начало или конец строки, дважды коснитесь текста.


При перемещении точки вставки VoiceOver воспроизводит звук и озвучивает символ, слово или строку, через которые перемещается точка вставки. При перемещении вперед по словам точка вставки помещается в конец очередного слова и устанавливается в позицию перед пробелом или знаком препинания, который следует за словом. При перемещении назад точка вставки помещается в конец предшествующего слова и устанавливается в позицию перед пробелом или знаком препинания, который следует за словом.

Перемещение точки вставки за знак препинания в конце слова или предложения. Используйте ротор для возврата в режим перемещения по символам.

При перемещении точки вставки по строкам VoiceOver произносит каждую строку, через которую перемещается точка вставки. При перемещении вперед точка вставки помещается в начало следующей строки (кроме случая, когда достигнута последняя строка абзаца и точка вставки устанавливается в конец только что произнесенной строки). При перемещении назад точка вставки устанавливается в начало только что произнесенной строки.

Изменение реакции на ввод. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Речь при печати».

Использование авиационного алфавита для функции «Речь при печати». Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Произношение». Текст читается посимвольно. VoiceOver сначала произносит символ, а затем произносит слово, которое начинается с этого символа. Например, «ф», а затем «фокстрот».

Удаление символа. Используйте кнопку  при любом стиле набора в VoiceOver. VoiceOver произносит название каждого удаляемого символа. Если включена функция «Изменение высоты тона», VoiceOver произносит удаляемые символы более низким тоном.

Выбор текста. Установите ротор на режим редактирования, смахните вверх или вниз для включения функции «Выбрать» или «Выбрать все» и дважды коснитесь экрана. Если Вы используете «Выбрать», при двойном касании будет выбрано слово, ближайшее к точке вставки. Для увеличения или уменьшения области выбора выполните зигзаг двумя пальцами, чтобы скрыть всплывающее меню, затем сведите пальцы.

Вырезание, копирование и вставка. Установите ротор на режим редактирования, выделите нужный текст, смахните вверх или вниз, чтобы выбрать команду «Вырезать», «Скопировать» или «Вставить», затем дважды коснитесь экрана.

Отмена. Встряхните iPad, смахните влево или вправо, чтобы выбрать команду «Отмена», затем дважды коснитесь экрана.

Ввод символа с диакритическим знаком. При стандартном наборе выберите обычный символ, затем дважды коснитесь его и удерживайте, пока не услышите звук, указывающий на появление альтернативных символов. Перемещайте палец вправо или влево для выбора и прослушивания вариантов выбора. Уберите палец с экрана для ввода текущего выбранного символа. При наборе одним касанием коснитесь символа и удерживайте его, пока не появятся альтернативные символы.

Изменение языка клавиатуры. Установите ротор на параметр «Язык», затем смахните вверх или вниз. Выберите значение «Стандартный язык» для использования языка, указанного в настройках «Язык и регион». Объект «Выбор языка» в роторе появляется только при выборе нескольких языков в разделе «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Речь».

Пишите пальцами

Режим рукописного ввода позволяет писать текст пальцем на экране. Этот режим можно использовать в дополнение к обычному, чтобы беззвучно вводить пароль для iPad или открывать программы с экрана «Домой».

Вход в режим рукописного ввода. Используя ротор, выберите «Рукописный ввод». Если функции «Рукописный ввод» нет в роторе, выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Ротор» и добавьте ее.

Выбор типа символа. Смахните тремя пальцами вверх или вниз, чтобы увидеть регистр символов, цифры или знаки пунктуации.

Произнесение текущего типа символов. Коснитесь экрана тремя пальцами.

Ввод символа. Нарисуйте символ на экране пальцем.

Ввод пробела. Смахните двумя пальцами вправо.

Переход на следующую строку. Смахните тремя пальцами вправо.

Удаление символа перед точкой вставки. Смахните двумя пальцами влево.

Выбор объекта на экране «Домой». Начните писать название объекта. Если будет найдено несколько соответствий, продолжайте писать название по буквам, пока не будет найден нужный объект, либо смахните вниз или вверх двумя пальцами, чтобы выбрать нужный вариант из предложенных.

Беззвучный ввод пароля. Установите ротор на «Рукописный ввод» на экране с паролем, затем напишите символы своего пароля.

Пользуйтесь указателем для пролистывания длинных списков. Выберите табличный указатель справа от таблицы (например, рядом со списком контактов или в Выборе объектов VoiceOver), затем напишите нужную букву.

Настройка ротора на тип элемента для работы в Интернете. Напишите первую букву типа элемента страницы. Например, напишите «с», чтобы при смахивании вверх и вниз происходил переход между ссылками, либо букву «з», чтобы переходить между заголовками.

Выход из режима рукописного ввода. Выполните зигзаг двумя пальцами или установите ротор на другой параметр.

Используйте шрифт экрана Брайля

При включенной функции «Шрифт экрана Брайля» можно пальцами вводить символы из 6 точек или 8 точек или сокращенную версию шрифта Брайля непосредственно на экране iPad. При вводе можно положить iPad перед собой на горизонтальную поверхность (настольный режим) или держать iPad экраном от себя и сгибать пальцы, чтобы касаться экрана (режим «Экран назад»).

Включение функции «Шрифт экрана Брайля». Используя ротор, выберите «Шрифт экрана Брайля». Если этой функции нет в роторе, выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Ротор» и добавьте ее.

Ввод символов Брайля. Положите iPad перед собой на горизонтальную поверхность или поверните экраном от себя, затем коснитесь экрана одним или сразу несколькими пальцами.

Калибровки позиции вводимых точек. Чтобы адаптировать позиции вводимых точек под естественное положение Ваших пальцев, дважды коснитесь экрана одновременно шестью или восемью пальцами.

Переключение дисплея между шеститочечной, восьмиточечной и сокращенной версиями системы Брайля. Смахните тремя пальцами вправо. Чтобы указать вариант по умолчанию, выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Брайль» > «Шрифт экрана Брайля».

Ввод пробела. Смахните одним пальцем вправо. (В режиме «Экран назад» смахните в правую *от себя* сторону.)

Удаление последнего символа. Смахните одним пальцем влево.

Переход к новой строке (ввод текста) или запуск программы (экран «Домой»). Смахните двумя пальцами вправо.

Круговое переключение между вариантами написания. Смахните вверх или вниз одним пальцем.

Выбор объекта на экране «Домой». Начните вводить название объекта. Если будет найдено несколько соответствий, продолжайте писать название, пока не будет найден нужный объект, либо смахните вниз или вверх одним пальцем, чтобы выбрать частично совпадающий вариант.

Открытие выбранной программы. Смахните двумя пальцами вправо.

Мгновенный переход (при включенной сокращенной версии). Смахните двумя пальцами вниз.

Отключение ввода символов Брайля. Выполните зигзаг двумя пальцами или установите ротор на другой параметр.

Использование VoiceOver с беспроводной клавиатурой Apple

Для управления VoiceOver можно использовать беспроводную клавиатуру Apple, подключенную к iPad. См. [Устройства Bluetooth](#) на стр. 46.

С помощью команд клавиатуры VoiceOver можно перемещаться по экрану, выбирать объекты, озвучивать содержимое экрана, работать с ротором и выполнять другие действия VoiceOver. При вводе большинства команд используется сочетание клавиш Control–Option, которое в следующем списке обозначено как «VO».

Узнать больше о раскладке клавиатуры и действиях, соответствующих различным сочетаниям клавиш, можно в Справке VoiceOver. Справка VoiceOver произносит названия клавиш и команд клавиатуры по мере их ввода, без выполнения соответствующих действий.

Команды клавиатуры VoiceOver

VO = Control–Option

- *Включение Справки VoiceOver:* VO–K
- *Выключение Справки VoiceOver:* Escape
- *Выбор следующего или предыдущего объекта:* VO–стрелка вправо или VO–стрелка влево
- *Двойное касание для активации выбранного объекта:* VO–пробел
- *Нажатие кнопки «Домой»:* VO–H
- *Нажатие и удержание выбранного объекта:* VO–Shift–M
- *Переход к меню статуса:* VO–M
- *Чтение содержимого экрана, начиная с текущей позиции курсора:* VO–A
- *Чтение экрана, начиная сверху:* VO–B
- *Приостановка или продолжение чтения:* Control
- *Копирование последней произнесенной фразы в буфер обмена:* VO–Shift–C
- *Поиск текста:* VO–F
- *Выключение или включение звука VoiceOver:* VO–S
- *Открытие Центра уведомлений:* Fn–VO–стрелка вверх
- *Открытие Пункта управления:* Fn–VO–стрелка вниз
- *Открытие «Выбора объектов»:* VO–I
- *Изменение этикетки выбранного объекта:* VO–/
- *Двойное касание двумя пальцами:* VO–знак минуса
- *Настройка ротора:* используйте клавиши Быстрой навигации (см. ниже)
- *Смахивание вверх или вниз:* VO–стрелка вверх или VO–стрелка вниз
- *Настройка параметров речи в роторе:* VO–Command–стрелка влево или VO–Command–стрелка вправо
- *Настройка параметра, выбранного в роторе речи:* VO–Command–стрелка вверх или VO–Command–стрелка вниз
- *Включение или выключение затемнения экрана:* VO–Shift–S
- *Переход к предыдущему экрану:* Escape
- *Переход от одной программы к другой:* Command–Tab или Command–Shift–Tab

Быстрая навигация

Включите функцию быстрой навигации для управления VoiceOver с помощью клавиш со стрелками.

- *Включение или выключение функции быстрой навигации:* Стрелка влево–стрелка вправо
- *Выбор следующего или предыдущего объекта:* стрелка вправо или стрелка влево
- *Выбор следующего или предыдущего объекта в роторе:* стрелка вверх или стрелка вниз
- *Выбор первого или последнего объекта:* Control–стрелка вверх или Control–стрелка вниз
- *Касание объекта:* Стрелка вверх–стрелка вниз
- *Прокрутка вверх, вниз, влево или вправо:* Option–стрелка вверх, Option–стрелка вниз, Option–стрелка влево или Option–стрелка вправо
- *Настройка ротора:* Стрелка вверх–стрелка влево или стрелка вверх–стрелка вправо

Быстрая навигация в сети Интернет путем ввода отдельных букв

Если функция быстрой навигации включена, при просмотре веб-страницы можно использовать следующие клавиши на клавиатуре для быстрой навигации по странице. Нажатие клавиши вызывает переход к следующему элементу указанного типа. Для перехода к предыдущему объекту удерживайте клавишу Shift во время ввода символа.

- *Заголовок:* H
- *Ссылка:* L
- *Текстовое поле:* R
- *Кнопка:* B
- *Элемент управления формой:* C
- *Изображение:* I
- *Таблица:* T
- *Статический текст:* S
- *Ориентир ARIA:* W
- *Список:* X
- *Объект одного типа:* M
- *Заголовок уровня 1:* 1
- *Заголовок уровня 2:* 2
- *Заголовок уровня 3:* 3
- *Заголовок уровня 4:* 4
- *Заголовок уровня 5:* 5
- *Заголовок уровня 6:* 6

Команды для работы с текстом

Используйте приведенные ниже команды (при отключенной быстрой навигации) для работы с текстом. VoiceOver читает текст по мере перемещения точки вставки.

- *Переход вперед или назад на один символ:* стрелка вправо или стрелка влево
- *Переход вперед или назад на один символ:* Option–стрелка вправо или Option–стрелка влево
- *Переход вверх или вниз на одну строку:* стрелка вверх или стрелка вниз
- *Переход в начало или конец строки:* Command–стрелка влево или Command–стрелка вправо

- *Переход в начало или конец абзаца:* Option–стрелка вверх или Option–стрелка вниз
- *Переход к предыдущему или следующему абзацу:* Option–стрелка вверх или Option–стрелка вниз
- *Переход в начало или конец текстового поля:* Command–стрелка вверх или Command–стрелка вниз
- *Выделение текста по мере движения курсора:* Shift + любая из команд передвижения точки вставки, перечисленных выше
- *Выделение всего текста:* Command–A
- *Копирование, вырезание или вставка выделенного текста:* Command–C, Command–X или Command–V
- *Отмена или повтор последнего изменения:* Command–Z или Shift–Command–Z

Поддержка дисплеев Брайля

Текст, озвучиваемый средствами VoiceOver, можно выводить на дисплей Брайля, подключенный через Bluetooth; при включенной функции VoiceOver можно также управлять iPad с дисплея Брайля, оснащенного клавишами ввода и другими элементами управления. Список поддерживаемых дисплеев Брайля представлен на странице www.apple.com/ru/accessibility/ios/braille-display.html.

Подключение дисплея Брайля. Включите дисплей, выберите «Настройки» > «Основные» > «Bluetooth» и включите связь Bluetooth. Затем выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Брайль» и выберите дисплей.

Настройка параметров Брайля. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Брайль», где можно:

- выбрать для ввода и вывода текста сокращенный вариант Брайля или полный из 8 или 6 точек;
- включить ячейку состояния и выбрать ее расположение;
- включить код Nemeth для уравнений;
- показать экранную клавиатуру;
- выбрать автоматическое перелистывание страниц при прокрутке;
- изменить перевод шрифтом Брайля с унифицированного английского.

Информация о стандартных командах навигации, выполняемых средствами VoiceOver с дисплея Брайля, а также сведения о конкретных дисплеях представлены на странице support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=ru_RU.

Выбор языка для VoiceOver. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Язык и регион».

Если Вы измените язык для iPad, возможно, понадобится переустановить язык для VoiceOver и дисплея Брайля.

Дисплей Брайля можно настроить так, чтобы в его самой левой и самой правой ячейках отображались данные о состоянии системы и другая информация.

- История оповещений содержит непрочитанное сообщение.
- Текущее сообщение истории оповещений не было прочитано.
- Голос VoiceOver отключен.
- Низкий заряд аккумулятора iPad (менее 20%).
- iPad находится в горизонтальной ориентации.

- Дисплей выключен.
- Текущая строка содержит дополнительный текст слева.
- Текущая строка содержит дополнительный текст справа.

Настройка крайней левой и крайней правой ячеек на отображение информации о состоянии дисплея. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Брайль» > «Ячейка состояния» и выберите «Слева» или «Справа».

Просмотр расширенного описания ячейки состояния. На дисплее Брайля коснитесь кнопки направления для ячейки состояния.

Произношение математических уравнений

VoiceOver может произносить уравнения следующих форматов:

- MathML в Интернете
- MathML или LaTeX в программе iBooks Author

Произнесение уравнения. Начните обычное произнесение текста функцией VoiceOver. VoiceOver произнесет слово «математические» перед тем, как начать читать уравнение.


Изучение уравнений. Дважды коснитесь выбранного уравнения, чтобы отобразить его на весь экран, и прокручивайте его по одному символу за раз. Смахните влево или вправо, чтобы услышать элементы уравнения. Используйте ротор для выбора вариантов «Символы», «Малые выражения», «Средние выражения» или «Большие выражения», затем смахните вверх или вниз, чтобы услышать следующий элемент выбранного размера. Можно продолжить дважды касаться выбранного элемента, чтобы «войти» в уравнение и сфокусироваться на выбранном элементе, а затем смахнуть влево, вправо, вверх или вниз для чтения одной части за раз.

Уравнения, озвучиваемые VoiceOver, также можно вывести на дисплей Брайля с помощью кода Nemeth и кодов, используемых для унифицированного английского, британского английского, французского и греческого языков Брайля. См. [Поддержка дисплеев Брайля](#) на стр. 154.

Использование VoiceOver в Safari

Поиск в сети Интернет. Выберите поле поиска, введите критерии поиска, затем смахните вправо или влево для перемещения вверх или вниз по списку предлагаемых поисковых фраз. Затем дважды коснитесь экрана, чтобы выполнить поиск по выбранной поисковой фразе.

Переход к следующему элементу определенного типа. Установите ротор на нужный тип элементов, затем смахните вверх или вниз.

Настройка параметров ротора для работы в Интернете. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Ротор». Выберите или отмените выбор параметров касанием либо перетяните  вверх для изменения положения элемента.

Пропуск изображений при навигации. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Навигация по фото». Можно настроить пропуск всех изображений или только изображений, не имеющих описания.

Скрытие лишних элементов для облегчения чтения и навигации. Выберите функцию Reader в поле адреса Safari (доступна не для всех веб-страниц).

Если между беспроводной клавиатурой Apple и iPad создана пара, можно использовать одноклавишные команды быстрой навигации для перехода по веб-страницам. См.

[Использование VoiceOver с беспроводной клавиатурой Apple](#) на стр. 152.

Использование VoiceOver в программе «Карты»

С помощью VoiceOver можно увеличивать и уменьшать масштаб карт, выбирать булавки и получать информацию о местоположениях.

Изучение карты. Перетяните палец по экрану или смахните влево или вправо для перехода к следующему объекту.

Увеличение и уменьшение масштаба. Выберите карту, установите ротор на функцию «Увеличение», затем смахните одним пальцем вниз или вверх.

Панорамирование карты. Смахните тремя пальцами.

Просмотр видимых достопримечательностей. Установите ротор на функцию «Пункты интереса», затем смахните одним пальцем вверх или вниз.

Следование по дорогам. Установите палец на дорогу, подождите, пока не услышите «Приостановить для следования по», затем перемещайте палец по дороге, слушая ведущий тон. Высота тона увеличивается при отклонении от дороги.

Выбор булавки. Коснитесь булавки или смахните влево или вправо, чтобы выбрать булавку.

Получение информации о местонахождении. Выбрав булавку, дважды коснитесь экрана для отображения информационного флажка. Смахните влево или вправо, чтобы выбрать кнопку дополнительной информации, затем дважды коснитесь экрана для отображения страницы информации.

Прслушивание ключевой информации во время движения. Включите «Движение по курсу», чтобы слушать названия улиц и достопримечательностей по мере приближения к ним.

Редактирование видео с помощью VoiceOver

Жесты VoiceOver можно использовать для обрезки видеозаписей, сделанных в программе «Камера».

Обрезка видеозаписи. При просмотре видео дважды коснитесь экрана для отображения элементов управления. Выберите начало и конец обрезаемого фрагмента. Затем смахните вверх для перетягивания вправо или смахните вниз для перетягивания влево. VoiceOver сообщает количество времени, которое будет вырезано из записи при обрезке в данном месте. Для выполнения обрезки выберите «Обрезать» и дважды коснитесь экрана.

Увеличение

Многие программы позволяют увеличивать и уменьшать масштаб отдельных объектов. Например, двойным касанием или разведением пальцев можно увеличить изображение в «Фото» или расширить столбцы веб-страницы в Safari. Кроме того, есть функция «Увеличение», которая позволяет увеличивать масштаб всего экрана любой используемой программы. Можно изменить масштаб всего экрана (режим «Весь экран») или увеличить часть экрана в окне выбранного размера, а остальной экран оставить без изменений (режим «Увеличить окно»). Функцию «Увеличение» можно использовать вместе с функцией VoiceOver.

Включение и выключение увеличения. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение». В качестве альтернативы можно воспользоваться сокращениями для универсального доступа — см. [Сокращения для универсального доступа](#) на стр. 143.

Увеличение и уменьшение масштаба. При включенной функции «Увеличение» дважды коснитесь экрана тремя пальцами.

Настройка процента увеличения. Дважды коснитесь экрана тремя пальцами и перетяните пальцы вверх или вниз по экрану. Жест касания и перетягивания похож на двойное касание за исключением того, что после второго касания не следует отрывать пальцы от экрана, а нужно провести ими по экрану. Можно также трижды коснуться экрана тремя пальцами и в появившихся элементах управления перетянуть бегунок «Степень увеличения». Чтобы указать максимально возможное увеличение, выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение» > «Предельный уровень увеличения».

Панорамирование для просмотра остальных объектов. Проведите тремя пальцами по экрану. Можно также удерживать один палец рядом с краем экрана для панорамирования изображения в эту сторону. Переместите палец ближе к краю для увеличения скорости панорамирования. Если же контроллер увеличения отключен, используйте жест перетягивания.

Переключение между режимами «Весь экран» и «Увеличить окно». Трижды коснитесь экрана тремя пальцами, затем в появившихся элементах управления увеличением выберите один из вариантов «Весь экран» или «Увеличить окно». Чтобы выбрать режим, который используется автоматически при включении функции «Увеличение», выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение» > «Область увеличения».

Изменение размера окна увеличения (режим «Увеличить окно»). Трижды коснитесь экрана тремя пальцами, выберите «Изменить размер линзы» и перетяните любую из появившихся круглых меток.

Перемещение окна (режим «Увеличить окно»). Потяните метку в нижней части окна.

Отображение контроллера увеличения. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение» > «Показать контроллер». Можно также трижды коснуться экрана тремя пальцами, затем в появившихся элементах управления увеличением выбрать вариант «Показать контроллер». Если отображается кнопка «Управление увеличением», можно использовать двойное касание для уменьшения или увеличения масштаба или однократно коснуться кнопки, чтобы отобразить элементы управления увеличением. Чтобы переместить кнопку, коснитесь ее и удерживайте палец, а затем перетяните ее в другую часть экрана.

Использование функции «Увеличение» для запоминания выбранных объектов или точки ввода текста. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение» > «Следование за фокусом». Если включить эту опцию, например, при использовании VoiceOver, окно увеличения будет увеличивать масштаб каждого элемента, который Вы выберете с помощью смахивания в VoiceOver.

Увеличение вводимого текста без увеличения клавиатуры. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение», включите функцию «Следование за фокусом» и выключите «Увеличение клавиатуры». При увеличении масштаба во время ввода текста (например, в программах «Сообщения» или «Заметки») увеличивается сам текст, а вся клавиатура остается на экране.

Отображение увеличенной части экрана в оттенках серого или инвертированных цветах. Трижды коснитесь экрана тремя пальцами, затем в появившихся элементах управления увеличением коснитесь кнопки «Фильтры».

При использовании функции «Увеличение» с помощью беспроводной клавиатуры Apple изображение на экране следует за точкой вставки, а точка вставки остается в центре экрана. См. [Использование беспроводной клавиатуры Apple](#) на стр. 34.

Инверсия цвета и оттенки серого

В отдельных случаях инвертирование цветов или переход к оттенкам серого на экране iPad облегчает чтение.

Инвертирование цветов экрана. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Инверсия цвета».

Экран в оттенках серого. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Оттенки серого».

Используйте обе опции, чтобы увидеть инвертированные цвета в оттенках серого. Эти режимы можно применять только к окну увеличения; см. [Увеличение](#) на стр. 156.

Выбор вслух

Даже при отключенной функции VoiceOver Вы можете сделать так, чтобы iPad читал вслух любой выделяемый текст.

Включение функции «Выбор вслух». Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Выбор вслух». Также можно:

- настроить скорость речи;
- включить выделение отдельных слов во время произнесения.

Чтение текста. Выделите текст и коснитесь кнопки «Произнести».

Можно также настроить iPad на чтение вслух всего представленного на экране текста, см. [Экран вслух](#) на стр. 158.

Экран вслух

iPad можно настроить на чтение всего представленного на экране текста, не используя функцию VoiceOver.

Включение функции «Экран вслух». Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Речь» > «Экран вслух».

Озвучивание текста на экране iPad. Смахните двумя пальцами вниз от верхнего края экрана или попросите Siri «speak screen» (прочитать экран вслух). Используйте появившиеся элементы управления, чтобы приостановить озвучивание или изменить скорость речи.

Выделение уже озвученного текста. При включенной функции «Экран вслух» выберите под ее переключателем опцию «Выделить содержимое».

Можно также настроить iPad на озвучивание только выделенного текста; см. приведенный выше раздел [Выбор вслух](#).

Автопроизношение

В режиме «Автопроизношение» произносятся варианты исправления текста в iPad во время ввода текста пользователем.

Включение и выключение функции «Автопроизношение». Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Автопроизношение».

Функция «Автопроизношение» также работает с функциями VoiceOver и «Увеличение».

Крупный жирный шрифт и высококонтрастный текст

Увеличение размера шрифта в таких программах, как «Настройки», «Календарь», «Контакты», Mail, «Сообщения» и «Заметки». Выберите «Настройки» > «Основные» > «Размер текста» и измените положение бегунка. Чтобы сделать текст еще крупнее, выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличенный текст» и включите параметр «Увеличенные размеры».

Отображение всего текста и объектов на iPad более жирным шрифтом. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» и включите параметр «Жирный шрифт».

Повышение контрастности текста при возможности. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» и включите параметр «Увеличение контраста».

Формы кнопок

iPad позволяет настроить цветной фон или подчеркивание для кнопок, чтобы они были заметнее.

Выделение кнопок. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Формы кнопок».

Уменьшение движения на экране

Можно запретить движение некоторых элементов экрана, например, отменить эффект параллакса на значках и предупреждениях на фоне обоев или отключить переходы.

Уменьшение движения. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > и включите параметр «Уменьшение движения».

подписи для переключателей «вкл./выкл.»;

Чтобы легче было определять, включен ли параметр, можно настроить отображение дополнительных меток на переключателях типа «вкл./выкл.».

Добавление подписей значения к переключателям. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» и включите параметр «Метки Вкл./Выкл.».

Назначаемые звуки

Различным пользователям в списке контактов можно назначить разные рингтоны, чтобы по звонку FaceTime различать, кто звонит. Также можно назначить разные звуки уведомлений о разных других событиях, в том числе новом сообщении на автоответчике, новом сообщении электронной почты, отправке сообщения электронной почты, публикациях в Twitter, Facebook и напоминаниях. См. [Звуки и отключение звука](#) на стр. 39.

Рингтоны для iPad можно приобретать в iTunes Store. См. главу 22, [iTunes Store](#), на стр. 126.

Аудиодескрипция

Аудиодескрипция — это озвученное описание сцен видеозаписи. Если в видеозаписи предусмотрена аудиодескрипция, iPad позволяет ее воспроизвести.

Включение аудиодескрипции. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Аудиодескрипция».

Слуховые аппараты

При наличии слухового аппарата «Made for iPhone» (доступны для iPad 4-го поколения или новее и iPad mini) можно с помощью iPad изменять его настройки, передавать аудио в потоковом режиме или использовать iPad в качестве дистанционного управления и микрофона.

Создание пары слухового аппарата с iPad. Если Ваши слуховые аппараты не указаны в списке в разделе «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Слуховые аппараты», нужно создать для них пару с iPad. Прежде всего откройте крышки отсеков для элементов питания на каждом слуховом аппарате. Затем на iPad выберите «Настройки» > «Bluetooth» и убедитесь, что Bluetooth включен. Затем перейдите в раздел «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Слуховые аппараты». Закройте крышки отсеков для элементов питания на слуховом аппарате и дождитесь, когда имя аппарата появится в списке устройств (для этого может потребоваться примерно минута). Когда имя появится в списке, коснитесь его и ответьте на запрос о создании пары.

Когда пара будет создана, Вы услышите серию коротких и длинный звуковой сигнал, а рядом с именем слухового аппарата в списке устройств появится галочка. Для создания пары может потребоваться минута. Пока этот процесс не завершится, не пытайтесь передавать аудио в потоковом режиме или еще каким-либо образом использовать слуховой аппарат.


Достаточно создать пару один раз (в этом Вам может помочь отоларинголог). После этого слуховой аппарат будет подключаться к iPad при каждом включении.

Настройка параметров слухового аппарата и просмотр состояния. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Слуховые аппараты» или выберите параметр «Слуховые аппараты» в разделе сокращений для универсального доступа. См. [Сокращения для универсального доступа](#) на стр. 143. Доступ к настройкам слухового аппарата возможен только после создания пары iPad с аппаратом.

Чтобы сокращение для универсального доступа давало возможность доступа к управлению слуховым аппаратом при заблокированном экране, выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Слуховые аппараты» > «На заблокированном экране». Доступны перечисленные ниже возможности.

- Проверка состояния заряда слухового аппарата.
- Настройка громкости и чувствительности внешнего микрофона.

- Выбор слухового аппарата (правый, левый или оба) для приема потокового звука.
- Управление Live-прослушиванием.

Потоковая передача звука на слуховые аппараты. Можно передавать звуковой поток от программ Siri, «Музыка», «Видео» и других, выбрав слуховой аппарат в меню устройств AirPlay .

Использование iPad в качестве удаленного микрофона. Функция Live-прослушивания используется для потоковой передачи звука с микрофона iPad на слуховые аппараты. В некоторых ситуациях можно лучше слышать, расположив iPad ближе к источнику звука. Трижды нажмите кнопку «Домой», выберите «Слуховые аппараты» и коснитесь «Начать Live-прослушивание».

Использование слухового аппарата с несколькими устройствами iOS. Если Вы используете несколько устройств iOS (например, iPhone и iPad), то слуховой аппарат будет автоматически переключаться с одного устройства на другое, когда Вы будете воспроизводить аудио или отвечать на звонки на iPhone. Изменения в настройках слухового аппарата на одном устройстве автоматически передаются на все остальные устройства iOS. Воспользоваться преимуществами этих функций можно в том случае, если все устройства подключены к одной сети Wi-Fi и зарегистрированы в iCloud с помощью одного и того же Apple ID.


Моно-аудио и баланс

В режиме «Моно-аудио» звук левого и правого каналов преобразуется в монофонический сигнал, воспроизводимый обеими каналами. Таким образом можно слышать все любым ухом или настроить большую громкость для одного из каналов.

Включение или отключение моно-аудио. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Моно-аудио».

Настройка баланса. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» и переместите бегунок «Стереобаланс слева-справа».

Субтитры

В программе «Видео» есть кнопка «Перекл. дорожку» , с помощью которой можно выбрать отображение субтитров, если они имеются в просматриваемом видео. По умолчанию отображаются обычные субтитры и сопроводительный текст, но если требуется перейти к субтитрам универсального доступа, таким как субтитры для глухих и слабослышащих (SDH), то iPad можно настроить на их отображение (при наличии таких субтитров).

Выбор субтитров для слабослышащих в списке доступных субтитров. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Субтитры и скрытые субтитры» и включите параметр «Скрытые субтитры + SDH». Это действие также включит субтитры в программе «Видео».

Выбор из имеющихся субтитров и скрытых субтитров. Коснитесь  при просмотре видео в программе «Видео».

Настройка субтитров и скрытых субтитров. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Субтитры и скрытые субтитры» > «Стиль». Тут можно выбрать существующий стиль субтитров или создать новый стиль, выбрав следующие параметры:

- шрифт, размер и цвет;
- цвет фона и прозрачность;
- прозрачность текста, стиль контура и выделение.

Не все видеоматериалы содержат скрытые субтитры.

Siri

Можно попросить Siri выполнить какую-нибудь операцию, например открыть программу, и VoiceOver прочитает Вам ответ Siri. Подробную информацию см. в разделе [Использование Siri](#) на стр. 54.

Широкоформатные клавиатуры

Когда iPad развернут горизонтально, во всех встроенных программах отображается увеличенная экранная клавиатура. Также можно вводить текст, используя беспроводную клавиатуру Apple.

Гид-доступ

Гид-доступ помогает пользователю iPad сосредоточиться на выполнении определенной задачи. Гид-доступ ограничивает iPad до одной программы и позволяет контролировать доступные функции программы. С помощью Гид-доступа можно:

- временно ограничить iPad до определенной программы;
- сделать недоступными участки экрана, которые не имеют отношения к выполняемой задаче, или участки, на которых случайный жест может отвлечь от выполнения задачи;
- ограничить время использования той или другой программы;
- выключить кнопки iPad.

Использование Гид-доступа. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Гид-доступ», где можно:

- включить или отключить функцию Гид-доступа;
- выбрать «Настройки пароля», чтобы задать пароль, управляющий использованием Гид-доступа (не позволяет завершить активный сеанс), и включить Touch ID (для завершения Гид-доступа);
- выбрать параметр «Время», чтобы позволить устройству воспроизводить звук или произносить время, оставшееся до завершения работы Гид-доступа;
- определить, доступны ли другие сокращения для универсального доступа время сеанса.

Начало сеанса Гид-доступа. Включите функцию Гид-доступа, а затем откройте нужную программу и трижды нажмите кнопку «Домой». Настройте параметры сеанса и коснитесь «Начать».

- *Выключение элементов управления программы и участков на экране программы.* Нарисуйте круг или прямоугольник в любой части экрана, которую необходимо выключить. Перетащите фигуру в нужное положение или используйте манипуляторы, чтобы скорректировать ее размер.

- *Включение кнопок громкости или кнопки «Режим сна/Пробуждение».* Коснитесь «Параметры» в разделе «Кнопки аппаратуры».
- *Отмена перехода из вертикальной в горизонтальную ориентацию или реакции на другие движения.* Выберите «Параметры» и отключите «Движение».
- *Запрет на ввод текста.* Выберите «Параметры» и отключите «Клавиатуры».
- *Игнорирование всех касаний экрана.* Отключите «Касание» в нижней части экрана.
- *Ограничение длительности сеанса.* Коснитесь «Лимит времени» в нижней части экрана.

Завершение сеанса. Трижды нажмите кнопку «Домой», введите пароль Гид-доступа или используйте датчик Touch ID (если он включен).

Switch Control

Switch Control позволяет управлять iPad с помощью одного или нескольких переключателей. Доступны несколько методов выполнения действий выбора объекта, касания, перетягивания, ввода текста и даже рисования. Основная техника — это использовать один переключатель для выбора объекта или места на экране, а затем использовать тот же самый (либо другой) переключатель для выбора необходимого действия с этим объектом или местом. Ниже приведены три основных метода использования переключателей.

- *Сканирование объектов (по умолчанию)* выделяет различные объекты на экране, пока пользователь не выберет нужный.
- *Сканирование точек* позволяет использовать курсор-перекрестие для выбора места на экране.
- *Выбор вручную* позволяет переходить между объектами по собственному выбору (требуется несколько переключателей).

В любом методе при выборе отдельного объекта (а не группы) появляется меню, в котором можно выбрать действие над объектом (коснуться, перетянуть, схватить и т. д.).

При использовании нескольких переключателей можно настроить каждый из них на определенное действие и создать собственный метод выделения объектов. Например, вместо автоматического сканирования объектов на экране можно настроить переключатели на перемещение к следующему или предыдущему объекту по команде пользователя.

Настраивать поведение функции Switch Control можно множеством способов, в соответствии с Вашими потребностями и стилем использования устройств.

Добавление переключателя и включение функции Switch Control

Ниже приведены примеры переключателей, которые могут использоваться.

- *Внешний адаптивный переключатель.* Доступны множество моделей переключателей с USB и Bluetooth.
- *Экран iPad.* Коснитесь экрана, чтобы запустить переключатель.
- *Камера FaceTime на iPad.* Поверните голову, чтобы запустить переключатель. Камеру можно использовать в качестве двух переключателей: один срабатывает при повороте головы вправо, второй — при повороте влево.

Добавление переключателя и выбор его действия. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control» > «Переключатели». Если используется только один переключатель, то по умолчанию используется переключатель «Выделение объекта».

При добавлении внешнего переключателя необходимо сначала подключить его к iPad, только после этого он появится в списке доступных переключателей. Следуйте инструкциям, приведенным в документации к переключателю. Если переключатель подключается через Bluetooth, необходимо создать для него пару с iPad. Для этого включите переключатель, выберите «Настройки» > «Bluetooth», коснитесь переключателя, а затем следуйте инструкциям на экране. Подробную информацию см. в разделе [Устройства Bluetooth](#) на стр. 46.

Включение Switch Control. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control», либо воспользуйтесь сокращением для универсального доступа; см. [Сокращения для универсального доступа](#) на стр. 143.

Выключение Switch Control. Используйте любой метод сканирования, чтобы выбрать «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control». Или трижды нажмите кнопку «Домой».

Основные техники

Независимо от того, выбран ли режим сканирования объектов или сканирования точек, основные техники Switch Control остаются неизменными.

Выбор объекта. Задействуйте переключатель «Выделение объекта», когда объект выделен (при сканировании объекта) или на него наведен курсор-перекрестие (при сканировании точек).

Выполнение действия с выбранным объектом. Выберите команду из меню управления, которое появится при выборе объекта. Внешний вид меню зависит от того, используется ли функция Автокасания.

- *При выключенной функции «Автокасание»* Меню управления содержит только кнопки «Касание» и «Еще» (две точки в нижней части). При работе в области прокрутки появляется также кнопка «Прокрутка». Чтобы коснуться выделенного объекта, запустите переключатель «Выделение объекта», когда выделена кнопка «Касание». Чтобы увидеть дополнительные кнопки действий, выберите вариант «Еще» в нижней части меню. Если используется несколько переключателей, можно настроить один специально для касания.
- *При включенной функции «Автокасание»* Для того, чтобы коснуться объекта, не нужно ничего делать. Касание будет зафиксировано автоматически по окончании интервала автокасания (он составляет 0,75 секунды, если Вы не меняли настройки). Чтобы открыть меню управления, запустите переключатель «Выделение объекта» до того, как закончится интервал автокасания. При этом кнопка «Касание» не отображается, а в меню управления сразу появляются все кнопки действий.

Включение функции «Автокасание» Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control» > «Автокасание». Чтобы коснуться объекта при включенной функции «Автокасание» достаточно дождаться окончания интервала Автокасания.

Закрытие меню управления без выполнения каких-либо действий. Коснитесь экрана, пока выделен первоначальный объект, а все значки в меню управления неактивны. Также можно воспользоваться клавишей Esc для выхода из меню управления. Меню исчезнет с экрана после прохождения нескольких циклов. Количество циклов можно задать в разделе «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control» > «Зациклить».

Выполнение жестов. Выберите «Жесты» в меню управления.

Прокрутка. Выберите объект в части экрана с прокруткой. Затем выполните следующие действия.

- При выключенной функции «Автокасание» Выберите кнопку «Прокрутка вниз» (рядом с кнопкой «Касание») в меню управления. Чтобы использовать другие параметры прокрутки, выберите «Еще» и раздел «Прокрутка».
- При включенной функции «Автокасание» Выберите команду «Прокрутка» в меню управления. Если доступно несколько вариантов действий, рекомендуется сначала воспользоваться кнопкой «Еще».

Нажмите кнопку «Домой». Выберите команду «Дома» в меню управления.

Выполнение других действий с оборудованием. Выберите любой объект на экране, затем выберите пункт «Устройство» из появившегося меню. Можно настроить меню на имитацию следующих действий:

- Дважды нажать кнопку «Домой» для выполнения нескольких задач.
- Открыть Центр уведомлений или Пункт управления.
- Нажать кнопку «Режим сна/Пробуждение» для блокировки iPad.
- Повернуть iPad.
- Переключить переключатель на боковой панели, чтобы выключить звук iPad.
- Нажать кнопки громкости.
- Нажать и удерживать кнопку «Домой» для запуска Siri.
- Трижды нажать кнопку «Домой».
- Потрясти iPad.
- Нажать кнопки «Домой» и «Режим сна/Пробуждение», чтобы сделать снимок экрана.
- Смахнуть сверху вниз двумя пальцами, чтобы озвучить текст на экране (если включена функция «Экран вслух»).

Сканирование объектов

При сканировании объектов объекты и группы объектов в любой части экрана поочередно выделяются, пока не будет задействован переключатель «Выделение объекта». Если на экране много объектов, функция Switch Control выделяет их группами. При выборе группы выделение продолжается для объектов внутри группы. Когда выбран один объект, сканирование прекращается и открывается меню управления. Сканирование объектов — это стандартный режим при первом включении функции Switch Control.

Выбор объекта или вход в группу. Следите за тем (просматривайте или прослушивайте) как выделяются объекты. Когда будет выделен нужный Вам объект (или группа, содержащая этот объект), задействуйте переключатель «Выделение объекта». Перемещайтесь между объектами, пока не выберете нужный.

Выход из группы. Задействуйте переключатель «Выделение объекта», когда вокруг группы или объекта появится пунктирная выделяющая рамка.

Закрытие меню без выполнения каких-либо действий. Задействуйте переключатель «Выделение объекта», когда выделен сам объект. Также можно воспользоваться клавишей Esc для выхода из меню управления.

Произнесение имен выделяемых объектов. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control» и включите параметр «Проговаривание текста». Также можно выбрать в меню управления «Настройки», а затем — «Проговаривание включено».

Замедление скорости сканирования. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control» > «Скорость сканирования».

Сканирование точек

Сканирование точек позволяет выбирать объекты на экране, наведя на них курсор-перекрестие.

Переключение в режим сканирования точек. Используйте сканирование объектов, чтобы выбрать в меню управления «Режим точек». После закрытия меню появится вертикальное перекрестие.

Выбор объекта. Задействуйте переключатель «Выделение объекта», когда нужный объект попадет в широкую горизонтальную полосу сканирования. Затем снова используйте выключатель, когда тонкая сканирующая линия окажется на объекте. Повторите те же действия для сканирования по вертикали.

Корректировка точности выбора. Выберите «Точный выбор» в меню управления.

Возврат к сканированию объектов. Выберите «Режим объектов» в меню управления.

Выбор вручную

Вместо того, чтобы настраивать iPad на поочередное выделение объектов на экране, можно сразу выбрать нужный объект, используя специальные переключатели.

Остановка сканирования и выбор объектов вручную. Введите дополнительные переключатели *помимо переключателя «Выделение объекта»*, чтобы выполнять действия «Переход к следующему объекту» и «Переход к предыдущему объекту». (В качестве переключателей можно использовать наклоны головы влево и вправо перед камерой FaceTime в iPad.) Когда дополнительные переключатели добавлены, отключите функцию автоматического сканирования в разделе «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control» > «Автосканирование».

Важно! Не отключайте функцию Автосканирования, если используете только один переключатель. Для работы необходимо как минимум два переключателя: один для перемещения между объектами и второй для выбора объекта.

Настройки и параметры

Настройка базовых параметров. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Switch Control», где можно:

- Добавить переключатели и настроить для них функции.
- Отключить автосканирование (только если был добавлен переключатель «Перейти к следующему объекту»).
- Отрегулировать скорость сканирования объектов.
- Настроить паузу в сканировании при переходе на первый объект в группе.
- Выбрать количество проходов по экрану перед скрытием функции Switch Control.
- Включить или отключить Автокасание и задать интервал для выполнения действия второго переключателя, чтобы показать меню управления.
- Задать, повторять ли двигательное действие при удерживании переключателя и выбрать задержку перед повторением.
- Задать длительность взаимодействия с переключателем для восприятия устройством действия переключателя.
- Настроить игнорирование функцией Switch Control случайных повторений взаимодействий с переключателем.
- Настроить скорость сканирования точек.

- Включить звуковые эффекты или произнесение названий объектов при сканировании.
- Выбрать элементы, которые должны входить в меню «Switch Control».
- Выбрать, группировать ли объекты во время сканирования.
- Увеличить курсор выделения либо изменить его цвет.
- Сохранить собственные жесты в меню управления (в разделе «Жесты» > «Сохраненные»).

Индивидуальная настройка функции Switch Control. Выберите «Настройки» в меню управления, чтобы:

- Настроить скорость сканирования
- Изменить расположение меню управления.
- Переключать режимы сканирования точек и объектов.
- Выбрать, что отображается на экране в режиме сканирования точек: перекрестие или сетка.
- Изменить направление сканирования.
- Включить или выключить звуковое или речевое сопровождение.
- Отключить использование групп, чтобы сканировать по одному объекту за раз.

AssistiveTouch

Функция AssistiveTouch помогает использовать iPad, если Вы не можете дотрагиваться до экрана или нажимать на кнопки. Можно использовать AssistiveTouch без дополнительного оборудования для выполнения сложных для Вас жестов. Для управления iPad можно использовать совместимое адаптивное оборудование (например, джойстик) вместе с функцией AssistiveTouch.

Функция AssistiveTouch позволяет с помощью обычного касания (или аналогичного действия на используемом аксессуаре), выполнить следующие действия:

- Нажимать кнопку «Домой».
- Вызывать Siri.
- Выполнять жесты несколькими пальцами.
- Входить в Пункт управления или Центр уведомлений.
- Регулировать громкость iPad.
- Потрясти iPad.
- Делать снимки экрана.

Включение AssistiveTouch. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «AssistiveTouch», либо воспользуйтесь сокращением для универсального доступа. См. [Сокращения для универсального доступа](#) на стр. 143. Когда включена функция AssistiveTouch, на экране появляется плавающая кнопка меню.

Отображение и скрытие меню. Коснитесь плавающей кнопки меню или нажмите вспомогательную кнопку на аксессуаре.

Имитация нажатия кнопки «Домой». Коснитесь кнопки меню, затем нажмите «Домой».

Блокировка или поворот экрана, регулировка громкости iPad или имитация встряхивания iPad. Коснитесь кнопки меню, затем коснитесь «Устройство».

Выполнение жеста смахивания или перетягивания 2, 3, 4 или 5 пальцами. Коснитесь кнопки меню, затем коснитесь «Устройство» > «Еще» > «Жесты». Выберите количество цифр, необходимых для данного жеста. При появлении на экране соответствующих окружностей выполните жест смахивания или перетягивания в требуемом направлении. По завершении коснитесь кнопки меню.

Выполнение жеста сведения пальцев. Коснитесь кнопки меню, выберите «Избранное», а затем коснитесь «Схватить». При появлении окружностей сведения/разведения коснитесь любого места экрана, чтобы переместить окружности, а затем перетяните окружности внутрь или наружу, чтобы выполнить жест. По завершении коснитесь кнопки меню.

Создание собственного жеста. Можно добавить собственные избранные жесты в меню управления (например, касание и удерживание пальца на экране или поворот двумя пальцами). Коснитесь кнопки меню, коснитесь «Избранное», а затем коснитесь пустого поля жеста. Также можно выбрать «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «AssistiveTouch» > «Создать новый жест».

Пример 1 Для создания жеста поворота выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «AssistiveTouch» > «Создать новый жест». На экране записи жеста Вам будет предложено коснуться экрана, чтобы создать жест. Опишите двумя пальцами окружность на экране iPad так, чтобы центр ее оказался между пальцами. (Жест можно выполнить одним пальцем или стилусом, начертив две дуги по очереди.) Если Вам не удалось правильно выполнить жест поворота, коснитесь «Отменить» и повторите попытку. Если жест выполнен правильно, коснитесь «Сохранить» и введите название жеста, например, «Поворот на 90 градусов». Затем, например, если нужно повернуть экран в Картах, откройте Карты, коснитесь кнопки меню AssistiveTouch и выберите «Поворот на 90 градусов» в списке «Избранное». Когда отобразятся синие круги, указывающие начальное положение пальцев, перетяните их к точке, вокруг которой нужно повернуть карту, затем отпустите палец. Вы можете создать несколько жестов с разными углами поворота.

Пример 2 Создадим жест касания и удерживания пальца на экране. Используйте этот жест, чтобы приступить к изменению порядка значков на экране «Домой». Теперь на экране записи жеста коснитесь одной точки на экране и удерживайте палец на ней, пока ход записи не достигнет середины меню статуса, затем поднимите палец. Во время записи не передвигайте палец, иначе жест распознается как перетягивание. Коснитесь «Сохранить» и введите название жеста. Для использования жеста коснитесь кнопки меню AssistiveTouch и выберите жест в списке «Избранное». Когда отобразится синий круг, указывающий точку касания, перетяните ее на экран «Домой» и отпустите палец.

Если записать последовательность касаний и перетягиваний, они будут воспроизводиться одновременно. Например, если, используя один палец или стилус, записать четыре отдельных последовательных касания в разных частях экрана, получится жест одновременного касания четырьмя пальцами.

Выход из меню, не выполняя жеста. Коснитесь в любом месте за пределами меню. Для возврата к предыдущему меню коснитесь стрелки в центре меню.

Перемещение кнопки меню. Перетяните ее к любому краю экрана.

Регулировка скорости перемещения для аксессуара. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «AssistiveTouch» и выберите скорость нажатия.

Скрытие кнопки меню (при подключенном аксессуаре). Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «AssistiveTouch» > «Всегда показывать меню».

Универсальный доступ в OS X

Если синхронизация информации и содержимого из медиатеки iTunes на iPad выполняется с помощью iTunes, можно воспользоваться функциями универсального доступа, предусмотренными в OS X. Откройте Finder и выберите «Справка» > «Справочный центр» (или «Справка» > «Справка Mac» в OS X Yosemite), затем выполните поиск по фразе «универсальный доступ».

Подробную информацию о функциях универсального доступа iPad и OS X можно найти на веб-странице www.apple.com/ru/accessibility.

iPad на работе

Благодаря поддержке безопасного доступа к корпоративным сетям, каталогам и Microsoft Exchange, Ваш iPad готов для использования в корпоративной среде. Подробные сведения об использовании iPad в своей организации см. на веб-сайте www.apple.com/ru/ipad/business.

Почта, Контакты и Календарь

Для использования iPad с Вашими рабочими учетными записями необходимо знать, какие настройки требуются в Вашей организации. Если Вам выдали iPad на работе, то нужные настройки и программы, возможно, уже установлены на нем. Если Вы приобрели iPad самостоятельно, то системный администратор может предоставить Вам настройки, которые нужно ввести на устройстве, или нужно будет подключиться к серверу *управления мобильными устройствами*, который установит необходимые настройки и программы.

Настройки и учетные записи организации обычно устанавливаются на устройства с помощью *конфигурационных профилей*. Возможно, необходимо будет установить конфигурационный профиль. Профиль может быть отправлен Вам по электронной почте или загружен с веб-страницы. После открытия файла профиля появится запрос на разрешение установить профиль на iPad. В запросе будет приведена информация о содержимом профиля.

В большинстве случаев после установки конфигурационного профиля, который настраивает учетную запись для Вас, некоторые настройки iPad нельзя будет изменить. Например, Ваша организация может включить автоблокировку экрана и требовать ввода пароля для защиты данных в учетной записи.

Профили хранятся в разделе «Настройки» > «Основные» > «Профили». При удалении профиля все настройки и учетные записи, связанные с ним, удаляются, в том числе и программы, которые Ваша организация предоставила. Пароль для удаления профиля можно получить у сетевого администратора.

Сетевой доступ

VPN (виртуальная частная сеть) обеспечивает безопасный доступ через Интернет к частным ресурсам, например, к сети Вашей организации. Возможно, потребуется установить программу VPN из App Store, которая настроит Ваш iPad на доступ к определенной сети. Обратитесь к системному администратору за информацией про нужные программы и настройки.

Программы

Кроме встроенных в iPad программ и программ из App Store Ваша организация может требовать использования других программ. Вы можете получить предоплаченный *погашаемый код* для App Store. После загрузки программы с использованием погашаемого кода Вы становитесь владельцем программы, даже если код был предоставлен Вам организацией.

Ваша организация также может приобрести лицензии на программы в App Store и передать Вам их в пользование на определенное время. Владелец лицензии в этом случае будет Ваша организация. Доступ к таким программам Вы получите через ресурсы своей организации. После создания учетной записи с использованием Apple ID появится запрос на установку предназначенных для Вас программ. Также они будут доступны в списке Ваших покупок в App Store. Программы, полученные таким образом, удаляются с устройства, если организация передаст их другому пользователю.

Также у Вашей организации могут быть программы собственной разработки, которые не доступны в App Store. Они устанавливаются с веб-страницы или, если в Вашей организации используется управление мобильными устройствами, то по беспроводной сети. Эти программы принадлежат Вашей организации, и они могут быть удалены или прекратят работу, если Вы удалите конфигурационный профиль либо удалите регистрацию своего iPad с сервера управления мобильными устройствами.



Международные клавиатуры

В устройстве имеются разнообразные клавиатуры для ввода текста на многих языках, в том числе для азиатских языков и языков с направлением письма справа налево.



Использование международных клавиатур



В устройстве имеются разнообразные клавиатуры для ввода текста на многих языках, в том числе для азиатских языков и языков с направлением письма справа налево. Чтобы увидеть список поддерживаемых клавиатур, перейдите на веб-страницу www.apple.com/ru/ipad, выберите свою модель iPad, откройте раздел «Спецификации» и прокрутите страницу до раздела «Языки».

Управление клавиатурами. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» > «Клавиатуры».

- *Добавление клавиатуры.* Коснитесь «Добавить новую клавиатуру» и выберите нужную клавиатуру из списка. Повторите данное действие для добавления дополнительных клавиатур.
- *Удаление клавиатуры.* Выберите «Изменить», коснитесь  рядом с клавиатурой, которую нужно удалить, затем выберите «Удалить» и коснитесь кнопки «ОК».
- *Изменение списка клавиатур.* Коснитесь «Изменить», затем перетяните значок , расположенный рядом с клавиатурой, на новое место в списке и коснитесь кнопки «ОК».

Для ввода текста на разных языках можно переключаться между клавиатурами.

Переключение между клавиатурами во время ввода. Коснитесь и удерживайте значок глобуса , чтобы показать все активированные клавиатуры. Чтобы выбрать клавиатуру, проведите пальцем до нужного имени клавиатуры и отпустите палец. Значок глобуса  появляется, только если активировано несколько клавиатур.

Также можно коснуться . При касании  на экране на короткое время появится название только что активированной клавиатуры. Продолжайте касаться для доступа к другим активированным клавиатурам.

Можно набирать буквы, цифры и символы, которые не отображаются непосредственно на клавиатуре.

Ввод символов с диакритикой или использование других знаков. Коснитесь и удерживайте соответствующую букву, цифру или символ, затем передвиньте палец для выбора одного из вариантов. Например:

- *На тайской клавиатуре.* Выберите местные варианты цифр, коснувшись и удерживая соответствующую арабскую цифру.
- *На китайской, японской и арабской клавиатуре.* Предлагаемые символы отображаются в верхней части клавиатуры. Коснитесь символа, чтобы ввести его, или смахните влево, чтобы увидеть другие предлагаемые символы.

Использование расширенного списка предлагаемых символов. Для просмотра полного списка предлагаемых символов коснитесь стрелки вверх, которая находится справа.

- *Прокрутка списка.* Смахивание вверх или вниз:
- *Возврат к сокращенному списку.* Коснитесь стрелки вниз.

При использовании некоторых китайских и японских клавиатур можно создать сокращение для слова и фразы. Сокращение добавляется в личный словарь. Когда Вы вводите на поддерживаемой клавиатуре сокращение, вместо него подставляется назначенное слово или фраза.

Включение и отключение сокращений. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» > «Сокращения». Сокращения доступны для перечисленных ниже клавиатур.

- *Упрощенная китайская:* пиньинь.
- *Традиционная китайская:* пиньинь и чжунь.
- *Японская:* ромадзи и 50-клавишная.

Сброс личного словаря. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» > «Сбросить словарь клавиатуры». Все Ваши собственные слова и сокращения, будут удалены. Для словаря клавиатуры будут восстановлены заводские настройки.

Специальные методы ввода


Символы некоторых языков можно вводить разными способами. Примерами могут служить ввод китайских символов Цан-цзе и Убихуа, японских символов Кана и смайликов. Возможен также ввод китайских символов пальцем или стилусом на экране.

Составление китайских символов из компонентов на основе клавиш Цан-цзе. По мере ввода отображаются предлагаемые символы. Коснитесь символа, чтобы выбрать его, или продолжайте ввод до пяти компонентов для отображения других вариантов.

Построение китайских символов Убихуа (состоящих из пяти штрихов). Используйте клавиатуру для построения китайских символов, состоящих максимум из пяти компонентов. Штрихи должны вводиться в следующем порядке: горизонтальный, вертикальный, левый нисходящий, правый нисходящий и крючок. Например, построение китайского иероглифа 圈 (круг) должно начинаться с вертикального штриха | .

- По мере ввода отображаются предлагаемые китайские символы (наиболее часто используемые символы появляются первыми). Коснитесь символа, чтобы выбрать его.
- Если Вы не уверены в правильности символа, введите звездочку (*). Для просмотра дополнительных вариантов введите еще один штрих или прокрутите список символов.
- Коснитесь соответствующей клавиши (匹配) для показа только символов, которые точно соответствуют уже введенным символам.

Написание китайских символов. Можно писать китайские символы пальцем прямо на экране при включенном рукописном вводе для упрощенного или традиционного китайского языка. По мере ввода элементов иероглифа iPad распознает их и отображает соответствующие символы в списке, причем наиболее близко соответствующий иероглиф отображается первым. При выборе символа соответствующие ему символы отображаются в списке как дополнительные варианты выбора.

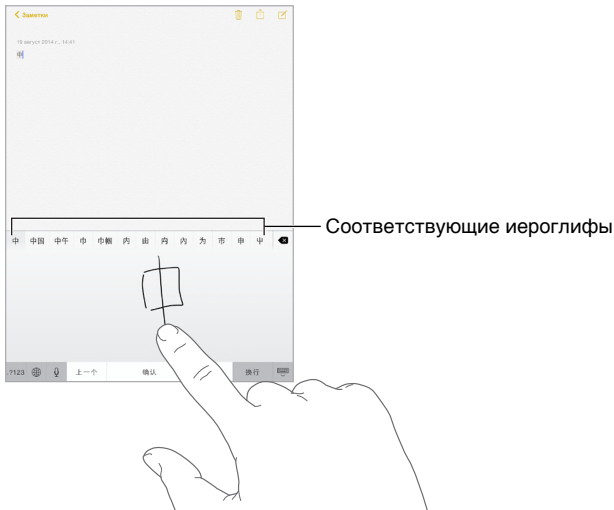

Можно вводить некоторые сложные символы, такие как 齋 (один из символов названия международного аэропорта Гонконга), путем последовательного написания двух и более символов-компонентов. Коснитесь символа, чтобы заменить введенные символы. Распознаются также латинские буквы.

Ввод японской азбуки кана. Используйте клавиатуру Кана для выбора слогов. Для ввода слогов, отсутствующих на экране, коснитесь клавиши со стрелкой и выберите нужный слог или слово в окне.

Ввод в японской системе Ромадзи. Используйте клавиатуру Ромадзи для ввода слогов. Альтернативные варианты отображаются вдоль верхней части клавиатуры. Коснитесь варианта, чтобы его ввести. Для ввода слогов, отсутствующих на экране, коснитесь клавиши со стрелкой или потяните список влево.

Ввод смайликов или знаков эмоций. Используйте японскую клавиатуру Кана и коснитесь клавиши ^^. Также можно выполнить следующие действия.

- При работе с японской клавиатурой Ромадзи (японская раскладка QWERTY): коснитесь 123, затем коснитесь клавиши ^^.
- На китайской клавиатуре Пиньинь (упрощенной или традиционной) или клавиатуре Чжунь (традиционной): коснитесь #+=, затем коснитесь клавиши ^^.

Безопасность, эксплуатация и поддержка

Важная информация по безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Несоблюдение данных инструкций по безопасности может привести к пожару, поражению током и другим травмам, а также к повреждению iPad и другого имущества. Перед началом использования iPad ознакомьтесь с приведенной ниже информацией по безопасности.

Эксплуатация. Бережно обращайтесь с iPad. Устройство изготовлено из металла, стекла и пластика и содержит внутри хрупкие электронные компоненты. iPad может быть поврежден при падении, воздействии огня, нарушении целостности корпуса или попадании на него жидкости. Не используйте поврежденный iPad, например с треснувшим экраном, так как это может привести к травмам. Во избежание появления царапин на корпусе используйте чехол или обложку.

Ремонт. Не открывайте iPad и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Попытка разобрать iPad может привести к травмам или повреждению устройства. Если iPad поврежден, в его работе возникают сбои или на него попала жидкость, обратитесь в компанию Apple или к авторизованному поставщику услуг Apple. Дополнительную информацию о сервисном обслуживании можно получить на веб-странице www.apple.com/support/ipad/repair.

Аккумулятор. Не пытайтесь самостоятельно заменить аккумулятор iPad, так как это может повредить аккумулятор, привести к перегреву и травмам. Литиево-ионный аккумулятор iPad подлежит замене только компанией Apple или авторизованным поставщиком услуг Apple, и его следует перерабатывать и утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не поджигайте аккумулятор. Информацию о переработке и замене аккумулятора можно получить на веб-странице www.apple.com/ru/batteries/replacement-and-recycling.

Потеря внимания. Использование iPad в определенных условиях может отвлечь Ваше внимание и привести к возникновению опасных ситуаций (например, не следует пользоваться наушниками во время поездок на велосипеде). Соблюдайте правила, которые запрещают или ограничивают использование мобильных телефонов и наушников.

Навигация. Карты, маршруты, Flyover и программы, использующие сведения о местонахождении, зависят от служб, предоставляющих данные. Службы предоставления данных могут меняться и быть доступными не во всех регионах, в результате чего карты, маршруты, Flyover и сведения о местонахождении могут быть недоступными, неточными или неполными. Некоторые функции программы «Карты» требуют использования Служб геолокации. Сравните информацию на iPad с реальным местоположением и в случае расхождения пользуйтесь дорожными знаками. Не пользуйтесь этими службами при выполнении действий, требующих полной концентрации внимания. Всегда следуйте указаниям дорожных знаков и соблюдайте правила движения при использовании iPad. Во всех ситуациях руководствуйтесь здравым смыслом.

Зарядка. Заряжайте iPad с помощью прилагаемого кабеля USB и адаптера питания или с помощью других кабелей и адаптеров питания, изготовленных сторонними производителями, имеющих логотип «Made for iPad» и совместимых с USB 2.0 или новее, или адаптеров питания, соответствующих требованиям местных законов и совместимых с одним или несколькими из этих стандартов: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 или другим применимым стандартом, обеспечивающим совместимость адаптеров питания мобильных телефонов. Для подключения iPad к некоторым совместимым адаптерам питания может потребоваться адаптер iPad Micro USB (продается отдельно в некоторых регионах) или другой адаптер. В некоторых регионах могут использоваться только адаптеры питания micro-USB, совместимые с применимыми стандартами, обеспечивающими совместимость адаптеров питания мобильных телефонов. Обратитесь к производителю адаптера питания за информацией о совместимости Вашего адаптера питания micro USB с этими стандартами.

Использование поврежденных кабелей и зарядных устройств, а также зарядка в условиях повышенной влажности может привести к пожару, поражению электрическим током, травмам или повреждению iPad или другой собственности. Если для зарядки iPad используется адаптер питания Apple USB, убедитесь, что кабель USB надежно вставлен в адаптер, прежде чем подключать его к розетке питания.

Кабель Lightning и разъем. Избегайте длительного контакта кожи с разъемом, когда кабель Lightning—USB подключен к сети питания: это может вызвать неприятные ощущения или привести к травме. Избегайте ситуаций, когда Вы можете сесть на разъем Lightning или заснуть на нем.

Продолжительное тепловое воздействие. iPad и его адаптер питания соответствуют применимым стандартам и ограничениям для температуры поверхности. Однако даже в пределах этих ограничений непрерывное соприкосновение с нагретыми поверхностями в течение продолжительного времени может вызвать неприятные ощущения или привести к травмам. Разумно пользуйтесь устройством и избегайте ситуаций, при которых Ваша кожа длительное время соприкасается с устройством или его адаптером питания, когда он работает или подключен к источнику питания. Например, когда устройство или адаптер питания подключены к источнику питания, не нужно спать на них, класть их под одеяло, подушку или закрывать их телом. Очень важно следить за тем, чтобы iPad и его адаптер питания находились в хорошо проветриваемом месте во время использования и зарядки. Следует проявить особую осторожность в том случае, если Ваше физическое состояние не позволяет Вам ощущать температуру нагревания устройств.

Потеря слуха. Прослушивание звука с высоким уровнем громкости может повредить слух. Фоновый шум и продолжительное воздействие высокой громкости могут привести к тому, что звуки будут казаться тише, чем на самом деле. Включите звук и проверьте громкость, перед тем как вставить наушники в уши. Дополнительную информацию о влиянии звука на слух можно получить на веб-сайте www.apple.com/ru/sound. Подробную информацию о настройке предела максимальной громкости на iPad см. в разделе [Настройки программы «Музыка»](#) на стр. 80.

Чтобы избежать нарушений слуха, используйте с Вашим iPad только совместимые приемники, наушники-капли, гарнитур, динамики или наушники. Наушники, поставляемые с iPhone 4s или новее в Китае (снабжены темными изолирующими кольцами на контактном штекере), отвечают требованиям китайских стандартов и совместимы с iPhone 4s или новее, iPad 2 или новее и iPod touch 5-го поколения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте устройство с высоким уровнем громкости в течение длительного времени.

Воздействие радиоизлучения. Для подключения к беспроводным сетям iPad использует радиосигналы. Чтобы узнать больше о радиочастотном (РЧ) излучении при радиосигналах и способах снижения его воздействия, выберите «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве» > «Правовая документация» > «РЧ-излучение» или посетите веб-страницу www.apple.com/legal/rfexposure.

Радиочастотные помехи. Соблюдайте правила, запрещающие или ограничивающие использование мобильных устройств (например, в лечебных учреждениях или местах проведения взрывных работ). Несмотря на то, что iPad разработан, протестирован и произведен с учетом требований, предъявляемых к радиоизлучению, радиоизлучение iPad может отрицательно влиять на другое электронное оборудование и вызвать нарушения в его работе. Отключите iPad или используйте Авиарежим, чтобы выключить беспроводные передатчики, когда их использование запрещено, например в самолете, или когда Вас попросят об этом.

Влияние на работу медицинских устройств. В iPad имеются определенные компоненты и радиопередатчик, которые излучают электромагнитные поля. Кроме того, вдоль левого края iPad и с правой стороны переднего стекла размещены магниты, которые могут влиять на работу кардиостимуляторов, дефибрилляторов или других медицинских приборов. Обложки iPad Smart Cover и iPad Smart Case также содержат магниты. Электромагнитные поля и магниты могут влиять на работу кардиостимуляторов, дефибрилляторов и других медицинских приборов. Следите за тем, чтобы между медицинским устройством и iPad, обложкой iPad Smart Cover или iPad Smart Case сохранялось безопасное расстояние. Проконсультируйтесь у врача или производителя медицинского устройства относительно возможности использования смартфона с Вашим устройством. Если возникают подозрения, что iPad влияет на работу кардиостимулятора или другого медицинского устройства, прекратите использовать iPad.

iPad — не медицинский прибор. iPad не предназначен и не может использоваться для диагностики заболеваний или иных состояний и не может применяться для лечения, снятия острых состояний или профилактики заболеваний.

Состояние здоровья. Если Вы считаете, что iPad может влиять на Ваше здоровье (например, вызывать судороги, потерю сознания, переутомление глаз или головную боль), проконсультируйтесь у врача перед использованием iPad.

Взрывоопасная среда. Не заряжайте и не используйте iPad в потенциально взрывоопасной среде, например на заправочных станциях или в атмосфере, содержащей химические вещества или частицы (такие как, песчинки, пыль или металлический порошок). Придерживайтесь всех знаков и указаний.

Повторяющиеся движения. При выполнении повторяющихся действий, например, вводе текста или игре на iPad, могут возникать неприятные ощущения в руках, кистях, плечах, шее или других частях тела. Если Вы почувствовали недомогание, прекратите пользоваться iPad и обратитесь к врачу.

Деятельность, связанная с высокой степенью риска. Данное устройство не предназначено для эксплуатации в условиях, в которых отказ устройства может привести к смерти, травме или нанесению вреда окружающей среде.

Опасность удушья. Некоторые аксессуары iPad содержат мелкие детали, которые представляют опасность удушья для маленьких детей. Держите эти аксессуары вдали от маленьких детей.

Важная информация по эксплуатации

Чистка. Немедленно очистите iPad, если на него попали загрязнения, могущие привести к возникновению пятен, например грязь, чернила, косметика или лосьоны. Как почистить устройство.

- Для чистки iPad отсоедините все кабели и отключите устройство (нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» и, удерживая ее, передвиньте бегунок на экране).
- Протрите устройство мягкой тканью без ворса.
- Не допускайте попадания влаги в отверстия.
- Не используйте моющие средства или сжатый воздух.

Передняя панель iPad изготовлена из стекла и имеет олеофобное покрытие (отталкивающее жир), предохраняющее поверхность от отпечатков пальцев. Со временем, при нормальной эксплуатации, покрытие стирается. Чистящие средства и абразивные материалы ухудшают свойства покрытия и могут привести к появлению царапин на стекле.

Использование штекеров, разъемов и кнопок. Не прикладывайте силу, вставляя штекеры в разъемы и нажимая кнопки, так как это может привести к повреждениям, не подлежащим гарантийному ремонту. Если разъем и штекер не стыкуются с обычной легкостью, вероятно, они несовместимы. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в разъемах и в том, что разъем совместим со штекером и правильно ориентирован по отношению к нему.

Кабель Lightning—USB. Обесцвечивание разъема Lightning в результате обычной эксплуатации является нормальным явлением. Обесцвечивание могут вызвать грязь, мелкий мусор и попадание жидкости. Если кабель Lightning нагревается во время использования или iPad не заряжается и не выполняет синхронизацию, отключите кабель от компьютера или адаптера питания и очистите разъем Lightning мягкой сухой тканью без ворса. Не используйте жидкости или чистящие средства для чистки штекера Lightning.

Некоторые способы применения могут привести к потертостям или повреждениям кабеля. Кабель Lightning—USB, как и любой другой кабель или металлическая проволока, теряет прочность и может сломаться в месте частых сгибов. Старайтесь не перегибать кабель слишком сильно, сворачивайте его по широкой дуге. Регулярно осматривайте кабель и разъем на предмет перекручиваний, заломов, перегибов и других повреждений. Если Вы обнаружили подобные повреждения, немедленно прекратите использовать кабель Lightning—USB.

Температура эксплуатации. iPad предназначен для эксплуатации при температуре от 0 до 35 °C (32–95 °F) и хранении при температуре от -20 до 45 °C (-4...+113 °F). При хранении или эксплуатации за пределами этого диапазона температур iPad может быть поврежден, а срок службы аккумулятора может сократиться. Не подвергайте iPad резким колебаниям температуры или действию высокой влажности. Нагревание iPad во время эксплуатации или зарядки аккумулятора является нормальным явлением для iPad.

Если внутренняя температура iPad превышает обычную рабочую температуру (например, в нагретом автомобиле или под воздействием прямых солнечных лучей в течение длительного времени), при попытке устройства регулировать температуру может произойти следующее:

- прекращение зарядки iPad;
- затемнение экрана;
- появление на экране предупреждения о перегреве;
- некоторые программы могут закрыться.

Важно! Вы не сможете использовать iPad, пока на экране отображается сообщение о перегреве. Если iPad не может отрегулировать внутреннюю температуру, он автоматически переходит в специальный спящий режим, пока его температура не понизится. Перенесите iPad в прохладное место, где на него не будут попадать прямые солнечные лучи, и подождите несколько минут, прежде чем продолжить использование iPad.

Подробную информацию см. на веб-странице support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=ru_RU.

Сайт поддержки iPad

Исчерпывающая информация доступна на веб-странице www.apple.com/ru/support/ipad. Для получения индивидуальной поддержки Apple (доступна не во всех регионах) посетите веб-страницу www.apple.com/ru/support/contact.

Перезапуск и сброс iPad

Если что-то работает неправильно, попробуйте перезагрузить iPad, принудительно завершить работу программы или выполнить сброс iPad.

Перезапуск iPad. Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» и удерживайте ее, пока не появится бегунок. Проведите пальцем вдоль бегунка, чтобы выключить iPad. Чтобы снова включить iPad, нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» и удерживайте ее, пока не появится логотип Apple.

Возможно, iPad разрядился. Подключите iPad к адаптеру питания USB, чтобы зарядить планшет. См. [Зарядка аккумулятора и проверка заряда](#) на стр. 51.

Принудительное завершение программы. Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» на верхней стороне iPad и держите ее несколько секунд, пока не появится красный бегунок, а затем нажмите и удерживайте кнопку «Домой», пока программа не закроется.

Если не удастся выключить iPad или проблема не устраняется, может потребоваться выполнить сброс iPad. Применяйте это только в том случае, если не удастся перезапустить iPad.

Сброс iPad. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» и одновременно удерживайте кнопку «Домой» не менее 10 секунд, пока не появится логотип Apple.



Можно сбросить словарь клавиатуры, сетевые настройки, настройки главного экрана и предупреждения об использовании Служб геолокации. Также можно удалить все содержимое и настройки.

Сброс настроек iPad

Сброс настроек iPad. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» и выберите нужный параметр.

- *Сбросить все настройки.* Все Ваши настройки будут сброшены.
- *Стереть контент и настройки.* Ваша информация и настройки удаляются. iPad нельзя использовать, пока он снова не будет настроен.
- *Сбросить настройки сети.* При сбросе сетевых настроек удаляется список используемых сетей и настроек VPN, не установленных с помощью профиля конфигурации. (Для удаления настроек VPN, установленных с помощью профиля конфигурации, выберите «Настройки» > «Основные» > «Профиль», затем выберите профиль и коснитесь «Удалить». Это также приводит к удалению других настроек и учетных записей, связанных с профилем.) Wi-Fi отключается, а затем снова включается, что приводит к отключению от всех сетей, к которым Вы были подключены. Настройки Wi-Fi и «Подтверждать подключение» остаются включенными.
- *Сбросить словарь клавиатуры.* Добавление слов в словарь клавиатуры выполняется путем отклонения слов, предлагаемых Вам iPad во время ввода. Сброс словаря клавиатуры приводит к стиранию всех введенных Вами слов.
- *Сбросить настройки «Домой».* Возвращает встроенные программы в расположение по умолчанию на экране «Домой».
- *Сбросить предупр. геопозиции.* Возврат настроек Службы геолокации и конфиденциальности к настройкам по умолчанию.

Программа не раскрывается на весь экран

Большинство программ для iPhone и iPod touch можно использовать и на iPad, но не все они поддерживают полноэкранный режим. В этом случае коснитесь значка , чтобы увеличить интерфейс программы. Коснитесь , чтобы вернуться к исходному размеру.

Зайдите в App Store и проверьте, нет ли версии, оптимизированной для iPad, или универсальной версии, подходящей для всех трех устройств: iPhone, iPod touch и iPad.

Не отображается экранная клавиатура

Если создана пара между iPad и Bluetooth-клавиатурой, экранная клавиатура отображаться не будет. Для отображения экранной клавиатуры коснитесь кнопки извлечения на Bluetooth-клавиатуре. Также к появлению экранной клавиатуры приведет перемещение Bluetooth-клавиатуры за границы диапазона приема сигнала.

Просмотр информации об iPad

Отображение информации об iPad. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве». В этом разделе содержатся следующие сведения:

- название;
- Сеть
- количество песен, видеозаписей, фотографий и программ;
- емкость и доступный объем для хранения данных;
- версия iOS;
- оператор мобильной связи (модели Cellular);
- номер модели;
- серийный номер;
- номер для сотовых данных (модели Cellular);
- адреса Wi-Fi и Bluetooth;
- номер IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования) (модели Cellular);
- номер ICCID (идентификатор карты с микросхемой или смарт-карты) для сетей GSM (модели Cellular);
- номер MEID (идентификатор мобильного оборудования) для сетей CDMA (модели Cellular);
- прошивка модема;
- правовая информация (в том числе лицензионное соглашение, сведения о гарантии, уведомлении, сведения нормативного характера и данные о радиочастотном излучении).

Чтобы скопировать серийный номер и другие идентификаторы, коснитесь и удерживайте идентификатор, пока не появится команда «Скопировать».

Чтобы помочь компании Apple улучшить продукцию и услуги, iPad отправляет в Apple анонимную диагностическую информацию и данные об использовании устройства. Эта информация не идентифицирует Вас лично, однако, она может содержать сведения о Вашем местоположении.

Просмотр и отключение отправки диагностической информации. Выберите «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Диагностика и использование».

Информация об использовании

Просмотр данных об использовании сотовых сетей. Выберите «Настройки» > «Сотовые данные». См. [Сотовые настройки](#) на стр. 184.

Просмотр информации об использовании. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Статистика», чтобы:

- оценить использование аккумулятора, в том числе узнать время, прошедшее с предыдущей зарядки iPad, и интенсивность использования заряда разными программами;
- отобразить уровень зарядки аккумулятора в виде процентного значения;
- оценить свободное пространство хранилища и объем хранилища, используемый каждой программой;
- просматривать и управлять хранилищем iCloud;

Если iPad отключен

Если iPad отключен, потому что Вы забыли пароль или ввели неправильный пароль слишком много раз, можно восстановить iPad в программе iTunes или из резервной копии iCloud, и затем сбросить пароль. Подробную информацию см. в разделе [Восстановление iPad](#) на стр. 184.

Если в iTunes появляется сообщение, что Ваш iPad заблокирован и необходимо ввести пароль, прочтите статью support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=ru_RU.

Настройки VPN

VPN (виртуальная частная сеть) обеспечивает безопасный доступ через Интернет к частным сетям, таким как сеть Вашей компании. Возможно, потребуется установить программу VPN из App Store, которая настроит Ваш iPad на доступ к сети. Обратитесь к системному администратору за информацией про нужные программы и настройки.

Настройки профилей

Профили конфигурации содержат наборы параметров для использования iPad в корпоративных или школьных сетях, а также в сочетании с корпоративными или школьными учетными записями. Вас могут попросить установить профиль конфигурации, присланный по электронной почте или загруженный с веб-страницы. Когда Вы откроете файл с профилем конфигурации, iPad попросит разрешение на его использование, а потом выведет на экран информацию о содержимом. Установленные профили хранятся в «Настройках», в разделе «Основные» > «Профили». Если удалить профиль, то все параметры, программы и данные, связанные с этим профилем, также удалятся.

Резервное копирование iPad

Для автоматического резервного копирования iPad можно использовать iCloud или iTunes. Если выбрано резервное копирование с помощью службы iCloud, в программе iTunes невозможно выполнять автоматическое создание резервных копий на компьютере. Однако, можно использовать iTunes, чтобы создавать их вручную. Резервные копии передаются по сети Wi-Fi из службы iCloud на iPad один раз в день, когда устройство подключено к источнику питания и заблокировано. Дата и время последнего резервного копирования указаны в нижней части экрана «Резервная копия».

iCloud создает резервную копию:

- купленной музыки, фильмов, телешоу, программ и книг;
- фотографий и видео, снятых с помощью iPad (при использовании Медиатеки iCloud (бета) Ваши фото и видео уже хранятся в iCloud, поэтому они не входят в резервное копирование iCloud);
- настроек iPad;
- данных программ;
- оформления главных экранов, папок и расположения программ;
- сообщений;
- рингтонов.

Примечание. Резервное копирование купленного содержимого доступно не во всех регионах.

Включение резервного копирования iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud» и войдите в систему с использованием своего Apple ID и пароля (при необходимости). Выберите «Резервная копия» и включите параметр «Резервная копия в iCloud». Чтобы включить резервное копирование в iTunes на компьютере, выберите «Файл» > «Устройства» > «Резервная копия».

Незамедлительное резервное копирование. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Резервная копия», затем коснитесь варианта «Создать резервную копию».

Шифрование резервной копии. Резервные копии iCloud шифруются автоматически. Благодаря этому Ваши данные защищены от несанкционированного доступа как во время передачи между устройствами, так и во время хранения в iCloud. Если для резервного копирования используется iTunes, выберите «Шифровать резервную копию iPad» в панели «Обзор» устройства в iTunes.

Управление резервными копиями. Выберите «Настройки» > «iCloud». Можно выбирать, для каких программ создавать резервные копии в iCloud, включая и выключая их простым касанием. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Хранилище» > «Управление хранилищем», чтобы удалить существующие резервные копии и управлять параметрами «iCloud Drive» или «Документы и данные». В iTunes копии можно удалять в Настройках программы.

Просмотр списка устройств, для которых проводится резервное копирование. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Хранилище» > «Управление хранилищем».

Отключение резервного копирования в iCloud. Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Резервная копия», затем отключите параметр «Резервная копия в iCloud».

Музыка, купленная не через iTunes, не входит в резервные копии в iCloud. Для резервного копирования и восстановления этих материалов нужно использовать iTunes. См. [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 19.

Важно! Резервное копирование купленной музыки, фильмов и телешоу доступно не во всех регионах. Предыдущие покупки могут не восстанавливаться, если их уже нет в iTunes Store, App Store или iBooks Store.

Приобретаемые материалы, материалы Общего доступа к фото iCloud и Моего фотопотока не учитываются в 5 ГБ бесплатного пространства в iCloud.

Подробную информацию о резервном копировании iPad см. на веб-странице support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=ru_RU.

Обновление и восстановление ПО iPad

Можно обновить программное обеспечение iPad через программу «Настройки» или при помощи iTunes. Можно также стереть все данные с iPad, а затем восстановить их из резервной копии, созданной с помощью iCloud или iTunes.

При удалении данных они становятся недоступными через пользовательский интерфейс iPad, но не стираются с iPad. Подробную информацию о стирании всех данных и настроек см. в разделе [Перезапуск и сброс iPad](#) на стр. 179.

Обновление iPad

Можно обновить программное обеспечение iPad через программу «Настройки» или при помощи iTunes.

Обновление iPad по беспроводной сети. Откройте «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО». iPad проверит наличие обновлений.

Обновление ПО в iTunes. iTunes проверяет наличие обновлений при каждой синхронизации iPad с iTunes. См. [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 19.

Дополнительные сведения об обновлении программного обеспечения iPad см. на веб-странице support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=ru_RU.

Восстановление iPad

Вы можете восстановить iPad из резервной копии, используя iCloud или iTunes.

Восстановление из резервной копии iCloud. Восстановите iPad, чтобы удалить с него все материалы и настройки, затем выберите вариант «Восстановить из резервной копии» и войдите в службу iCloud через Ассистент настройки. См. [Перезапуск и сброс iPad](#) на стр. 179.

Восстановление из резервной копии iTunes. Подключите iPad к компьютеру, с которым обычно производится синхронизация, выберите iPad в окне iTunes и коснитесь «Восстановить» в панели «Обзор».

После восстановления программного обеспечения iPad Вы можете либо настроить iPad как новое устройство, либо восстановить свою музыку, видеозаписи, данные программ и другие материалы из резервной копии.

Дополнительные сведения о восстановлении программного обеспечения iPad см. на веб-странице support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=ru_RU.

Сотовые настройки

В настройках сотовых сетей на iPad (модели Wi-Fi + Cellular) можно включить передачу данных по сотовым сетям, включить или выключить использование сотовых сетей, а также добавить PIN-код для блокировки карты Micro-SIM. Некоторые операторы разрешают также изменить тарифный план передачи данных.

Описанные ниже параметры можно включить или выключить в меню «Настройки» > «Сотовые данные». Следуйте инструкциям на экране.

Включение или отключение передачи данных по сотовой сети. Если параметр «Сотовые данные» отключен, все службы передачи данных (включая электронную почту, просмотр веб-страниц, уведомления Push и другие службы) будут использовать только сеть Wi-Fi. Если параметр «Сотовые данные» включен, оператор может взимать с Вас дополнительную плату. Например, определенные функции и службы, такие как «Сообщения», осуществляют передачу данных. Их использование может привести к взиманию платы согласно Вашему тарифному плану.

Контроль использования сотовой сети для передачи данных. Можно увидеть, какие программы используют сотовые данные, и при желании отключить для них эту опцию.

Включение и отключение LTE. Если включить сеть LTE, то данные будут загружаться быстрее.

Включение или отключение роуминга данных. Отключение роуминга позволяет избежать лишних расходов, которые могут возникнуть при использовании сетей другого оператора.

Настройка режима модема. Режим модема предоставляет Вашему компьютеру и устройствам iOS общий доступ к Интернету через iPad. См. [Режим модема](#) на стр. 44.

Включение использования сотовых данных для программ и служб. Включите или отключите использование сотовых данных для каждой из программ. Когда этот параметр отключен, iPad использует только сеть Wi-Fi для загрузки данных. Параметр «iTunes» включает как iTunes Match, так и автоматические загрузки из iTunes Store и App Store.


Активация, просмотр и изменение учетной записи для передачи данных по сотовым сетям. Коснитесь «Просмотреть учетную запись» и следуйте инструкциям на экране.

Блокировка SIM-карты. При включенной блокировке SIM-карты требуется ввести PIN-код для использования сотового соединения на iPad.

Звук, музыка и видео

Если iPad не воспроизводит звук или видео, попробуйте выполнить описанные ниже действия.

Отсутствует звук


- Проверьте, не закрыт ли динамик iPad.
- Убедитесь, что боковой переключатель не установлен в беззвучный режим. См. [Кнопки громкости и боковой переключатель](#) на стр. 12.
- Если Вы используете наушники, отсоедините их, затем подсоедините снова. Убедитесь, что штекер вставлен в разъем до упора.
- Убедитесь, что звук не выключен полностью.
- Возможно, музыка на iPad приостановлена. Если Вы используете гарнитуру с кнопкой воспроизведения, попробуйте нажать эту кнопку для возобновления воспроизведения. Также можно коснуться «Музыка» на экране «Домой», а затем коснуться ►.
- Проверьте, задано ли ограничение громкости. В меню «Настройки» выберите «Музыка» > «Ограничение громкости».
- Если Вы используете линейный выход на дополнительной док-станции iPad, проверьте, включены ли внешние динамики, правильно ли они подключены и все ли в них исправно. Используйте регуляторы громкости на внешних динамиках или на стереосистеме, а не на iPad.
- Если Вы используете программу, работающую с AirPlay, убедитесь, что устройство AirPlay, на которое передается звуковой сигнал, включено и на нем включен звук. Чтобы прослушивать звук через динамик iPad, коснитесь кнопки  и выберите это устройство в списке.

Не воспроизводится песня, видеофайл или другой объект

Песня, видеофайл, аудиокнига или подкаст могут быть записаны в формате, который не поддерживается планшетом iPad. Чтобы получить информацию о форматах аудио и видео, пригодных для iPad, перейдите на веб-страницу www.apple.com/ru/ipad, выберите свою модель iPad, откройте раздел «Спецификации» и прокрутите страницу до раздела воспроизведения аудио, телешоу и видео.

Если у Вас в медиатеке iTunes хранится песня или видеоролик в формате, который iPad не поддерживает, можно попробовать преобразовать такой файл в формат, пригодный для iPad. Например, при помощи iTunes для Windows можно конвертировать незащищенные файлы WMA в формат, поддерживаемый планшетом iPad. Для получения дополнительной информации откройте iTunes и выберите «Справка» > «Справка iTunes».

При использовании AirPlay не воспроизводится видео и звук

Передача видео- и аудиосигнала на устройство AirPlay, например на Apple TV, возможна, если iPad и это устройство подключены к одной беспроводной сети. Если кнопки  на экране нет, это значит, что либо iPad и устройство AirPlay не подключены к одной и той же сети Wi-Fi, либо программа, которую Вы применяете, не поддерживает технологию AirPlay.

- При передаче звука и видеосигнала на устройство AirPlay сам планшет iPad ни звук, ни видео не воспроизводит. Чтобы восстановить воспроизведение на iPad и отключить iPad от устройства AirPlay, коснитесь  и выберите в списке iPad.
- Некоторые программы могут воспроизводить с помощью AirPlay только звук. Если воспроизведение видеоматериалов не работает, убедитесь, что используемая программа поддерживает передачу как звука, так и видео.
- Если на устройстве Apple TV задан пароль, его нужно ввести на iPad при появлении запроса, иначе Вы не сможете использовать AirPlay.
- Убедитесь, что на устройстве AirPlay включены динамики и на них включен звук. Если Вы используете Apple TV, убедитесь, что устройство Apple TV задано в качестве источника входного сигнала телевизора. Убедитесь, что звук на iPad включен.
- Пока iPad выполняет потоковую передачу данных на устройство AirPlay, он должен оставаться подключенным к сети Wi-Fi. Если iPad окажется за пределами зоны действия сети, воспроизведение будет остановлено.
- В зависимости от скорости передачи данных в сети, при использовании AirPlay воспроизведение может начаться через 30 секунд или более.

Подробную информацию об AirPlay можно найти на веб-странице support.apple.com/kb/HT4437?viewlocale=ru_RU.

Отсутствует изображение на экране телевизора или проектора, подключенного к iPad

Когда Вы подключаете iPad к телевизору или проектору при помощи кабеля USB, на внешнем экране автоматически появляется изображение с экрана iPad. Некоторые программы могут использовать подключенный дисплей как второй монитор. Обратитесь к документации и настройкам программы.

- Чтобы смотреть HD-видео в высоком разрешении, используйте цифровой аудиовидеоадаптер Apple или компонентный видеокабель.
- Проверьте правильность подключения видеокабеля с обеих сторон и убедитесь, что данный тип кабеля поддерживается. Если iPad подключен к A/V-приемнику или приставке, подключите его к телевизору или проектору напрямую.
- Убедитесь, что на телевизоре выбраны правильные настройки видеовхода, такие как «HDMI» или «компонентное видео».
- Если видеоизображение не появилось, нажмите кнопку «Домой», затем отсоедините и вновь присоедините кабель и повторите попытку.

Продаете или отдаете свой iPad?

Прежде чем передать iPad другому пользователю, не забудьте стереть свои материалы и данные с него. Если функция «Найти iPad» включена (см. [Найти iPad](#) на стр. 51), то также включена и функция «Блокировка активации». Чтобы новый владелец смог активировать iPad с помощью собственной учетной записи, необходимо отключить блокировку активации.

Стирание iPad и отключение блокировки активации. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» > «Стереть контент и настройки».

См. веб-страницу support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=ru_RU.

Дополнительная информация, сервис и поддержка

Ниже описано, где можно получить дополнительную информацию о безопасности, программном обеспечении и обслуживании iPad.

Информация	Действие
Безопасное использование iPad	См. Важная информация по безопасности на стр. 175.
Обслуживание и поддержка iPad, советы, форумы и загрузка программного обеспечения Apple	Перейдите на страницу www.apple.com/ru/support/ipad .
Новейшая информация об iPad	Перейдите на страницу www.apple.com/ru/ipad .
Управление учетной записью Apple ID	Перейдите на веб-страницу appleid.apple.com/ru_RU .
Использование iCloud	Перейдите на веб-страницу help.apple.com/icloud .
Использование iTunes	Откройте iTunes и выберите «Справка» > «Справка iTunes». Для доступа к руководству по iTunes в Интернете (доступно не во всех регионах) перейдите на веб-сайт www.apple.com/ru/support/itunes .
Использование других программ Apple iOS	Перейдите на веб-страницу www.apple.com/ru/support/ios .
Гарантийное обслуживание	Сначала выполните рекомендации этого руководства. Затем посетите веб-страницу www.apple.com/ru/support/ipad/ .
Просмотр нормативной информации на iPad	На iPad выберите «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве» > «Правовая документация» > «Нормативы».
Услуга замены аккумулятора	Перейдите на www.apple.com/ru/batteries/replacement-and-recycling .
Использование iPad в корпоративной среде	Перейдите на страницу www.apple.com/ru/ipad/business .

Декларация о соответствии нормам Федерального агентства по связи (FCC)

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Использование устройства подлежит следующим двум условиям: (1) это устройство не является источником опасного излучения и (2) это устройство должно поглощать все полученное излучение, в том числе излучение, которое может привести к сбоям в работе устройства.

Примечание. Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим всем ограничениям для цифровых устройств класса Б согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для надлежащей защиты от вредного излучения в жилых помещениях. Это оборудование производит, использует и может излучать радиочастотную энергию, которая, в случае использования или установки устройства с нарушением инструкций, может создавать помехи для радиосвязи. Однако, не гарантируется отсутствие помех в каждом конкретном случае установки. Если данное оборудование производит помехи для приема теле- или радиосигнала (чтобы точно определить это, выключите и включите данное оборудование), то пользователь должен попытаться устранить помехи одним или несколькими описанными ниже методами.

- Перенаправить или переместить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между приемником и данным оборудованием.
- Подключить данное оборудование к другой розетке либо другому контуру электросети, нежели приемник.
- Обратитесь за помощью к производителю приемника или к специалисту по телерадиотехнике.

Важно! Изменения или модификации устройства, не одобренные Apple, могут привести к нарушению правил электромагнитной совместимости и совместимости с беспроводными сетями, из-за чего Вам может быть запрещено пользоваться устройством. Устройство продемонстрировало полное соответствие правилам ЭМС при работе в условиях подключения совместимых периферийных устройств и при подсоединении с помощью экранированных кабелей. Во избежание помех от радиоприемников, телевизоров и других электроприборов следует использовать только совместимые периферийные устройства и экранированные провода для подключения.

Декларация о соответствии нормам Канады

Это устройство соответствует канадским стандартам RSS, для которых не требуется лицензия. Использование устройства подлежит следующим двум условиям: (1) это устройство не является источником излучения и (2) это устройство должно поглощать любое излучение, в том числе излучение, которое может привести к сбоям в работе устройства.

Использование полосы частот 5150-5250 МГц допускается только внутри помещений, чтобы не мешать работе мобильных спутниковых систем с совмещенными каналами.

На полосах частот 5250-5350 МГц и 5650-5850 МГц предпочтение отдается мощным радарам: они имеют приоритет перед другими устройствами и их работа может вызвать помехи и/или повредить устройства LE-LAN.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Утилизация и вторичная переработка

Не следует утилизировать iPad и/или его аккумулятор вместе с бытовыми отходами. Выполняйте утилизацию своего iPad и/или его аккумулятора в соответствии с местными экологическими нормами и рекомендациями. Сведения о программе утилизации Apple и пунктах приема техники приведены по адресу: www.apple.com/ru/recycling. Сведения об ограничении использования определенных веществ и других экологических инициативах Apple приведены по адресу: www.apple.com/ru/environment.

Замена аккумулятора. Литиево-ионный аккумулятор iPad подлежит замене только компанией Apple или авторизованным поставщиком услуг. Сведения о сервисных центрах по замене аккумуляторов приведены по адресу www.apple.com/ru/batteries/replacement-and-recycling/.

Стандарты энергоэффективности зарядных устройств, Калифорния.



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Taiwan Battery Statement

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

China Battery Statement

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

Европейский союз. Информация о вторичной переработке.



Приведенный выше символ означает, что в соответствии с местными требованиями и законодательством приобретенное Вами изделие и (или) его аккумулятор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. По окончании срока эксплуатации сдайте изделие в пункт сбора, назначенный местными властями. Раздельные сбор и утилизация изделия и (или) его аккумулятора помогут сохранить природные ресурсы и гарантируют, что при утилизации не будет нанесен ущерб здоровью людей и окружающей среде.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Декларация о соответствии требованиям ENERGY STAR®



Для сохранения энергии iPad настроен на блокирование экрана после двух минут бездействия. Для изменения этой настройки выберите «Настройки» > «Основные» > «Автоблокировка». Для разблокировки iPad нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» или кнопку «Домой».

iPad соответствует требованиям ENERGY STAR по энергоэффективности. Снижение энергопотребления позволяет экономить средства и сберечь ценные ресурсы. Сведения о стандарте ENERGY STAR см. на веб-странице www.energystar.gov.

Apple и окружающая среда

Компания Apple осознает свою ответственность за уменьшение воздействия деятельности компании и ее изделий на окружающую среду. Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу www.apple.com/ru/environment.



Apple Inc.

© 2014 Apple Inc. Все права защищены.

Apple, логотип Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, GarageBand, Гид-доступ, iBooks, iMessage, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Связка ключей, Keynote, Mac, Numbers, OS X, Pages, Photo Booth, Safari, Siri, Smart Cover и Spotlight являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

AirPrint, Apple Pay, EarPods, Flyover, iPad Air, iPad mini, Lightning, Multi-Touch и Touch ID являются товарными знаками Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Match, iTunes Plus, iTunes Store, iTunes U и логотип «Подкаст» являются знаками обслуживания Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

App Store, iBooks Store и iTunes Radio являются знаками обслуживания Apple Inc.

iOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Cisco в США и других странах и используется по лицензии.

Словесный товарный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и компания Apple Inc. использует эти товарные знаки исключительно в рамках лицензии.

ENERGY STAR® является зарегистрированным в США торговым знаком.

Adobe и Photoshop являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

Названия прочих компаний и изделий, упомянутые здесь, могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

Некоторые программы доступны не во всех регионах. Наличие подлежит уточнению.

Содержимое доступно в iTunes. Наличие подлежит уточнению.

Изделия сторонних фирм упоминаются исключительно в информационных целях, а не для одобрения или рекомендации. Компания Apple не несет ответственности за эксплуатационные качества и использование этих изделий. Все договоренности, соглашения или гарантийные обязательства (если таковые имеются) заключаются непосредственно между поставщиком и потенциальными пользователями. При составлении данного руководства были предприняты все усилия для обеспечения достоверности и точности информации. Apple не несет ответственности за опечатки или описки.

RS019-00075/2014-10