


BORK

Инструкция
по эксплуатации

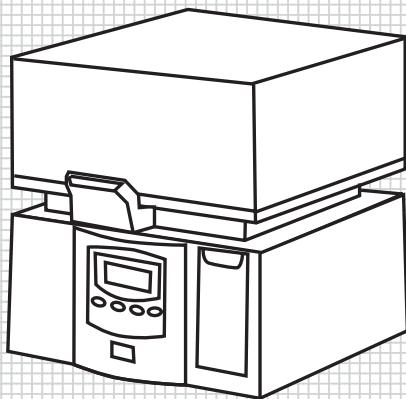

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

HF SUL 1420 SI

Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с приобретением нового увлажнителя воздуха. При правильном обращении он прослужит Вам долгие годы.

Перед его использованием внимательно изучите данную Инструкцию. Здесь Вы найдете много полезных советов по правильной эксплуатации Вашего увлажнителя воздуха и по уходу за ним. Простые и необременительные профилактические меры сэкономят Вам время и деньги в течение всего срока службы увлажнителя.

Позаботьтесь о сохранности настоящей «Инструкции» и, если увлажнитель перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.

Ультразвуковой увлажнитель воздуха HF SUL 1420 SI:

- Позволяет повышать относительную влажность воздуха в помещении и регулировать ее в нужных пределах
- Снижает вероятность распространения воздушно-капельных инфекций
- Защищает Вашу кожу и сохраняет свежесть домашних растений
- Предотвращает образование статического электричества
- Освежает воздух в помещении
- Позволяет ароматизировать воздух в помещении

Об идеальном уровне влажности

Относительная влажность представляет собой процентное отношение содержания реального водяного пара к содержанию насыщенного водяного пара в условиях конкретной температу-

ры для одного и того же пространства. Обычно мы отмечаем ее как «%RH», например 45%RH. Атмосферный воздух всегда содержит водяной пар, процентное отношение которого зависит от метеорологических условий. Чем выше температура, тем больше водяного пара может содержаться в воздухе. Следовательно, мы используем понятие относительной влажности.

Когда зимой холодный воздух подогревается до комфортной комнатной температуры, относительное процентное содержание водяного пара в воздухе снижается, что означает падение относительной влажности. Вы чувствуете, что воздух становится сухим. Чтобы сохранить в доме комфортную и здоровую среду, необходимо искусственно добавить в атмосферу воду или водяной пар, то есть добиться увлажнения воздуха.

Идеальный уровень относительной влажности в различных ситуациях:

■ для человека	45-65%
■ в том числе для профилактики заболеваний	40-55%
■ для бытовой электронной техники	45-60%
■ для мебели и музыкальных инструментов	40-60%
■ для книг и предметов искусства	40-60%

Современные знания в области ароматерапии доказывают, что запахи, создаваемые отдельными растениями, помогают человеческому организму избавляться от физической и умственной усталости, а кроме того улучшают циркуляцию крови. Вот некоторые результаты воздействия на человека различных запахов:

- запах лимона придает бодрость, а также отпугивает комаров;
- запах апельсина успокаивает нервы, помогает от бессонницы;
- запах мяты помогает от бессонницы, успокаивает головную и зубную боль;
- запах ванили повышает аппетит.

МЕРЫ ПРЕДОСТО- РОЖНОСТИ

1. Разбирать и ремонтировать увлажнитель разрешается только квалифицированным специалистам.
2. Не заменяйте поврежденный электропровод прибора самостоятельно.
3. При появлении необычного запаха или шума немедленно отключите увлажнитель от сети.
4. Перед очисткой или перемещением увлажнителя на другое место отключите его от сети.
5. Во время работы увлажнителя не прикасайтесь к воде или к каким-либо частям прибора, находящимся внутри чаши.
6. Не включайте увлажнитель при отсутствии в нем воды.
7. Не перемещайте увлажнитель при наличии воды в баке.
8. При очистке ультразвукового преобразователя не пользуйтесь твердыми предметами, а также не рекомендуемыми моющими средствами.
9. Не допускайте попадания воды внутрь увлажнителя при его очистке.
10. Выливайте воду из чаши в направлении, указанном стрелкой
11. Не устанавливайте увлажнитель рядом с нагревательными приборами.

12. Следите за тем, чтобы влага, распыляемая увлажнителем, не попадала на мебель, бытовую технику и другие предметы. Это может вызвать образование на них белого налета.
13. Увлажнитель предназначен для работы только при нормальной комнатной температуре.



УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Ультразвуковой увлажнитель содержит ультразвуковой высокочастотный генератор, который разбивает капельки воды на мелкие частицы диаметром от 1 до 5 микрон. Вентиляционная система выдувает этот водяной туман в сухой воздух помещения, создавая в нем нужную влажность. Можно наблюдать, как из прибора исходит видимый и равномерный туман. Такой принцип работы позволяет прибору:

- быстро создавать необходимый уровень влажности;
- снижать энергопотребление и экономить примерно 85–90% электроэнергии по сравнению с обычными струйными увлажнителями;
- продлевать срок службы изделия;
- осуществлять контроль за относительной влажностью и температурой с помощью компьютера и ЖК-дисплея, который очень прост в управлении;
- автоматически контролировать относительную влажность и делать это быстрее и точнее;
- автоматически отключаться, когда заканчивается вода и срабатывает система защиты;

- удовлетворять различным потребностям благодаря специально спроектированному картриджу высвобождения запахов;
- добиваться более высокого качества работы.

Для ароматизации воздуха в помещении прибор снабжен сменным ароматизатором.



ФУНКЦИИ УВЛАЖНИТЕЛЯ

Защита от нехватки воды и обозначение нехватки воды

Встроенный защитный выключатель может автоматически отключить генератор, когда уровень воды в резервуаре снижается до предела. Благодаря этой функции генератор защищен от перегорания. В такой ситуации мигает красная контрольная лампочка нехватки воды, а вентиляционная система продолжает работать при выключенном генераторе.


Режим Ароматизация (AROMA)

В режиме «Ароматизации» прибор создает аромат в помещении.

Оздоровительный режим (Health care)

В «Оздоровительном режиме» (Health care) прибор будет сравнивать текущую комнатную температуру и работать по задан-

Устройство увлажнителя

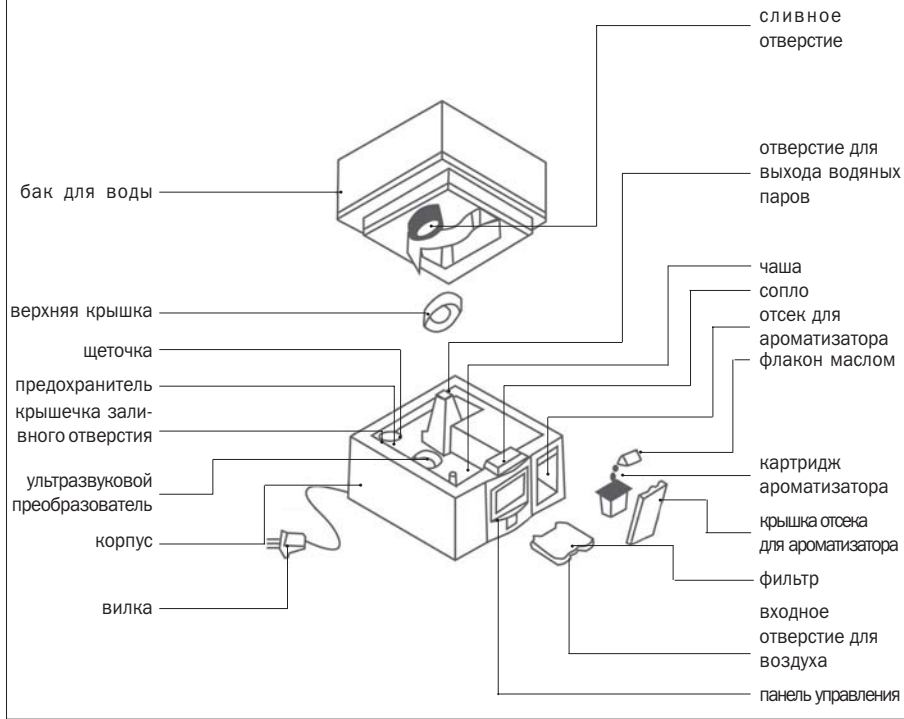

ной программе, которая имеет следующее соотношение с относительной влажностью:

при температуре ниже 18 °С устанавливается влажность 65%;

при температуре 18—24 °С устанавливается влажность 60%;

при температуре выше 24 °С устанавливается влажность 55%.

Автоматический режим %RHSet


Измерение %RHSet и температуры, задание влажности

В соответствии с запрограммированным чипом реальная комнатная температура, как и уровень относительной влажности, отображается на ЖК-дисплее, причем может быть задана желаемая относительная влажность. Как только уровень влажности в комнате достигает заданной величины, прибор незамедлительно прекращает работу.

Символ «L» на дисплее обозначает недостаточную влажность в помещении на текущий момент.

Символ «H» на дисплее обозначает достаточную влажность в помещении на текущий момент.

Панель управления и дисплей

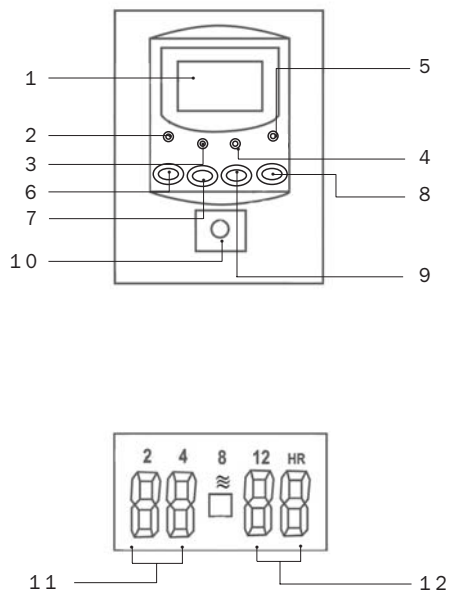



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. ЖК-дисплей
2. Индикатор задания %RHSet
3. Индикатор режима защиты кожи (Skin care)
4. Индикатор оздоровительного режима (Health care)
5. Индикатор ароматического режима (AROMA)
6. Клавиша задания режима влажности %RHSet
7. Клавиша режима защиты кожи (Skin care)
8. Клавиша режима ароматизации (AROMA)
9. Клавиша оздоровительного режима (Health care)
10. Индикатор питания



РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ

11. Индикатор рабочего состояния
12. Значение уровня влажности в помещении

Выключатель: клавиша вкл/выкл

Нажмите клавишу для включения прибора, после чего начнет светиться ЖК-дисплей; нажмите клавишу еще раз для выключения прибора (дисплей погаснет).

Клавиша режима защиты кожи (Skin care)

При нажатии этой клавиши загорается индикатор защиты кожи; прибор работает в режиме «Защиты кожи».

Клавиша оздоровительного режима

При нажатии этой клавиши загорается оздоровительный индикатор; прибор работает в оздоровительном режиме.

Клавиша режима ароматизации

При нажатии этой клавиши загорается ароматический индикатор; прибор работает без увлажнения с одной лишь ароматизацией.

Клавиша «%RH set» («Задание относительной влажности»)

Когда прибор находится в режиме %RHSet, нажатие этой клавиши может измерить реальную температуру в комнате: цифра на экране показывает текущую температуру.

Вы можете задать последовательные уровни посредством нажатия на эту клавишу: при первом нажатии на дисплее замигает цифра, показывающая реальную величину относительной влажности; вы можете задать последовательно необходимые уровни влажности: 30, 40, 50, 60, 70, ...

Когда прибор уже установлен в режиме «Только ароматизация», эта клавиша не функционирует.

Символ «Индикатор включения прибора»

Когда прибор находится в нормальном рабочем состоянии, этот символ светится, а если прибор находится в режиме ожидания, символ гаснет.

Символ «Индикатор рабочего состояния»

Когда прибор создает воздушный поток, этот символ светится. Когда прибор работает без функции увлажнения, этот символ гаснет.



ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

1. Если уровень воды в баке опускается ниже установленного уровня, срабатывает предохранитель, защищающий прибор от перегорания. При этом мигает красный индикатор недостатка воды. Система подачи воздуха продолжает работать.
2. Прибор может работать в режиме ароматизации (AROMA).
3. Увлажнитель может работать в оздоровительном режиме. В оздоровительном режиме прибор сам устанавливает влажность в зависимости от температуры в помещении в трех пределах:
при температуре ниже 18 °C устанавливается влажность 65%;
при температуре 18-24 °C устанавливается влажность 60%;
при температуре выше 24 °C устанавливается влажность 55%.
4. Существующая в помещении температура показывается на дисплее.
5. При включении увлажнителя происходит в течение некоторого времени автоматическая проверка работоспособности


узлов прибора. По окончании проверки раздается звуковой сигнал, свидетельствующий о готовности прибора к работе. Такой же сигнал звучит и при нажатии кнопок управления прибором.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Перед первым включением выдержите увлажнитель в течение 30 минут при комнатной температуре.
2. Прибор можно использовать в помещениях при температуре от 5 до 40 °C и относительной влажности не более 80%.
3. В увлажнитель можно заливать только чистую воду (рекомендуется дистиллированная или кипяченая), температура которой не превышает 40 °C.
4. После длительного хранения увлажнителя проверьте чистоту чаши и бака для воды.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установка ароматизатора

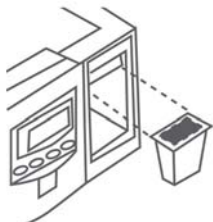

1. Снимите водяной бак с основного блока, откройте крышку, залейте в бак чистую воду и туго привинтите крышку обратно к баку. Установите бак на место.
2. Если вам необходимо воспользоваться ароматизирующей функцией, откройте крышку картриджа, извлеките ароматическую коробочку и снимите с нее пластиковую упаковку. Налейте необходимое количество эфирного масла на губку, поставьте коробочку обратно в картридж (см. рисунок ниже) и закройте крышку картриджа.
3. Вставьте вилку электропровода в розетку и включите прибор выключателем электропитания. После звукового сигнала загорается дисплей.

4. Если нажать кнопку «AROMA» индикатор загорится зеленым цветом (происходит ароматизация).
6. Если при работе в оздоровительном режиме увлажнения нажать кнопку установки влажности «%RHSet», на дисплее появятся мигающие цифры, показывающие уровень температуры в помещении. Для установки другого значения необходимо продолжать нажимать эту кнопку, в результате чего на дисплее последовательно будут появляться цифры «70», «С» (что означает «продолжить выбор»), «30», «40», «50», ... Когда происходит только ароматизация без увлажнения, данная кнопка не работает.
8. В режиме «%RHSet», если воды в баке недостаточно, начинает мигать красный индикатор недостатка воды, и прибор выключается. В режиме «AROMA» этого не происходит.

Выключение прибора

1. Нажмите на выключатель.
2. Выньте вилку из сети.



УХОД ЗА ПРИБОРОМ И ЕГО ОЧИСТКА

1. Используйте холодную кипяченую или дистиллированную воду.
2. Не реже раза в неделю очищайте преобразователь, водяной бак и водяной резервуар.
3. Чаще меняйте воду в баке, чтобы она всегда была свежей.
4. Перед длительным хранением прибора вылейте воду из водяного бака и просушите водяной резервуар.

- Очищайте весь прибор и полностью сушите все его детали перед длительным хранением.

Очистка ультразвукового преобразователя

- Нанесите на поверхность ультразвукового преобразователя 5-10 капель средства для удаления накипи и подождите 2-5 минут. (Вместо средства для удаления накипи можно воспользоваться уксусом. Тогда придется выждать около 2 часов.)
- Сотрите накипь с поверхности преобразователя.
- Промойте преобразователь чистой водой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бака	5 л
Стандартный расход воды	200 мл/ч
Уровень шума	менее 35 дБА
Напряжение питания	230 В
Потребляемая мощность	35 Вт
Размеры увлажнителя	230 x 230 x 240 мм
Вес без воды / с водой	2,9 кг / 3,7 кг



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неполадки	Возможные причины	Способы устранения
Дисплей не за- жжен, распыле- ния влаги не происходит	Прибор не включен Вилка не вставлена в розетку	Включите прибор- Вставьте вилку в розетку
Дисплей зажжен, влага и воздух не выходят	Слишком много воды в баке	Отлейте воду из бака
Дисплей зажжен, влага не выходит, воздух выходит	Нет воды в баке	Налейте воду в бак-
	Уровень влажности установлен ниже того, который в помещении	Увеличьте значение уровня влажности
	Неплотно закрыта верхняя крышка	Плотно закройте крышку
	Под резиновое уплотнение набилась грязь	Извлеките колпачко- вый фильтр и очистите резиновое уплотнение


Вместе с влагой выходит неприятный запах	Прибор включен в первый раз	Откройте бак и поставьте его в холодное место на 12 часов
	Вода грязная или слишком долго находилась в баке	Очистите бак и заполните его свежей водой
Слабое увлажнение	Налет на датчике	Очистите датчик
	В баке слишком много воды	Отлейте воду из бака
	Слишком грязная или несвежая вода	Очистите бак и заполните его свежей водой
Неестественный шум в приборе	Слишком мало воды	Добавьте воды
	Прибор установлен на неровную поверхность	Установите прибор на ровную поверхность



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

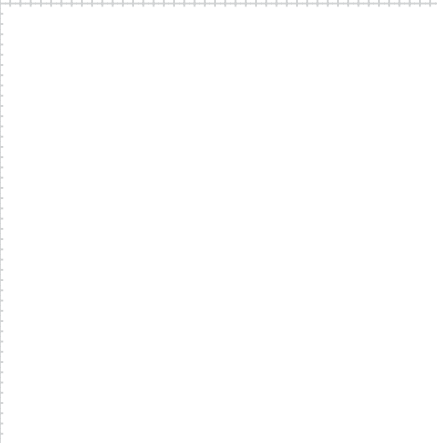

Товар сертифицирован в соответствии с законом
«О защите прав потребителей»



АЯ46