


**Внимание!** Перед прошивкой внимательно прочитайте данное описание. **Внимание!** Прошивается только на Windows XP и ниже.


Копируем с рабочей приставки папки на компьютер (прошивка их затрёт).



Открываем папку с программой-прошивальщиком, запускаем файл FRM.exe




и делаем установки как на рисунке:

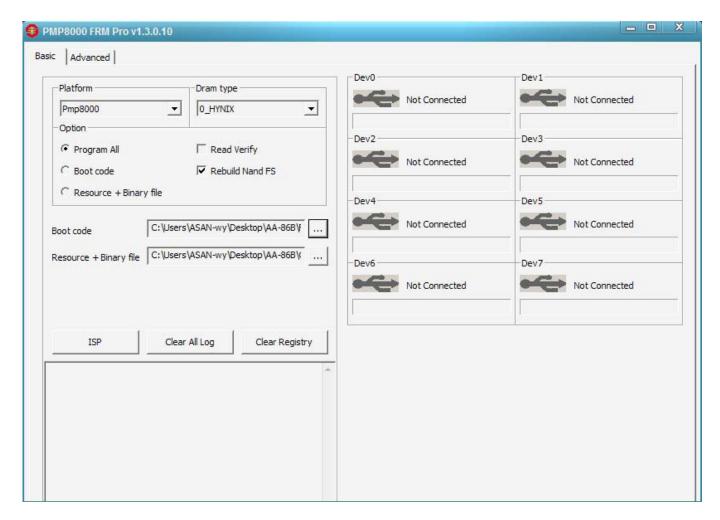




### **!Qu SMILE** руководство по обновлению

#### Далее указываем на часть файла прошивки «boot code»

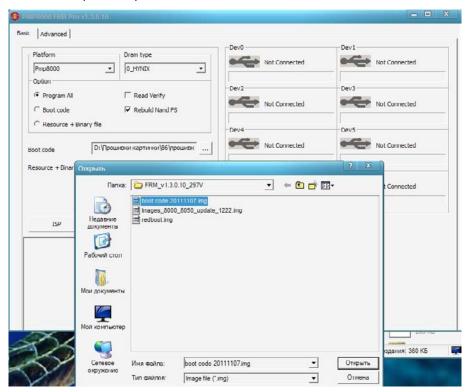


#### Далее указываем на часть «Resourse + Binary»

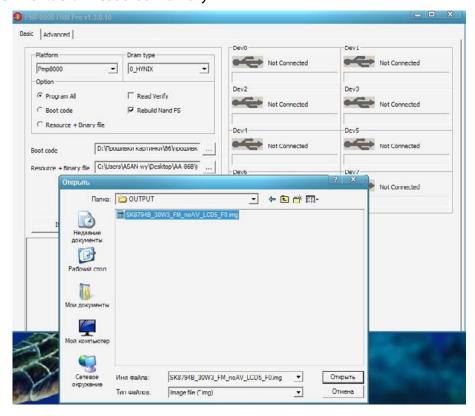




## **!Qu SMILE** руководство по обновлению

Приставка должна быть выключена при подключении USB кабеля. Нажмите кнопку «ОК» на приставке (удерживайте её нажатой) и вставьте кабель USB. Когда соединение установлено, значок USB в окне программы будет синего цвета

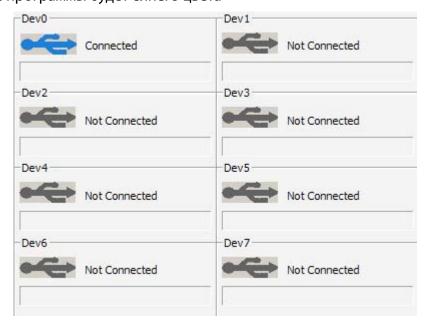


Кнопку «ОК» можно отпустить.

Нажимаем кнопку и начнется загрузка-обновление прошивки

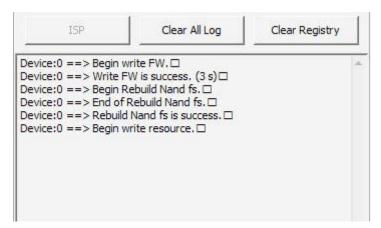


Ждите пока шкала загрузки не станет полностью синего цвета. Когда прошивка закачается она опять станет белой.

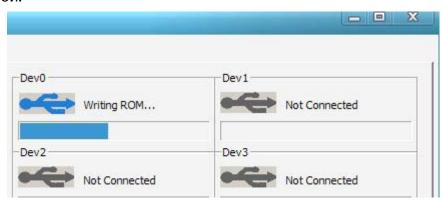



# !Qu SMILE руководство по обновлению

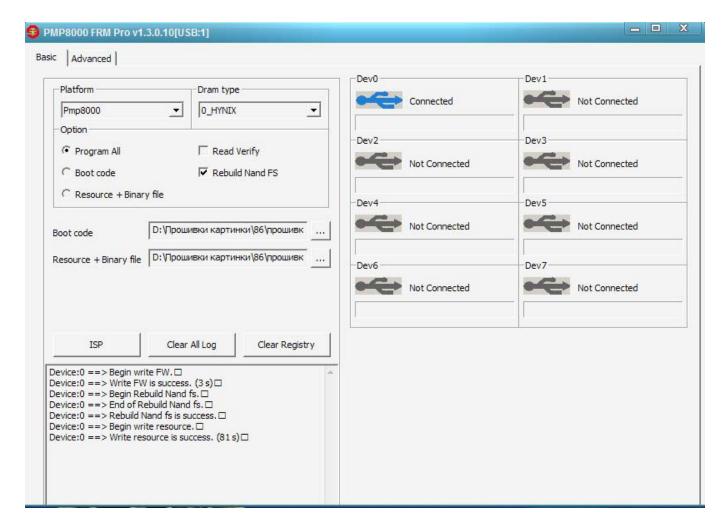

всё закачалось и обновилось.

Закрываем программу. Вынимаем USB кабель. Нажимаем кнопку «R» на приставке (Сброс). Приставка сама включится и обновится. Первое включение (надо ждать около 20 секунд). Выключаем приставку. Ждем 3 секунды. Ещё раз, вставляем USB кабель. Приставка будет определена как флешка. Её можно найти в «мой компьютер» съёмный диск.

Скопируйте данные (папки) файлы в приставку (Эти папки надо скопировать заранее с рабочей приставки на компьютер)